T500

WALK–BEHIND FLOOR SCRUBBER

Machine Serial Number Range
(S/N 00001–)

Parts Manual

***Hygenic*® Fully Cleanable Recovery Tank**
Tennant*True*® Parts
***IRIS*® a Tennant Technology**
***Pro-Panel*® Controls**
***Insta-Fit*™ Adapter**
***Smart-Fill*™ Automatic Battery Watering**

ec H2O® NanoClean

Europe

For the latest Parts manuals and other language Operator manuals, visit:

www.tennantco.com/manuals

9015530
Rev. 09 (12-2025)

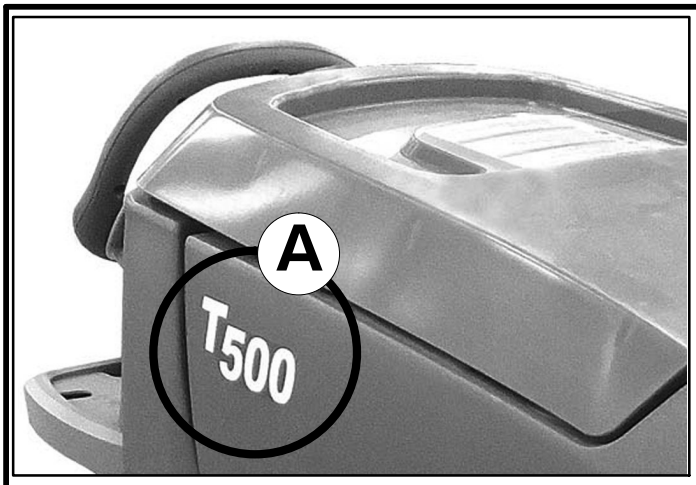

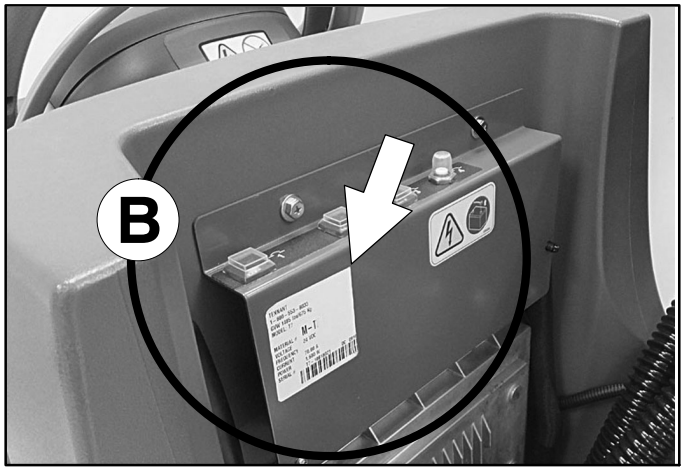

	Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	82681	(000000–)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
▽	2	63810	(000000–)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
▲	3	51839	(000000–)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
	4	49263	(000000–)	Tie, Cable	3
	5	82556	(000000–001039)	Bracket, Vaporizer	1
	6	54930	(000000–)	Vaporizer, LPG	1

D

C

EN

HOW TO ORDER PARTS – See diagram above

Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.

Follow the steps below to ensure prompt delivery.

1. **(A)** Identify the machine model.
2. **(B)** Identify the machine serial number from the data label.
3. **(C)** Ensure the proper serial number is used from the parts list.
4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers.
5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.
6. Provide detail shipping instructions.

(D) ▽ – identifies an assembly
▲ – identifies parts included in assembly

Please fill out at time of installation for future reference.

Model No. – _____

Serial No. – _____

Machine Options – _____

Sales Rep. – _____

Sales Rep. phone no. – _____

Customer ID Number – _____

Installation Date – _____

Tennant Company N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden–The Netherlands

europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2018 – 2025 TENNANT Company. All Rights Reserved.

BG

КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе

Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата.

Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка.

1. **(A)** Посочете модела на машината.
2. **(B)** Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни.
3. **(C)** Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части.
4. Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера.
5. Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката.
6. Посочете подробни инструкции за доставката.

(D) ▽ – посочва начин на монтаж
▲ – посочва частите, включени в монтажа

Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка.

Модел Э – _____
Сериен Э – _____
Опции на машината – _____
Търговски представител – _____
Тел. Э на търг. представител – _____
Клиентски Э – _____
Дата на монтаж – _____

CN

如何订购部件 – 参见下表

仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。

请遵循下面的步骤确保及时交付。

1. **(A)** 确定机器型号。
2. **(B)** 从数据标签确定机器序列号。
3. **(C)** 确保使用部件列表中的正确序列号。
4. 确定部件号和数量。
   不要按页面或参考编号订购。
5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。
6. 提供详细的送货说明。

(D) ▽ – 确定组件
▲ – 确定组件中包含的组件

请在安装时填写供未来参考。

型号 – _____
序列号 – _____
机器选项 – _____
销售代表- _____
销售代表电话号码 – _____
客户 ID 编号 – _____
安装日期 – _____

CZ

OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše.

Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou.

Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže.

1. **(A)** Zjistěte model stroje.
2. **(B)** Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku.
3. **(C)** Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů.
4. Určete číslo a množství dílů.
   Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel.
5. Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky.
6. Uveďte podrobné pokyny pro dodání.

(D) ▽ – označuje sestavu
▲ – označuje díly v sestavě

Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu.

Číslo modelu – _____
Sériové číslo – _____
Doplňky zařízení – _____
Obchodní zástupce – _____
Tel. č. obchodního zástupce – _____
Číslo ID zákazníka – _____
Datum instalace – _____

DE

BESTELLEN VON ERSATZTEILEN – Siehe oben stehendes Diagramm.

Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz– und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E–Mail bestellt werden.

Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte.

1. **(A)** Geben Sie das Modell der Maschine an.
2. **(B)** Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber).
3. **(C)** Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird.
4. Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an.
   Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern.
5. Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs– und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an.
6. Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.

(D) ▽ – steht für eine Einheit
▲ – steht für Einzelteile einer Einheit

Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen.

Modellnr. – _____
Seriennr. – _____
Maschinenoptionen – _____
Verkäufer – _____
Telefonnummer des Verkäufers – _____
Kundennummer – _____
Installationsdatum – _____

DK

BESTILLING AF RESERVEDELE – Se ovenstående tabel.

Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev.

Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.

1. **(A)** Identificér maskinmodellen.
2. **(B)** Identificér maskinens serienummer på datamærkaten.
3. **(C)** Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten.
4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side– eller referencenumre.
5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde–id–nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer.
6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.

(D) ▽ – identificerer en enhed
▲ – identificerer reservedele i en enhed

Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug.

Modelnr. – _____
Serienr. – _____
Maskinekstraudstyr – _____
Salgskonsulent. – _____
Salgskonsulentens tlf. – _____
Kunde–id–nr. – _____
Installationsdato – _____

EE

KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist

Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel.

Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.

1. **(A)** Märkige masina mudel.
2. **(B)** Märkige andmesildil olev masina seerianumber.
3. **(C)** Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri.
4. Märkige varuosa number ja kogus.
   Ärge tellige lehekülje– või viitenumbri alusel.
5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arveldus– ja saatmisaadress, telefoninumber ja ostutellimuse number.
6. Lisage täpsed saatmisjuhised.

(D) ∇ – tähistab komplekti
▲ – tähistab komplektis olevaid osii

Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks.

Mudeli number – _____
Seerianumber – _____
Masina lisavarustus – _____
Müügiesindus – _____
Müügiesinduse telefoninumber – _____
Kliendinumber – _____
Paigaldamise kuupäev – _____

ES

CÓMO SOLICITAR PIEZAS – Consulte el diagrama anterior.

Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo.

Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.

1. **(A)** Indique el modelo de máquina.
2. **(B)** Indique el número de serie de la etiqueta de datos.
3. **(C)** Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas.
4. Indique la cantidad y el número de la pieza.
   No realice el pedidoindicando el número de página o el de referencia.
5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra.
6. Facilite instrucciones de envío.

(D) ▽ – identifica un conjunto
▲ – identifica piezas de un conjunto

Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro.

Nº modelo – _____
Nº serie – _____
Opciones de la máquina – _____
Vendedor – _____
Nº teléfono vendedor – _____
Nº cliente – _____
Fecha de instalación – _____

FI

KUINKA VARAOSIA TILATAAN – katso kuvaa yllä.

Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla.

Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.

1. **(A)** Katso koneen malli.
2. **(B)** IKatso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta.
3. **(C)** Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa.
4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu– tai viitenumeroita.
5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus– ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero.
6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.

(D) ▽ – tarkoittaa kokoonpanoa
▲ – tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia

Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten.

Mallinumero – _____
Sarjanumero – _____
Koneen lisävarusteet – _____
Myyntiedustaja – _____
Myyntiedustajan puhelinnumero – _____
Asiakasnumero – _____
Asennuspäivä – _____

FR

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES – Voir le schéma ci–dessus.

Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier.

Suivez les étapes ci–dessous pour assurer une livraison rapide.

1. **(A)** Identifiez le modèle de la machine.
2. **(B)** Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique.
3. **(C)** Assurez–vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées.
4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence.
5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande.
6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.

(D) ▽ – identifie un assemblage
▲ – identifie les pièces composant l'assemblage

A remplir au moment de l'installation à titre de référence.

Nº du modèle – _____
Nº de série – _____
Options de la machine – _____
Agent commercial – _____
Nº tél. de l'agent commercial – _____
Numéro d'identification client – _____
Date d'installation – _____

GR

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.

Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με φαξ ή ταχυδρομικά.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.

1. **(A)** Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος.
2. **(B)** Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων.
3. **(C)** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών.
4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς.
5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας.
6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.

(D) ▽ – υποδηλώνει υποσύστημα
▲ – υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα

Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

Αρ. Μοντέλου – _____
Αρ. σειράς – _____
Επιλογές Μηχανήματος – _____
Εκπ. πωλήσεων – _____
Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων – _____
Αριθμός πελάτη – _____
Ημερομηνία εγκατάστασης – _____

HU

HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.

Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben.

A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

1. **(A)** Adja meg a gép típusát.
2. **(B)** Az adatcímke alapján adja meg a gép gyártási számát.
3. **(C)** Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról.
4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja.
5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot.
6. Adjon részletes szállítási utasításokat.

(D) ▽ – a jel csomagra utal
▲ – a jel a csomagban található alkatrészekre utal

A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltse ki.

Típusszám – _____
Gyártási szám. – _____
A gép felszereltsége – _____
Kereskedelmi képviselő – _____
Kereskedelmi képviselő telefonszáma – _____
Ügyfél azonosító száma – _____
Üzembehelyezés dátuma – _____

IT

COME ORDINARE LE PARTI – Vedere schema precedente.

Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica.

Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito.

1. **(A)** Identificare il modello della macchina.
2. **(B)** Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati.
3. **(C)** Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio.
4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento.
5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto.
6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.

(D) ▽ – identifica un gruppo
▲ – identifica parti comprese in un gruppo

Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità.

N. Modello – _____
N. Serie – _____
Opzioni della macchina – _____
Venditore – _____
Tel. venditore – _____
Numero ID cliente – _____
Data di installazione – _____

JP

パーツの発注方法 ?上記の図を参照してください

TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。
パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。
確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。

1. **(A)** 製品のモデル名をお知らせください。
2. **(B)** 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。
3. **(C)** パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。
4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。
5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。
6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。

(D) ∇ – アセンブリを示します
▲ – アセンブリに含まれるパーツを示します

後日確認できるように、設置時に記入してください。

モデルNo. –
シリアルNo. –
製品のオプション–
販売代理店 –
販売代理店の電話番号 –
顧客ID番号 –
設置日 –

LT

KAIP UŽSISAKYTI DALIS — žr. diagramà viršuje

Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu.

Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių.

1. **(A)** Nurodykite mašinos modelį.
2. **(B)** Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės.
3. **(C)** Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo.
4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamà kiekį.
   Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius.
5. Nurodykite savo vardà, kompanijos pavadinimà, kliento ID numerį, sàskaitos išrašymo ir vežimo adresà, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį.
6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas.

(D) ∇ – žymi sistemà
▲ – nurodo sistemos dalis

Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informacijà ateityje.

Modelio nr. –
Serijos nr. –
Mašinos parinktys –
Prekybos atstovas –
Komivojažieriaus tel. nr. –
Pirkėjo ID numeris –
Sumontavimo data –

LV

KĀ PASŪTĪT REZERVES DETAĻAS — Skat. diagrammu iepriekš

izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu.

Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem.

1. **(A)** Nosakiet mašīnas modeli.
2. **(B)** Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes.
3. **(C)** Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta.
4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu.
   Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lappušu vai norādes numuriem.
5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru.
6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi.

(D) ∇ – nosaka ierīci i
▲ – nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci

Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīst attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk.

Modeļa Nr. –
Sērijas Nr. –
Iekārtas papildaprīkojums–
Pārdošanas pārst. –
Pārdošanas pārst. tālr. Nr. –
Klienta identitātes numuru–
Uzstādīšanas datums–

NL

HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN – Zie schema hierboven.

Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden.

Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen.

1. **(A)** Bepaal het machinemodel.
2. **(B)** Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel.
3. **(C)** Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst.
4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers.
5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur– en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op.
6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op.

(D) ∇ – geeft een eenheid aan
▲ – geeft de onderdelen van de eenheid aan

Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik.

Modelnr. –
Serienr. –
Machine–opties –
Verkoopvert. –
Telnr. verkoopvert. –
Klantnummer –
Installatiedatum –

NO

HVORDAN BESTILLE DELER – Se diagram over.

Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post.

Følg trinnene under for å sikre rask levering.

1. **(A)** Angi maskinmodellen.
2. **(B)** Angi maskinens serienummer fra typeskiltet.
3. **(C)** Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten.
4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side– eller referansenumre.
5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde–ID–nummer, fakturerings– og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer.
6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner.

(D) ▽ – angir en delegruppe
▲ – angir deler inkludert i en delegruppe

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. – _____
Serienr.. – _____
Maskinens tillegg – _____
Salgsrep. – _____
Salgsrep. telefonnr. – _____
Kunde–ID–nummer – _____
Installasjonsdato – _____

PL

JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej.

Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą.

Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.

1. **(A)** Określić model maszyny.
2. **(B)** Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej.
3. **(C)** Odszukać ten numer seryjny w wykazie części.
4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu.
5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu.
6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy.

(D) ▽ – oznacza zespół
▲ – oznacza część w zespole

Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania.

Nr modelu– _____
Nr seryjny – _____
Opcje maszyny – _____
Przedst. sprzedaży – _____
Nr tel. przedst. sprzed. – _____
Nr ident. klienta – _____
Data instalacji – _____

PT G

COMO ENCOMENDAR PEÇAS – Consulte o diagrama acima.

Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio.

Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.

1. **(A)** Identifique o modelo da máquina.
2. **(B)** Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados.
3. **(C)** Certifique–se de que usa o número de série correcto da lista de peças.
4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência.
5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda.
6. Forneça instruções de entrega detalhadas.

(D) ▽ – identifica uma unidade
▲ – identifica peças incluídas numa unidade

Preencha na altura da instalação para futura referência.

Modelo nº – _____
Nº de série – _____
Opções da máquina – _____
Vendedor – _____
Telefone do vendedor – _____
Número de ID do cliente – _____
Data de instalação – _____

RU

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже.

Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой.

Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.

1. **(A)** Укажите модель машины.
2. **(B)** Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных.
3. **(C)** Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей.
4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок.
5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку.
6. Укажите подробные сведения о доставке.

(D) ▽ – означает узел
▲ – обозначает деталь узла

Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем.

Модель Э – _____
Серийный Э – _____
Опции машины – _____
Торговый представитель – _____
Телефон торгового представителя – _____
Идент. номер покупателя – _____
Дата установки – _____

SE

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR – Se ovanstående schema.

Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post.

Följ nedanstående steg för en snabb leverans.

1. **(A)** Identifiera maskinens modell.
2. **(B)** Identifiera maskinens serienummer på typskylten.
3. **(C)** Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan.
4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido– eller referensnummer.
5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID–nummer, faktura– och leveransadress, telefonnummer och ordernumret vid inköp.
6. Ge detaljerade transportanvisningar.

(D) ▽ – identifierar en modul
▲ – identifierar delar som ingår i en modul

Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.

Modellnr. – _____
Serienr. – _____
Tilvalsutrustning – _____
Försäljare – _____
Försäljarens tel.nr. – _____
Kundnummer – _____
Installationsdatum – _____

SK

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram.

Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou.

Na zabezpečenie promptného doručenia sa riaďte nasledovnými krokmi.

1. **(A)** Identifikujte model stroja.
2. **(B)** Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja.
3. **(C)** Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov.
4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel.
5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu.
6. Uveďte podrobné prepravné pokyny.

(D) ▽ – identifikuje sadu
▲ – identifikuje časti sady

Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.

č. modelu – _____
Sériové č. – _____
Zvláštne príslušenstvo stroja – _____
Obchodné zastúpenie – _____
Obch. zastúpenie tel. č. – _____
ID č. zákazníka – _____
Dátum inštalácie – _____

SL

NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti.

Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.

1. **(A)** Ugotovite model stroja.
2. **(B)** Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja.
3. **(C)** Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko.
4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke.
5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številkoin številko naročila.
6. Navedite podrobna navodila za dostavo.

(D) ▽ – označuje sklop
▲ – označuje dele sklopa

Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo.

Št. modela – _____
Serijska številka – _____
Dodatna oprema stroja – _____
Prodajni predstavnik – _____
Telefonska št. prodajnega predstavnika – _____
Številka stranke – _____
Datum vgradnje – _____

TR

PARÇALARIN SİPARİŞ EDİLMESİ - Yukarıdaki şemaya bakın.

Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya eşdeğerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir.

Zamanında teslimatı sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. **(A)** Makine modelini belirtin.
2. **(B)** Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin.
3. **(C)** Parça listesinden uygun seri numarasının kullanıldığından emin olun.
4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin.
5. Adınızı, şirketinizin adını, müşteri kimlik numaranızı, faturalama ve sevkıyat adreslerini, telefon numarasını ve satın alma siparişi numarasını belirtin.
6. Ayrıntılı sevkıyat talimatlarını belirtin.

(D) ▽ – bir tertibatı belirtir
▲ – tertibattaki parçaları belirtir

İleri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun.

Model No. - _____
Seri No. - _____
Makine Seçenekleri - _____
Satış Temsilcisi - _____
Satış Temsilcisi telefon no. - _____
Müşteri Kimlik Numarası - _____
Kurulum Tarihi - _____

STANDARD PARTS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS 11
REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK 14
REPLACEMENT BRUSHES CYLINDRICAL 16
REPLACEMENT PADS ORBITAL 17
SCRUB HEAD GROUP, DISK 650MM / 26IN . . . 18
SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN . . . 20
SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN . . . 22
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN 24
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN – CONT'D 26
SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN 28
RECOVERY TANK GROUP 30
RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH CUFF SCREW CAP 32
RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE 34
SOLUTION TANK GROUP 36
STANDARD ELECTRICAL GROUP 38
FRAME AND DRIVE GROUP, DISK AND CYLINDRICAL (S/N 13831 –) 40
FRAME AND DRIVE GROUP, ORBITAL (S/N 13831 –) 42
FRAME AND DRIVE GROUP (S/N 00001 – 13830) 44
HEAD LIFT GROUP, DISK 46
HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL 48
HEAD LIFT GROUP, ORBITAL 50
SHROUD GROUP, DISK AND ORBITAL 52
SHROUD GROUP, CYLINDRICAL 53
LOWER CONSOLE GROUP, ON–BOARD CHARGER 54
LOWER CONSOLE GROUP, OFF–BOARD CHARGER 56
CONSOLE HANDLE GROUP, PROPEL 58
CONSOLE PANEL, PRO–MEMBRANE, WITHOUT TELEMETRY 60
CONSOLE PANEL, PRO–PANEL LCD, WITHOUT TELEMETRY 62
SQUEEGEE LIFT GROUP 64
SQUEEGEE ASSEMBLY, 500MM / 20IN 66
SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (New Style 9021741) 68
SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (Original Style 9015301 – Replaced By 9021741) 70
SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (New Style 9021742) 72
SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (Original Style 9015302 – Replaced By 9021742) 74
SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (New Style 9021743) 76
SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (Original Style 9015303 – Replaced By 9021743) 78
STANDARD SOLUTION GROUP 80
STANDARD BATTERY CABLES GROUP 82
LABEL GROUP 83
WIRE HARNESS GROUP 84

TABLE OF CONTENTS

OPTIONS

BATTERY GROUP, WET 210AH 85
BATTERY GROUP, MAINTENANCE-FREE 180AH 86
BATTERY GROUP, WET 210AH BFS 87
SMART-FILL AUTOMATIC BATTERY WATERING SYSTEM (S/N 13002 –) 88
SMART-FILL AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP (S/N 00001 – 13001) 90
MANUAL BATTERY WATERING SYSTEM (S/N 12998 –) 92
MANUAL BATTERY WATERING GROUP (S/N 00001 – 12997) 94
CONSOLE PANEL, PRO–MEMBRANE, WITH TELEMETRY (S/N 14638 –) 96
CONSOLE PANEL, PRO–MEMBRANE, WITH TELEMETRY (S/N 00001 – 15055) 98
CONSOLE PANEL, PRO–PANEL LCD, WITH TELEMETRY (S/N 15056 –) 100
CONSOLE PANEL, PRO–PANEL LCD, WITH TELEMETRY (S/N 00001 – 15055) 102
SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT 104
ec-H2O SOLUTION GROUP 106
SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP . 108
RECOVERY TANK RINSE KIT 110
PARKING BRAKE GROUP (S/N 13831 –) . . 112
PARKING BRAKE GROUP (S/N 00001 – 13830) 114
SOLUTION TANK SUPPORT BRACKET KIT (S/N 00001 – 13830) 116
PINCH CUFF SCREW CAP DRAIN HOSE GROUP 118
DOCUMENTATION GROUP (ONLINE ONLY) . . . 120

BREAKDOWNS

ec–H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643, 9021553 (S/N 12882 –) 122
ec–H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810 (S/N 00001 – 12881) 124
ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN 126
AUTOMATIC BATTERY WATERING MODULE BREAKDOWN 128

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1227060	(00001–	)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Pyp	2
	1227059	(00001–	)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nyl	2
	1227061	(00001–	)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Sab	2
	995625	(00001–	)	Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[3m, 5pc]	2
	994514	(00001–	)	Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[5pc]	2
	995618	(00001–	)	Pad, Scb, 13.0inch /330 [3m Blu, 5pc]	2
	994515	(00001–	)	Pad, Scb, 13.0inch /330, Blu [5pc]	2
	995610	(00001–	)	Pad, Buff, 13.0/330, Red [3m, 5pc]	2
	994516	(00001–	)	Pad, Buff, 13.0/330, Red [5pc]	2
	994513	(00001–	)	Pad, Polish, 13.0/330, White [5pc]	2
	1223615	(00001–	)	Brush, Disk, Scb, 14.0d, Pyp [Tnv]	2
	1223613	(00001–	)	Brush, Disk, Scb, 14.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
	1223619	(00001–	)	Brush, Disk, Scb, 14.0d, Abr [Tnv]	2
	995626	(00001–	)	Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[3m, 5pc]	2
	994520	(00001–	)	Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[5pc]	2
	995619	(00001–	)	Pad, Scb, 14.0inch /355 [3m Blu, 5pc]	2
	994519	(00001–	)	Pad, Scb, 14.0inch /355, Blu [5pc]	2
	995611	(00001–	)	Pad, Buff, 14.0/355, Red [3m, 5pc]	2
	994518	(00001–	)	Pad, Buff, 14.0/355, Red [5pc]	2
	994754	(00001–	)	Pad, Polish, 14.0/355, White [5pc]	2
	1223627	(00001–	)	Brush, Disk, Scb, 16.0d, Pyp [Tnv]	2
	1221546	(00001–	)	Brush, Disk, Scb, 16.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
	1223621	(00001–	)	Brush, Disk, Scb, 16.0d, Abr [Tnv]	2
	995627	(00001–	)	Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[3m, 5pc]	2
	994523	(00001–	)	Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[5pc]	2
	995620	(00001–	)	Pad, Scb, 16.0inch /406 [3m Blu, 5pc]	2
	994524	(00001–	)	Pad, Scb, 16.0inch /406, Blu	2
	995612	(00001–	)	Pad, Buff, 16.0/406, Red [3m, 5pc]	2
	994525	(00001–	)	Pad, Buff, 16.0/406, Red [5pc]	2
	994526	(00001–	)	Pad, Polish, 16.0/406, White [5pc]	2
	222304	(00001–	)	Brush, Scb, 28l, 18sr, Pyp, Spl	2
	222305	(00001–	)	Brush, Scb, 28l, 18sr, Nyl, Spl	2
	222306	(00001–	)	Brush, Scb, 28l, 18sr, Abr, Spl	2
	1223247	(00001–	)	Pad, Scb, 28 X 14, Blu [1pc=1pad]	1
	1244690	(00001–	)	Pad, Buff, 28 X 14, Red [1pick=1ctn]	1
	1223246	(00001–	)	Pad, Polish, 28 X 14, White [1pc=1pad]	1
	1223248	(00001–	)	Pad, Surf Prep, 28 X 14, Mar [1pc=1pad]	1
	1223250	(00001–	)	Pad, Scb, 28 X 14, Green [1pick=1ctn]	1
	1228002	(00001–	)	Pad, Melamine, 14” X 28” [Case Of 5]	1
	1221839	(00001–	)	Pad, Backer, 28 X 14 (Includes Velcro Fasteners)	1
	1232324	(00001–	)	Bumper, Head, 65cm, Skirt, Im	1
	1232325	(00001–	)	Bumper, Head, 70cm, Skirt, Im	1
	1232326	(00001–	)	Bumper, Head, 80cm, Skirt, Im	1
	222403	(00001–	)	Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b (Disk Head)	2
	630477	(00001–	)	Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray (Cylindrical Head)	6
	1014918AM	(00001–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr (Orbital Head)	2
	1218573	(00001–	)	Skirt, Side, Scrb, Cyl [T500]	4
∇	9015765	(00001–	)	Belt Kit, Motor, Ci (Cylindrical Head)	1
▲	1035888	(00001–	)	Belt, Drive, 6grv, 508 L X 14 W, [6pj]	2
▲	1203758	(00001–	)	Tool, Installation, Belt	1

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	9015731	(00001–	)	Blade Kit, 500mm, Linatex (Standard)	1
▲	1203953	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 836l, Linatex[500mm] (Standard)	1
▲	1203954	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 788l, Linatex[500mm] (Standard)	1
∇	9015732	(00001–	)	Blade Kit, 500mm, Urethane (Option)	1
▲	1215609	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 836l, Urethane[500mm] (Option)	1
▲	1215611	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 788l, Urethane[500mm (Option)	1
∇	9015730	(00001–	)	Blade Kit, 500mm, Gum (Option)	1
▲	1215610	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 836l, Gum[500mm] (Option)	1
▲	1215612	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 788l, Gum[500mm] (Option)	1
∇	9015734	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Linatex (Standard)	1
▲	1221585	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲	1232680	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
∇	9015735	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	1228909	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	1228915	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
∇	9015733	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	1228910	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	1228919	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1
∇	9015737	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Linatex (Standard)	1
▲	1221572	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲	1232679	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
∇	9015738	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	1228904	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	1228906	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
∇	9015736	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	1228905	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	1228907	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1
∇	9015740	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Linatex (Standard)	1
▲	1221115	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲	1232681	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
∇	9015741	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	1228920	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	1228922	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
∇	9015739	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	1228921	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	1228923	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1
∇	1226905	(00001–	)	Fan, Vacuum, 6.6d, 024vdc, 2 Stage (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲	1206774	(00001–	)	Vr, Brush Kit, Motor, Fan	1
	1065665	(00001–	)	Inductor, 32.3mml [Ferrite 10–250mhz]	1
	100038	(00001–	)	Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
	630052	(00001–	)	Float, Shut–Off, (2)Ball, 1.75d	1
	9015756	(00001–	)	Seal, Cover, Recvy, Ci [T500]	1

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1224414	(00001–	)	Hose Assy, W/2cuff,1.5d 033l 1.5/1.5[Pu] (Gray)	1
▽	1247083	(11932–	)	Hose Assy, Drain, 1.5id X 26.4l [Pu] (Gray – Standard)	1
▲▽	1219134	(11932–	)	Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲▲	1008637	(11932–	)	Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▽	9015726	(00001–11931	)	Hose Kit, Drain, Pu, W/ Valve, Ci[T500] (Gray – Standard) (No Longer Available – Replaced by 1247083 – Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	1051986	(00001–11931	)	Valve, Ball, 2way, 1.0id Pvc, W/Handle (No Longer Available – Replaced by 1247083 – Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	1225817	(00001–11931	)	Hose Assy, W/2cuff,1.5d 027l 2.0/1.5[Pu] (Gray – Standard)	1
▽	1219406	(00001–11931	)	Hose Assy, Drain, 1.5d 029l 2/1.5cap[Pu] (Gray – Option) (No Longer Available – Replaced by 1247083)	1
▲	1219134	(00001–11931	)	Cap, Drain Assy [Gray]	1
	9015758	(00001–	)	Seal, Tank, Soltn, Ci [T500/T500e]	1
	1066431	(00001–	)	Seal, Afmkt, Bulb, Dual, 03ft [F/.30gap] (Soltn Tank Front)	1
	1264538	(00001–	)	Caster, Swivel, (Squeegee)	2
	1212422	(00001–	)	Caster, Swivel [Wicke 224051]	2
	1223582	(13653–	)	Wheel, Scrbr, 8.00d, W/ Taper	2
	1223583	(00001–13652	)	Wheel, Scrbr, 213mm, W/ Taper	2
▽	1031723	(00001–	)	Motor, Transaxle, 24vdc, Afmkt [T5]	1
▲	614166	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Transaxle, Replmt [4]	1
▽	1211537	(00001–	)	Filter, In–Line, Pf06/Pf06 080m 2.6l Epd	1
▲	1218885	(00001–	)	Gasket [Epdm, F/1211537]	1
▲	1218883	(00001–	)	Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss [W/ Cage]	1
▲	613991	(00001–	)	Bowl, Clr, Short, F/1005302	1
▽	9021553	(SEP2022–	)	Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns) (Also Requires Ferrite #1065665)	1
▽	9020643	(12882–AUG2022	)	Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns) (Also Requires Ferrite #1065665) (Replaced By 9021553)	1
▲	9020642	(12882–	)	Controller Kit, Replmt [Ec–H2o Nc] (Includes Cartridge)	1
▲	9013646	(00001–	)	Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
▽	9011810	(00001–12881	)	Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns) (Also Requires Ferrite #1065665) (Replaced By 9021553)	1
▲	9014127	(00001–12881	)	Controller Kit, Replmt [Ec–H2o Nc] (Includes Cartridge) (Replaced By 9020642)	1
▲	9013646	(00001–	)	Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
▽	1261037	(15230–	)	Motor, Ele, 24vdc, 0230rpm (Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▽	1023067	(00001–15229	)	Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Replaced By 1261037 – Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲	1031775	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5] (Disk Head)	1
	1227867	(00001–	)	Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4
▽	1223429	(00001–	)	Motor, Ele, 24vdc 1500rpm 0.60hp (Cylindrical Head) (Also Require Qty 1 Ferrite #1065665)	2
▲	1031775	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5] (Cylindrical Head)	1
	1065665	(00001–	)	Inductor, 32.3mml [Ferrite 10–250mhz]	2
▽	1219913	(00001–	)	Motor, Ele, 24vdc, 2200rpm, 0.75hp 28.0a (Orbital Head) (Also Require Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲	1059370	(00001–	)	Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4) (Orbital Head)	1
	1065665	(00001–	)	Inductor, 32.3mml [Ferrite 10–250mhz]	1

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK

355426

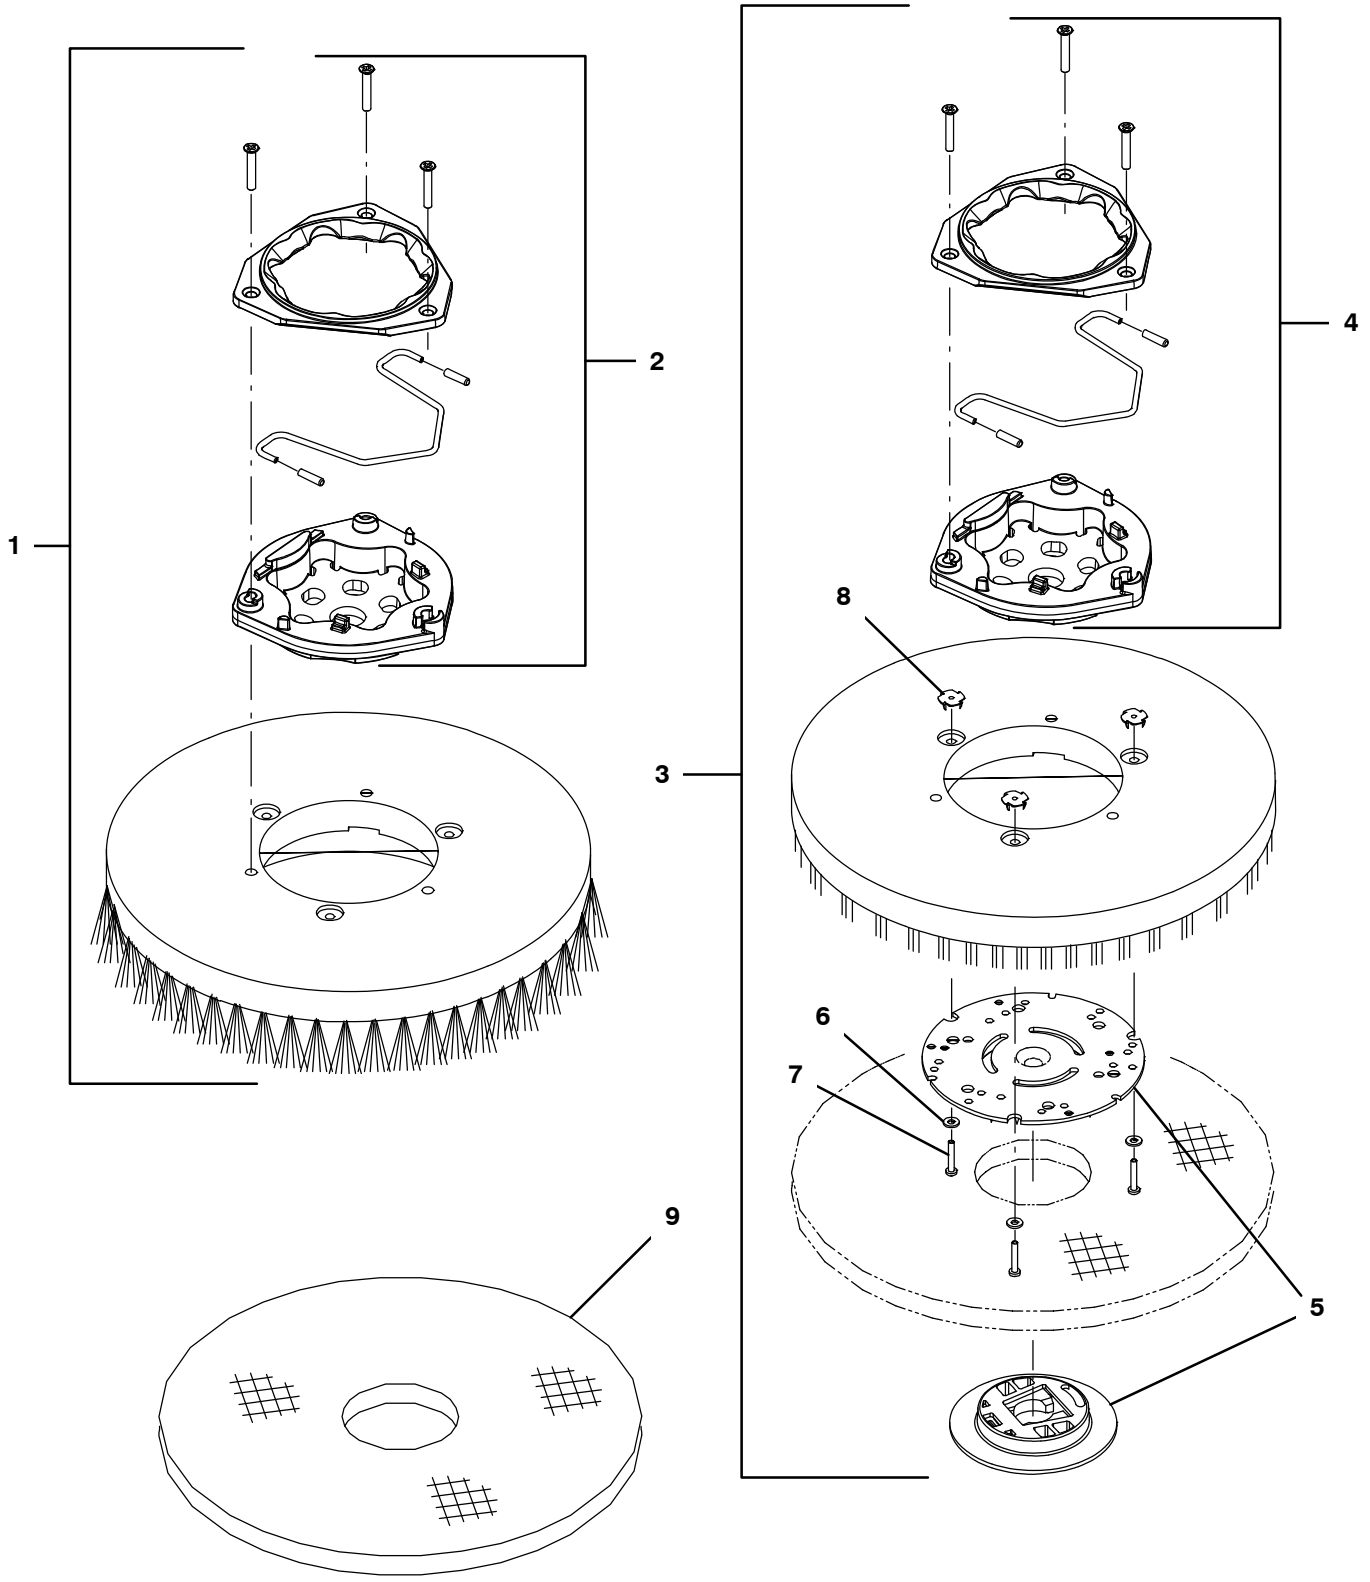

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
∇	1	1227060	(00001–)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Pyp	2
∇	1	1227059	(00001–)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nyl	2
∇	1	1227061	(00001–)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Sab	2
∇	1	1223615	(00001–)	Brush, Disk, Scb, 14.0d, Pyp [Tnv]	2
∇	1	1223613	(00001–)	Brush, Disk, Scb, 14.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
∇	1	1223619	(00001–)	Brush, Disk, Scb, 14.0d, Abr [Tnv]	2
∇	1	1223627	(00001–)	Brush, Disk, Scb, 16.0d, Pyp [Tnv]	2
∇	1	1221546	(00001–)	Brush, Disk, Scb, 16.0d, Nyl 6.6 [Tnv]	2
∇	1	1223621	(00001–)	Brush, Disk, Scb, 16.0d, Abr [Tnv]	2
▲	2	9014667	(00001–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Comm]	1
∇	3	1227101	(00001–)	Driver Assy, Pad, 13.0d, Brush	2
∇	3	1221549	(00001–)	Driver, Pad, 14.0d, Brush [Tnv]	2
∇	3	1221550	(00001–)	Driver, Pad, 16.0d, Brush [Tnv]	2
▲	4	9014667	(00001–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Comm]	1
▲	5	370095	(00001–)	Device, Centering, Clip On, Tl [Gf Pp]	1
▲	6	41579	(00001–)	Washer, Flat, 08, Ss	3
▲	7	04403	(00001–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Nl, Ss	3
▲	8	10908	(00001–)	Nut, T, M4 X 0.70	3
	9	995625	(00001–)	Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[3m, 5pc]	2
	9	994514	(00001–)	Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[5pc]	2
	9	995618	(00001–)	Pad, Scb, 13.0inch /330 [3m Blu, 5pc]	2
	9	994515	(00001–)	Pad, Scb, 13.0inch /330, Blu [5pc]	2
	9	995610	(00001–)	Pad, Buff, 13.0/330, Red [3m, 5pc]	2
	9	994516	(00001–)	Pad, Buff, 13.0/330, Red [5pc]	2
	9	994513	(00001–)	Pad, Polish, 13.0/330, White [5pc]	2
	9	995626	(00001–)	Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[3m, 5pc]	2
	9	994520	(00001–)	Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[5pc]	2
	9	995619	(00001–)	Pad, Scb, 14.0inch /355 [3m Blu, 5pc]	2
	9	994519	(00001–)	Pad, Scb, 14.0inch /355, Blu [5pc]	2
	9	995611	(00001–)	Pad, Buff, 14.0/355, Red [3m, 5pc]	2
	9	994518	(00001–)	Pad, Buff, 14.0/355, Red [5pc]	2
	9	994754	(00001–)	Pad, Polish, 14.0/355, White [5pc]	2
	9	995627	(00001–)	Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[3m, 5pc]	2
	9	994523	(00001–)	Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[5pc]	2
	9	995620	(00001–)	Pad, Scb, 16.0inch /406 [3m Blu, 5pc]	2
	9	994524	(00001–)	Pad, Scb, 16.0inch /406, Blu	2
	9	995612	(00001–)	Pad, Buff, 16.0/406, Red [3m, 5pc]	2
	9	994525	(00001–)	Pad, Buff, 16.0/406, Red [5pc]	2
	9	994526	(00001–)	Pad, Polish, 16.0/406, White [5pc]	2

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

REPLACEMENT BRUSHES CYLINDRICAL

355427

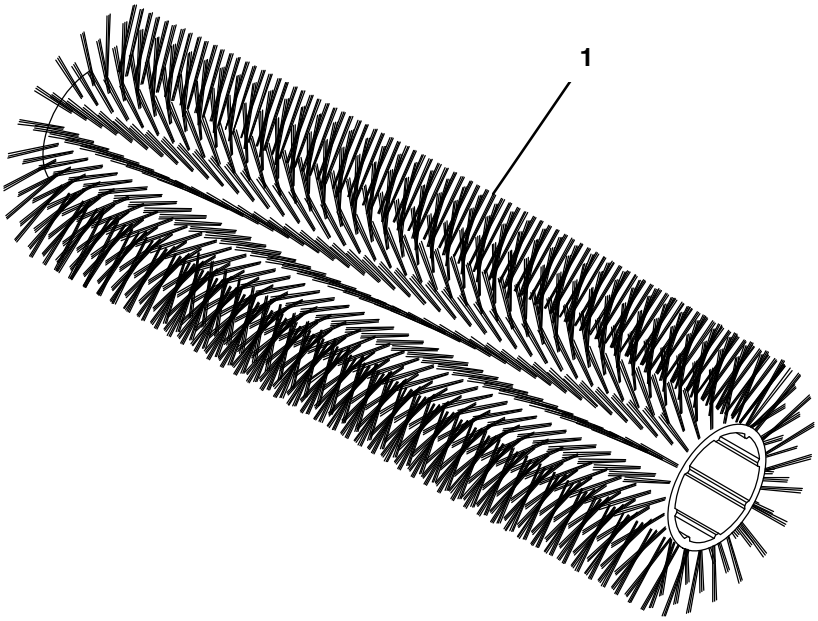

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	222304	(00001–	)	Brush, Scb, 28l, 18sr, Pyp, Spl	2
1	222305	(00001–	)	Brush, Scb, 28l, 18sr, Nyl, Spl	2
1	222306	(00001–	)	Brush, Scb, 28l, 18sr, Abr, Spl	2

REPLACEMENT PADS ORBITAL

355478

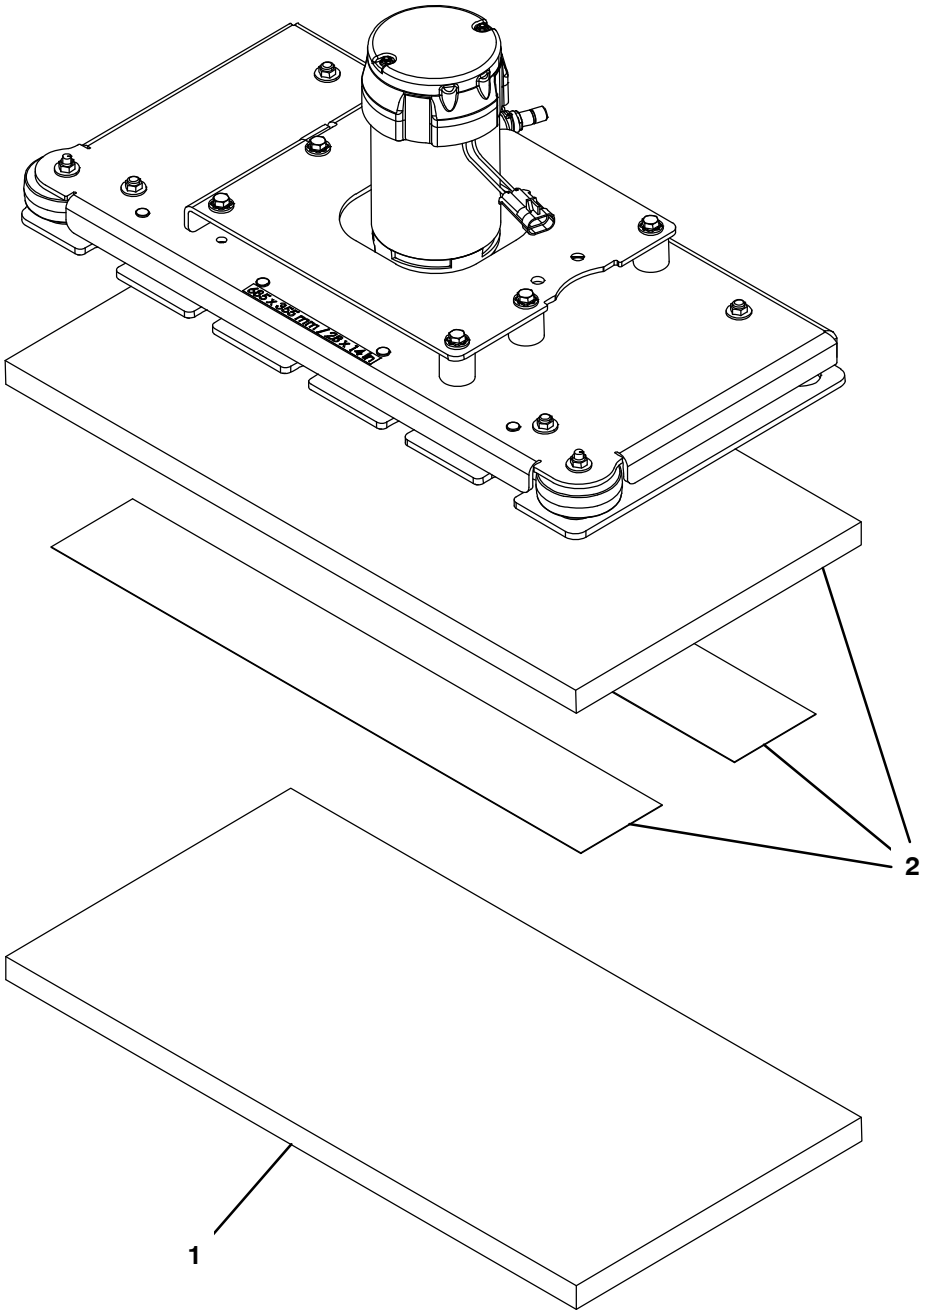

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1223247	(00001–)	Pad, Scb, 28 X 14, Blu [1pc=1pad]	1
1	1244690	(00001–)	Pad, Buff, 28 X 14, Red [1pick=1ctn]	1
1	1223246	(00001–)	Pad, Polish, 28 X 14, White [1pc=1pad]	1
1	1223248	(00001–)	Pad, Surf Prep, 28 X 14, Mar [1pc=1pad]	1
1	1223250	(00001–)	Pad, Scb, 28 X 14, Green [1pick=1ctn]	1
1	1228002	(00001–)	Pad, Melamine, 14” X 28” [Case Of 5]	1
2	1221839	(00001–)	Pad, Backer, 28 X 14 (Includes Velcro Fasteners)	1

SCRUB HEAD GROUP, DISK 650MM / 26IN

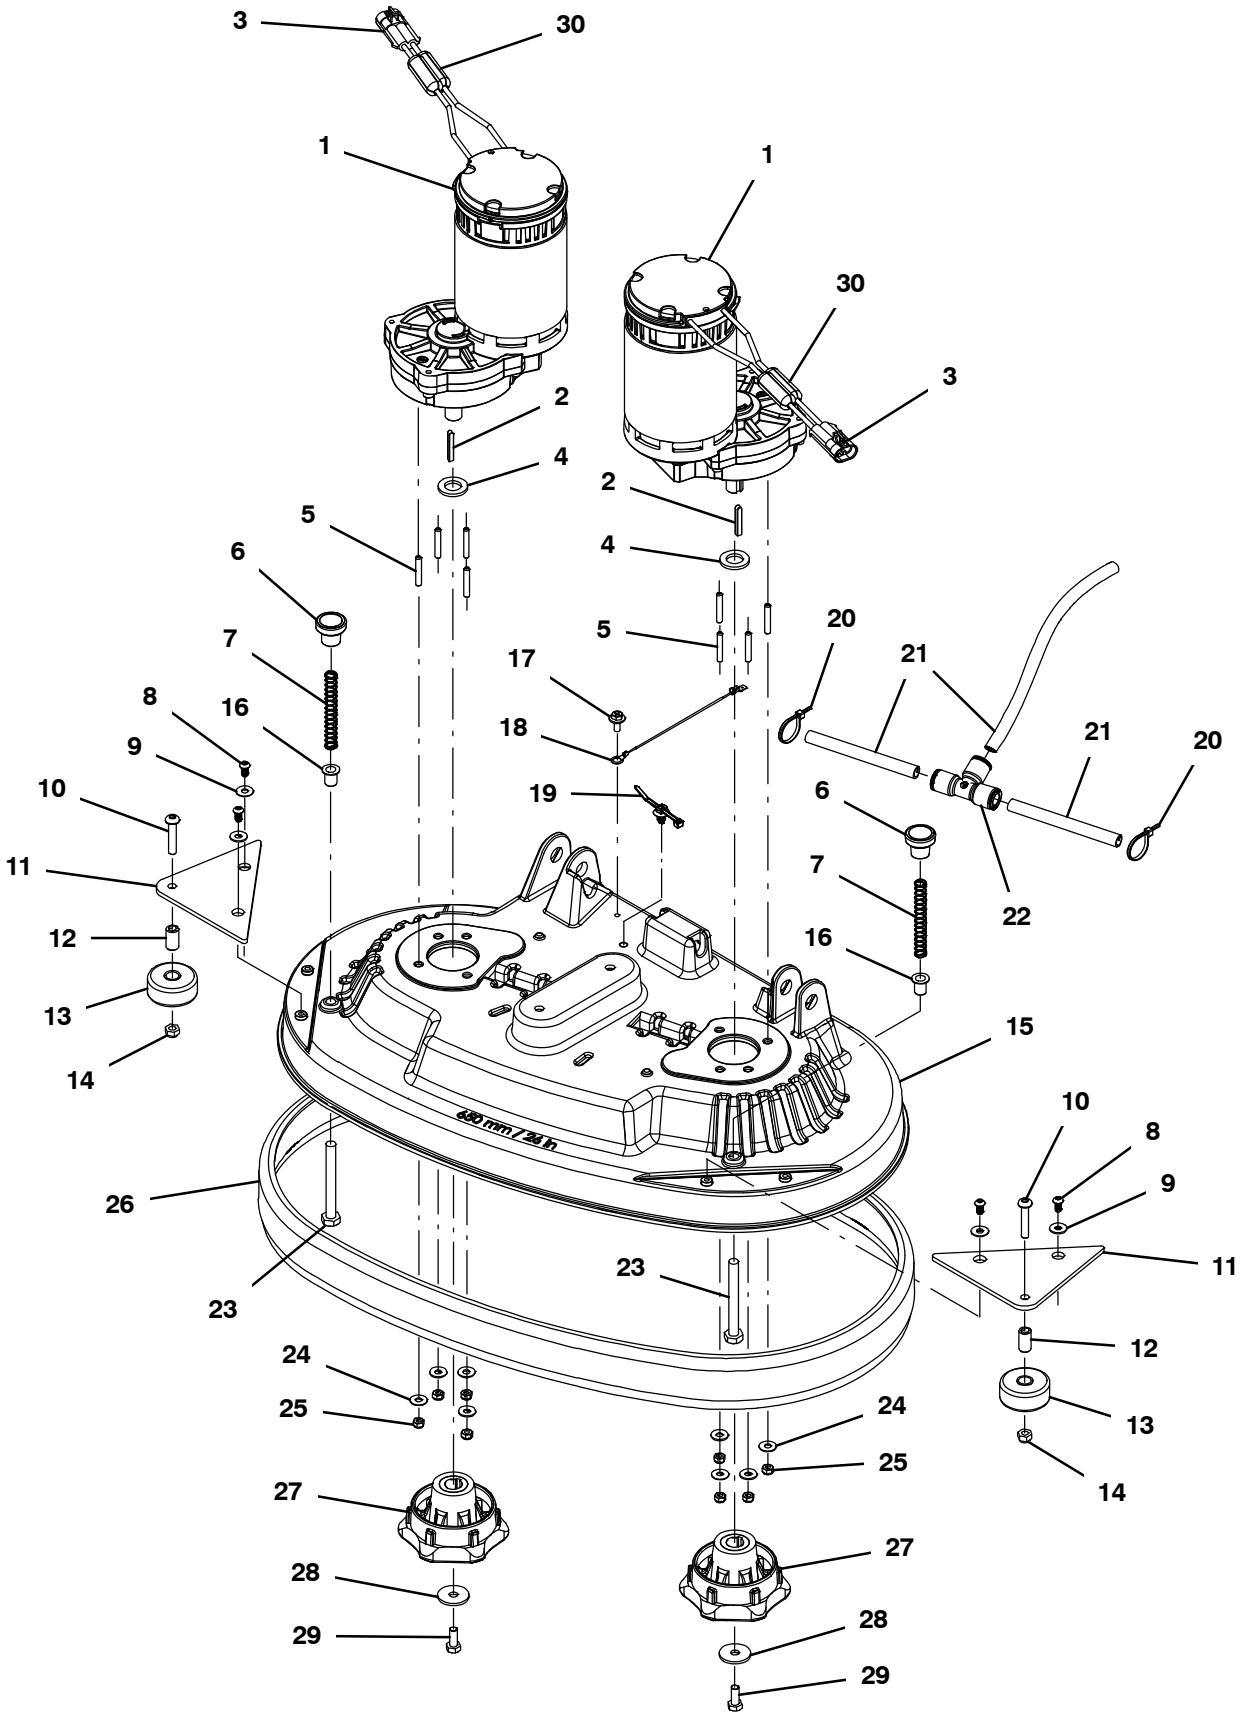

SCRUB HEAD GROUP, DISK 650MM / 26IN

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	1261037	(15230–	)	Motor, Ele, 24vdc, 0230rpm (Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
∇	1	1023067	(00001–15229	)	Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Replaced By 1261037 – Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲		1031775	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
▲	2	1014328	(00001–	)	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
▲	3	1031681	(00001–	)	Harness, Connector, Brush–Motor [T5] Us	1
	4	1022549	(00001–	)	Spacer, Shaft, 17.15b 30.0d 3.0l, Ss	2
	5	1025853	(00001–	)	Screw, Set, M6 X 1.00 X 35, Nl, Ss	8
	6	1222988	(00001–	)	Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	7	626081	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	8	1227865	(00001–	)	Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, Nl	4
	9	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	10	397826	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	11	1227709	(00001–	)	Bracket, Roller, Wall	2
	12	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	13	222403	(00001–	)	Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	14	08713	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
∇	15	9018835	(00001–	)	Housing, Disc, 65cm, Afmkt [T600, Na,Ce]	1
▲	16	1247152	(00001–	)	Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	17	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	18	1074344	(00001–	)	Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	19	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	20	130773	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	21	9014145	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212858	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	23	09746	(00001–	)	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	24	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	25	08712	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	8
	26	1232324	(00001–	)	Bumper, Head, 65cm, Skirt, Im	1
	27	1071637	(00001–	)	Hub, Drive, Brush, Disk, 17mmb	2
	28	1017218	(00001–	)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	29	12273	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Nl, Ss	2
	30	1227867	(00001–	)	Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN

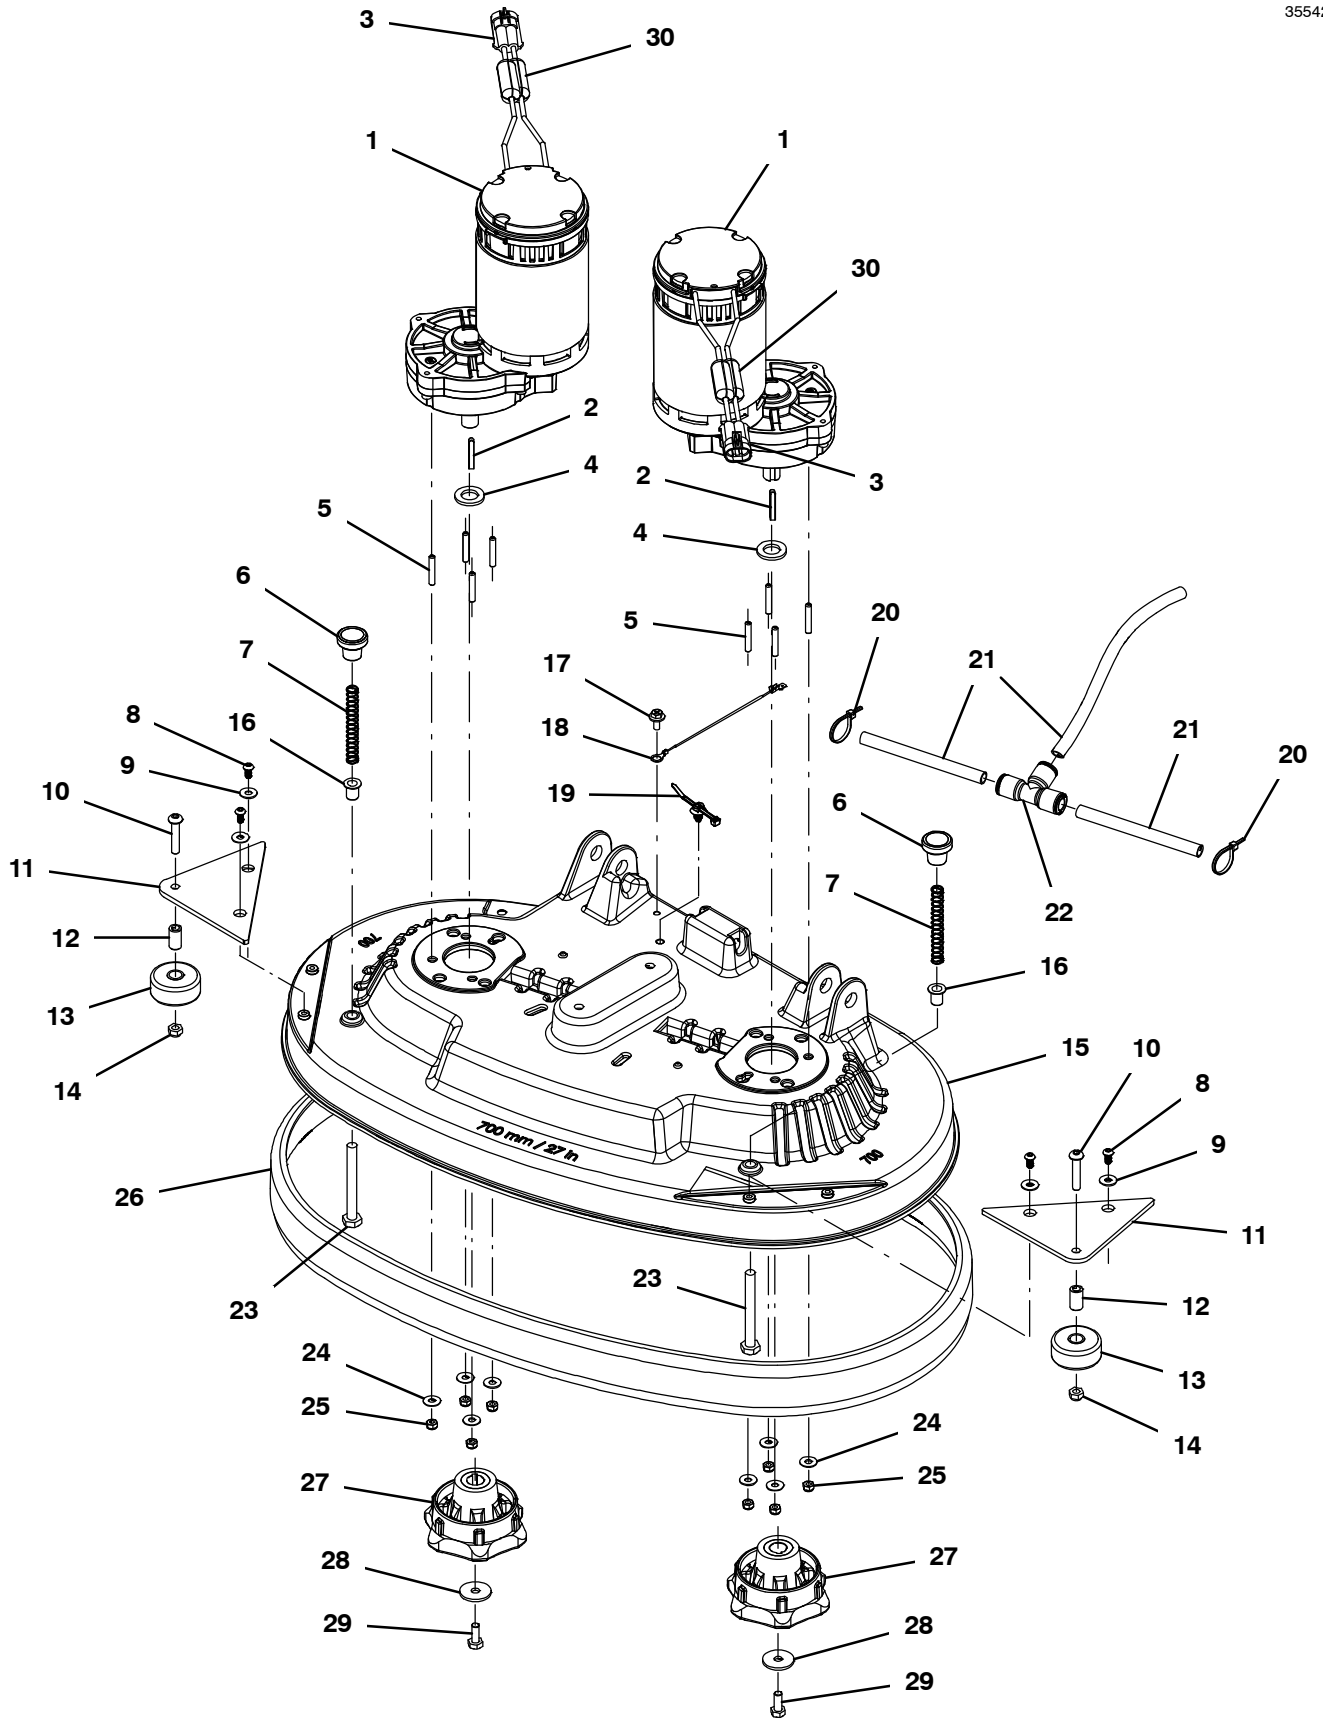

SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	1261037	(15230–	)	Motor, Ele, 24vdc, 0230rpm (Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
∇	1	1023067	(00001–15229	)	Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Replaced By 1261037 – Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲		1031775	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
▲	2	1014328	(00001–	)	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
▲	3	1031681	(00001–	)	Harness, Connector, Brush–Motor [T5] Us	1
	4	1022549	(00001–	)	Spacer, Shaft, 17.15b 30.0d 3.0l, Ss	2
	5	1025853	(00001–	)	Screw, Set, M6 X 1.00 X 35, Nl, Ss	8
	6	1222988	(00001–	)	Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	7	626081	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	8	1227865	(00001–	)	Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, Nl	4
	9	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	10	397826	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	11	1227709	(00001–	)	Bracket, Roller, Wall	2
	12	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	13	222403	(00001–	)	Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	14	08713	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
∇	15	9018824	(00001–	)	Housing, Disc, 70cm, Afmkt [T600, Na,Ce]	1
▲	16	1247152	(00001–	)	Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	17	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	18	1074344	(00001–	)	Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	19	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	20	130773	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	21	9014145	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212858	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	23	09746	(00001–	)	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	24	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	25	08712	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	8
	26	1232325	(00001–	)	Bumper, Head, 70cm, Skirt, Im	1
	27	1071637	(00001–	)	Hub, Drive, Brush, Disk, 17mmb	2
	28	1017218	(00001–	)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	29	12273	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Nl, Ss	2
	30	1227867	(00001–	)	Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN

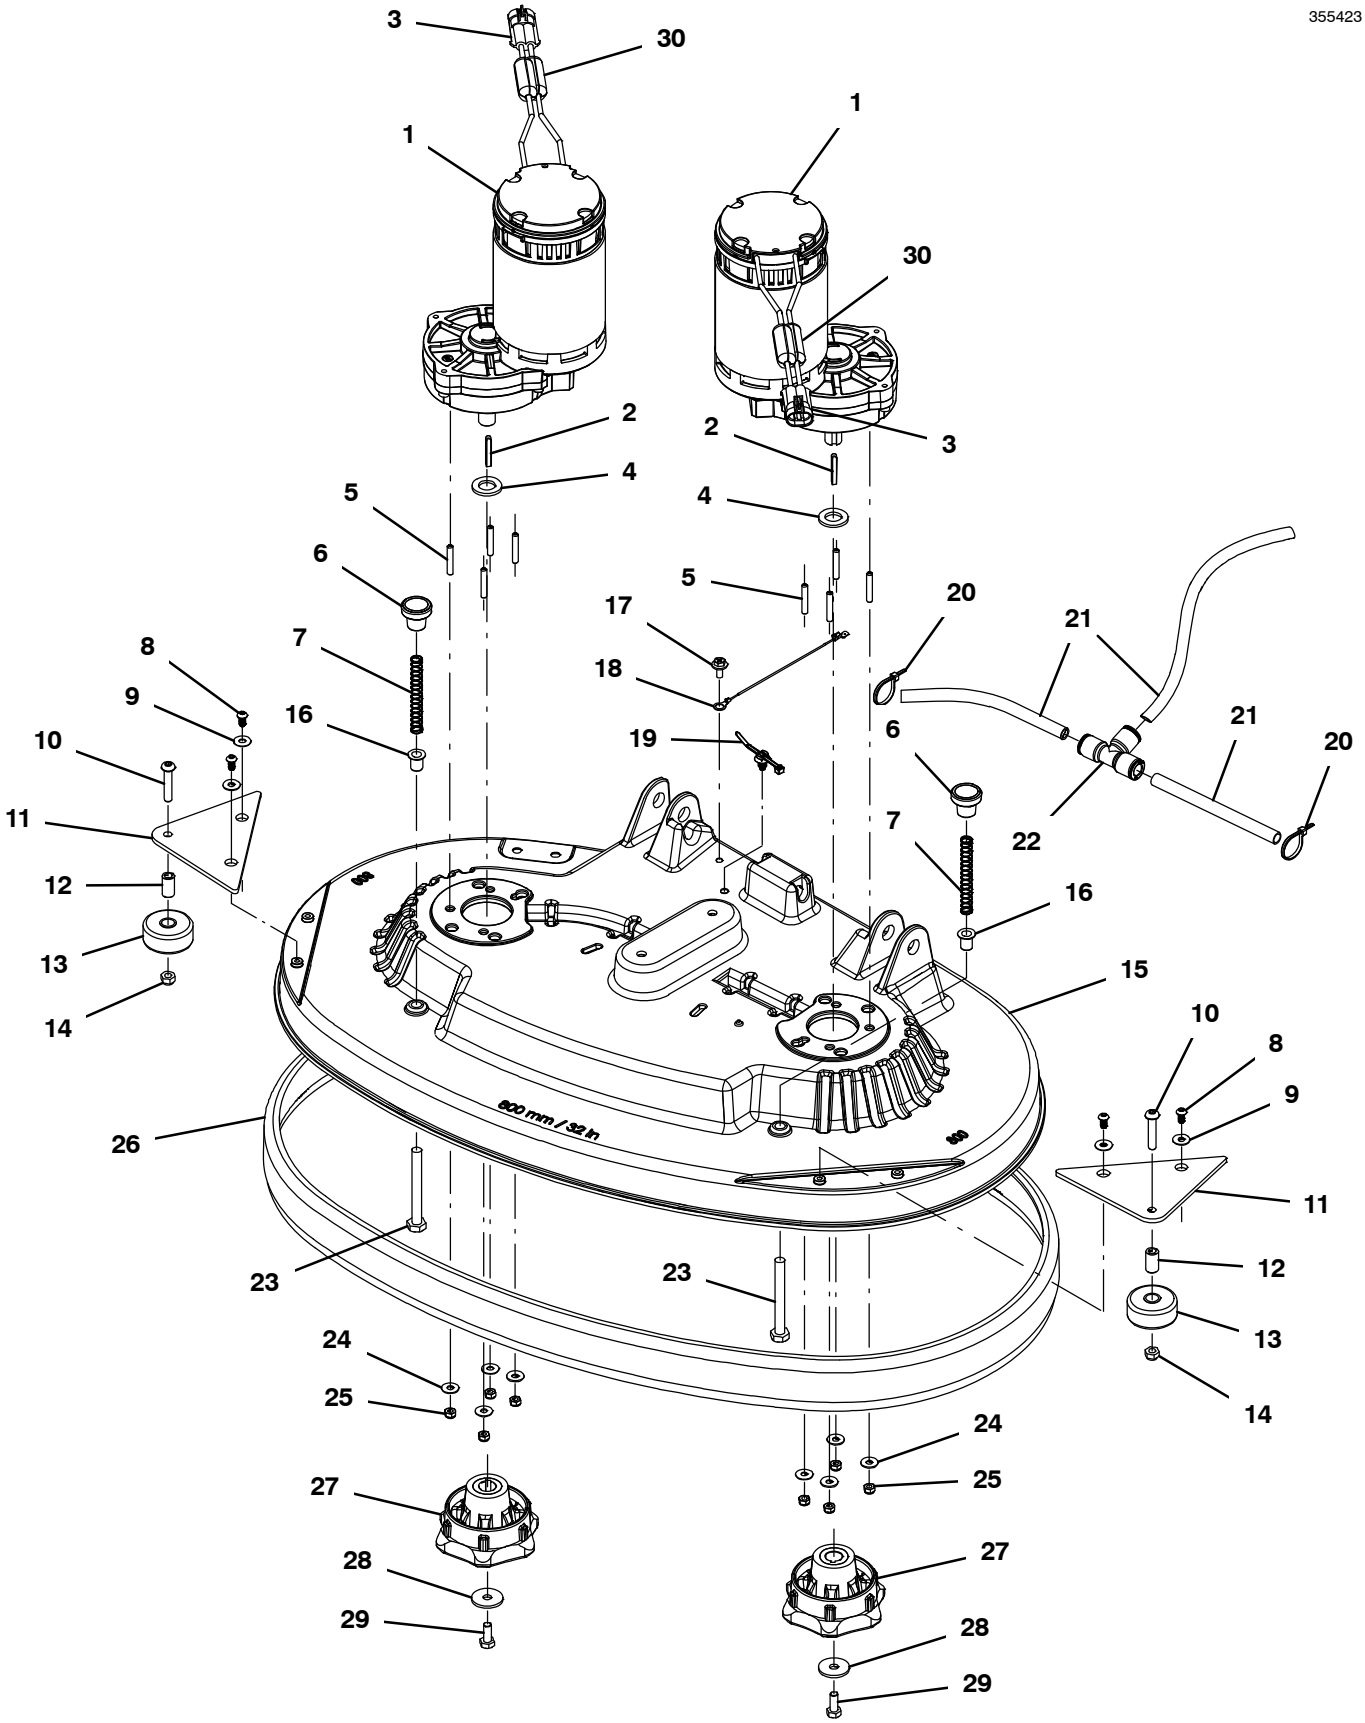

SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	1261037	(15230–	)	Motor, Ele, 24vdc, 0230rpm (Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
∇	1	1023067	(00001–15229	)	Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp Gear (Replaced By 1261037 – Also Requires Qty 2 Ferrite #1227867)	2
▲		1031775	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
▲	2	1014328	(00001–	)	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
▲	3	1031681	(00001–	)	Harness, Connector, Brush–Motor [T5] Us	1
	4	1022549	(00001–	)	Spacer, Shaft, 17.15b 30.0d 3.0l, Ss	2
	5	1025853	(00001–	)	Screw, Set, M6 X 1.00 X 35, Nl, Ss	8
	6	1222988	(00001–	)	Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	7	626081	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	8	1227865	(00001–	)	Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, Nl	4
	9	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	10	397826	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	11	1227709	(00001–	)	Bracket, Roller, Wall	2
	12	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	13	222403	(00001–	)	Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	14	08713	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
∇	15	9018823	(00001–	)	Housing, Disc, 80cm, Afmkt [T600, Na,Ce]	1
▲	16	1247152	(00001–	)	Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	17	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	18	1074344	(00001–	)	Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	19	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	20	130773	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	21	9014145	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212858	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	23	09746	(00001–	)	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	24	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	25	08712	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	8
	26	1232326	(00001–	)	Bumper, Head, 80cm, Skirt, Im	1
	27	1071637	(00001–	)	Hub, Drive, Brush, Disk, 17mmb	2
	28	1017218	(00001–	)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	29	12273	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Nl, Ss	2
	30	1227867	(00001–	)	Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN

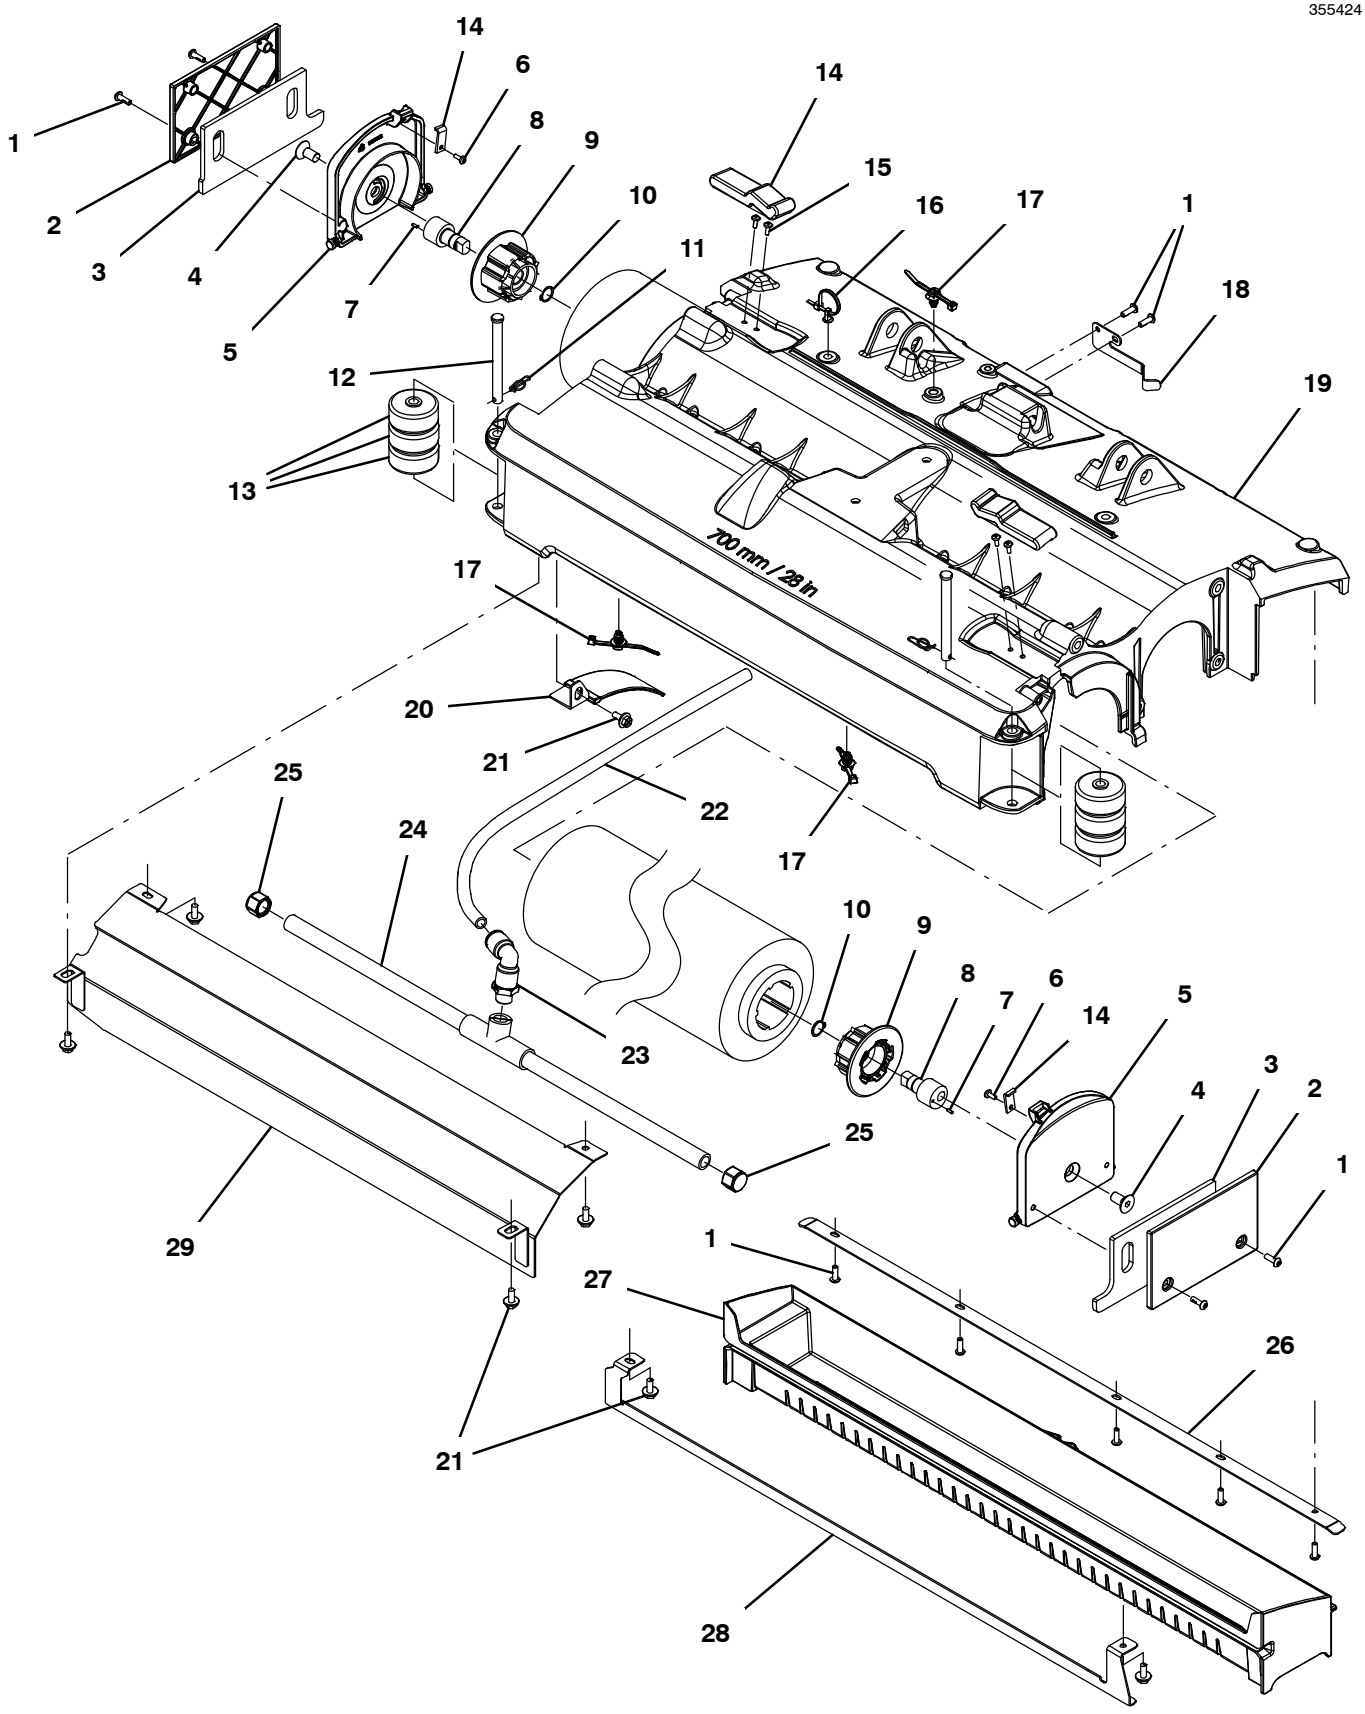

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1205799	(00001–	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, Nl, Torx	2
2	1218032	(00001–	)	Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2
3	1218573	(00001–	)	Skirt, Side, Scrb, Cyl [T500]	2
4	390996	(00001–	)	Screw, Flt, Soc, M10 X 1.50 X 20,10.9,Nl	2
5	1218692	(00001–	)	Door, Brush, 2cyl [Machined, T500]	1
6	49697	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6
7	222184	(00001–	)	Pin, Roll, .094d X 0.25l, .094/.097	2
8	222177	(00001–	)	Shaft, Plug, Idler	2
9	1057629	(00001–	)	Plug, Idler, Brush [Sgl Brg]	2
10	01516	(00001–	)	Ring, Retaining, Ext, 0.59d, Basic	2
11	1216647	(00001–	)	Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	2
12	49914	(00001–	)	Pin, Clevis, 0.37d X 4.00l	2
13	630477	(00001–	)	Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray	6
14	1207285	(00001–	)	Latch, Draw, Rbr, W/ Keeper, Yellow	2
15	49697	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6
16	1221161	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, Push Mount, 76mm Max D	1
17	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	3
18	1218242	(00001–	)	Bracket, Spring, Tray, Debris [T500]	1
19	1217942	(00001–	)	Housing, Cyl, 70cm [Machined]	1
20	1029358	(00001–	)	Deflector, Water, Cyl Head	1
21	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	7
22	9014145	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
23	1212987	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1
24	1046049	(00001–	)	Tube Assy, Bar, Spray, 70cm [T5, 5680]	1
25	1025580	(00001–	)	Fitting, Pipe, Cap, P06, Nyl	2
26	1218153	(00001–	)	Bracket, Tray, Debris [T500]	1
27	1218144	(00001–	)	Tray, Debris, 700mm [Im] [Rhine]	1
28	1218577	(00001–	)	Bracket, Slide, Tray, Debris	1
29	1219969	(00001–	)	Panel Wldt, Wrap, Brush [T500]	1

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN – CONT'D

355430

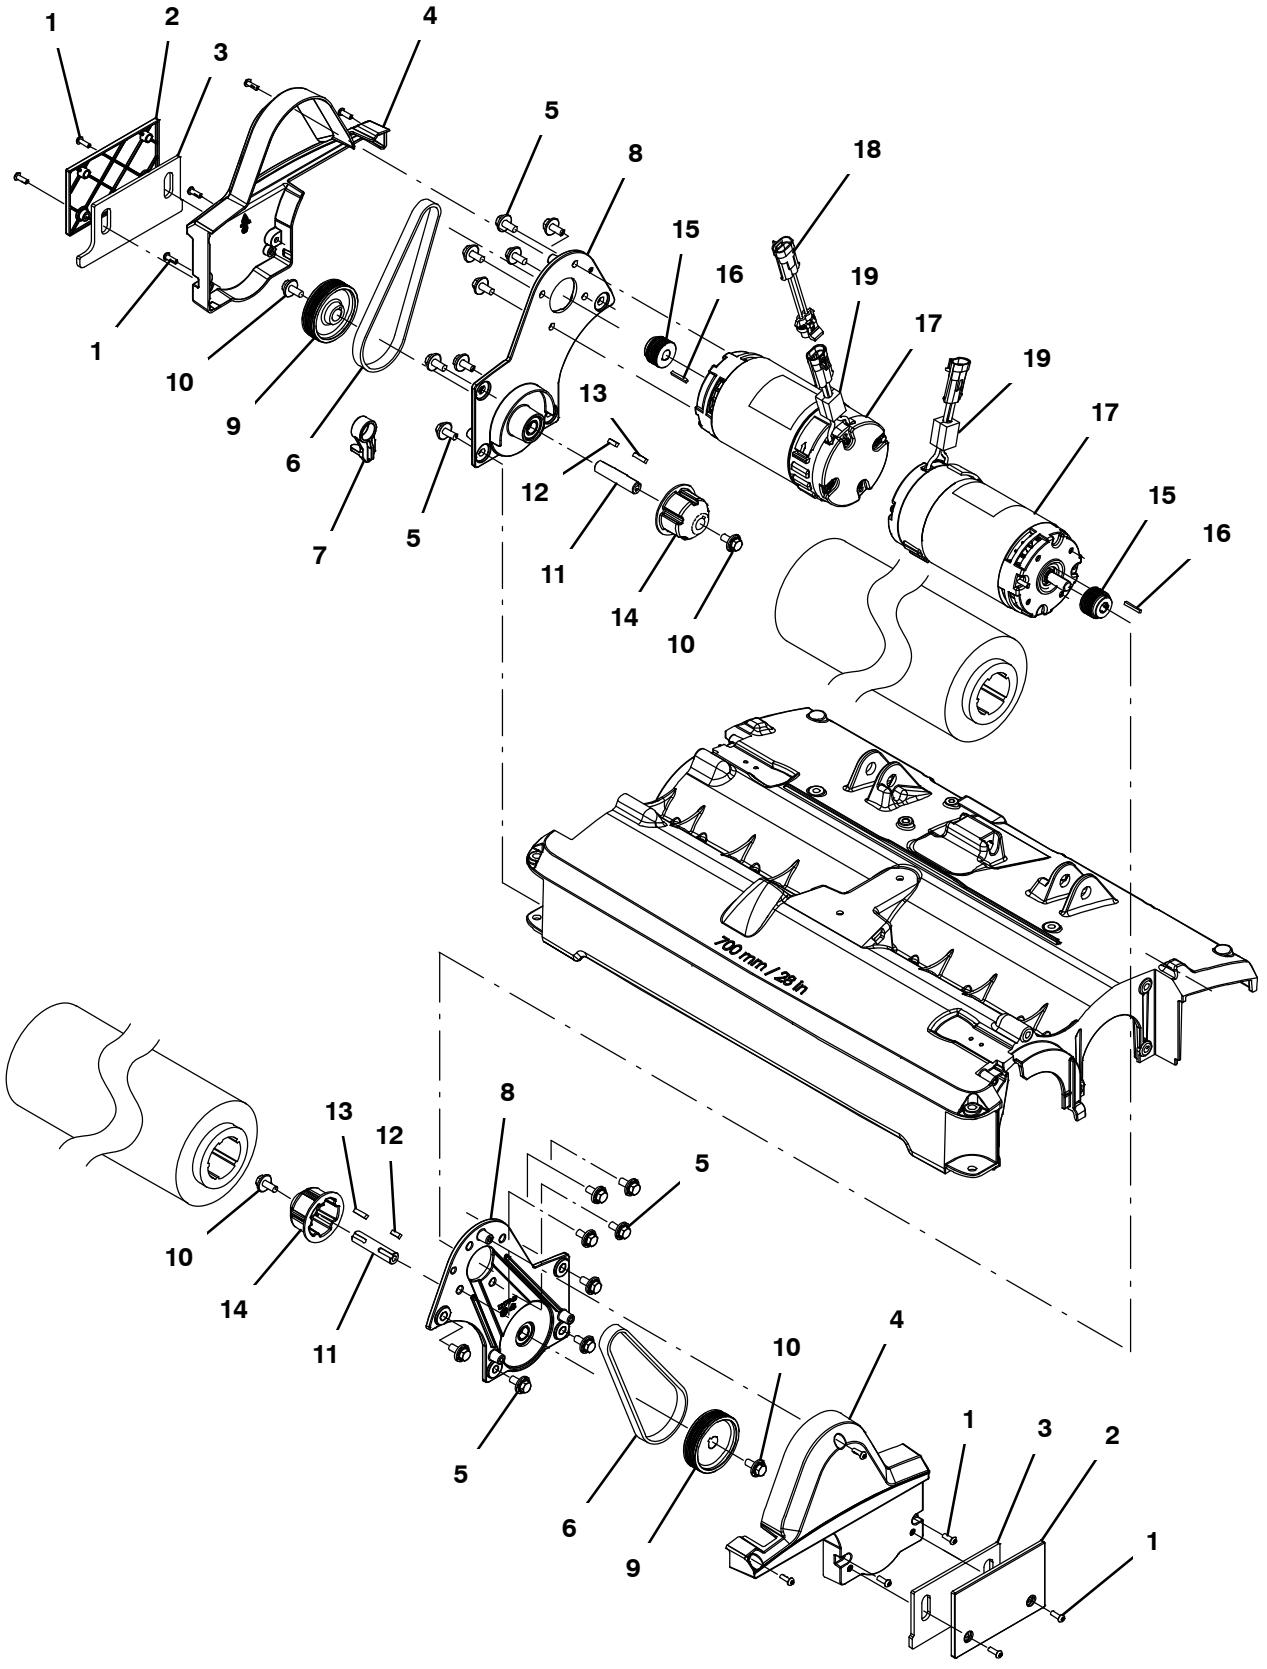

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN – CONT'D

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1205799	(00001–	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, Nl, Torx	12
	2	1218032	(00001–	)	Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2
	3	1218573	(00001–	)	Skirt, Side, Scrb, Cyl [T500]	2
	4	1218012	(00001–	)	Cover, Belt, 2 Cyl [T500]	2
	5	1020341	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	16
∇	6	9015765	(00001–	)	Belt Replacement Kit (Cylindrical)	1
▲		1035888	(00001–	)	Belt, Drive, 6grv, 508 L X 14 W, [6pj]	2
▲	7	1203758	(00001–	)	Tool, Installation, Belt	1
∇	8	9018012	(00001–	)	Bracket Assy, Motor, Ci (Includes Bearings And Tube – Not Available Separately)	2
▲	9	1035173	(00001–	)	Sheave, 06grv, 2.96pd 0.59b, Alm [Pj]	1
▲	10	1020341	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
▲	11	1021050	(00001–	)	Shaft, Drive, 15.0d X 65.5l [T5, 1610]	1
▲	12	00961	(00001–	)	Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.50l	1
▲	13	00911	(00001–	)	Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	1
▲	14	378805	(00001–	)	Plug, Drive, Brush, Mach	1
	15	1033528	(00001–	)	Sheave, 06grv, 1.33pd 0.50b, Alm [Pj]	2
	16	00954	(00001–	)	Key, Sq, 0.12 X 0.12, 1.00l	2
∇	17	1223429	(00001–	)	Motor, Ele, 24vdc 1500rpm 0.60hp (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	2
▲		1031775	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Motor, Replmt [T5]	1
	18	1052895	(00001–	)	Harness, Adapter, Motor [T7/T5]	1
	19	1065665	(00001–	)	Inductor, 32.3mml [Ferrite 10–250mhz]	2

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN

355425

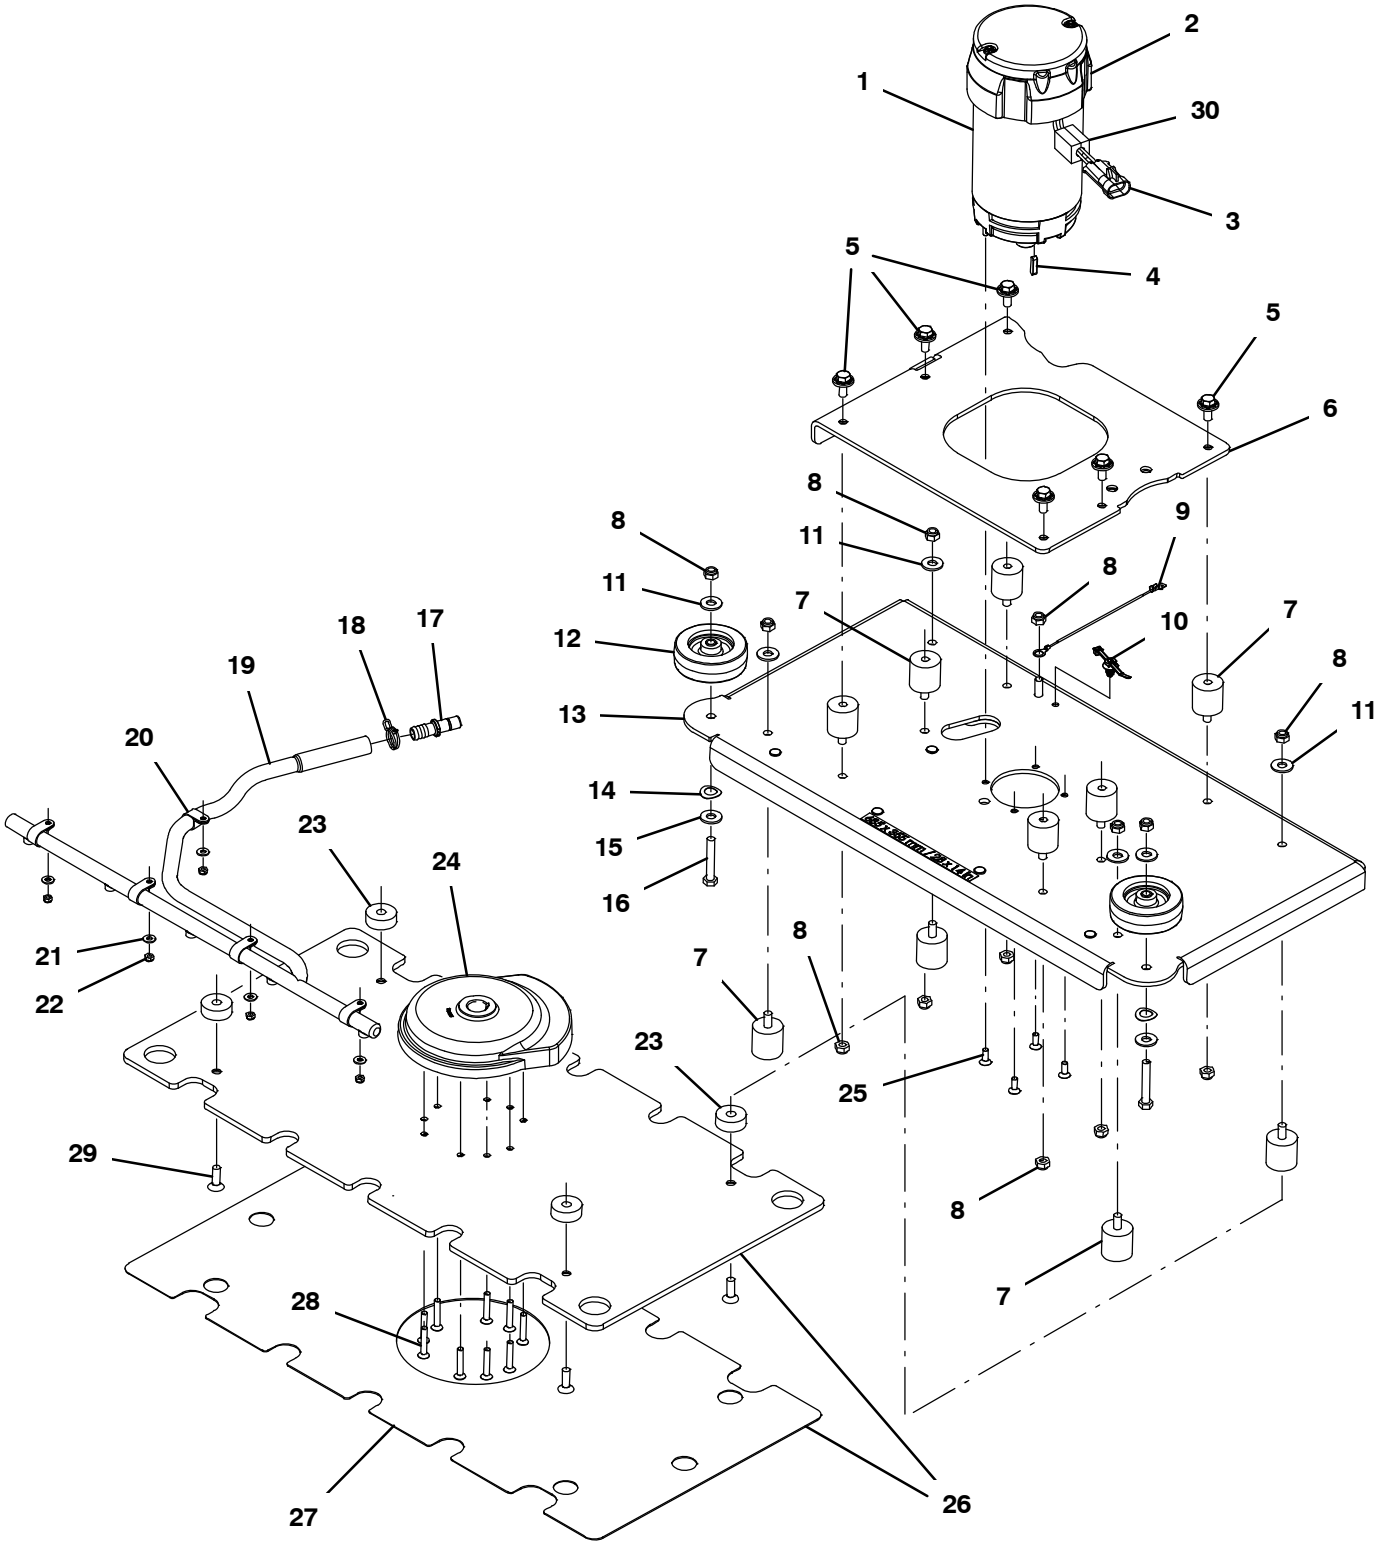

SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
∇	1	1219913	(00001–)	Motor, Ele, 24vdc, 2200rpm, 0.75hp 28.0a (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲	2	1059370	(00001–)	Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4)	1
▲	3	1031681	(00001–)	Harness, Connector, Brush–Motor [T5] Us	1
	4	1231238	(00001–)	Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm	1
	5	1020341	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	6	1220910	(00001–)	Bracket Wldt, Mtg, Head	1
	7	1212543	(00001–)	Isolator, Neoprene, 1.25” X 1.25”, M8	13
	8	08713	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	1
	9	1074344	(00001–)	Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	10	1210807	(00001–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	11	01685	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	6
	12	1014918AM	(00001–)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr	2
	13	1221766	(00001–)	Housing Wldt, Brush	1
	14	1210221	(00001–)	Washer, Wave, .515b, .875d, .013, Ss	2
	15	01685	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
	16	33401	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Fl, Ss	2
	17	1212807	(00001–)	Fitting, Plstc, Str, Qm08/Bm08	1
	18	607776	(00001–)	Clamp, Hose, Wir, .73 – .77, Silver	1
	19	1234853	(00001–)	Manifold, Bar, Spray [28in]	1
	20	140916	(00001–)	Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat	5
	21	01683	(00001–)	Washer, Flat, 10, Ss	4
	22	09739	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, Nl, Ss	4
	23	1221850	(00001–)	Spacer, Head	4
	24	9015774	(00001–)	Eccentric Drive Kit, Orbital	1
	25	09163	(00001–)	Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 18–8,Ss	4
∇	26	9015416	(00001–)	Driver Kit, Pad, Ci [T500] (Includes Driver Plate, Driver Face, & Red Buffing Pad)	1
▲	27	1220627	(00001–)	Face, Pad Driver	1
	28	1212710	(00001–)	Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 35, 10.9,Nl	6
	29	74077	(00001–)	Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 25, Ss	4
	30	1065665	(00001–)	Inductor, 32.3mml [Ferrite 10–250mhz]	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK GROUP

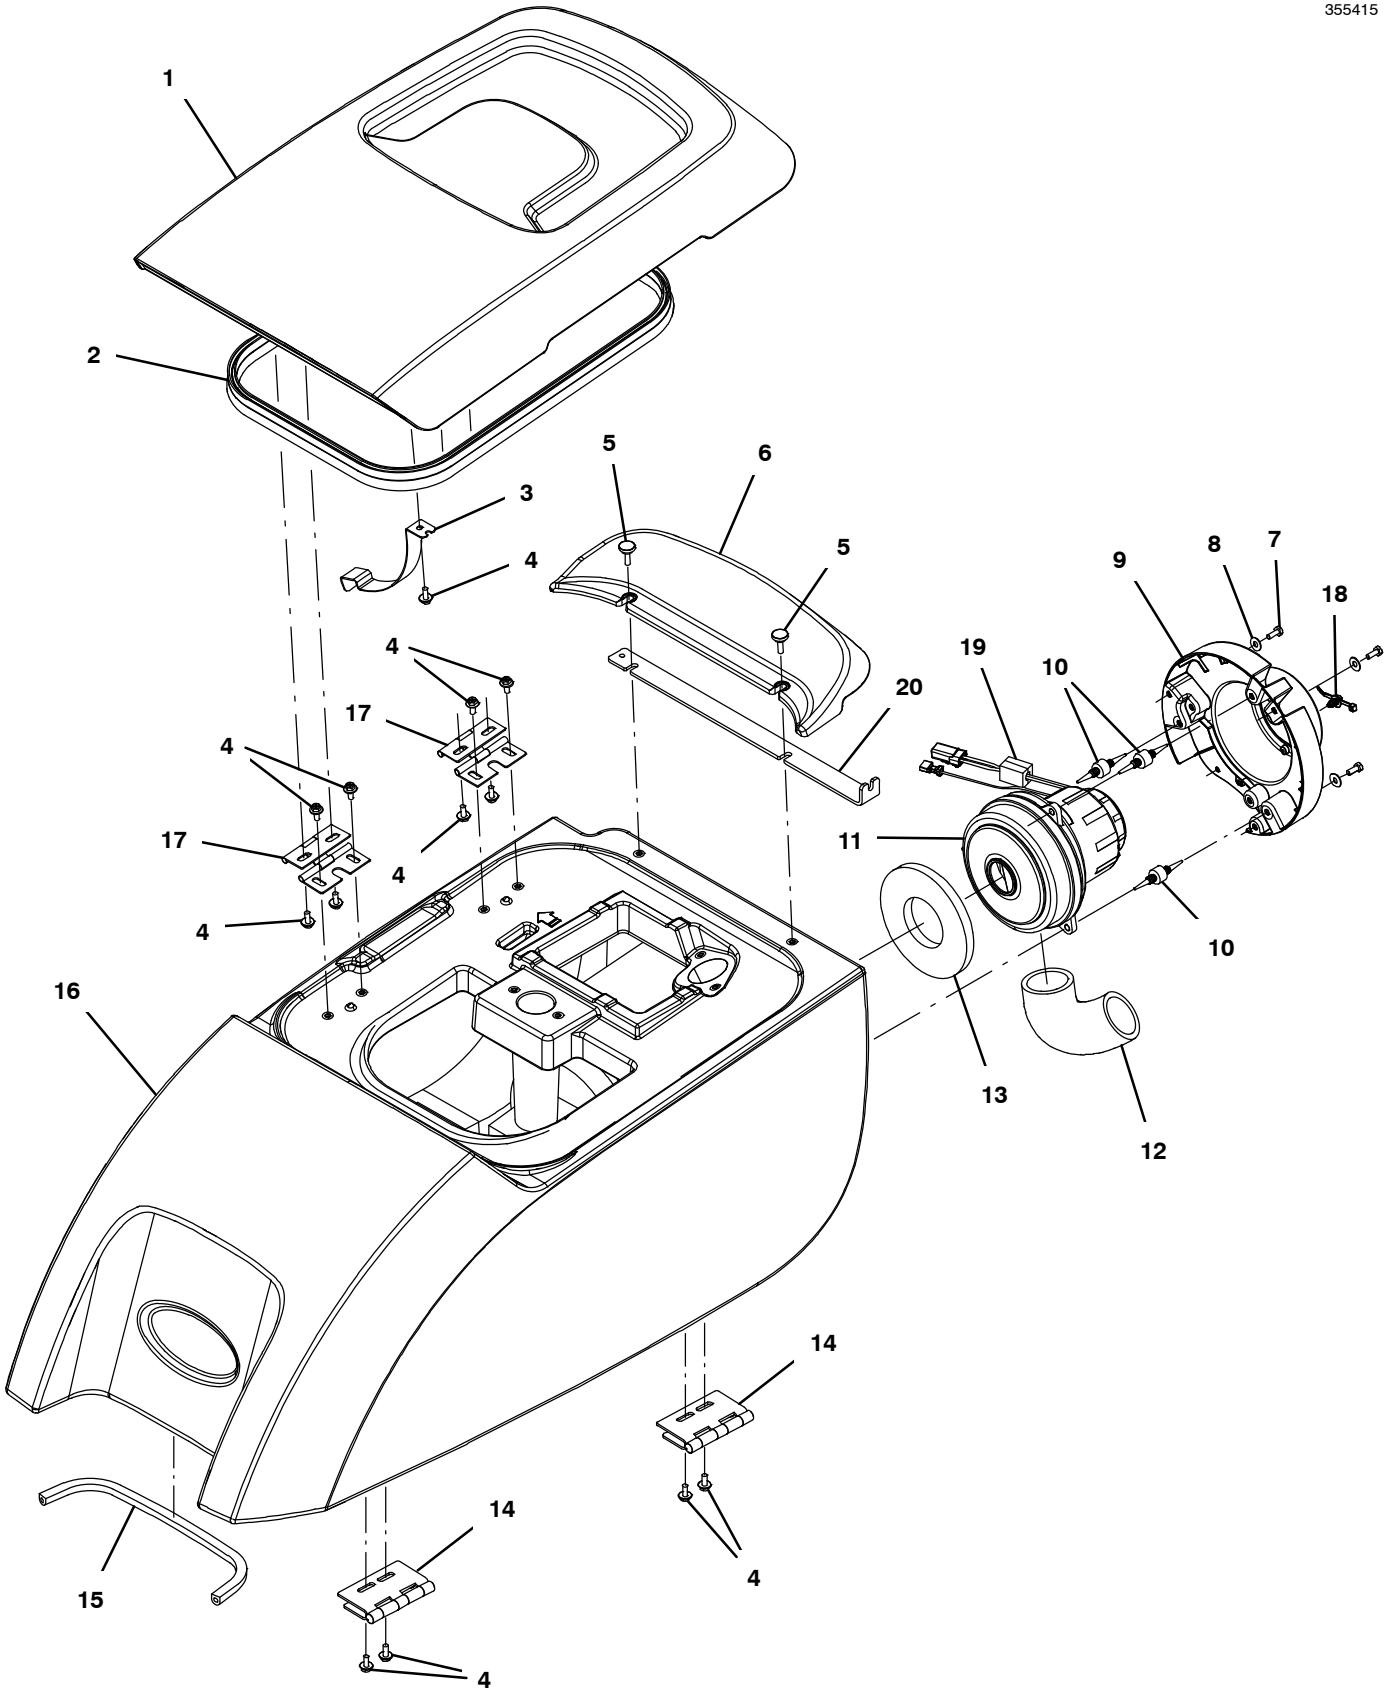

RECOVERY TANK GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9015751	(00001–	)	Kit, Cover, Recvy, Ci [Ce,T500]	1
▲	2	9015756	(00001–	)	Seal, Cover, Recvy, Ci [T500]	1
	3	1219333	(00001–	)	Support, Lid, Recvy Tank	1
	4	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	12
	5	1046631	(00001–	)	Knob, Rnd,19.4d 7.6l M6 X 20, Plstc, Pl	2
	6	1223499	(00001–	)	Shield, Spray, Recvy Tank	1
	7	11329	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Nl, Ss	3
	8	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	3
	9	1207368	(00001–	)	Mount, Vacfan, 5.7/6.6	1
	10	1062016	(00001–	)	Isolator, Vib, .75d	3
∇	11	1226905	(00001–	)	Fan, Vacuum, 6.6d, 024vdc, 2 Stage (Also Requires Qty 1 Ferrite #1065665)	1
▲		1206774	(00001–	)	Vr, Brush Kit, Motor, Fan	1
	12	1068577	(00001–	)	Muffler, Exhaust, Vacfan, 150mml [T2/T3]	1
	13	100038	(00001–	)	Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
	14	1217669	(00001–	)	Hinge Assy, 7.0 Pin, 11 Ga, 100l X 105w	2
	15	9015757	(00001–	)	Seal, Tank, Recvy, Ci [T500/T500e]	1
	16	9015760	(00001–	)	Kit, Tank, Recvy, Ci [T500]	1
	17	1219334	(00001–	)	Hinge, 4mm Pin, 2.0thk X 83.0mmw, 3 Leaf	2
	18	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	19	1065665	(00001–	)	Inductor, 32.3mml [Ferrite 10–250mhz]	1
	20	1253003	(13180–	)	Bracket, Hanger, Sqge, Top [T500]	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH CUFF SCREW CAP

355732

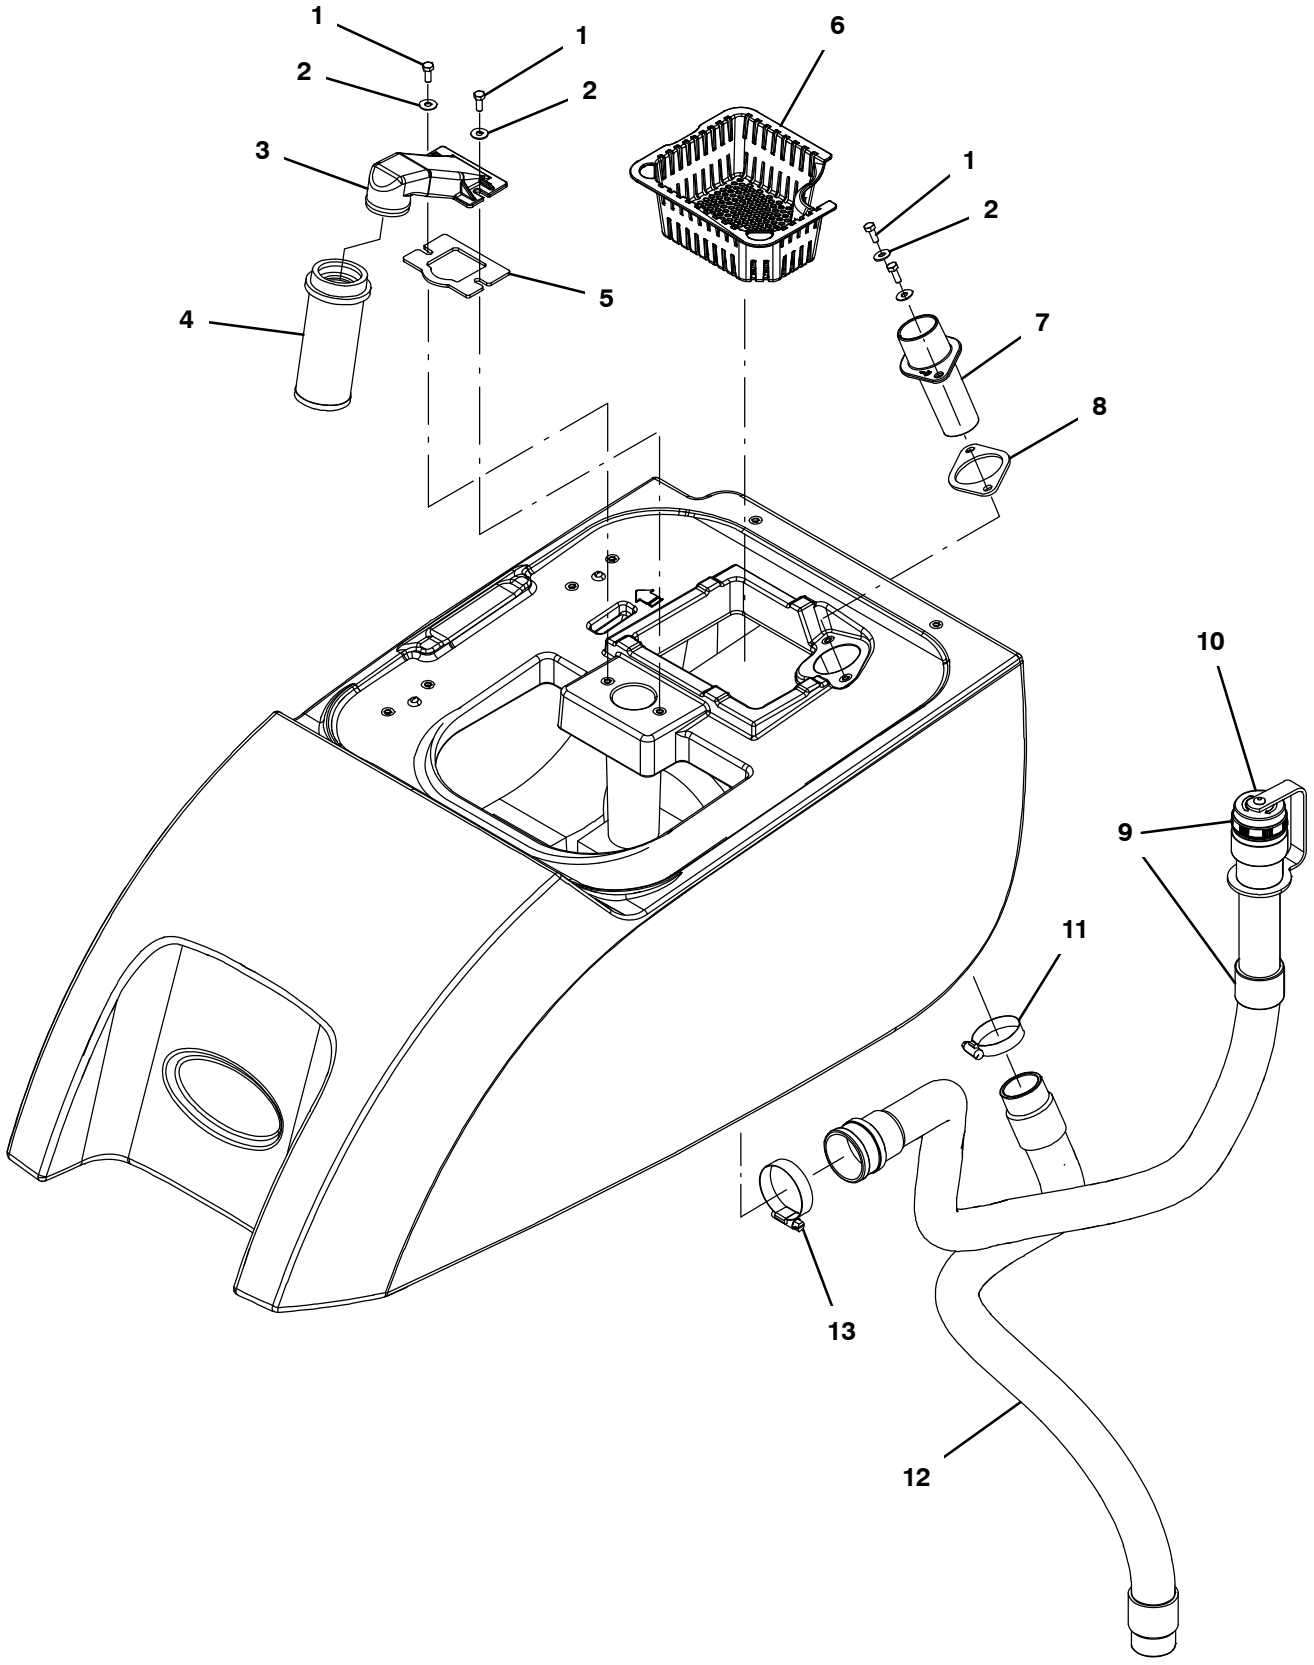

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH CUFF SCREW CAP

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	11329	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Nl, Ss	2
	2	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
	3	1011777	(00001–	)	Mount, Float, Mold	1
	4	630052	(00001–	)	Float, Shut–Off, (2)Ball, 1.75d	1
	5	1013628	(00001–	)	Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
	6	1207357	(00001–	)	Tray, Debris, Tank, Recvy [T300]	1
	7	1219618	(00001–	)	Tube, Hose, Adapter, 1.5d [T500]	1
	8	1037106	(00001–	)	Gasket, Adapter, Hose .13, Neo	1
∇	9	1257028	(13509–	)	Hose Assy, Drain, 1.5id X 22.2l [Pu] (Gray – Standard)	1
▲∇	10	1219134	(11932–	)	Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲▲		1008637	(11932–	)	Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
∇	9	1247083	(11932–13508	)	Hose Assy, Drain, 1.5id X 26.4l [Pu] (Gray – Standard) (Replaced By 1257028)	1
▲∇	10	1219134	(11932–	)	Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲▲		1008637	(11932–	)	Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
	11	11531	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06–2.00d, .56w	1
	12	1224414	(00001–	)	Hose Assy, W/2cuff,1.5d 033l 1.5/1.5[Pu] (Gray – Standard)	1
	13	22297	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56–2.50d, .50w	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE

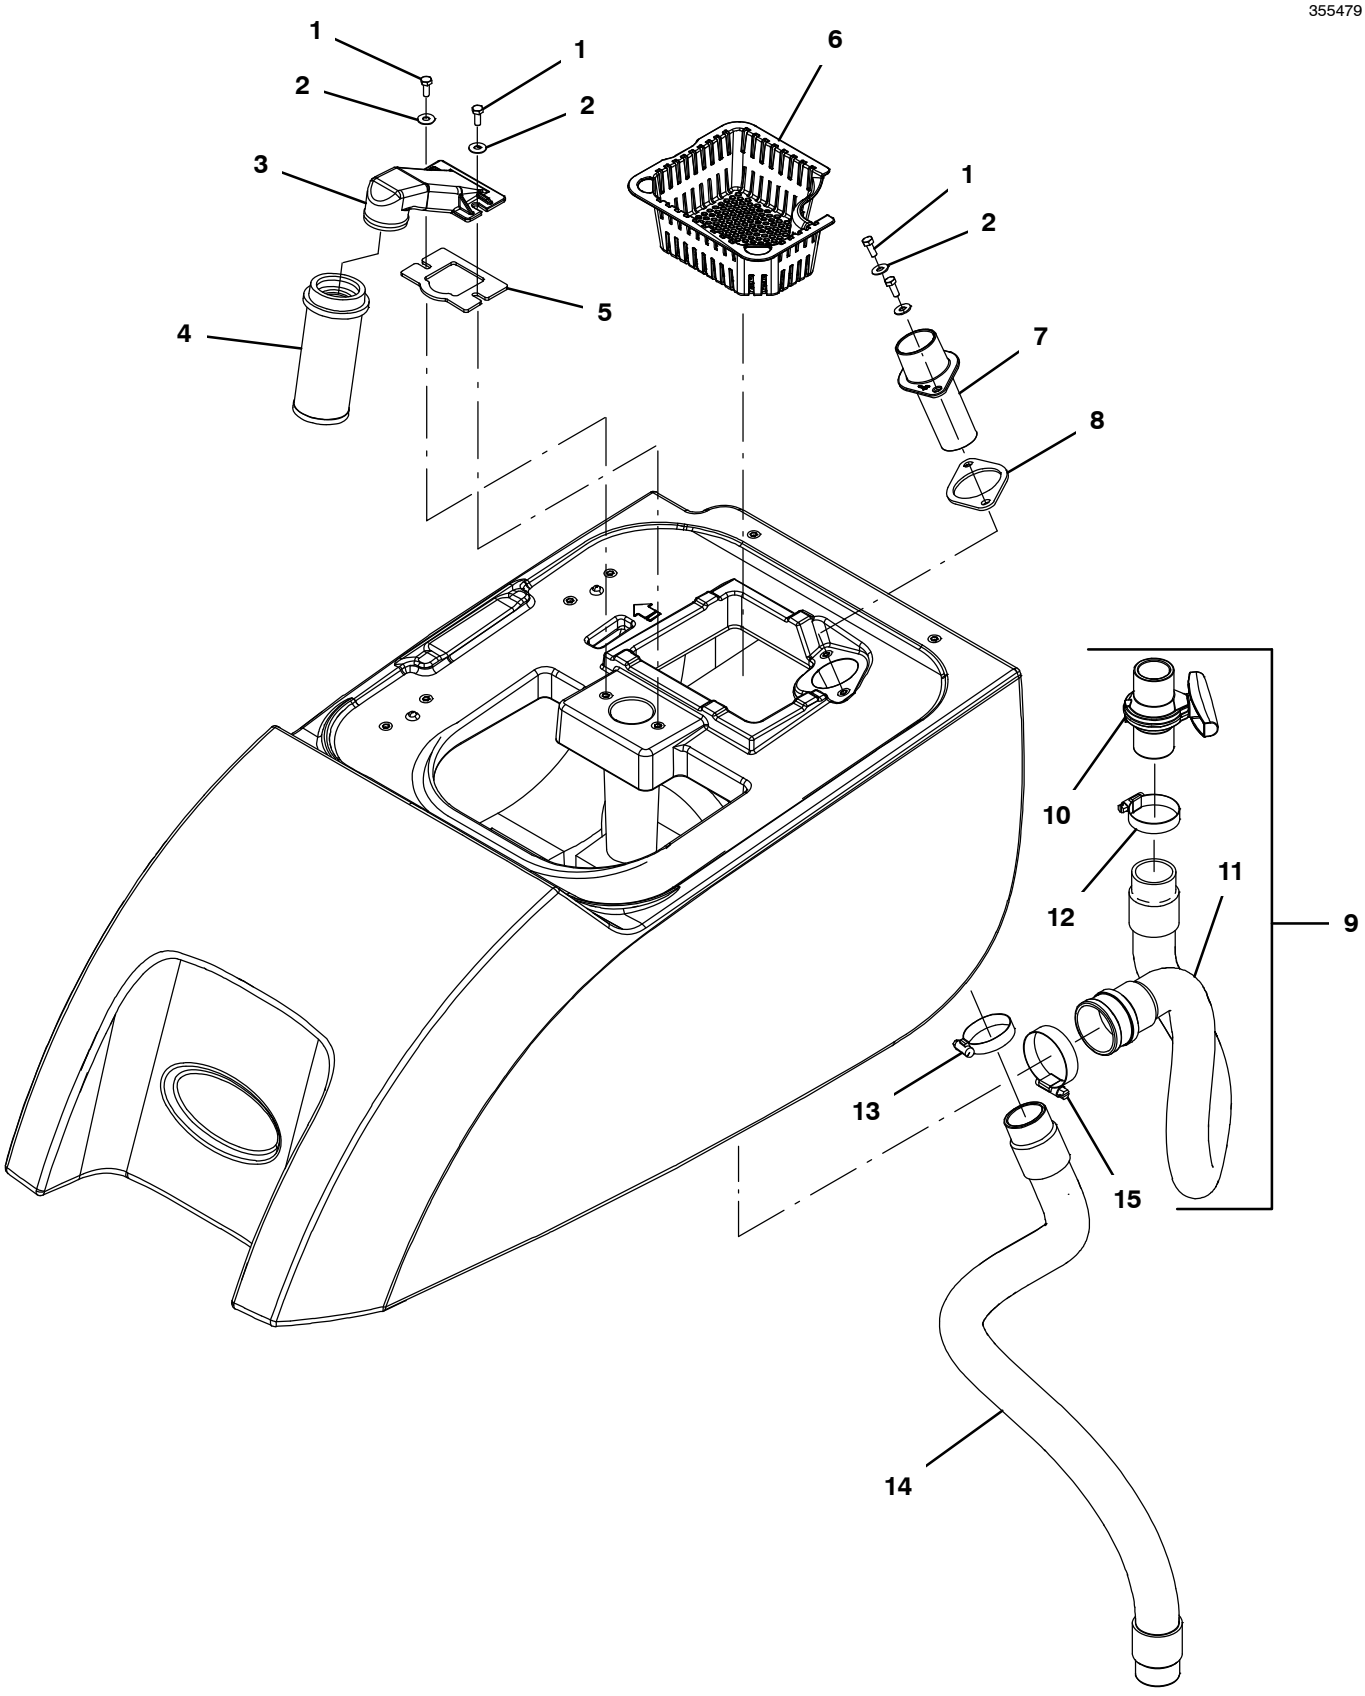

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	11329	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Nl, Ss	2
	2	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
	3	1011777	(00001–	)	Mount, Float, Mold	1
	4	630052	(00001–	)	Float, Shut–Off, (2)Ball, 1.75d	1
	5	1013628	(00001–	)	Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
	6	1207357	(00001–	)	Tray, Debris, Tank, Recvy [T300]	1
	7	1219618	(00001–	)	Tube, Hose, Adapter, 1.5d [T500]	1
	8	1037106	(00001–	)	Gasket, Adapter, Hose .13, Neo	1
∇	9	9015726	(00001–11931	)	Hose Kit, Drain, Pu, W/ Valve, Ci[T500] (Gray – Standard) – (No Longer Available – Replaced by 1257028 – Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	10	1051986	(00001–11931	)	Valve, Ball, 2way, 1.0id Pvc, W/Handle (No Longer Available – Replaced by 1257028 – Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	11	1225817	(00001–11931	)	Hose Assy, W/2cuff,1.5d 027l 2.0/1.5[Pu] (Gray – Standard)	1
▲	12	11531	(00001–11931	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06–2.00d, .56w	1
	13	11531	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06–2.00d, .56w	1
	14	1224414	(00001–	)	Hose Assy, W/2cuff,1.5d 033l 1.5/1.5[Pu] (Gray)	1
	15	22297	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56–2.50d, .50w	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SOLUTION TANK GROUP

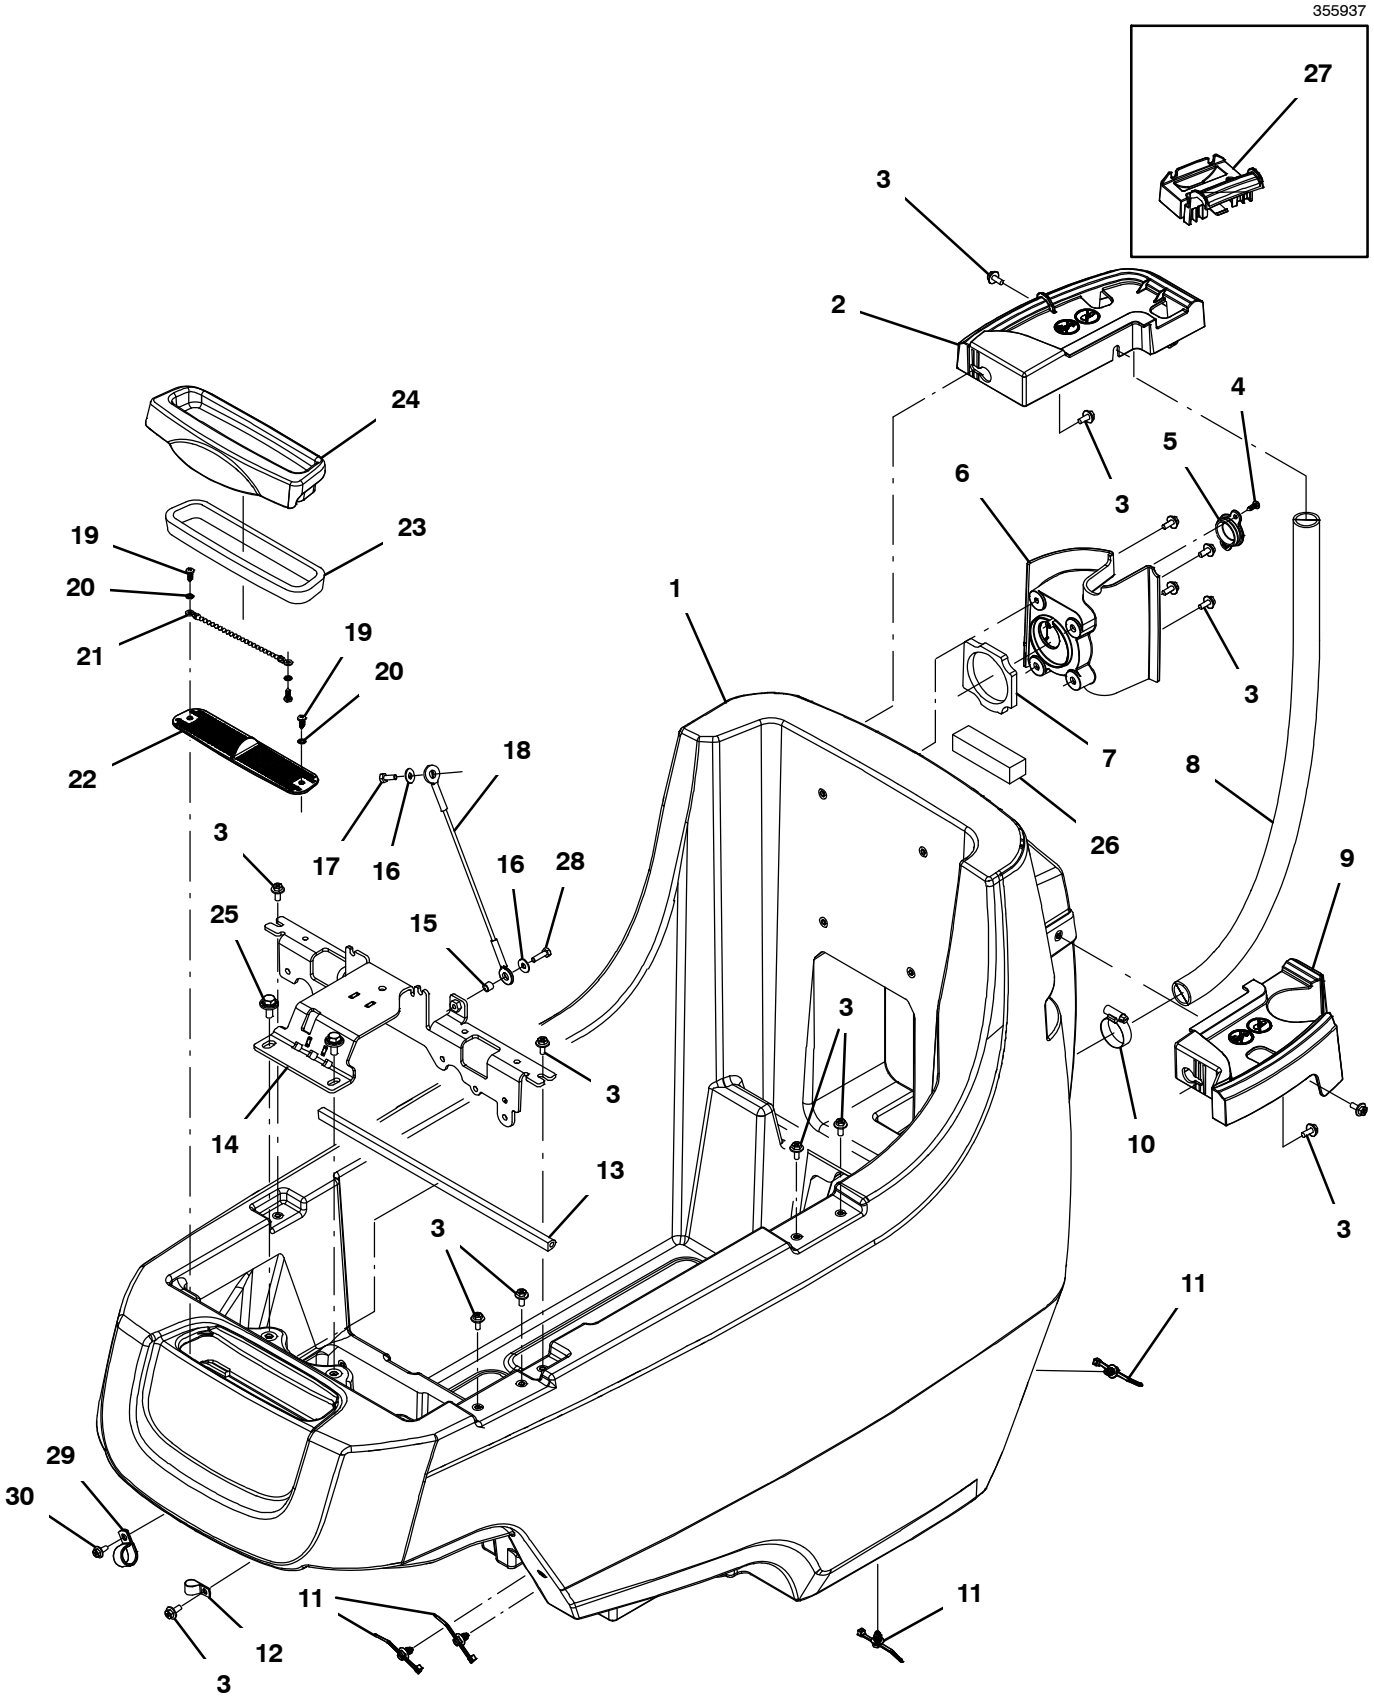

SOLUTION TANK GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1217505	(00001–	)	Tank, Soltn, Rm–Tl Trmmd [Rhine]	1
2	1237555	(11171–	)	Tray, Accssry, Rh, [T500]	1
2	1218444	(00001–11170	)	Tray, Accssry, Rh, [Rhine] (Replaced By 1237555)	1
3	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	15
4	1018155	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	1
5	1012965	(00001–	)	Cap, Port, Soltn Fill	1
6	1225412	(00001–	)	Cover, Standard–Fill	1
7	1220263	(00001–	)	Seal, Bulk Head, Water	1
8	9015728	(00001–	)	Hose Kit, Drain, Soln, Ci [T500/T500e]	1
9	1218443	(00001–	)	Tray, Accssry, Lh, [Rhine]	1
10	11399	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.81–1.50d, .50w	1
11	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	4
12	140300	(00001–	)	Clamp, Cable, Stl, 0.50d [Insulated]	1
13	9015758	(00001–	)	Seal, Tank, Soltn, Ci [T500/T500e]	1
14	1221012	(00001–	)	Bracket Wldt, Actuator	1
15	140154	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
16	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
17	11329	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Nl, Ss	1
18	1221803	(00001–	)	Cable, Glv .13d 10.5l .38eye /.38eye	1
19	1018155	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	3
20	07514	(00001–	)	Washer, Lock, Int, 10, Ss	3
21	621443	(00001–	)	Chain, Ball, 10, 0157mml, Ss	1
22	1219917	(00001–	)	Screen, Fltr, 2.0 X 8.7	1
23	9015758	(00001–	)	Seal, Tank, Soltn, Ci [T500/T500e]	1
24	9015788	(00001–	)	Kit, Cover, Fill [T500/T500e Ce]	1
24	9015789	(00001–	)	Kit, Cover, Fill [T500/T500e Ce][Ech2o]	1
25	1020341	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
26	1229734	(00001–	)	Seal, Neo, 0.88, 1.00w 3.6l Adh	1
27	1214292	(00001–MAY2022	)	Bracket, Hanger, Rail, Lrg (Option – No Longer Available)	1
28	12277	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
29	40678–1	(00001–	)	Clamp, Cable, Stl, 0.88d X 0.62w, 1hole (Non ABW Models)	1
30	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss (Non ABW Models)	1

STANDARD ELECTRICAL GROUP

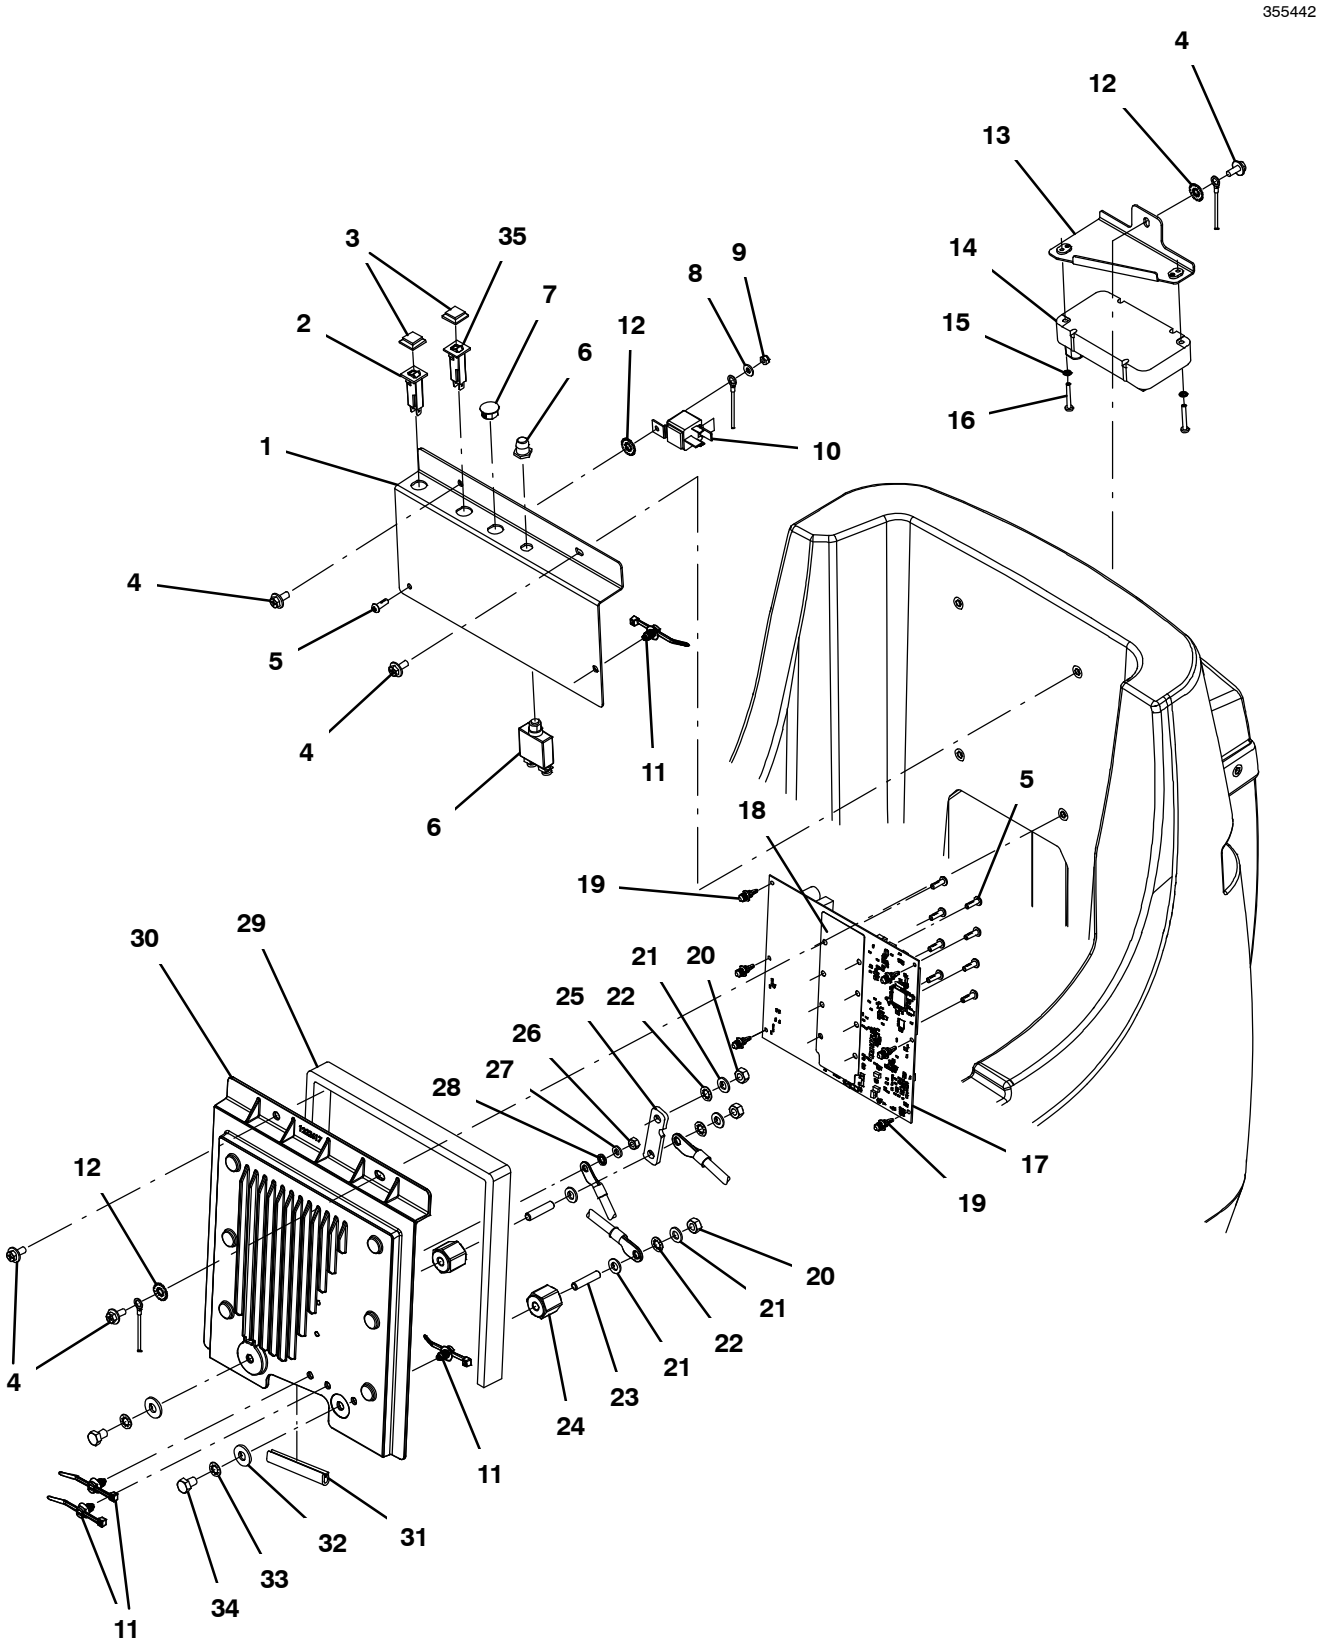

STANDARD ELECTRICAL GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1218761	(00001–	)	Bracket, Mtg [Circuitbreakers–T500]	1
	2	1208816	(00001–	)	Circuitbreaker, 04.0a, Resetable	1
	3	1064191	(00001–	)	Boot, Circuitbreaker	2
	4	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	5
	5	1205799	(00001–	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, Nl, Torx	9
	6	383729	(00001–	)	Circuitbreaker, 60.0a	1
	7	1058340	(00001–	)	Plug, Hole, Rnd, 0.63h 0.1l, Blk (Models without Spray Wand Option)	1
	8	01683	(00001–	)	Washer, Flat, 10, Ss	1
	9	09739	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, Nl, Ss	1
	10	1228510	(00001–	)	Relay, 24vdc, 80a, Spst No, Plug–In	1
	11	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	4
	12	41140	(00001–	)	Washer, Lock, Int–Ext, 0.25	3
	13	1223824	(00001–	)	Bracket Wldt, Mtg, Cntrl, [T300/T300e]	1
	14	9015776*	(00001–	)	Drive Module Kit, Ci	1
	15	02938	(00001–	)	Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
	16	33931	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2
∇	17	9015784	(00001–	)	Kit, Control Board, Ci [T500]	1
▲		27964	(00001–	)	Strap, Ground, Static, Disposable	1
▲		1071235	(00001–	)	Cable [Usb, 2m, A–Male To Mini–B–Male]	1
	18	1220930	(00001–	)	Circuitboard, Silpad [T500, Main Scrub]	1
	19	1209448	(00001–	)	Standoff, Circuitboard, .25	1
	20	41361	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs	6
	21	1209373	(00001–	)	Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	3
	22	43952	(00001–	)	Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	5
	23	607461	(00001–	)	Screw, Set, M8 X 1.25 X 35, Nl	3
	24	1205345	(00001–	)	Stand–Off, Wir, M8, Insulator, Panel	2
	25	1212780	(00001–	)	Busbar, 125a 0.188 0.750w 2.638l	2
	26	1061910	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Brs	1
	27	1061918	(00001–	)	Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Brs	1
	28	07515	(00001–	)	Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1
	29	1219045	(00001–	)	Gasket, Cover, Circuitboard	1
	30	1234401	(00001–	)	Heatsink, Mtg, Circuitboard, Machined	1
	31	1020174	(00001–	)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 03ft	1
	32	01685	(00001–	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
	33	32984	(00001–	)	Washer, Lock, Int, 0.31	2
	34	386868	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, Ss	2
	35	1064187	(00001–	)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider**.

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE GROUP, DISK AND CYLINDRICAL (S/N 13831 –)

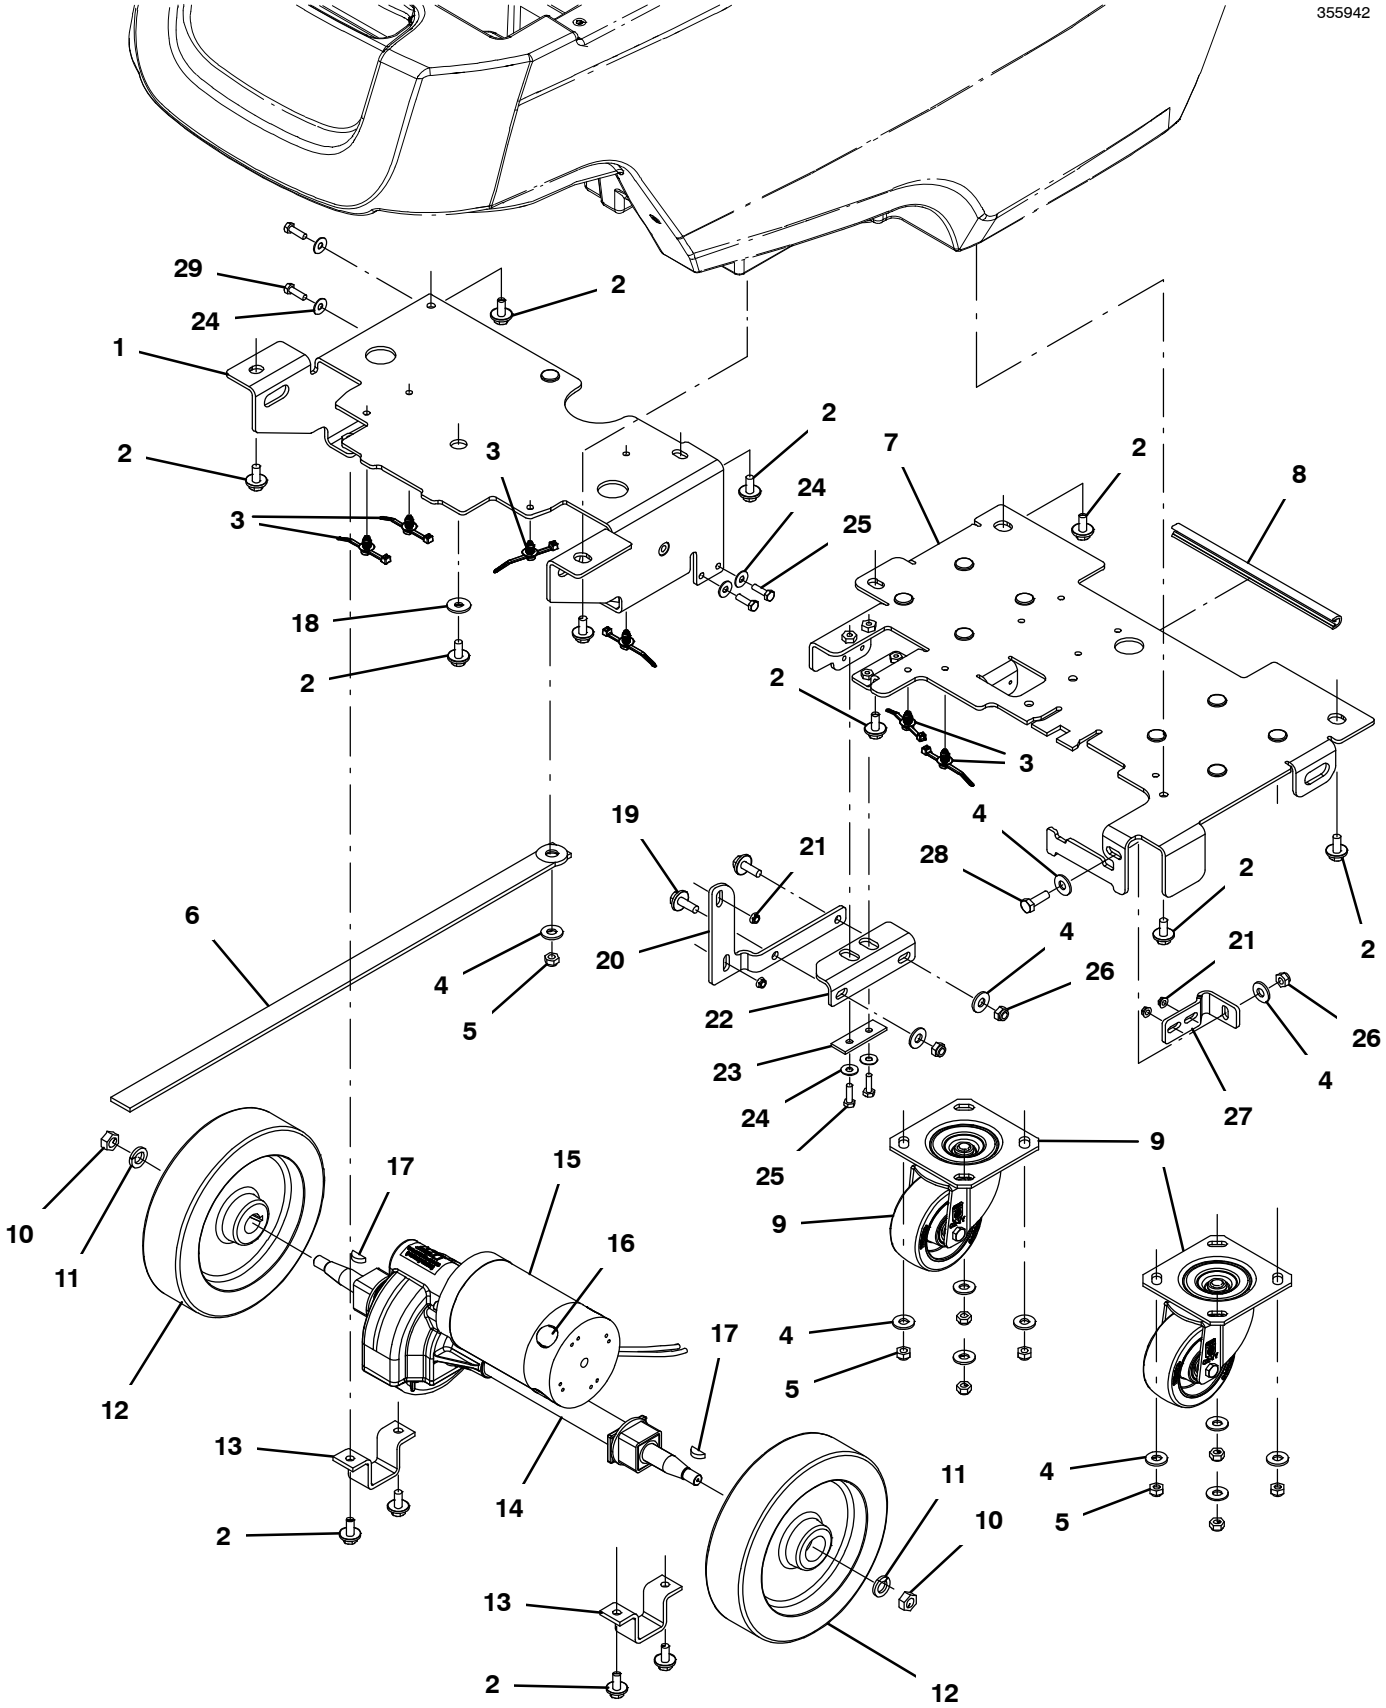

FRAME AND DRIVE GROUP, DISK AND CYLINDRICAL (S/N 13831 –)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1256615	(13924–)	Frame Wldt, Front [T500]	1
	2	1020341	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	13
	3	1210807	(00001–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	6
	4	01685	(13831–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	13
	5	08713	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	9
	6	71579	(00001–)	Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
	7	1261154	(13924–)	Frame Wldt, Rear [T500]	1
	7	1256613	(13831–13923)	Frame Wldt, Rear [T500]	1
	8	1020168	(00001–)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	9	1212422	(00001–)	Caster, Swivel [Wicke 224051]	2
	10	09741	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, Nl, Ss	2
	11	140058	(00001–)	Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	2
	12	1223582	(13657–)	Wheel, Scrbr, 8.00d, W/ Taper	2
	13	606001	(00001–)	Bracket, Mtg, Transaxle, Pl [1510, T5]	2
∇	14	1228691	(00001–)	Transaxle, Ele, 24vdc, 138 Rpm [Asi, 4] **(Disk & Cylindrical Models)**	1
▲		612874	(00001–)	Coupling, Transaxle, Replmt	1
▲		612880	(00001–)	Joint, Transaxle, Replmt	1
▲∇	15	1031723	(00001–)	Motor, Transaxle, 24vdc, Afmkt [T5]	1
▲▲	16	614166	(00001–)	Brush Kit, Carbon, Transaxle, Replmt [4]	1
▲	17	1021167	(00001–)	Key, Woodruff, 5mm	2
	18	39890	(00001–)	Washer, Flat, M8, Fendr	1
	19	1072628	(13831–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, Sems	2
	20	1259657	(13831–)	Bracket, Spanning Vert [T500]	1
	21	1040381	(13831–)	Nut, Hex, Flng, M6 X 1.0, Ss [Serrated]	4
	22	1259658	(13831–)	Bracket, Spanning Angle [T500]	1
	23	1260051	(13831–)	Plate, Bracket, Spanning	1
	24	01684	(13831–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	5
	25	08716	(13831–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
	26	08713	(13831–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	3
	27	1256017	(13831–)	Bracket, Spanning [T500]	1
	28	09010	(13831–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1
	29	08716	(13831–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE GROUP, ORBITAL (S/N 13831 –)

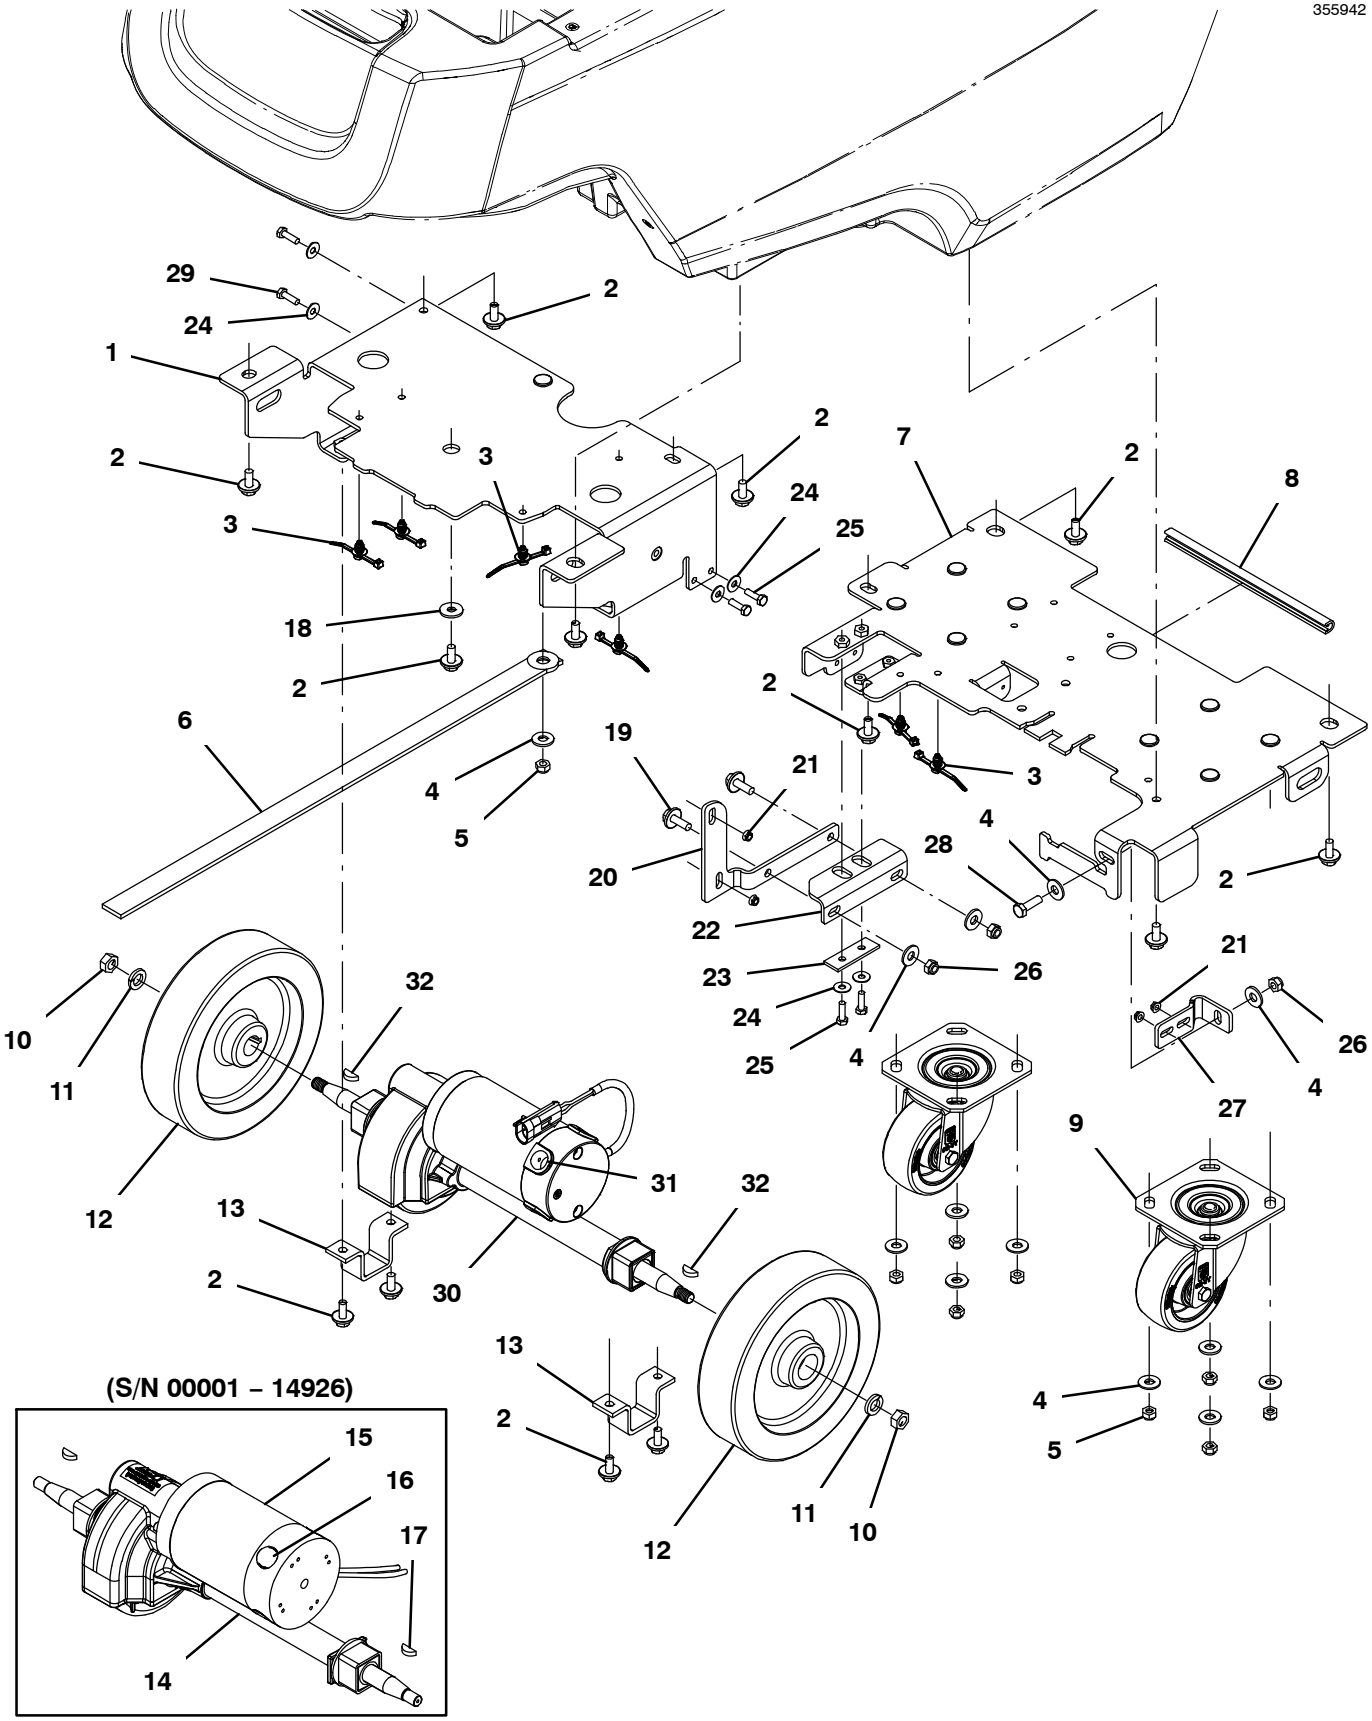

FRAME AND DRIVE GROUP, ORBITAL (S/N 13831 –)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1256615	(13924–)	Frame Wldt, Front [T500]	1
	2	1020341	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	13
	3	1210807	(00001–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	6
	4	01685	(13831–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	13
	5	08713	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	9
	6	71579	(00001–)	Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
	7	1261154	(13924–)	Frame Wldt, Rear [T500]	1
	7	1256613	(13831–13923)	Frame Wldt, Rear [T500]	1
	8	1020168	(00001–)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	9	1212422	(00001–)	Caster, Swivel [Wicke 224051]	2
	10	09741	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, Nl, Ss	2
	11	140058	(00001–)	Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	2
	12	1223582	(13657–)	Wheel, Scrbr, 8.00d, W/ Taper	2
	13	606001	(00001–)	Bracket, Mtg, Transaxle, Pl [1510, T5]	2
∇	14	1220970	(00001–14926)	Transaxle, Ele, 24vdc, 107rpm [Asi, 4] **(Orbital Model)**	1
▲		612874	(00001–14926)	Coupling, Transaxle, Replmt	1
▲		612880	(00001–14926)	Joint, Transaxle, Replmt	1
▲∇	15	1031723	(00001–14926)	Motor, Transaxle, 24vdc, Afmkt [T5]	1
▲▲	16	614166	(00001–14926)	Brush Kit, Carbon, Transaxle, Replmt [4]	1
▲	17	1021167	(00001–)	Key, Woodruff, 5mm	2
	18	39890	(00001–)	Washer, Flat, M8, Fendr	1
	19	1072628	(13831–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, Sems	2
	20	1259657	(13831–)	Bracket, Spanning Vert [T500]	1
	21	1040381	(13831–)	Nut, Hex, Flng, M6 X 1.0, Ss [Serrated]	4
	22	1259658	(13831–)	Bracket, Spanning Angle [T500]	1
	23	1260051	(13831–)	Plate, Bracket, Spanning	1
	24	01684	(13831–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	5
	25	08716	(13831–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
	26	08713	(13831–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	3
	27	1256017	(13831–)	Bracket, Spanning [T500]	1
	28	09010	(13831–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1
	29	08716	(13831–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
∇	30	1261401	(14927–)	Transaxle, Ele, 24vdc, 110rpm **(Orbital Model)**	1
▲	31	1261402	(14927–)	Brush Set, Transaxle	1
▲	32	1021167	(14927–)	Key, Woodruff, 5mm	2

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE GROUP (S/N 00001 – 13830)

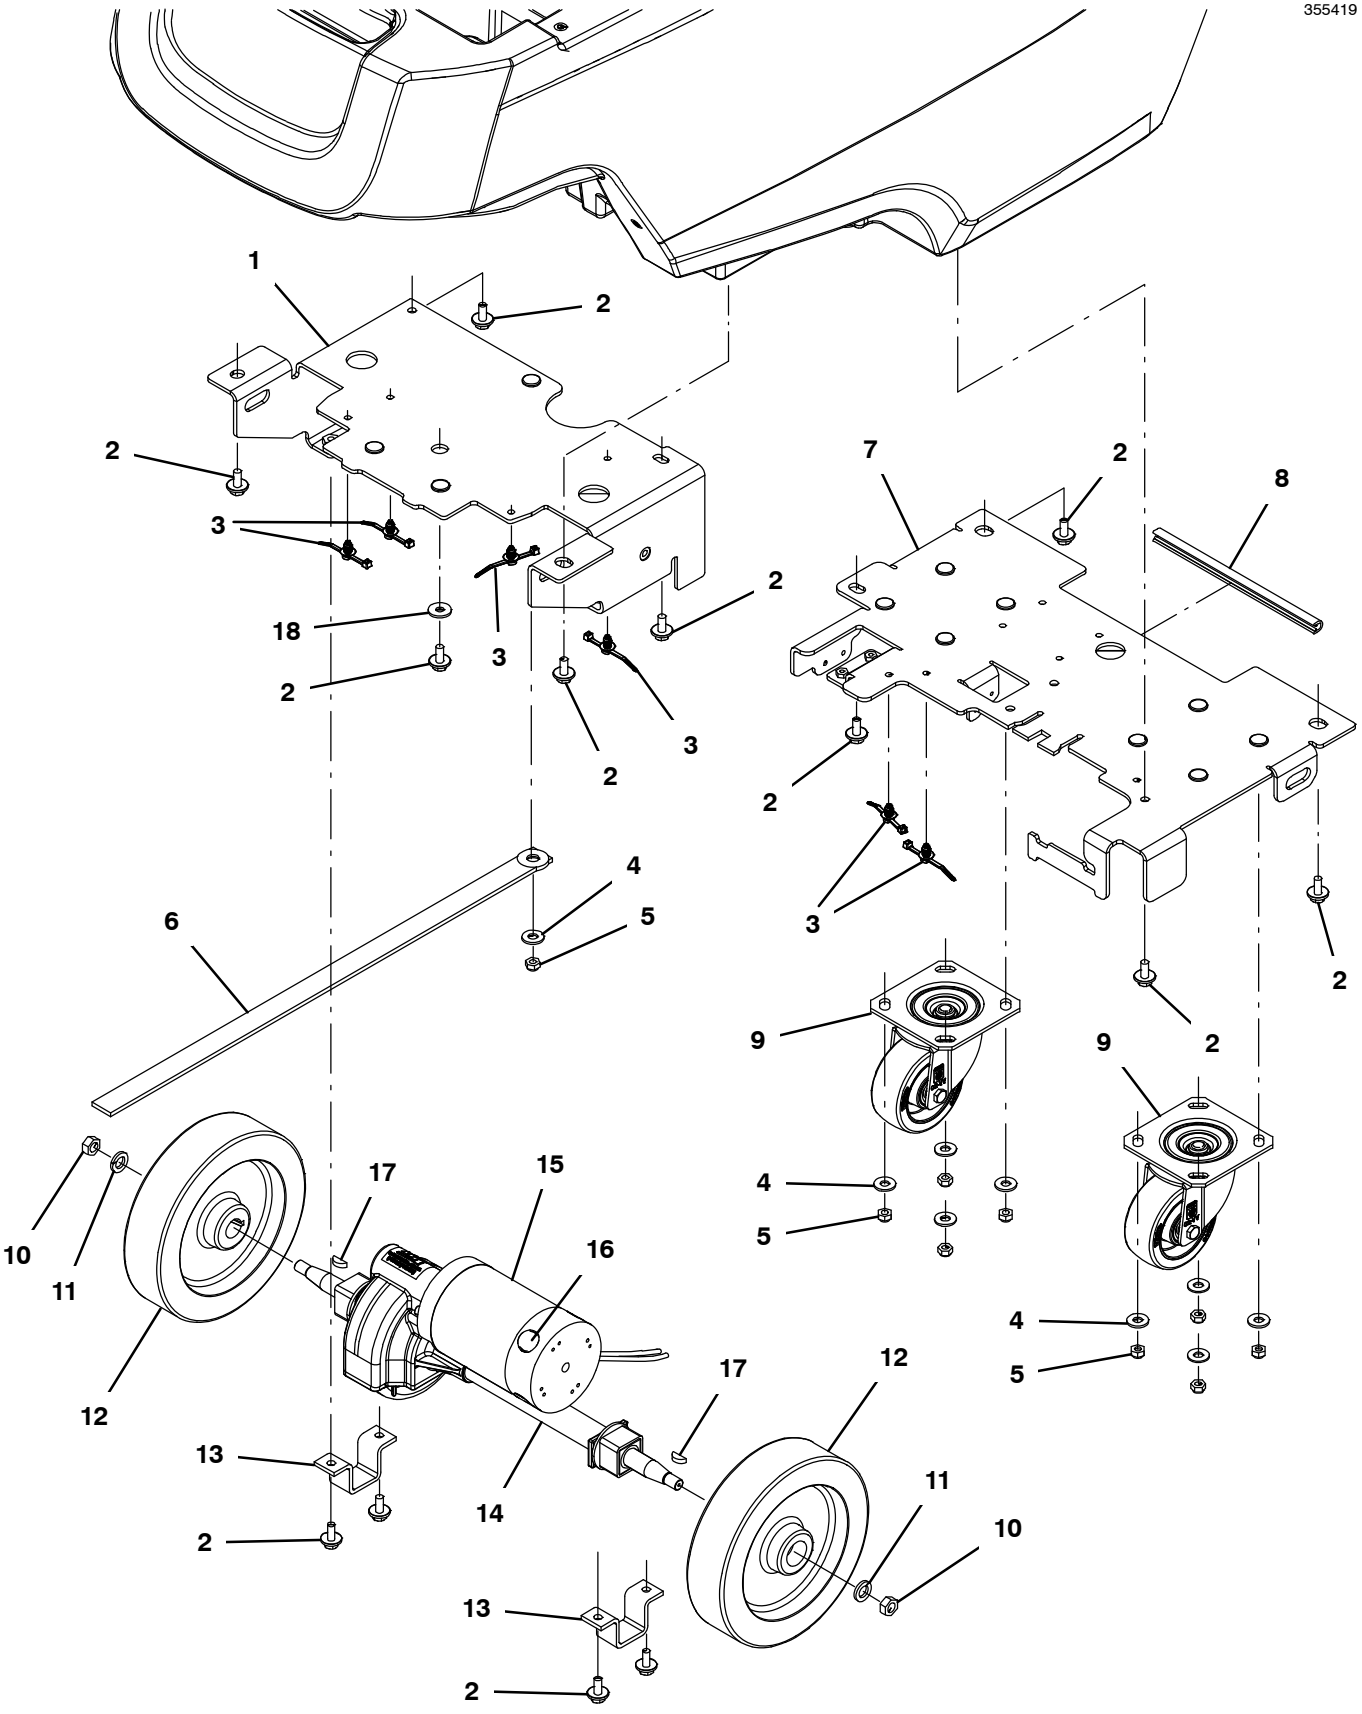

FRAME AND DRIVE GROUP (S/N 00001 – 13830)

(Note: Solution Tank Support Bracket Upgrade Kit Available, Tennant Part Number 9021792 Pages 126–127)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1219118	(00001–13923	)	Frame Wldt, Front [T500]	1
	2	1020341	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	13
	3	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	6
	4	01685	(00001–13830	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	9
	5	08713	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	9
	6	71579	(00001–	)	Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
	7	1219137	(00001–13830	)	Frame Wldt, Rear [T500]	1
	8	1020168	(00001–	)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	9	1212422	(00001–	)	Caster, Swivel [Wicke 224051]	2
	10	09741	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, Nl, Ss	2
	11	140058	(00001–	)	Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	2
	12	1223582	(13657–	)	Wheel, Scrbr, 8.00d, W/ Taper	2
	12	1223583	(00001–13656	)	Wheel, Scrbr, 213mm, W/ Taper	2
	13	606001	(00001–	)	Bracket, Mtg, Transaxle, Pl [1510, T5]	2
∇	14	1228691	(00001–	)	Transaxle, Ele, 24vdc, 138 Rpm [Asi, 4] **(Disk & Cylindrical Models)**	1
∇	14	1220970	(00001–	)	Transaxle, Ele, 24vdc, 107rpm [Asi, 4] **(Orbital Model)**	1
▲		612874	(00001–	)	Coupling, Transaxle, Replmt	1
▲		612880	(00001–	)	Joint, Transaxle, Replmt	1
▲∇	15	1031723	(00001–	)	Motor, Transaxle, 24vdc, Afmkt [T5]	1
▲▲	16	614166	(00001–	)	Brush Kit, Carbon, Transaxle, Replmt [4]	1
▲	17	1021167	(00001–	)	Key, Woodruff, 5mm	2
	18	39890	(00001–	)	Washer, Flat, M8, Fendr	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

HEAD LIFT GROUP, DISK

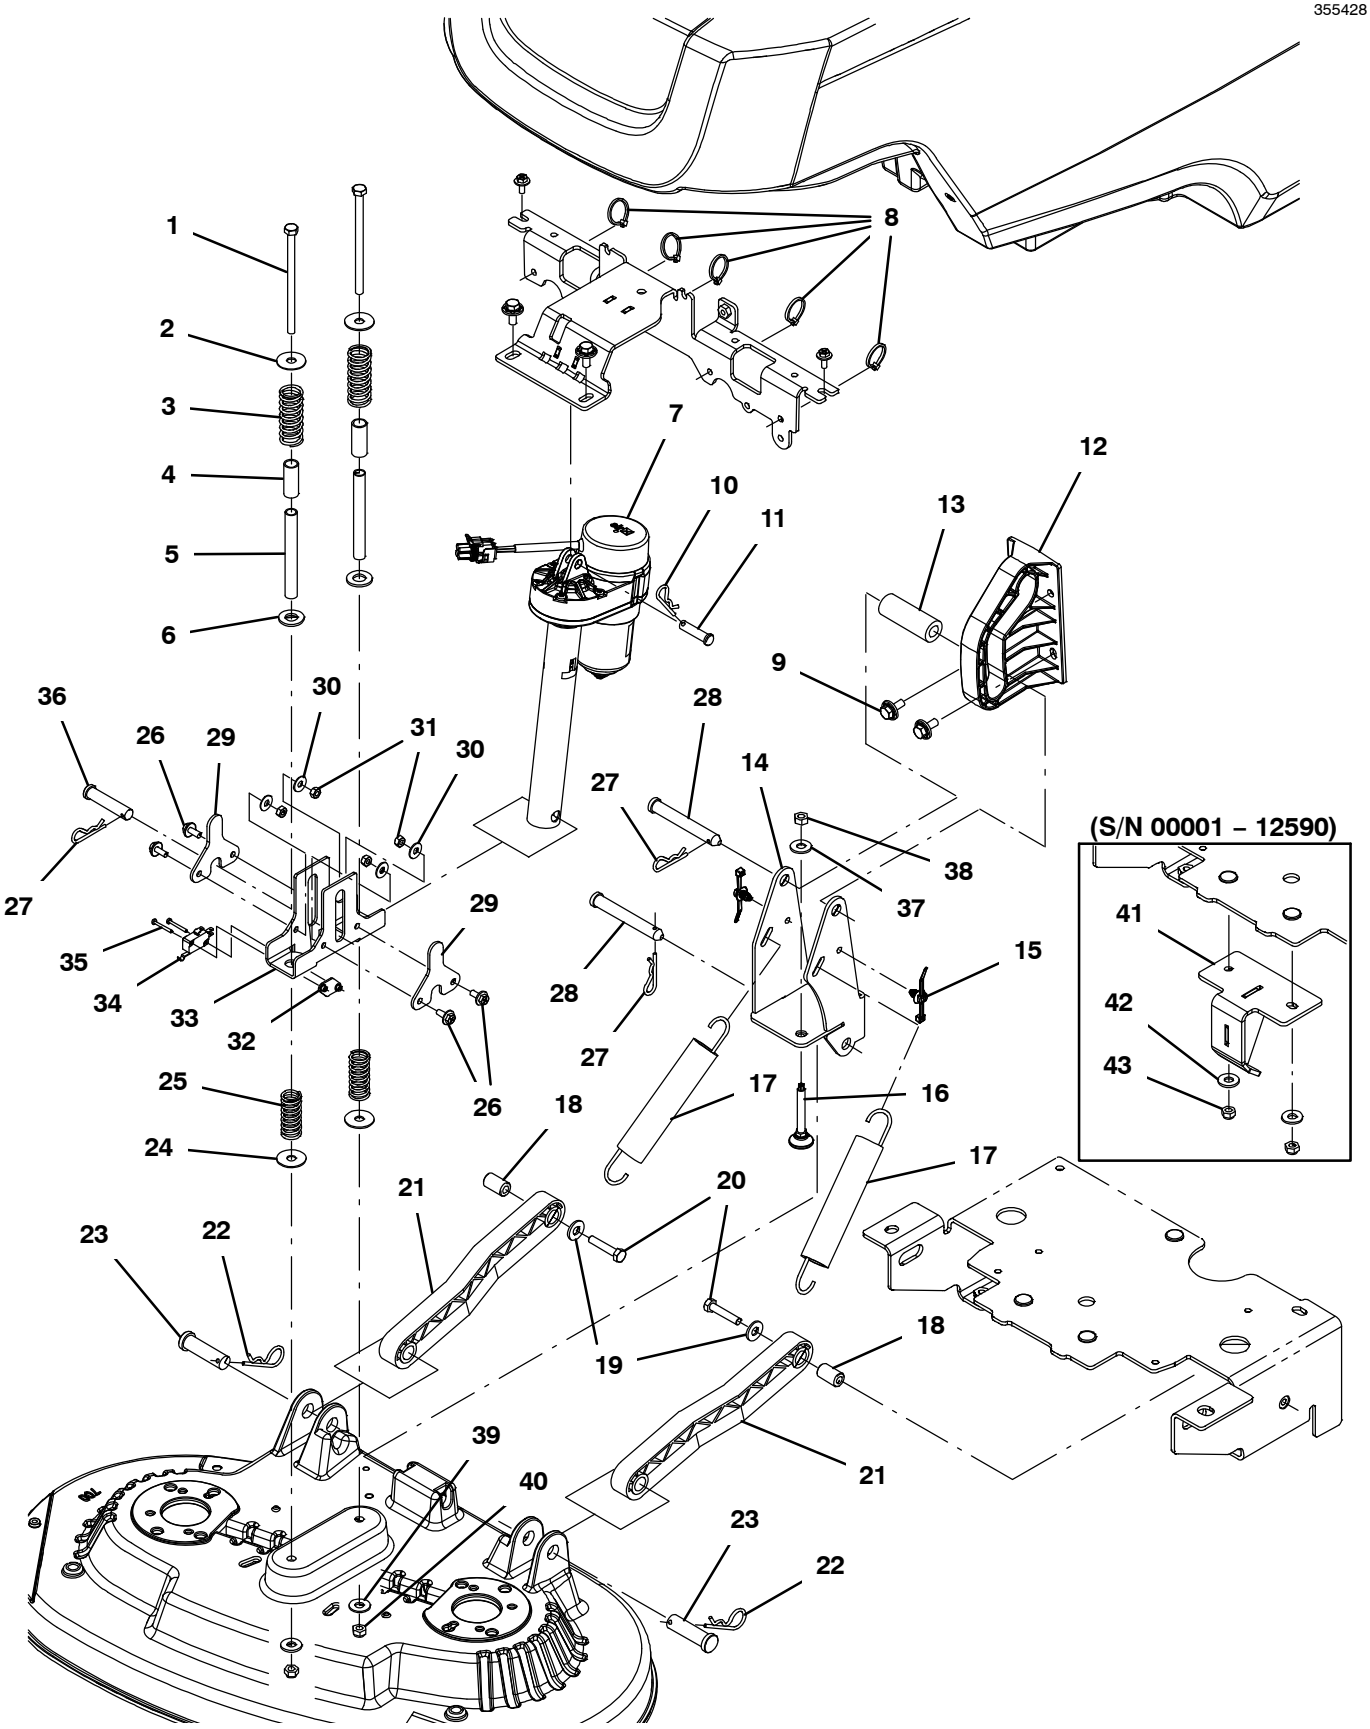

HEAD LIFT GROUP, DISK

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	387431	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 130, Ss	2
2	32662	(00001–	)	Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
3	45261	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l	2
4	1224334	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.51b 0.63d 1.5l, Pl	2
5	1219491	(00001–	)	Sleeve, 0.40id .50d 4.25l, Ss	2
6	32486	(00001–	)	Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, Pl	2
7	9023287	(00001–	)	Actuator Kit, Replmt, 24vdc, 7.0 Strk	1
8	130041	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w	5
9	1020341	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
10	140626	(00001–	)	Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
11	29558	(00001–	)	Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
12	1219912	(00001–	)	Bracket, Guide, Head[T500]	1
13	1220305	(00001–	)	Tube, Plstc, 0.51id 0.98od 02.8l	1
14	1221507	(00001–	)	Pivot Wldt, Head, Scrub [T500]	1
15	1210807	(00001–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	2
16	1227530	(00001–	)	Screw, Leveler, M8x75	1
17	222363	(00001–	)	Spring, Extn, 1.23od 0.15wir 06.5l	2
18	606056	(00001–	)	Tube, 0.32id 0.62od 01.0l, Stl, Pl	2
19	01685	(00001–	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
20	74440	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, Nl, Ss	2
21	222027	(00001–	)	Arm, Lift, Head	2
22	02942	(00001–	)	Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	2
23	222210	(00001–	)	Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
24	32662	(00001–	)	Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
25	63185	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.85od .09wir 02.0l	2
26	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
27	140626	(00001–	)	Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	3
28	374225	(00001–	)	Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	2
29	1225719	(00001–	)	Bracket, Pin Holder	2
30	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
31	07785	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	4
32	1013705	(00001–	)	Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr Pl	1
33	1224191	(00001–	)	Bracket, Spring, Suspension, Head	1
34	1215716	(00001–	)	Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
35	33933	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
36	11211	(00001–	)	Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
37	01685	(00001–	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
38	07786	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	1
39	01685	(00001–	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
40	08713	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
41	1222374	(00001–12590	)	Frame Wldt, Hardstop [T500] (No Longer Available)	1
42	01685	(00001–12590	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
43	08713	(00001–12590	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2

HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL

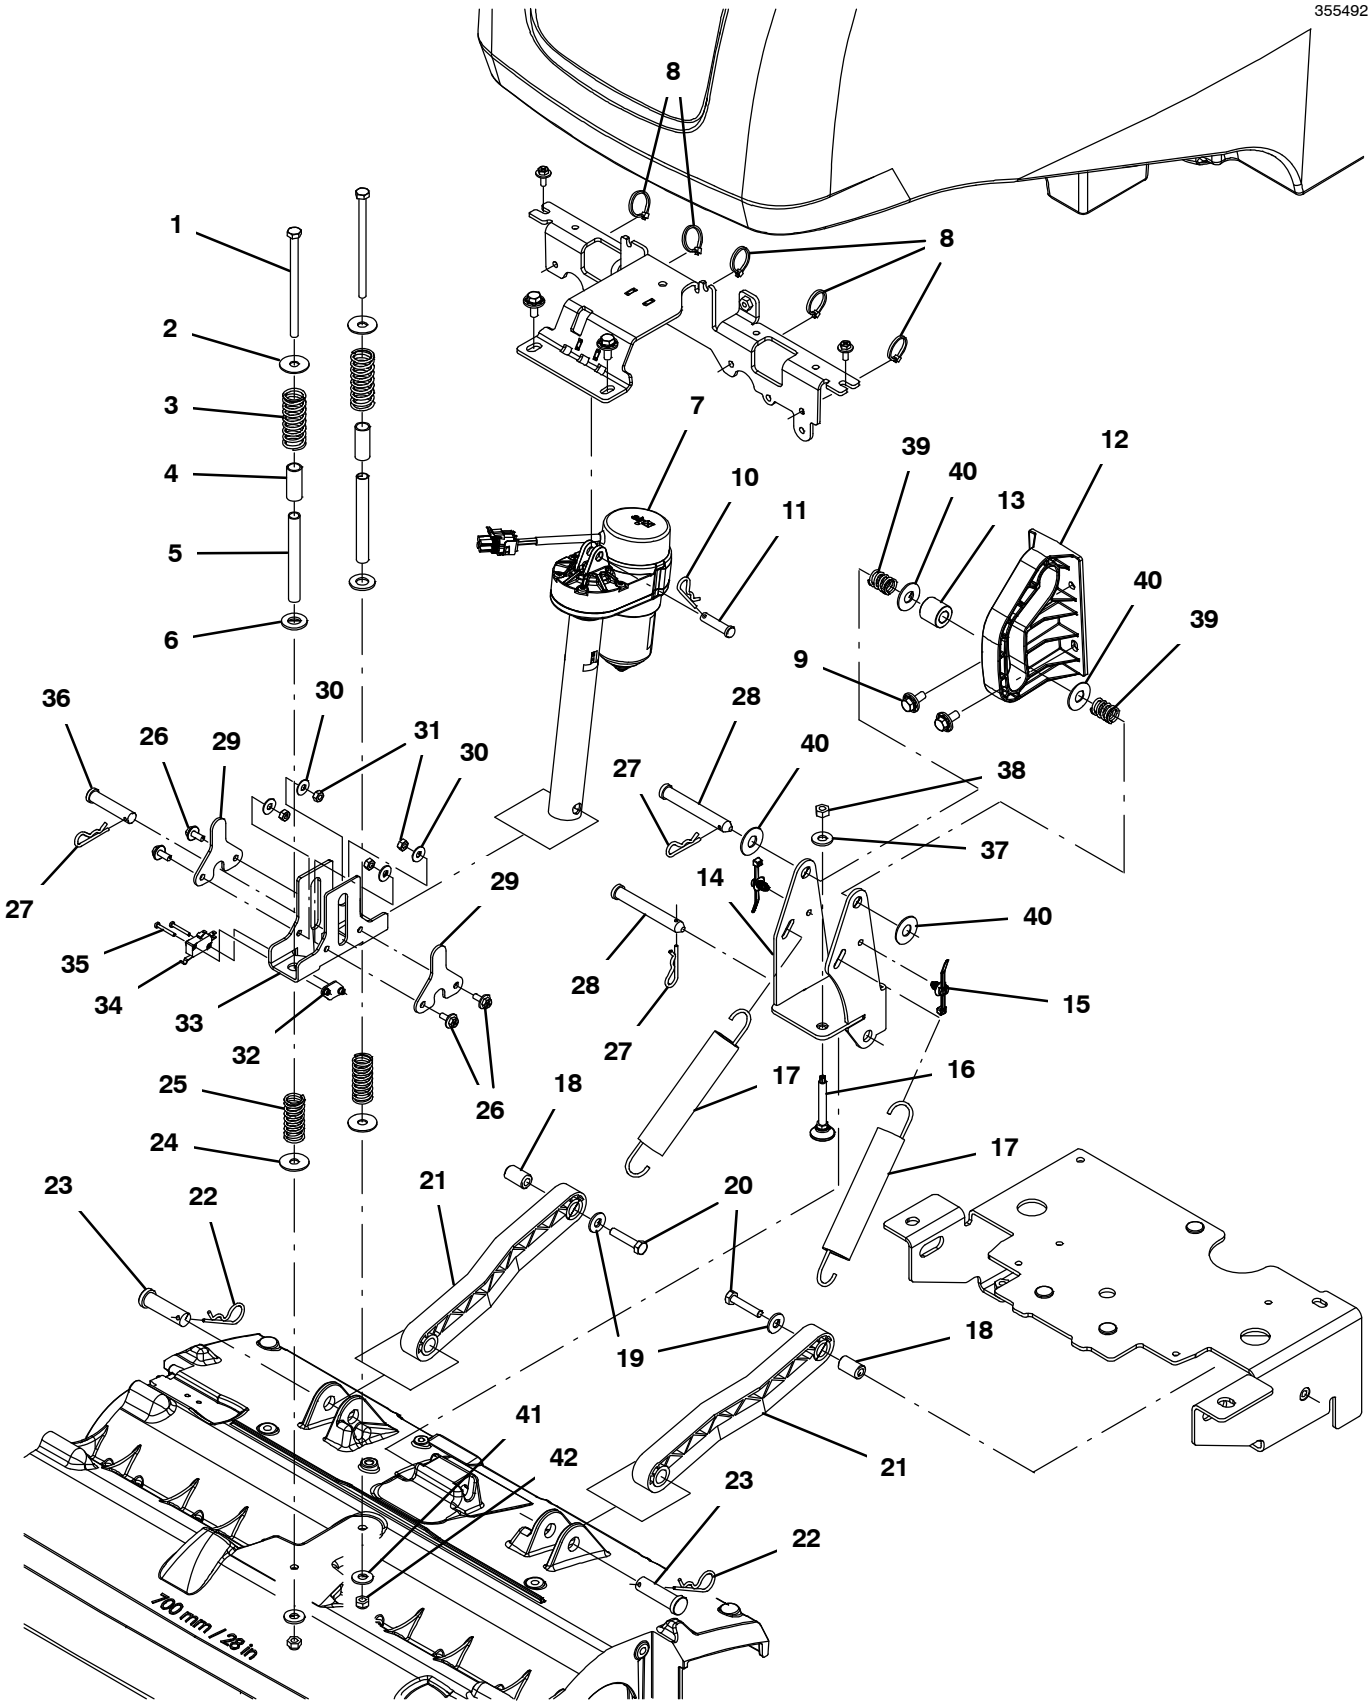

HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	387431	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 130, Ss	2
2	32662	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
3	45261	(00001–)	Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l	2
4	1224334	(00001–)	Sleeve, P/M, 0.51b 0.63d 1.5l, Pl	2
5	1219491	(00001–)	Sleeve, 0.40id .50d 4.25l, Ss	2
6	32486	(00001–)	Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, Pl	2
7	9023287	(00001–)	Actuator Kit, Replmt, 24vdc, 7.0 Strk	1
8	130041	(00001–)	Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w	5
9	1020341	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
10	140626	(00001–)	Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
11	29558	(00001–)	Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
12	1219912	(00001–)	Bracket, Guide, Head[T500]	1
13	1014020	(00001–)	Roller, 0.99d 0.50b 0.95l, Acetal	1
14	1221507	(00001–)	Pivot Wldt, Head, Scrub [T500]	1
15	1210807	(00001–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	2
16	1227530	(00001–)	Screw, Leveler, M8x75	1
17	222363	(00001–)	Spring, Extn, 1.23od 0.15wir 06.5l	2
18	606056	(00001–)	Tube, 0.32id 0.62od 01.0l, Stl, Pl	2
19	01685	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
20	74440	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, Nl, Ss	2
21	222027	(00001–)	Arm, Lift, Head	2
22	02942	(00001–)	Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	2
23	222210	(00001–)	Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
24	32662	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
25	63185	(00001–)	Spring, Cmpr, 0.85od .09wir 02.0l	2
26	1034731	(00001–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
27	140626	(00001–)	Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	3
28	374225	(00001–)	Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	2
29	1225719	(00001–)	Bracket, Pin Holder	2
30	01684	(00001–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
31	07785	(00001–)	Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	4
32	1013705	(00001–)	Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr Pl	1
33	1224191	(00001–)	Bracket, Spring, Suspension, Head	1
34	1215716	(00001–)	Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
35	33933	(00001–)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
36	11211	(00001–)	Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
37	01685	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
38	07786	(00001–)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	1
39	607920	(00001–)	Spring, Cmpr, 0.70od .10wir 01.0l, Mw	2
40	140045	(00001–)	Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	4
41	01685	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
42	08713	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2

HEAD LIFT GROUP, ORBITAL

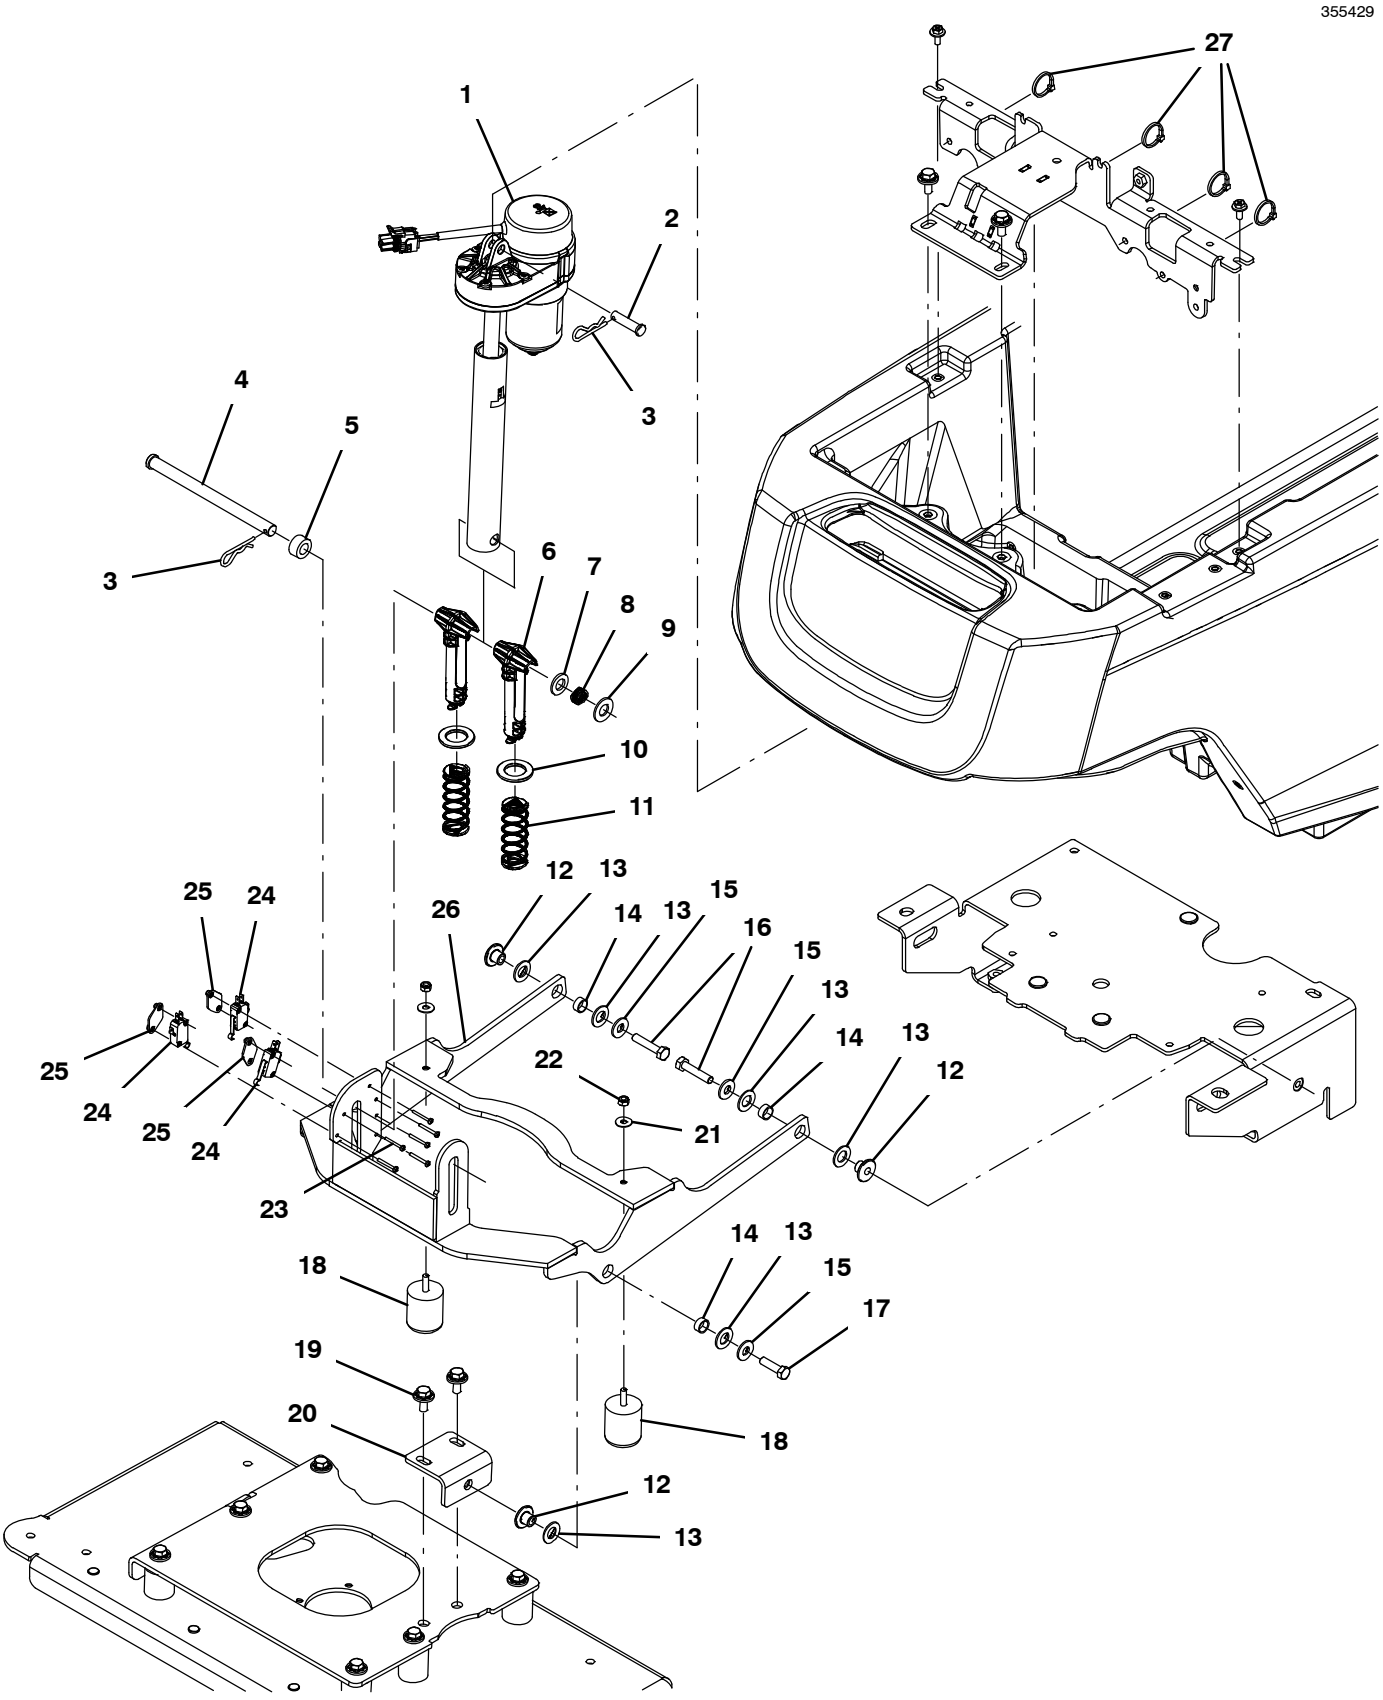

HEAD LIFT GROUP, ORBITAL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9023287	(00001–)	Actuator Kit, Replmt, 24vdc, 7.0 Strk	1
2	29558	(00001–)	Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
3	140626	(00001–)	Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
4	1226754	(00001–)	Pin, Clevis, .50d X 7.00l	1
5	1226759	(00001–)	Spacer, .500 Id X .875 Od	1
6	1224233	(00001–)	Pin, Guide, Spring, Head	2
7	1013936	(00001–)	Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	1
8	1226640	(00001–)	Spring, Wave, .512 Id X .709 Od X .375	1
9	32486	(00001–)	Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, Pl	1
10	1225960	(00001–)	Washer, Thrust, 0.89b 1.50d 0.13w, Bnz	2
11	1227036	(00001–)	Spring, Cmpr, 1.10od .085wir 03.0l	2
12	1059990	(00001–)	Sleeve, Flng, 0.32b 1.00/0.50d 0.6l, Ss	3
13	608562	(00001–)	Washer, Flat, 0.51b 0.94d .06, Nyl	6
14	630188	(00001–)	Bearing, Journal, .50id X .25l	3
15	01685	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	3
16	74440	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, Nl, Ss	2
17	1016399	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Nl, Ss	1
18	1212543	(00001–)	Isolator, Neoprene, 1.25” X 1.25”, M8	2
19	1020341	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
20	1224295	(00001–)	Brkt Wldt, Lift	1
21	01685	(00001–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
22	08713	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
23	33933	(00001–)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	6
24	1215716	(00001–)	Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	3
25	1013705	(00001–)	Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr Pl	3
26	1221043	(00001–)	Arm Wldt, Lift	1
27	130041	(00001–)	Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w	5

SHROUD GROUP, DISK AND ORBITAL

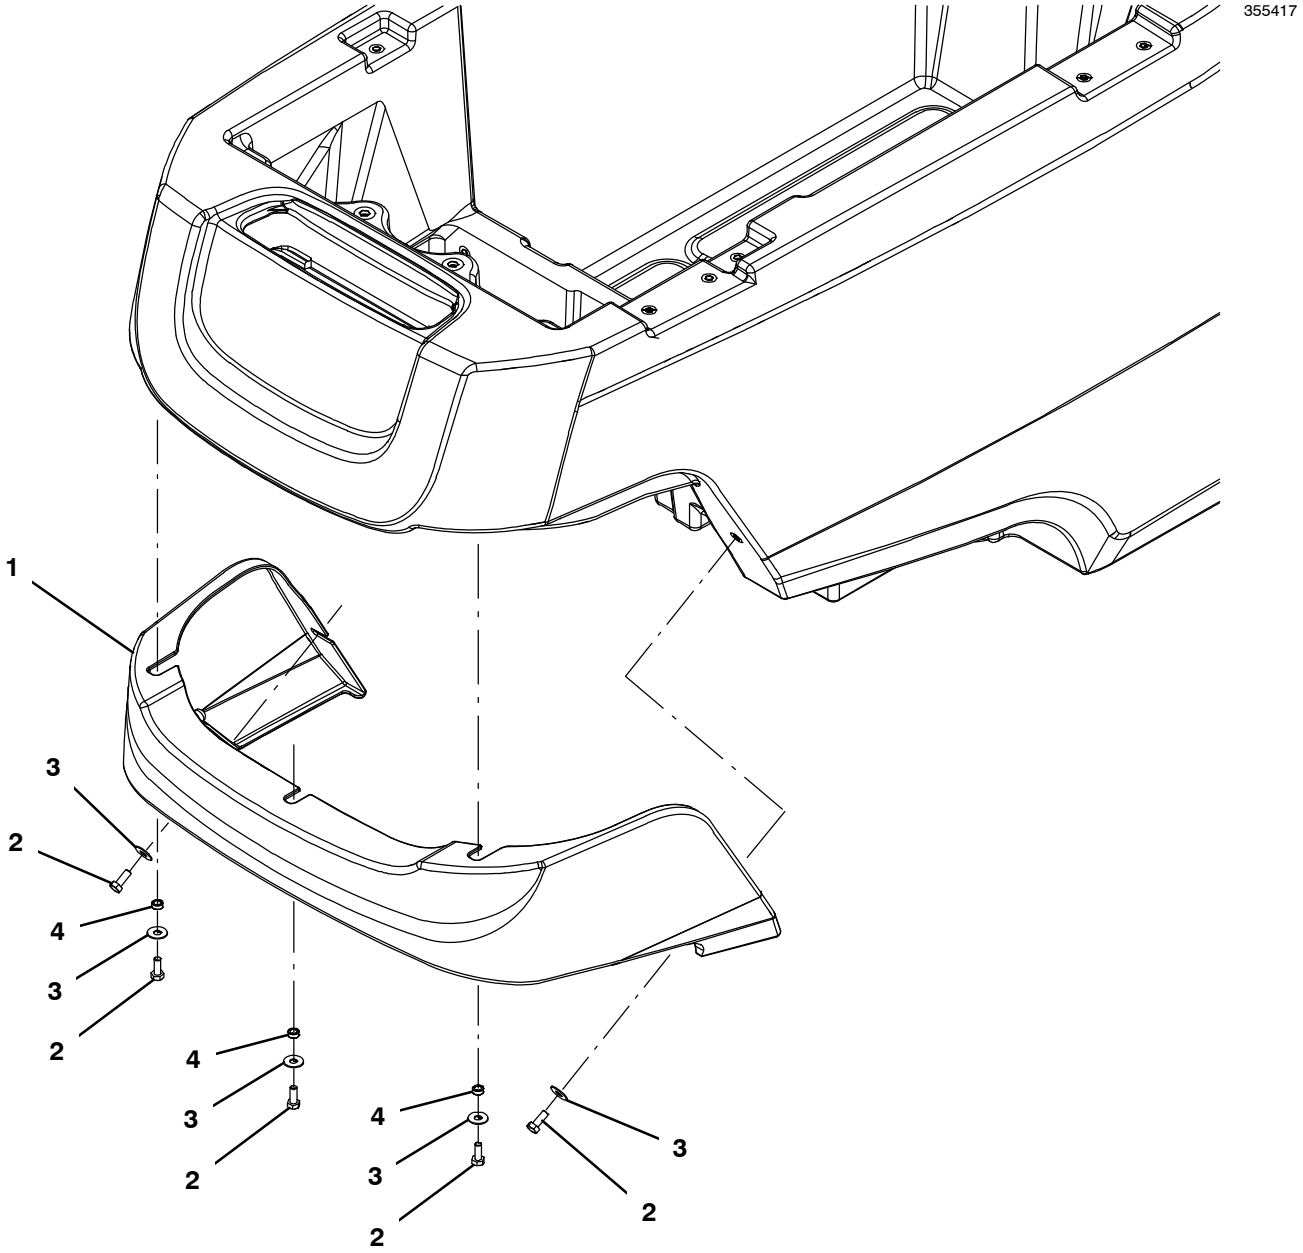

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1219723	(00001–	)	Cover, Head, Disc [T500]	1
2	11329	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Nl, Ss	5
3	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	5
4	80491	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	3

SHROUD GROUP, CYLINDRICAL

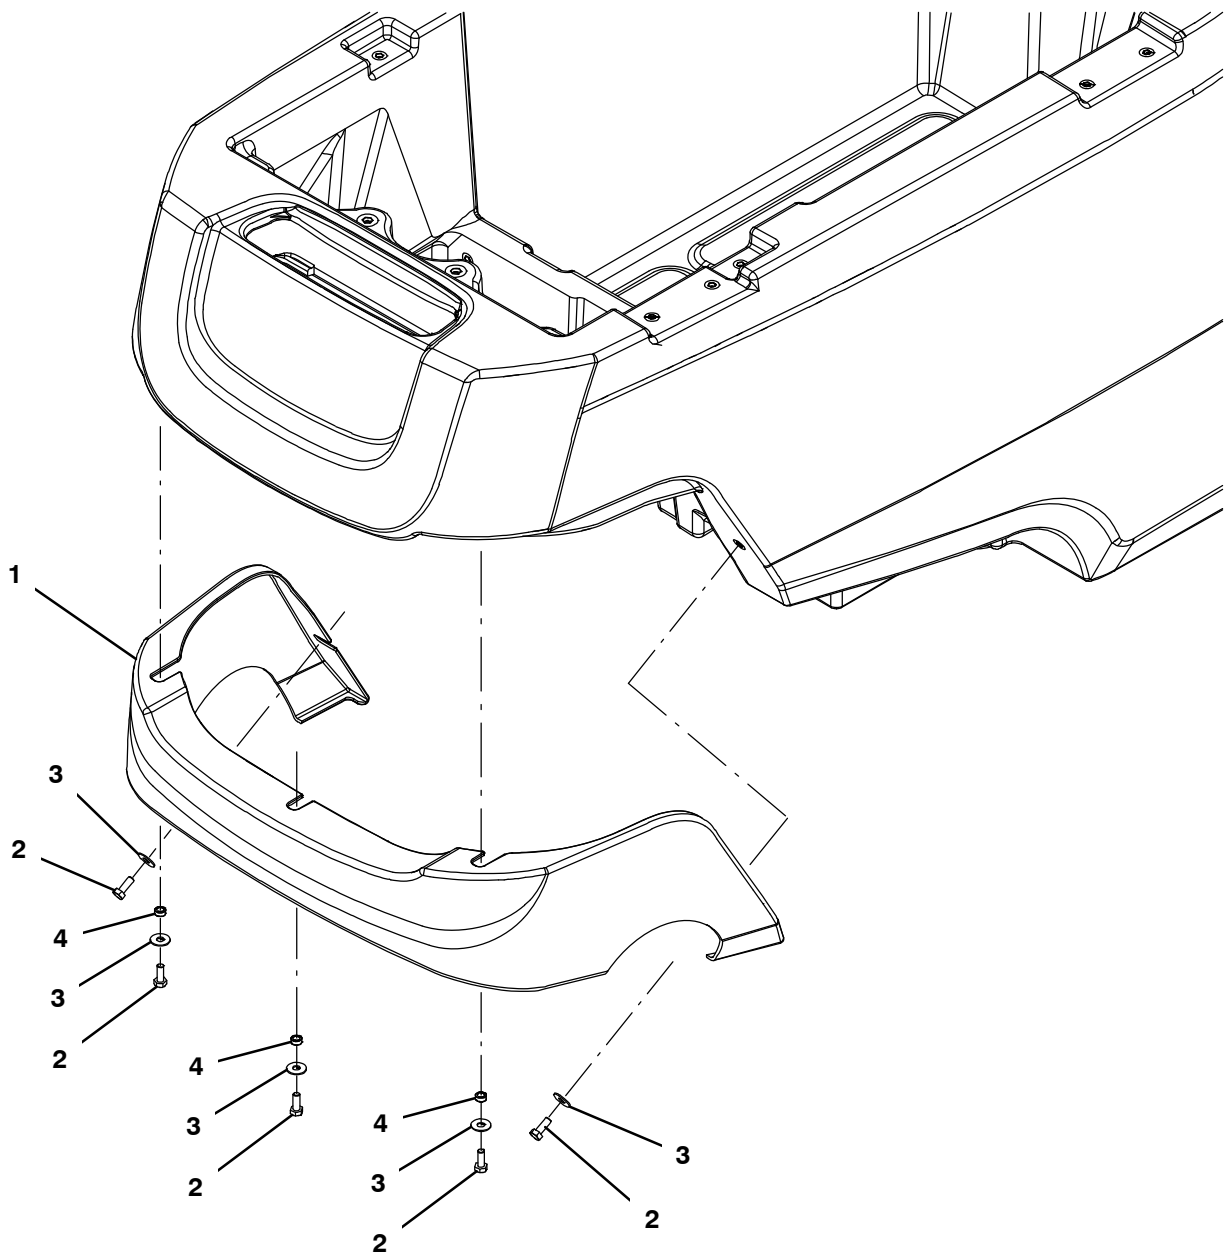

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1219724	(00001–	)	Cover, Head, Cylrcl [T500]	1
2	11329	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Nl, Ss	5
3	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	5
4	80491	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	3

LOWER CONSOLE GROUP, ON–BOARD CHARGER

355506

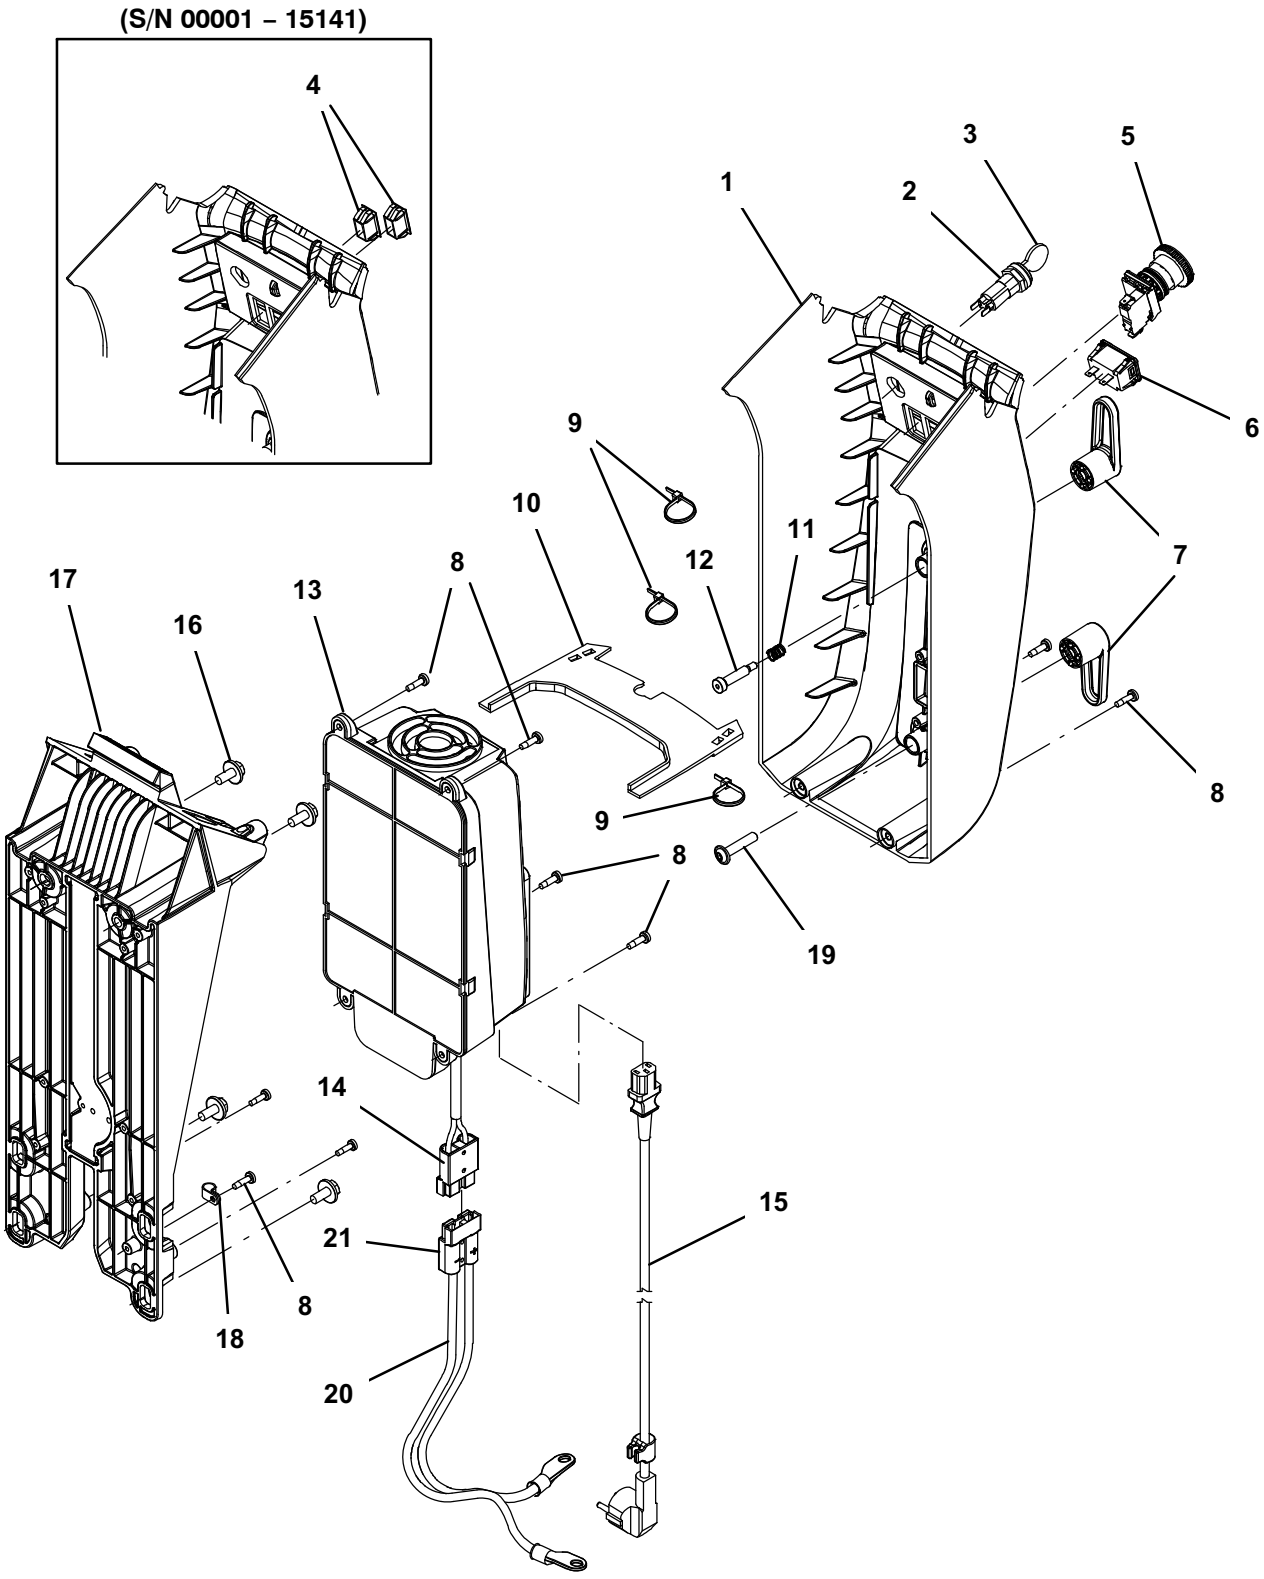

LOWER CONSOLE GROUP, ON−BOARD CHARGER

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1203802	(00001−	)	Cover, Column, Cntrl	1
∇	2	1011402	(00001−	)	Switch, Key	1
▲	3	1017696	(00001−	)	Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	4	582150	(00001−15141	)	Plug, Hole, Rt, 1.23 X 1.12, Nyl	2
	5	1266688	(00001−	)	Switch, Safety, Shutoff	1
	6	1064038	(00001−	)	Gauge, Hourmeter, 05−277 Volt, Ac / Dc	1
	7	1205496	(00001−	)	Hook, Cord	2
	8	1043573	(00001−	)	Screw, #10−14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	9
	9	130773	(00001−	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3
	10	1207290	(00001−	)	Cover, Charger	1
	11	611311	(00001−	)	Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, Pl,Mw	1
	12	1024965	(00001−	)	Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0	1
∇	13	1250046	(APR2020−	)	Charger, 24vdc 25a 100−240vac [On−Board]	1
∇	13	1220856	(00001−MAR2020	)	Charger, 24vdc 25a 115−240vac [On−Board] (Replaced By 1250046)	1
▲	14	605387	(00001−	)	Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	15	1032849	(00001−	)	Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	15	1032820	(00001−	)	Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	16	1020341	(00001−	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	17	1231373	(00001−	)	Frame, Column, Cntrl [Im], T600	1
	18	378969	(00001−	)	Clamp, Cable, Stl, 0.56d X 0.38w, 1hole	1
	19	1248098	(00001−	)	Screw, Btn, Flng, M6 X 1.0 X 30, 10.9	1
∇	20	1073634	(00001−	)	Harness, Chrgr, 12ga [M8 Ring/M8 Ring]	1
▲	21	605387	(00001−	)	Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

LOWER CONSOLE GROUP, OFF–BOARD CHARGER

355507

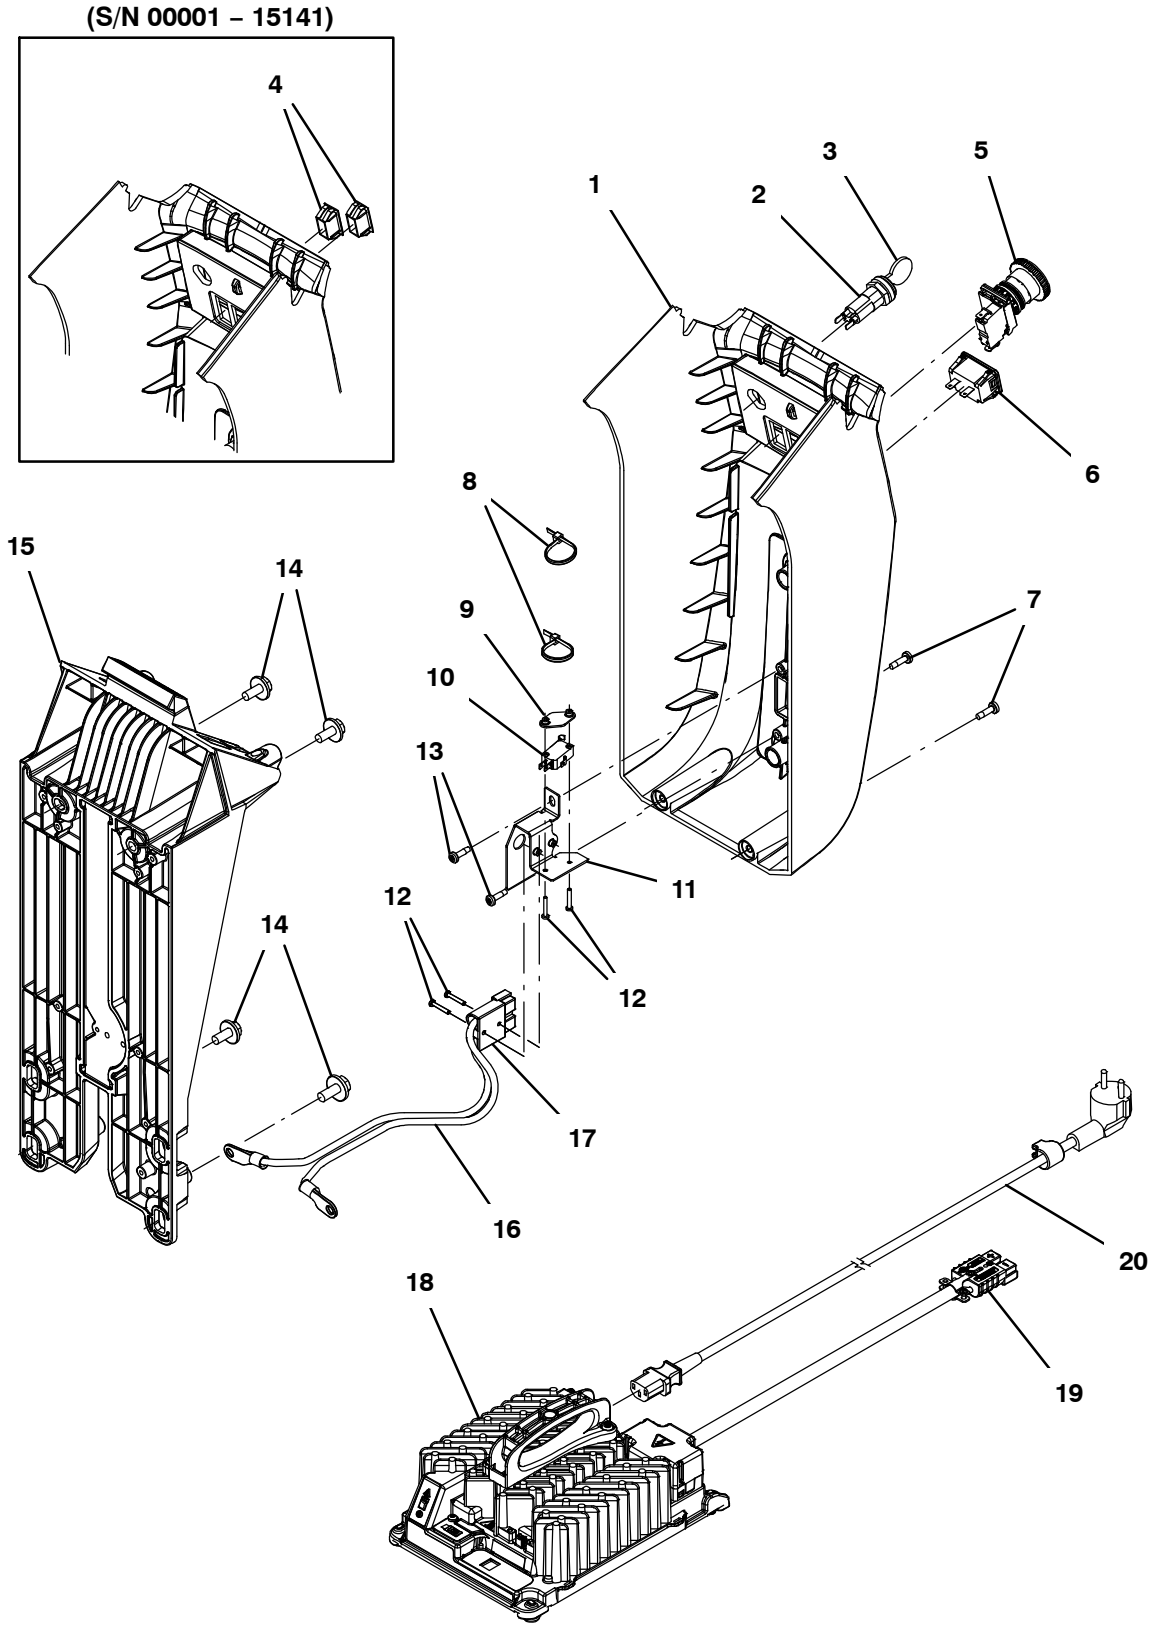

LOWER CONSOLE GROUP, OFF−BOARD CHARGER

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1203802	(00001−	)	Cover, Column, Cntrl	1
∇	2	1011402	(00001−	)	Switch, Key	1
▲	3	1017696	(00001−	)	Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	4	582150	(00001−15141	)	Plug, Hole, Rt, 1.23 X 1.12, Nyl	2
	5	1266688	(00001−	)	Switch, Safety, Shutoff	1
	6	1064038	(00001−	)	Gauge, Hourmeter, 05−277 Volt, Ac / Dc	1
	7	1043573	(00001−	)	Screw, #10−14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	2
	8	130773	(00001−	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	9	1013705	(00001−	)	Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr Pl	1
	10	1215716	(00001−	)	Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
	11	1208599	(00001−	)	Bracket Assy, Plug, Charger	1
	12	06922	(00001−	)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	4
	13	1043573	(00001−	)	Screw, #10−14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	2
	14	1020341	(00001−	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	15	1231373	(00001−	)	Frame, Column, Cntrl [Im], T600	1
∇	16	1073634	(00001−	)	Harness, Chrgr, 12ga [M8 Ring/M8 Ring]	1
▲	17	605387	(00001−	)	Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
∇	18	9015391	(00001−	)	Charger Assy, Off−Board [T500/T500e]	1
▲	19	605387	(00001−	)	Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	20	1032849	(00001−	)	Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	20	1032820	(00001−	)	Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE HANDLE GROUP, PROPEL

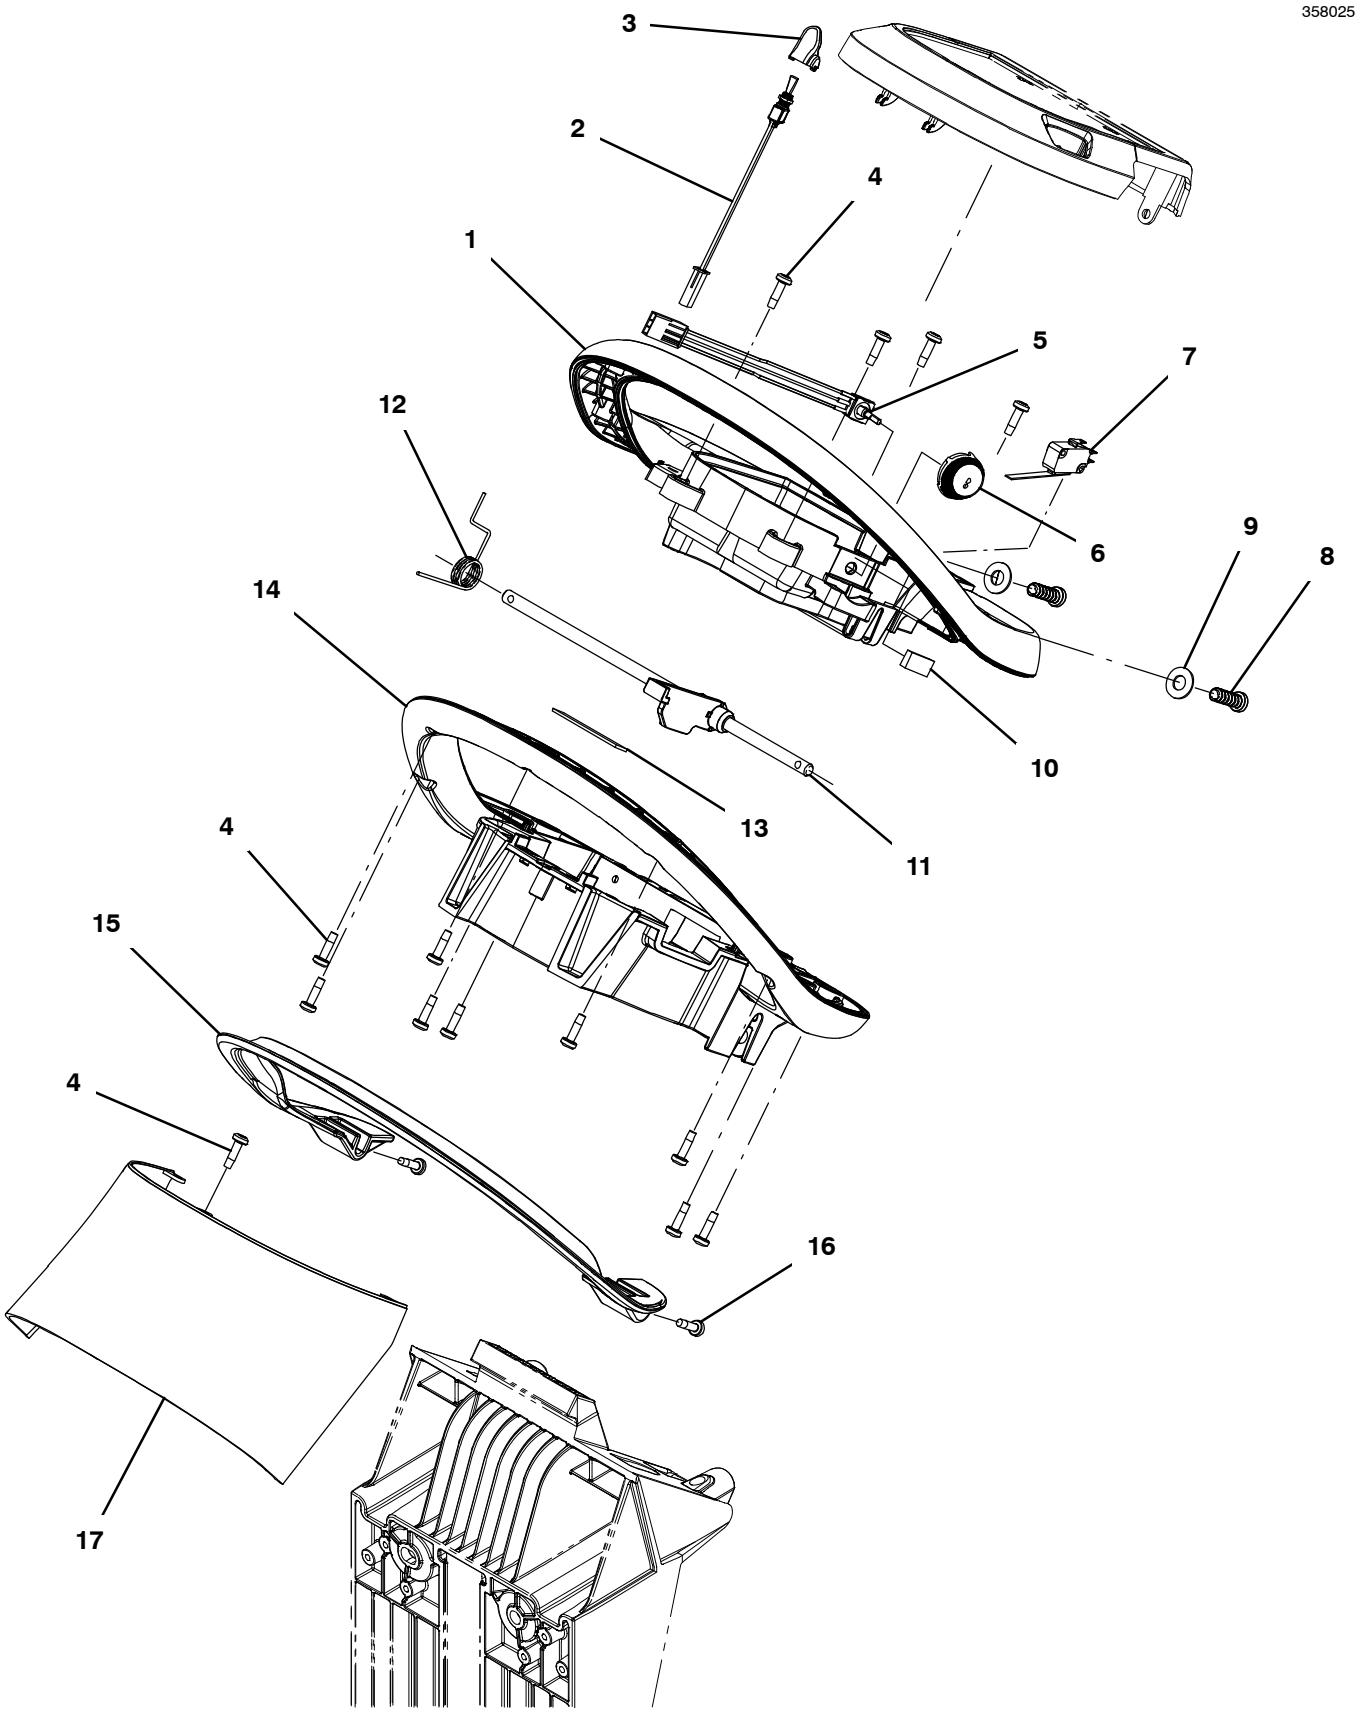

CONSOLE HANDLE GROUP, PROPEL

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1203787	(00001–	)	Housing, Handle, Cntrl, Top	2
2	1209673	(00001–	)	Switch Assy, Toggle, Direction	1
3	1209730	(00001–	)	Cap, Toggle, Direction	1
4	1043573	(00001–	)	Screw, #10–14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	15
5	1256757	(13394–	)	Potentiometer [100k, 1 Turn, Multi–Mach]	1
5	1246392	(11811–13393	)	Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7] (Replaced by 1256757)	1
5	1204930	(00001–11810	)	Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7] (Replaced by 1256757)	1
6	1234365	(00001–	)	Dial, Range, Speed	1
7	1205323	(00001–	)	Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1
8	1215863	(00001–	)	Screw, Pan, Torx, M8 X 3.5 X 25[Remform]	2
9	140027	(00001–	)	Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
10	1063909	(12690–	)	Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
11	1205143	(00001–	)	Shaft Assy, Bail, Handle	1
12	1205781	(00001–	)	Spring, Return, Bail	1
13	1020280	(00001–	)	Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
14	1222608	(00001–	)	Housing, Handle, Cntrl, Bottom, Slotted	1
15	1205778	(00001–	)	Handle, Bail [Machined]	1
16	1205799	(00001–	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, Nl, Torx	2
17	1207004	(00001–	)	Cover, Handle, Cntrl	1

CONSOLE PANEL, PRO–MEMBRANE, WITHOUT TELEMETRY

358026

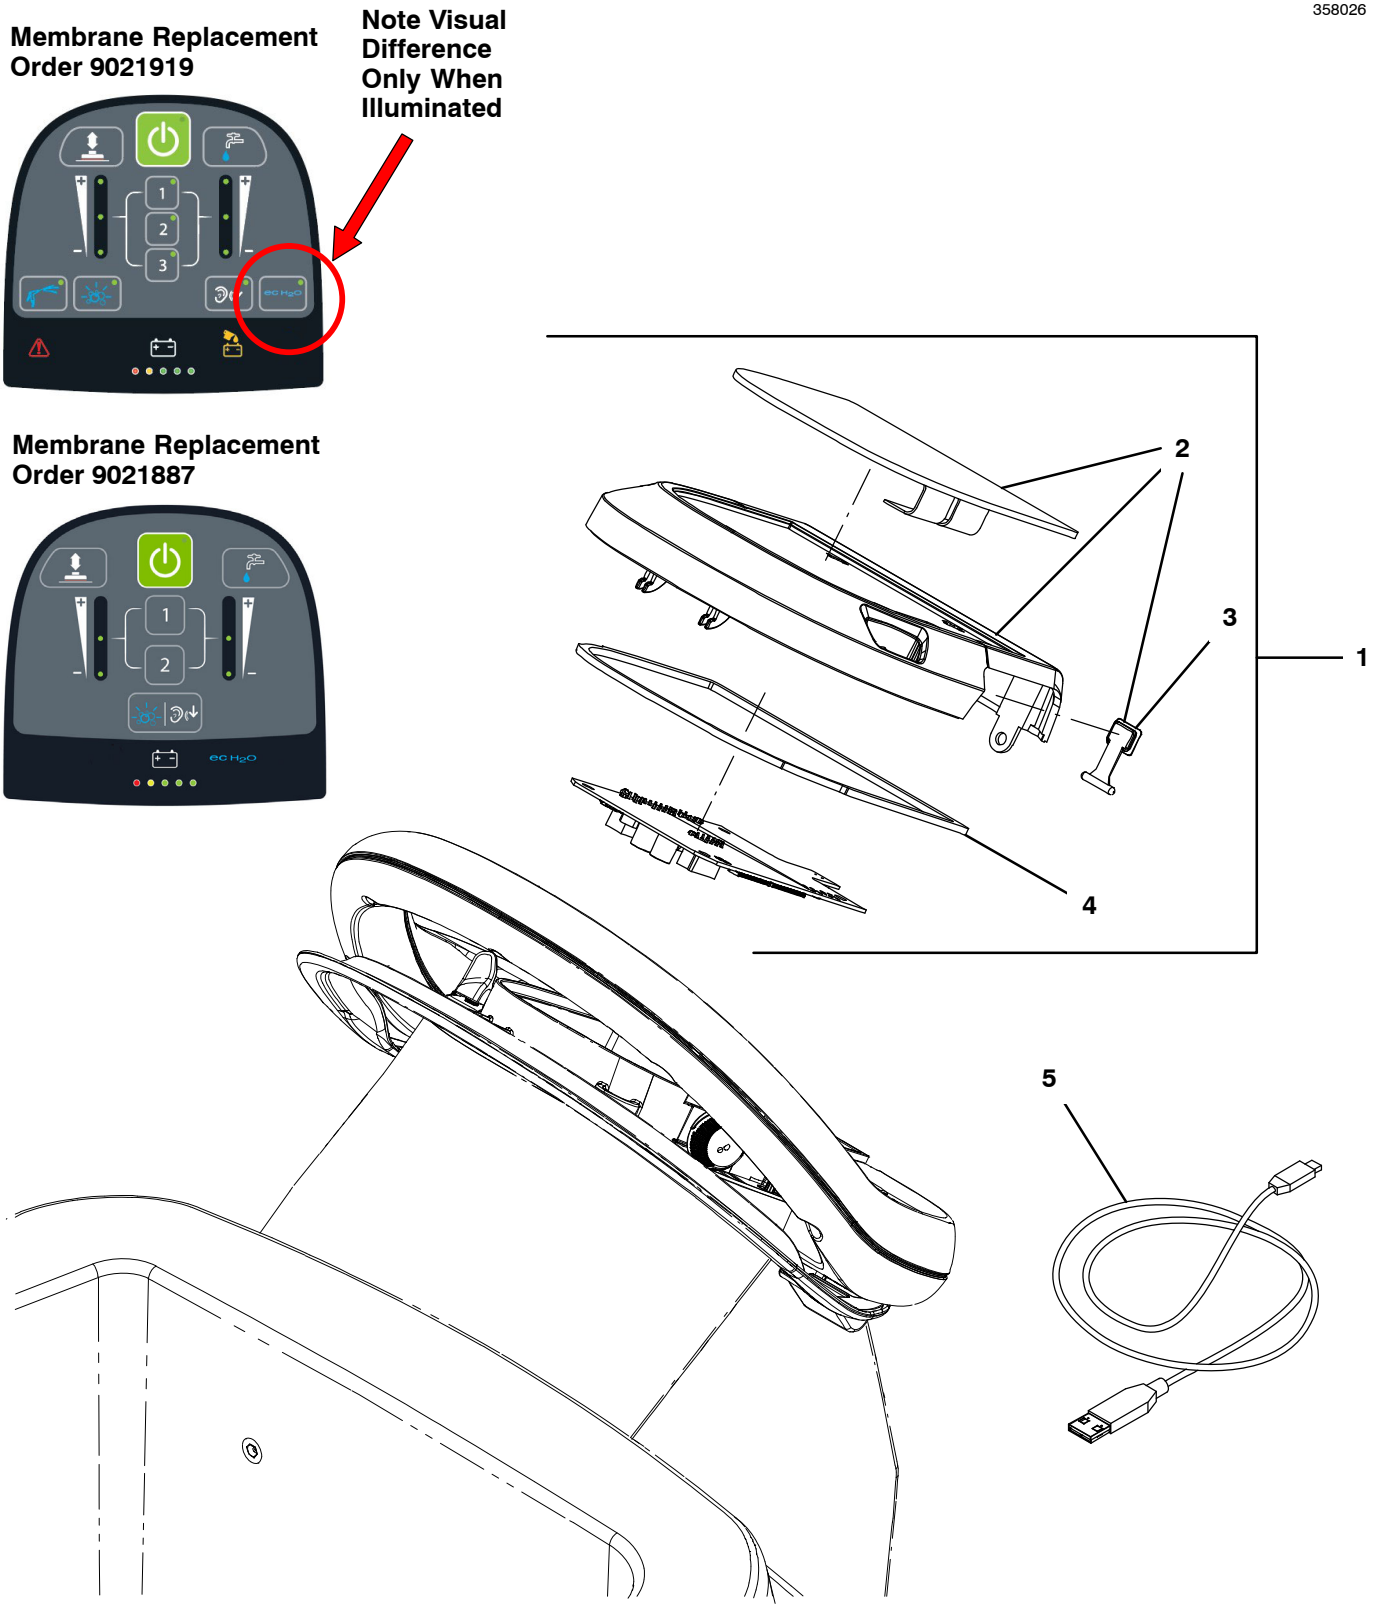

CONSOLE PANEL, PRO−MEMBRANE, WITHOUT TELEMETRY

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9021887*	(14638−	)	Bezel Kit, Membrane, Ci [T500/T600]	1
▲∇	2	9021919**	(14638−	)	Screen Kit, Membrane, Ci [T500/T600]	1
▲▲	3	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
▲▲	4	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
	5	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1
∇	1	9015778*	(00001−14637	)	Bezel Kit, Membrane [T500] (Replaced By 9021887*)	1
▲∇	2	9015779**	(00001−14637	)	Screen Kit [T500] (Replaced By 9021887*)	1
▲▲	3	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
▲▲	4	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
	5	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider**.

**** Before Ordering Screen Kit Confirm Screen Visually Matches Correct Screen Image**.

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE PANEL, PRO–PANEL LCD, WITHOUT TELEMETRY

358029

Bezel Replacement Order 9021644

Note Visual Difference Only When Illuminated

Bezel Replacement Order 9023001

CONSOLE PANEL, PRO−PANEL LCD, WITHOUT TELEMETRY

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9021644*	(15056−	)	Bezel Kit, Propel, Pro−Panl, Ci	1
▲	2	1233769	(00001−	)	Inductor, Ribbon Cable	1
▲	3	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
▲	4	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
	5	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1
∇	1	9014135*	(00001−15055	)	Bezel Kit, Propel, Lcd Pro−Pnl, Ci (Replaced By 9023001*)	1
▲	2	1233769	(00001−	)	Inductor, Ribbon Cable	1
▲	3	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
▲	4	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
	5	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider**.

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE LIFT GROUP

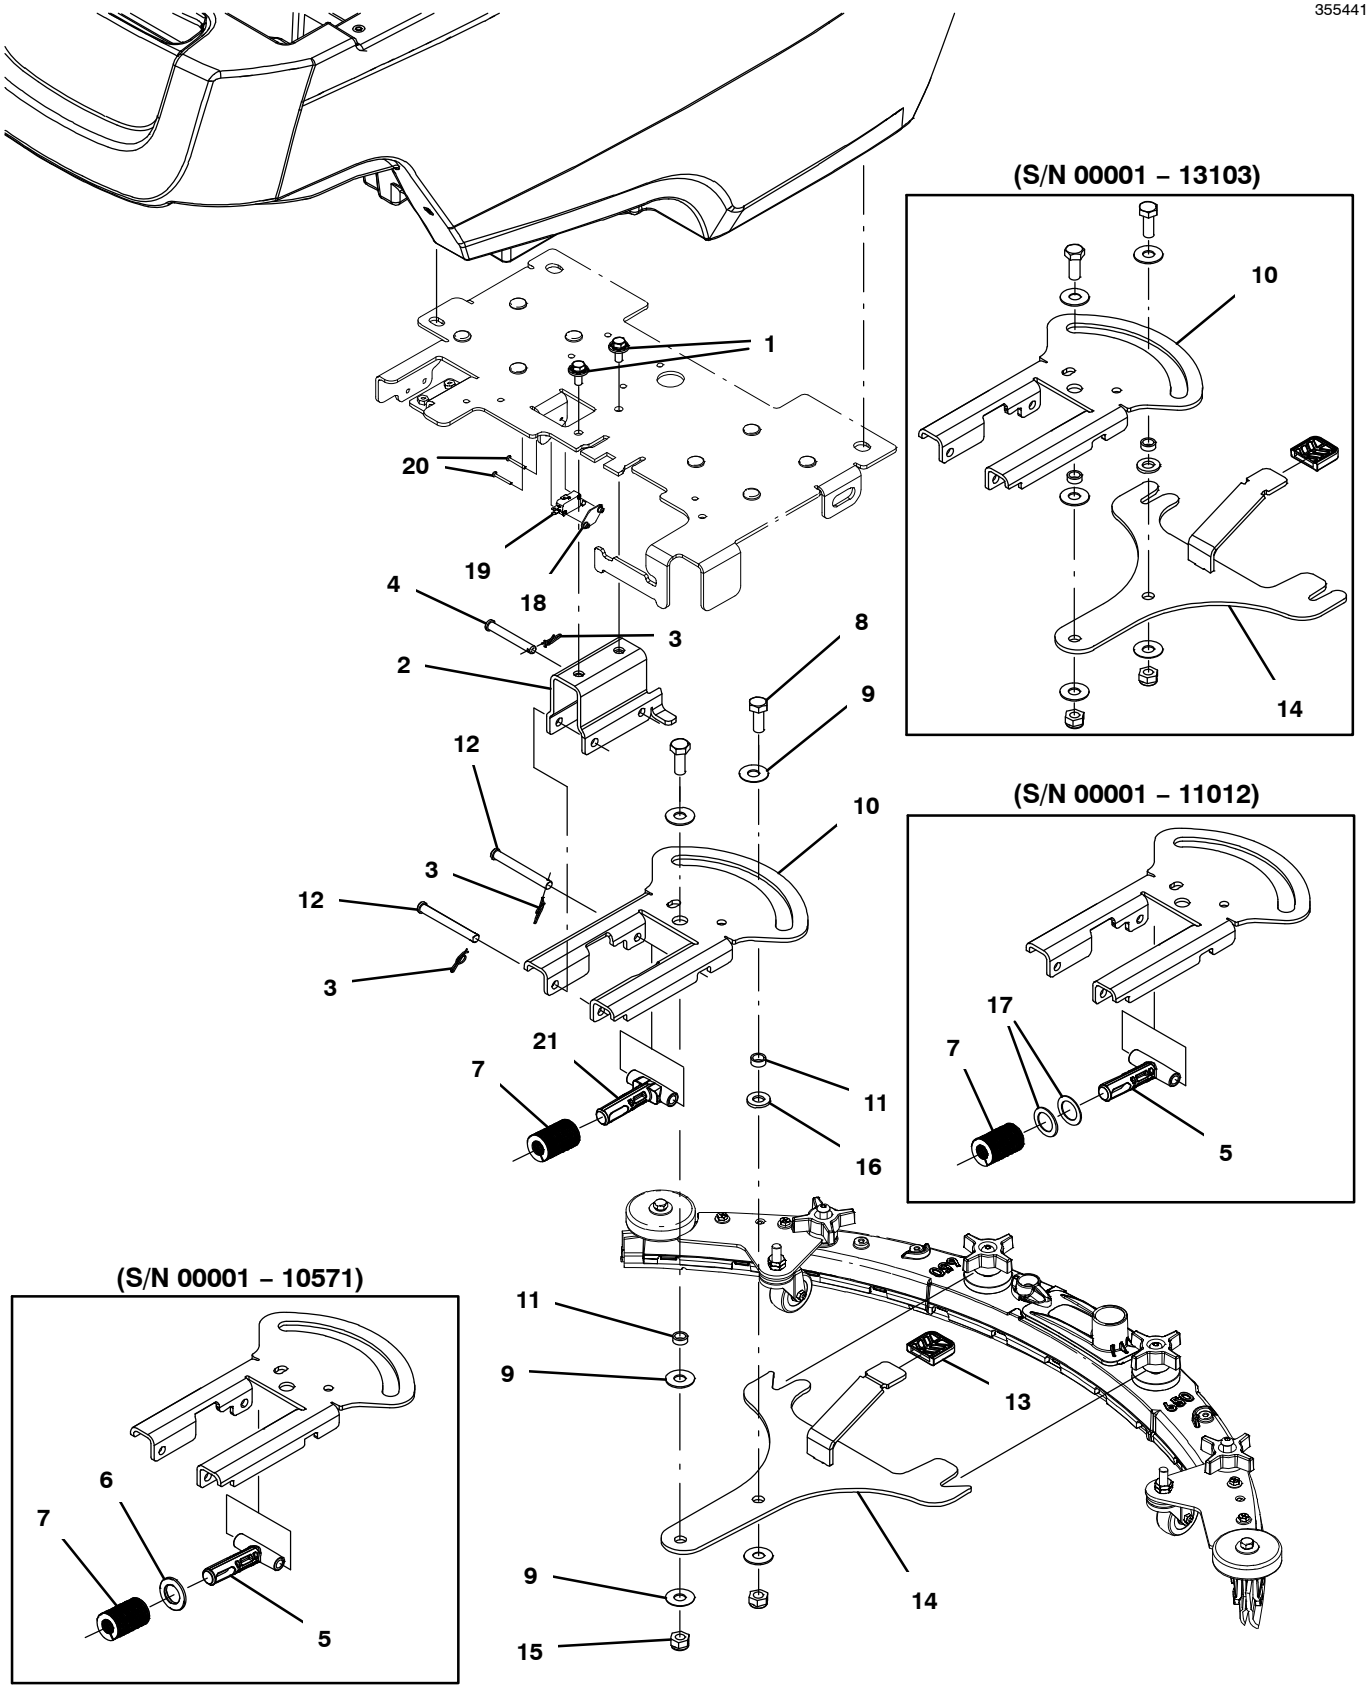

SQUEEGEE LIFT GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1020341	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
2	1260601	(13924–	)	Bracket, Wldt, Lift, Sqge [T500]	1
2	1221959	(00001–13923	)	Bracket, Wldt, Lift, Sqge [T500]	1
3	1216647	(00001–	)	Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	3
4	391179	(00001–	)	Pin, Clevis, 0.37d X 2.62l	1
5	1230368	(00001–11012	)	Guide, Spring (Replaced by 9016898)	1
6	1225960	(00001–10571	)	Washer, Thrust, 0.89b 1.50d 0.13w, Bnz	1
7	1253245	(13068–	)	Spring, Cmpr, 1.4od, .874id, .263d, 2.0l	1
7	1228773	(00001–13067	)	Spring, Cmpr, 1.25od, .625id, 2.0l (Replaced By 1253245)	1
8	12309	(00001–	)	Screw, Hex, M12 X 1.75 X 30, Ss	2
9	140045	(00001–	)	Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	5
10	1255528	(13104–	)	Bracket, Pivot, Sqge [T500]	1
10	1219466	(00001–13103	)	Bracket, Pivot, Sqge [T500]	1
11	1013662	(00001–	)	Bushing, Sleeve, 12mmb 16mmd 7mml,Pm Yel	2
12	57598	(00001–	)	Pin, Clevis, 0.37d X 3.25l	2
13	1212533	(00001–	)	Cover, Pedal, Lift	1
14	1246993	(13104–	)	Bracket Wldt, Mtg, Sqge [T500]	1
14	1220505	(00001–13103	)	Bracket Wldt, Mtg, Sqge [T500]	1
15	09741	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, Nl, Ss	2
16	140127	(00001–	)	Washer, Thrust, 0.51b 1.00d 0.12w, Brz	1
17	82226	(10572–11012	)	Washer, Flat, 0.91b 1.38d .06, Stl, Pl	2
18	1013705	(00001–	)	Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr Pl	1
19	1215716	(00001–	)	Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
20	33933	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
21	1235860	(11013–	)	Guide, Spring	1

SQUEEGEE ASSEMBLY, 500MM / 20IN

355437

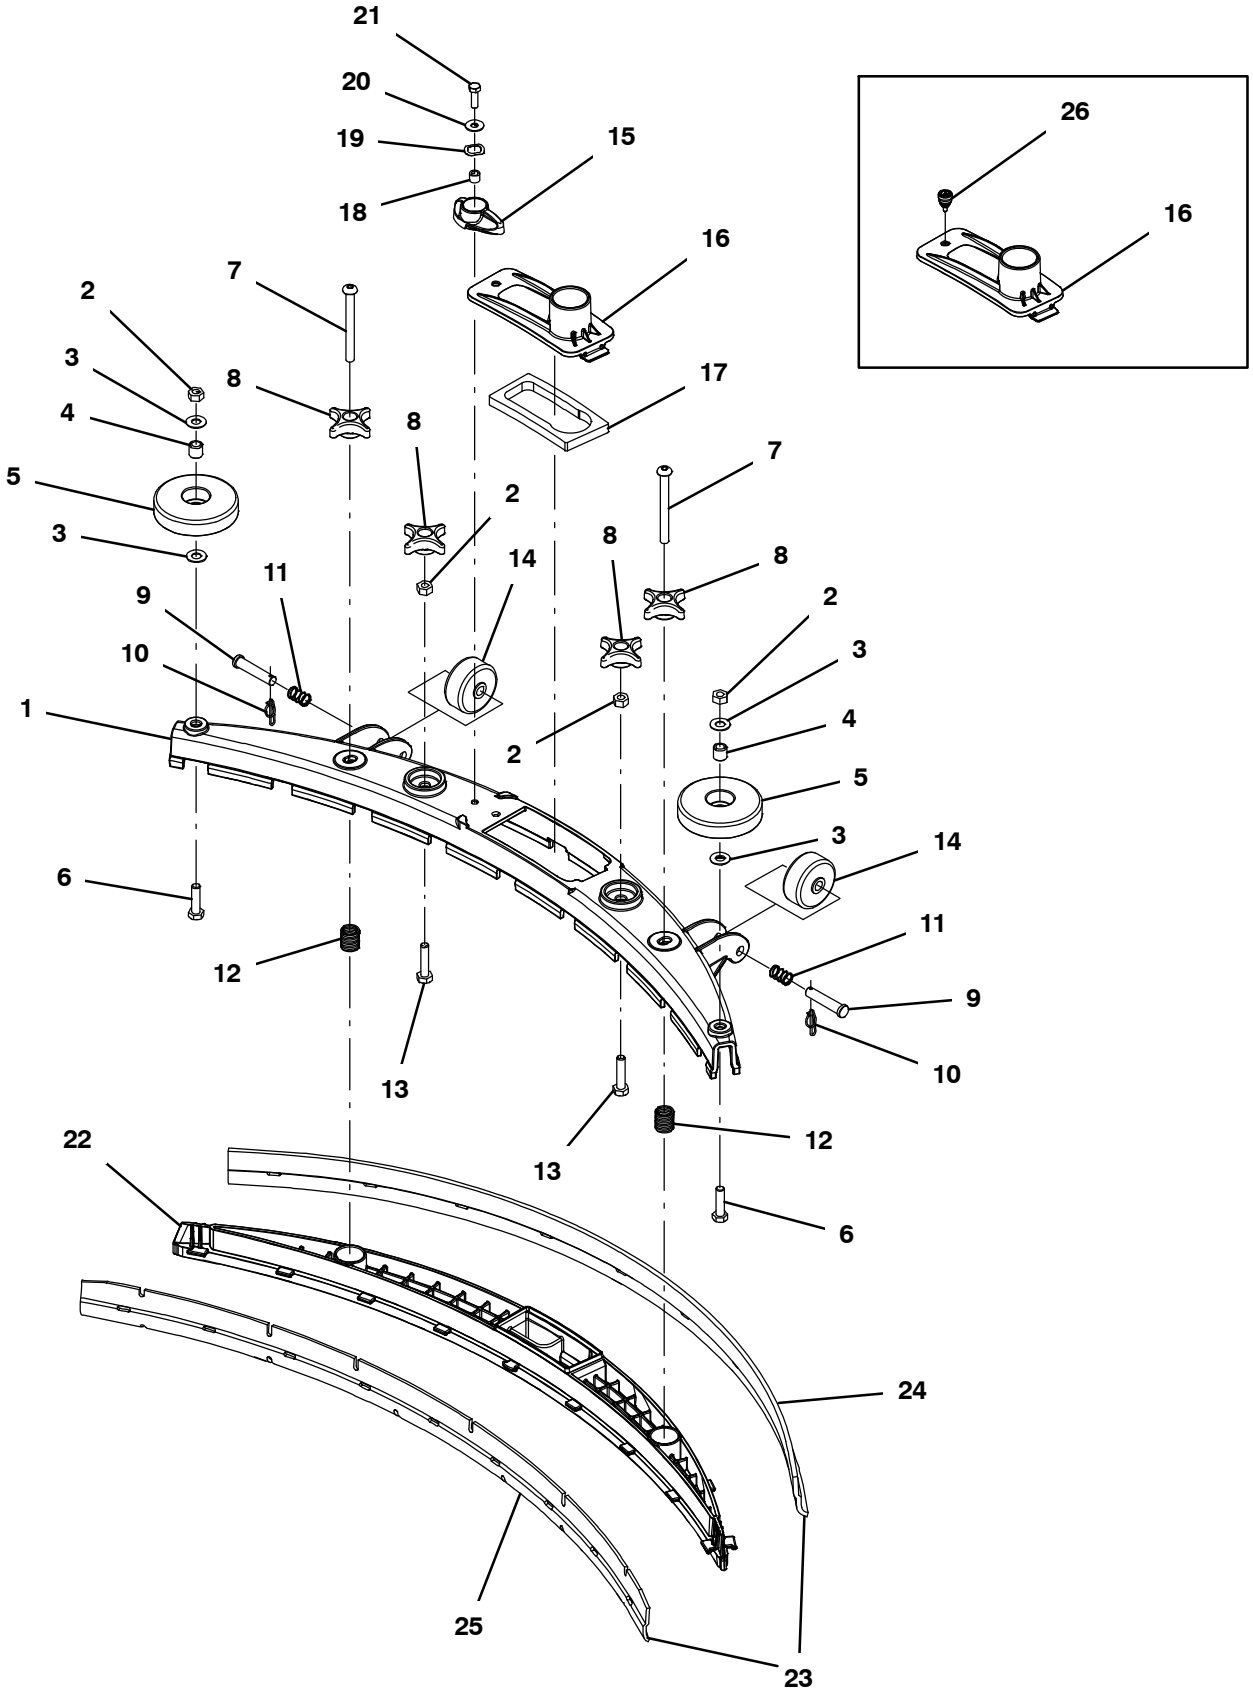

SQUEEGEE ASSEMBLY, 500MM / 20IN

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
∇		9014172	(00001–)	Squeegee Kit, Linatex, Ci [T300/E/Ss300]	1
▲	1	1230946	(00001–)	Frame, Sqge, 50cm, Mach [T300]	1
▲	2	07786	(00001–)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	3	140027	(00001–)	Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	4
▲	4	222460	(00001–)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.5l [430ss]	2
▲	5	1010560	(00001–)	Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non–Marking	2
▲	6	1016399	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Nl, Ss	2
▲	7	1255358	(00001–)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 85, Ss	2
▲	8	1213677	(00001–)	Knob, Star, 2.00od 4ear M8x1.25 [Yel]	4
▲	9	17461	(00001–)	Pin, Clevis, 0.37d X 1.75l	2
▲	10	1216647	(00001–)	Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	2
▲	11	1017091	(00001–)	Spring, Cmpr, 0.50od .04wir 00.8l	2
▲	12	22290	(00001–)	Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	2
▲	13	09026	(00001–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
▲	14	630477	(00001–)	Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray	2
▲	15	1222109	(xxxxx–)	Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	16	1209631	(00001–)	Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	17	1210756	(00001–)	Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲	18	140154	(xxxxx–)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
▲	19	140060	(xxxxx–)	Washer, .505 X .750 X 0.45 Wave	1
▲	20	01684	(xxxxx–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	21	12277	(xxxxx–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
▲	22	1203638	(00001–)	Retainer, Sqge [T300]	1
▲∇	23	9015731	(00001–)	Blade Kit, 500mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	24	1203953	(00001–)	Blade, Sqge, Rear, 836l, Linatex[500mm] (Standard)	1
▲▲	25	1203954	(00001–)	Blade, Sqge, Front, 788l, Linatex[500mm] (Standard)	1
∇	23	9015732	(00001–)	Blade Kit, 500mm, Urethane (Option)	1
▲	24	1215609	(00001–)	Blade, Sqge, Rear, 836l, Urethane[500mm] (Option)	1
▲	25	1215611	(00001–)	Blade, Sqge, Front, 788l, Urethane[500mm (Option)	1
∇	23	9015730	(00001–)	Blade Kit, 500mm, Gum (Option)	1
▲	24	1215610	(00001–)	Blade, Sqge, Rear, 836l, Gum[500mm] (Option)	1
▲	25	1215612	(00001–)	Blade, Sqge, Front, 788l, Gum[500mm] (Option)	1
	26	1212683	(00001–xxxxx)	Screw, Captive, M5, Knurled [Snap In]	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN
(New Style 9021741)

355838

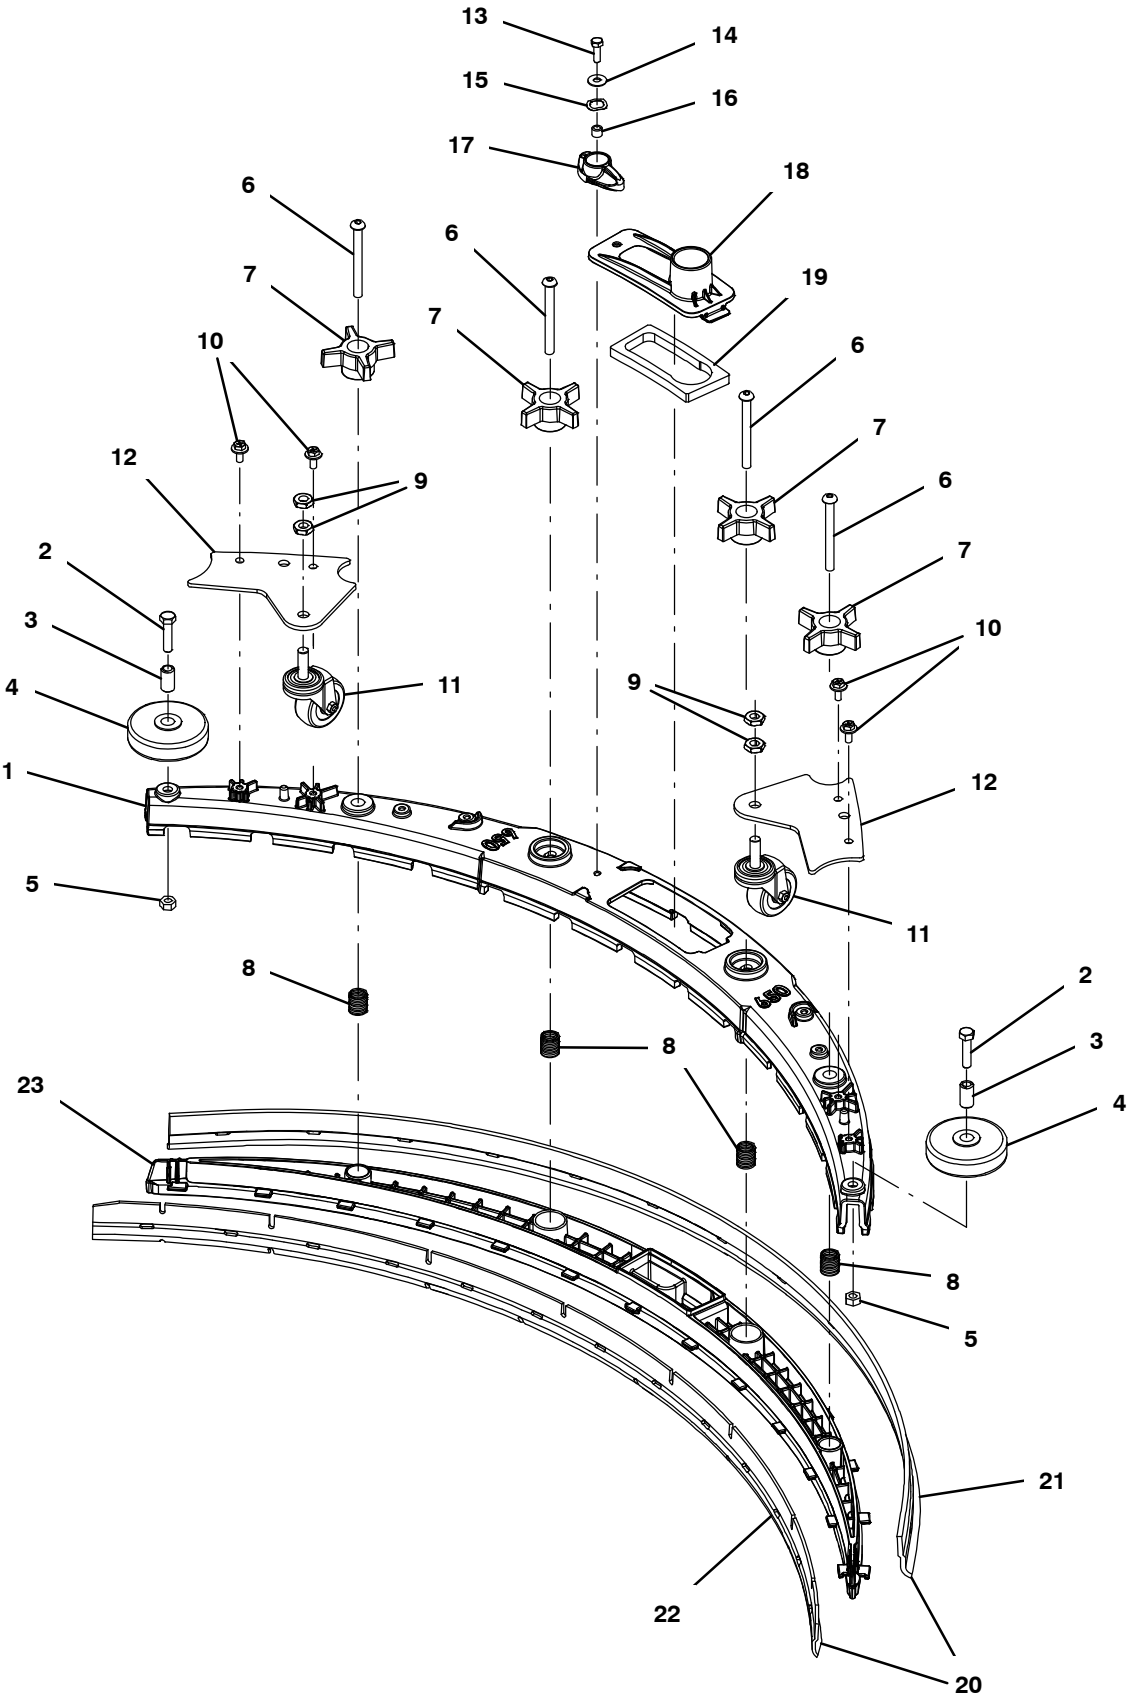

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN
(New Style 9021741)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021741	(13104–	)	Squeegee Kit, 650mm	1
▲	1	1243537	(13104–	)	Frame, Sqge, 65cm, Mach [T500/T600]	1
▲	2	59658	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Nl, Ss	2
▲	3	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1255358	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 85, Ss	4
▲	7	1074204	(00001–	)	Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(13104–	)	Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	4
▲	10	1034731	(13104–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
▲	11	1264538	(00001–	)	Caster, Swivel,	2
▲	12	1243364	(13104–	)	Plate, Caster, Sqge	2
▲	13	12277	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
▲	14	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	15	140060	(00001–	)	Washer, Wave–Spring, .505 .750 .045	1
▲	16	140154	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
▲	17	1222109	(00001–	)	Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	18	1209631	(00001–	)	Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	19	1210756	(00001–	)	Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲∇	20	9015734	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	21	1221585	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲▲	22	1232680	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
▲	23	1221260	(00001–	)	Retainer, Sqge, 65cm [T500]	1
∇	21	9015735	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228909	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	23	1228915	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
∇	21	9015733	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228910	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	23	1228919	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN
(Original Style 9015301 – Replaced By 9021741)

355438

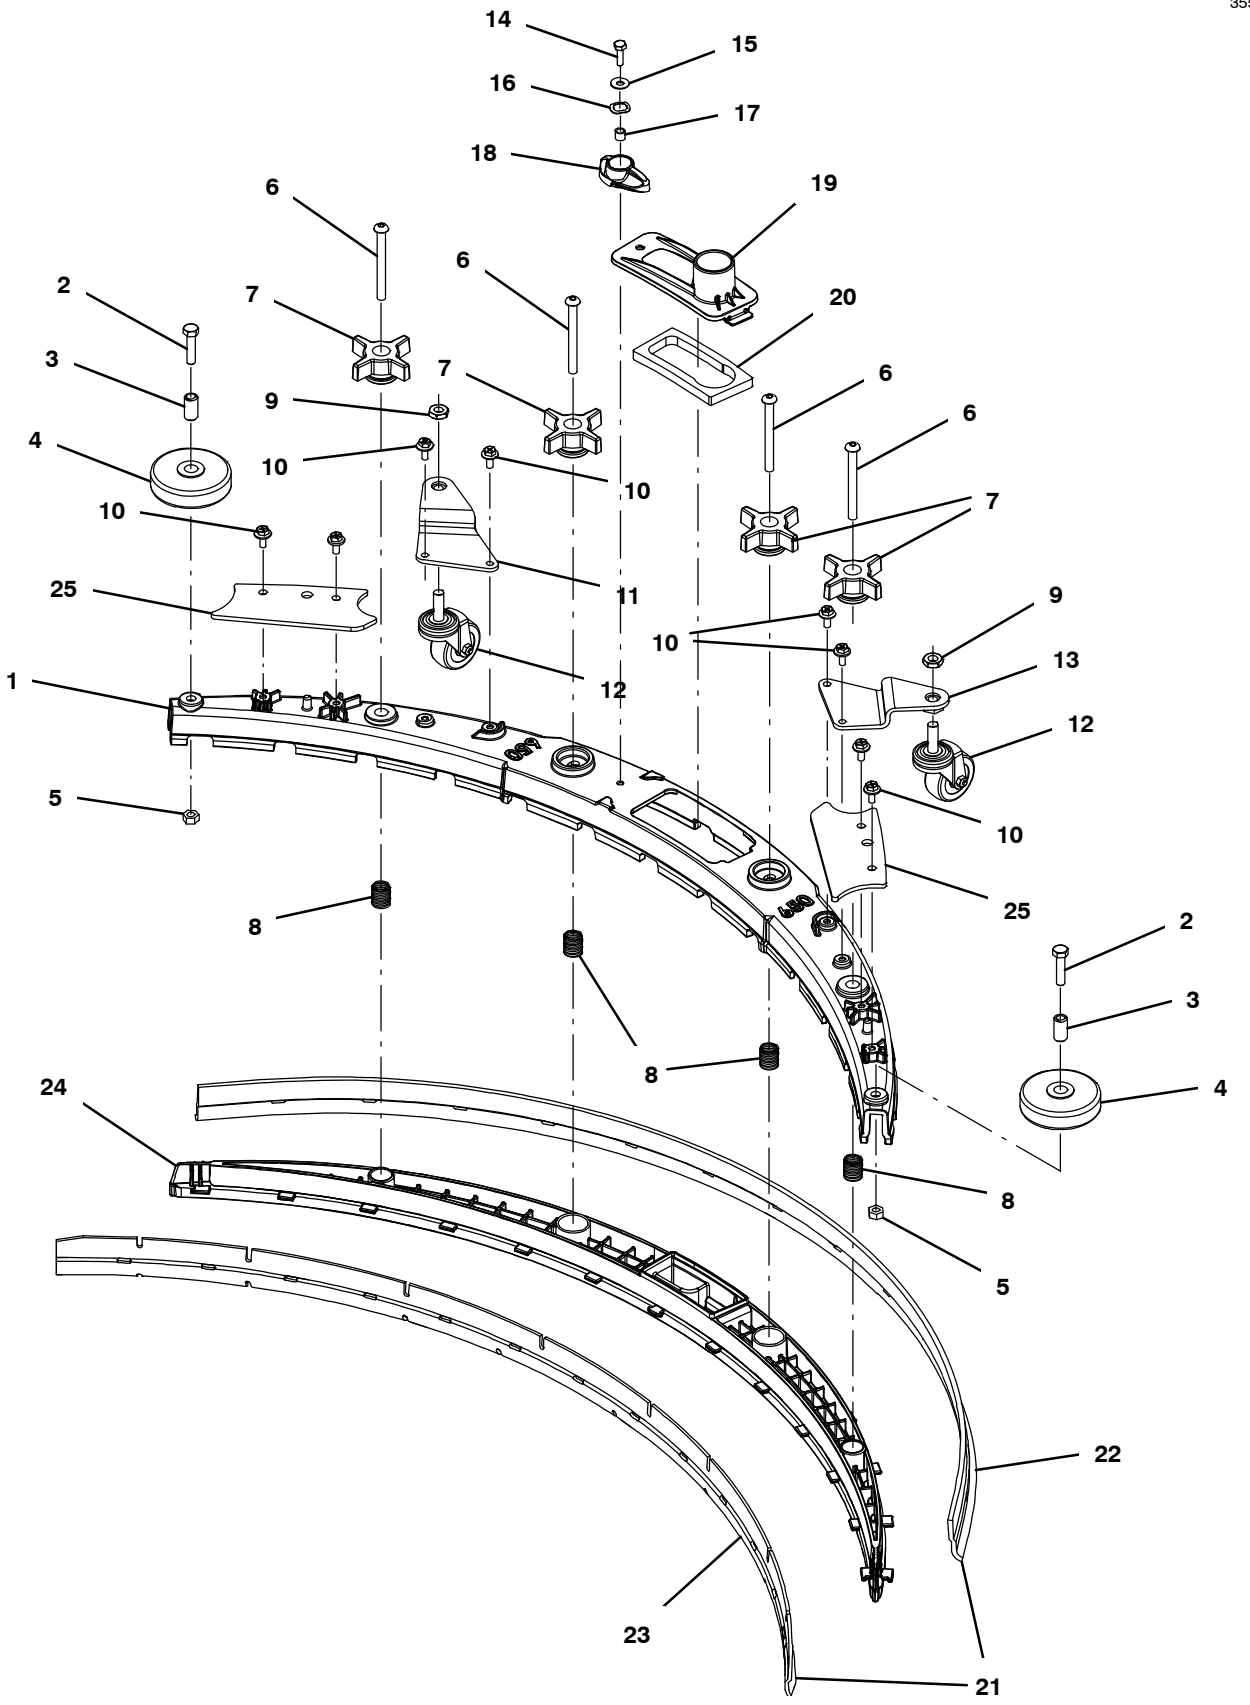

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN
(Original Style 9015301 – Replaced By 9021741)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9015301	(00001–13103	)	Squeegee Kit, 650mm, Ci (Replaced By 9021741)	1
▲	1	1243537	(12339–13103	)	Frame, Sqge, 65cm, Mach [T500/T600]	1
	1	1221259	(00001–12338	)	Frame, Sqge, 65cm, Mach [T500] (Replaced by 1243537)	1
▲	2	59658	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Nl, Ss	2
▲	3	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001–	)	Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001–13103	)	Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001–13103	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001–13103	)	Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1264538	(00001–	)	Caster, Swivel,	2
▲	13	1222001	(00001–13103	)	Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
▲	15	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001–	)	Washer, Wave–Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
▲	18	1222109	(00001–	)	Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001–	)	Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001–	)	Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲∇	21	9015734	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	22	1221585	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232680	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
▲	24	1221260	(00001–	)	Retainer, Sqge, 65cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001–13103	)	Bracket, Sqge Bumper	2
∇	21	9015735	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228909	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	23	1228915	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
∇	21	9015733	(00001–	)	Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228910	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	23	1228919	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN
(New Style 9021742)

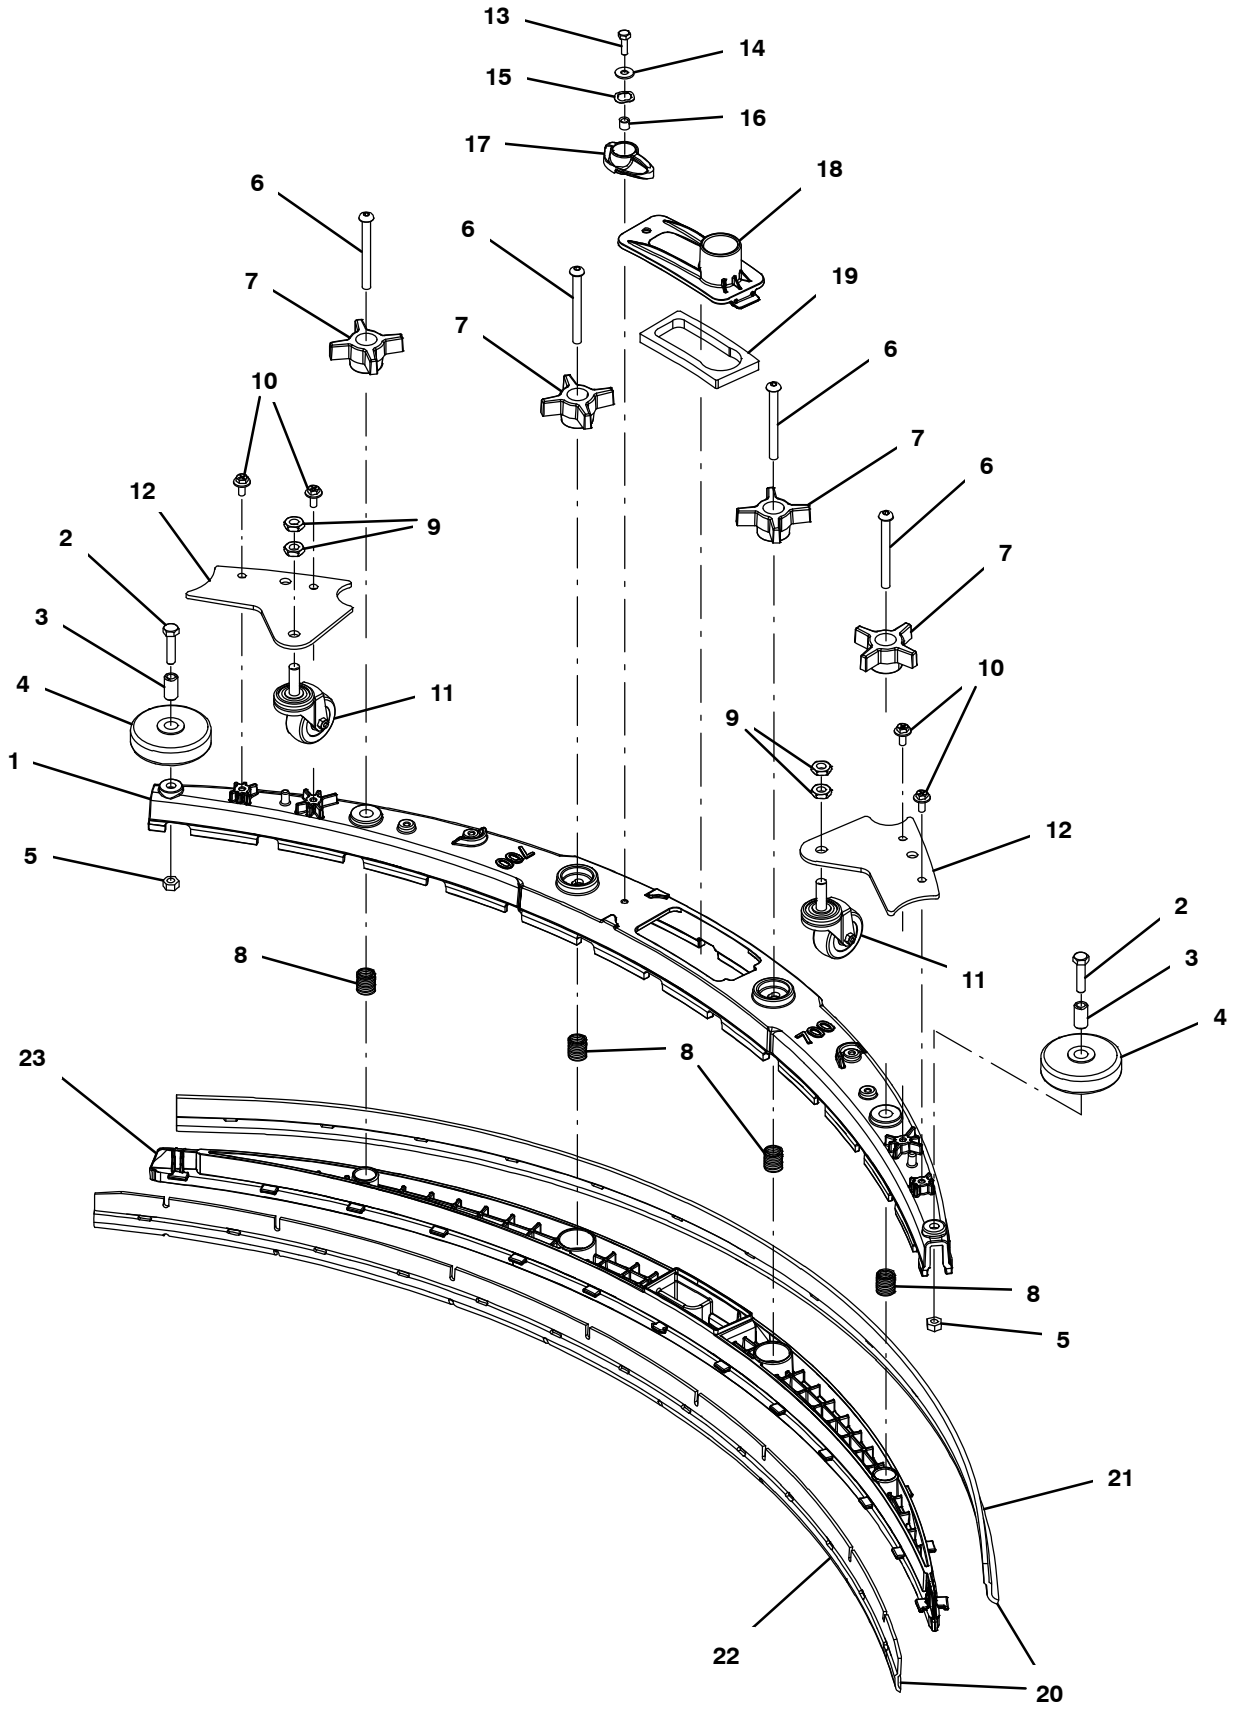

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN
(New Style 9021742)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021742	(13104–	)	Squeegee Kit, 700mm	1
▲	1	1241632	(13104–	)	Frame, Sqge, 70cm, Mach [T500/T600]	1
▲	2	59658	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Nl, Ss	2
▲	3	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1255358	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 85, Ss	4
▲	7	1074204	(00001–	)	Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(13104–	)	Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	4
▲	10	1034731	(13104–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
▲	11	1264538	(00001–	)	Caster, Swivel,	2
▲	12	1243364	(13104–	)	Plate, Caster, Sqge	2
▲	13	12277	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
▲	14	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	15	140060	(00001–	)	Washer, Wave–Spring, .505 .750 .045	1
▲	16	140154	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
▲	17	1222109	(00001–	)	Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	18	1209631	(00001–	)	Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	19	1210756	(00001–	)	Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲∇	20	9015737	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	21	1221572	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲▲	22	1232679	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
▲	23	1220783	(00001–	)	Retainer, Sqge, 70cm [T500]	1
∇	21	9015738	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228904	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	23	1228906	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
∇	21	9015736	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228905	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	23	1228907	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN
(Original Style 9015302 – Replaced By 9021742)

355439

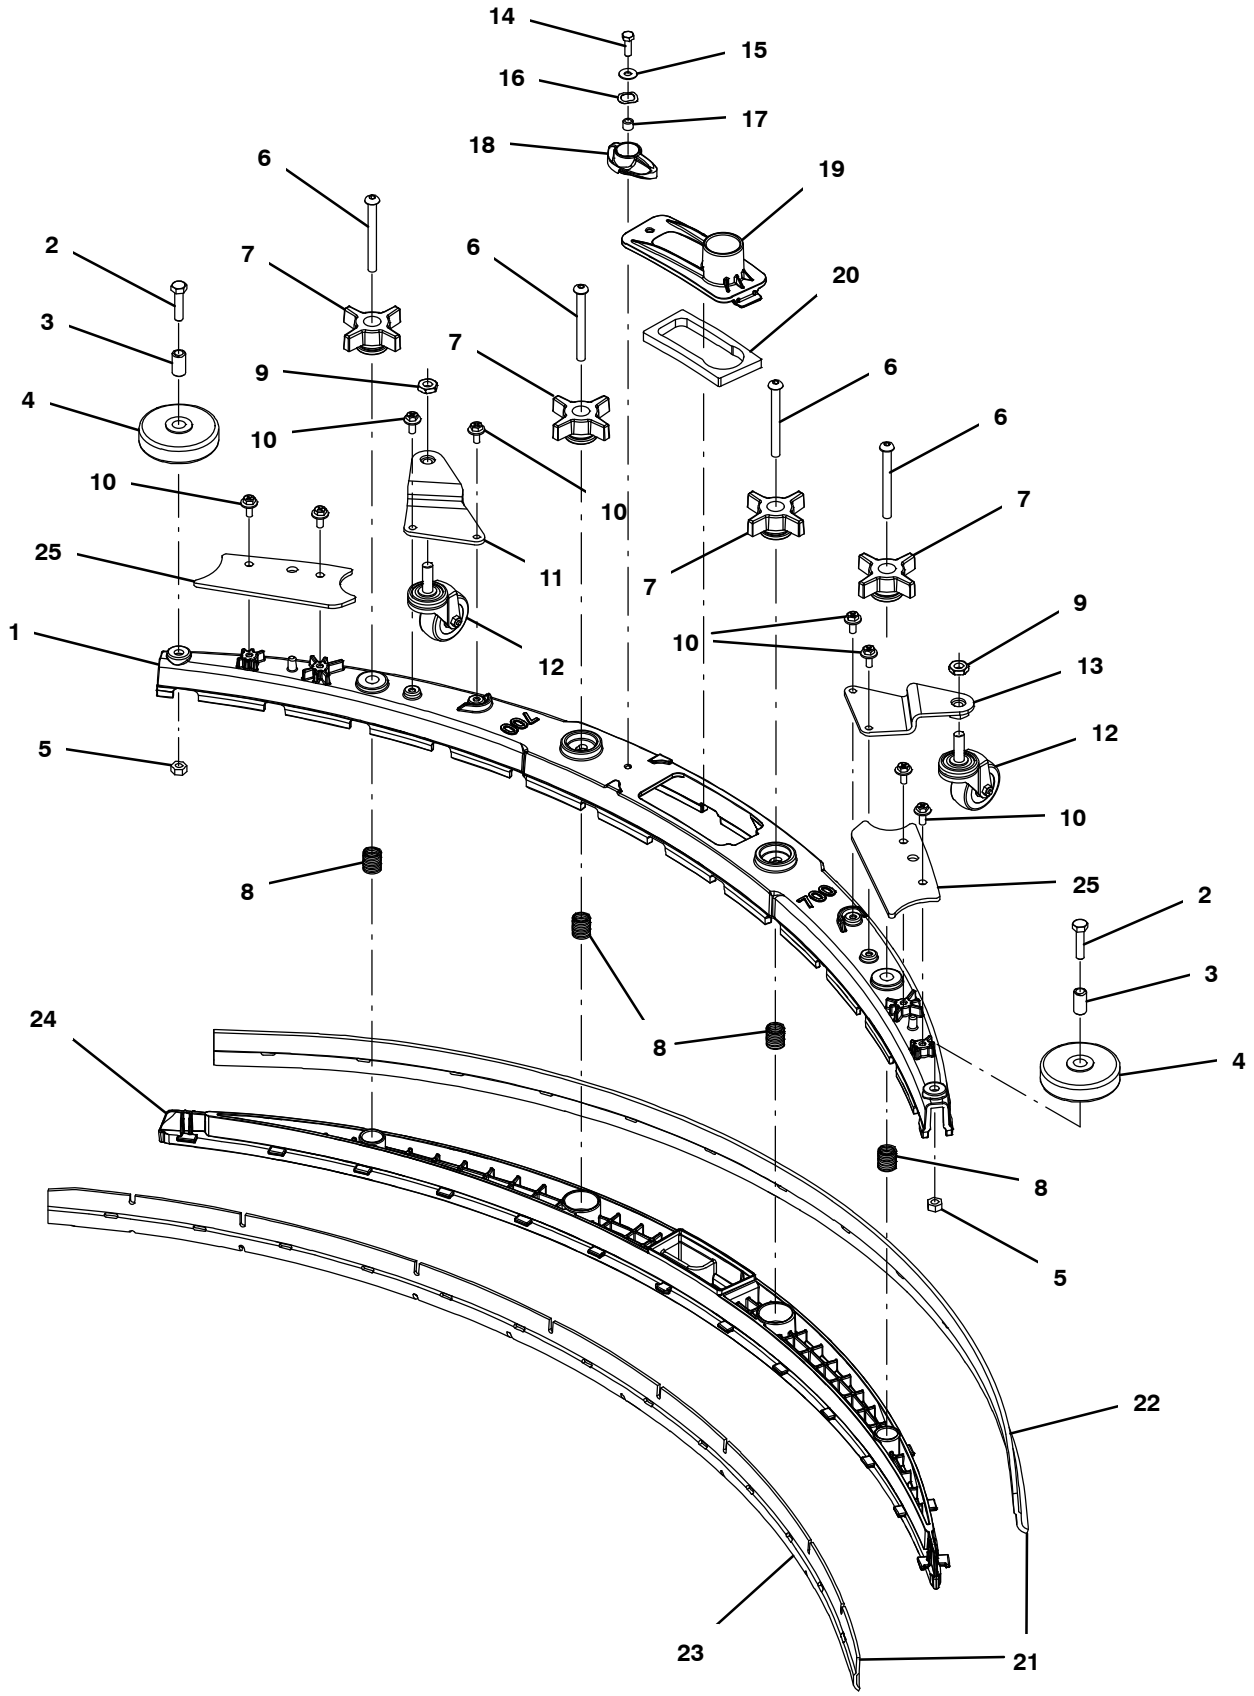

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN
(Original Style 9015302 – Replaced By 9021742)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9015302	(00001–13103	)	Squeegee Kit, 700mm, Ci (Replaced By 9021742)	1
▲	1	1241632	(12397–13103	)	Frame, Sqge, 70cm, Mach [T500/T600]	1
	1	1220309	(00001–12396	)	Frame, Sqge, 70cm, Mach [T500 ,T600] (Replaced by 1241632)	1
▲	2	59658	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Nl, Ss	2
▲	3	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001–	)	Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001–13103	)	Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001–13103	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001–13103	)	Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1264538	(00001–	)	Caster, Swivel,	2
▲	13	1222001	(00001–13103	)	Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
▲	15	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001–	)	Washer, Wave–Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
▲	18	1222109	(00001–	)	Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001–	)	Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001–	)	Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲∇	21	9015737	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	22	1221572	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232679	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
▲	24	1220783	(00001–	)	Retainer, Sqge, 70cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001–13103	)	Bracket, Sqge Bumper	2
∇	21	9015738	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228904	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	23	1228906	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
∇	21	9015736	(00001–	)	Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228905	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	23	1228907	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN
(New Style 9021743)

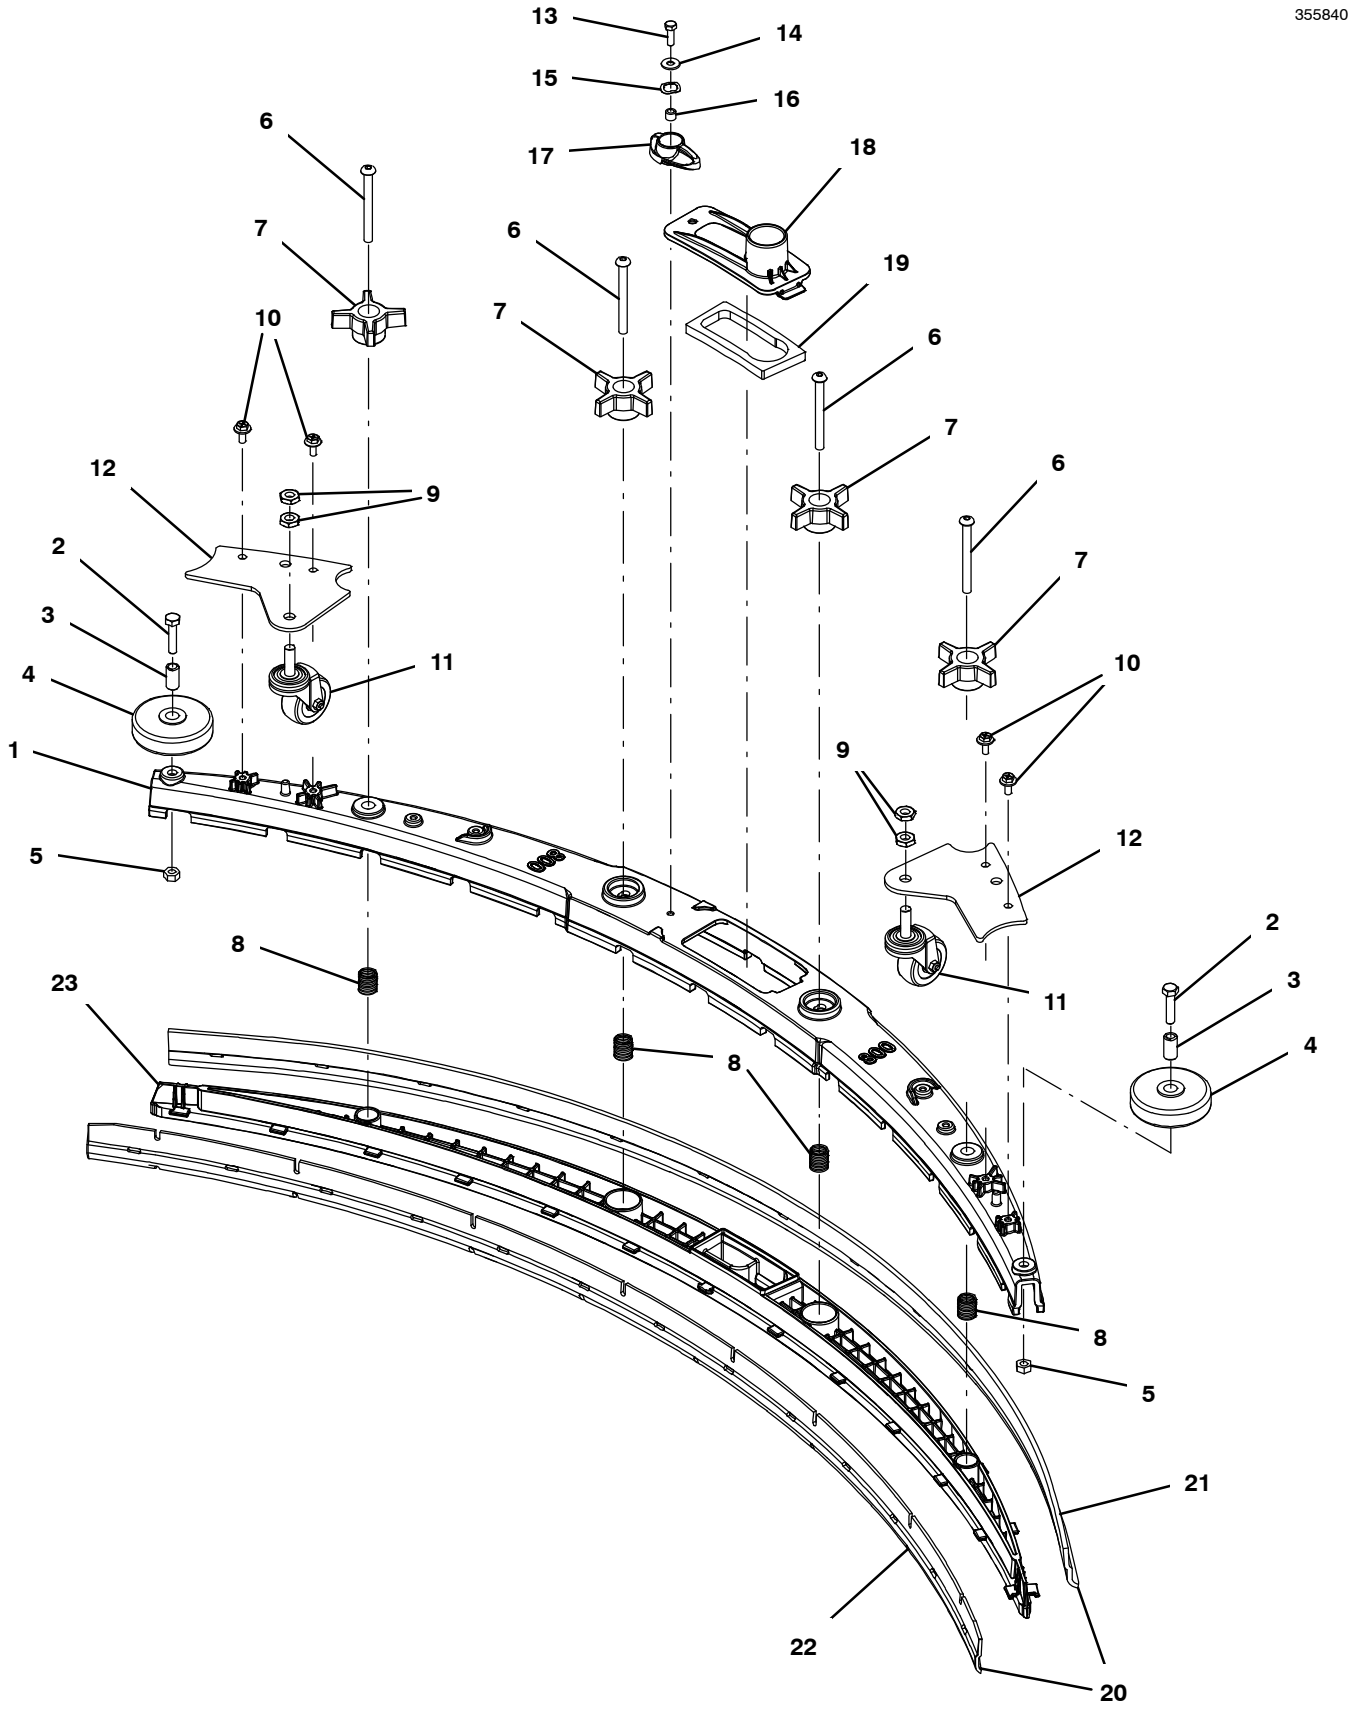

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN
(New Style 9021743)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021743	(13104–	)	Squeegee Kit, 800mm	1
▲	1	1243538	(13104–	)	Frame, Sqge, 80cm, Mach [T500/T600]	1
▲	2	59658	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Nl, Ss	2
▲	3	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1255358	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 85, Ss	4
▲	7	1074204	(00001–	)	Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(13104–	)	Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	4
▲	10	1034731	(13104–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
▲	11	1264538	(00001–	)	Caster, Swivel,	2
▲	12	1243364	(13104–	)	Plate, Caster, Sqge	2
▲	13	12277	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
▲	14	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	15	140060	(00001–	)	Washer, Wave–Spring, .505 .750 .045	1
▲	16	140154	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
▲	17	1222109	(00001–	)	Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	18	1209631	(00001–	)	Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	19	1210756	(00001–	)	Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲∇	20	9015740	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	21	1221115	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲▲	22	1232681	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
▲	23	1219405	(00001–	)	Retainer, Sqge, 80cm [T500]	1
∇	21	9015741	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228920	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	23	1228922	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
∇	21	9015739	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228921	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	23	1228923	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN
(Original Style 9015303 – Replaced By 9021743)

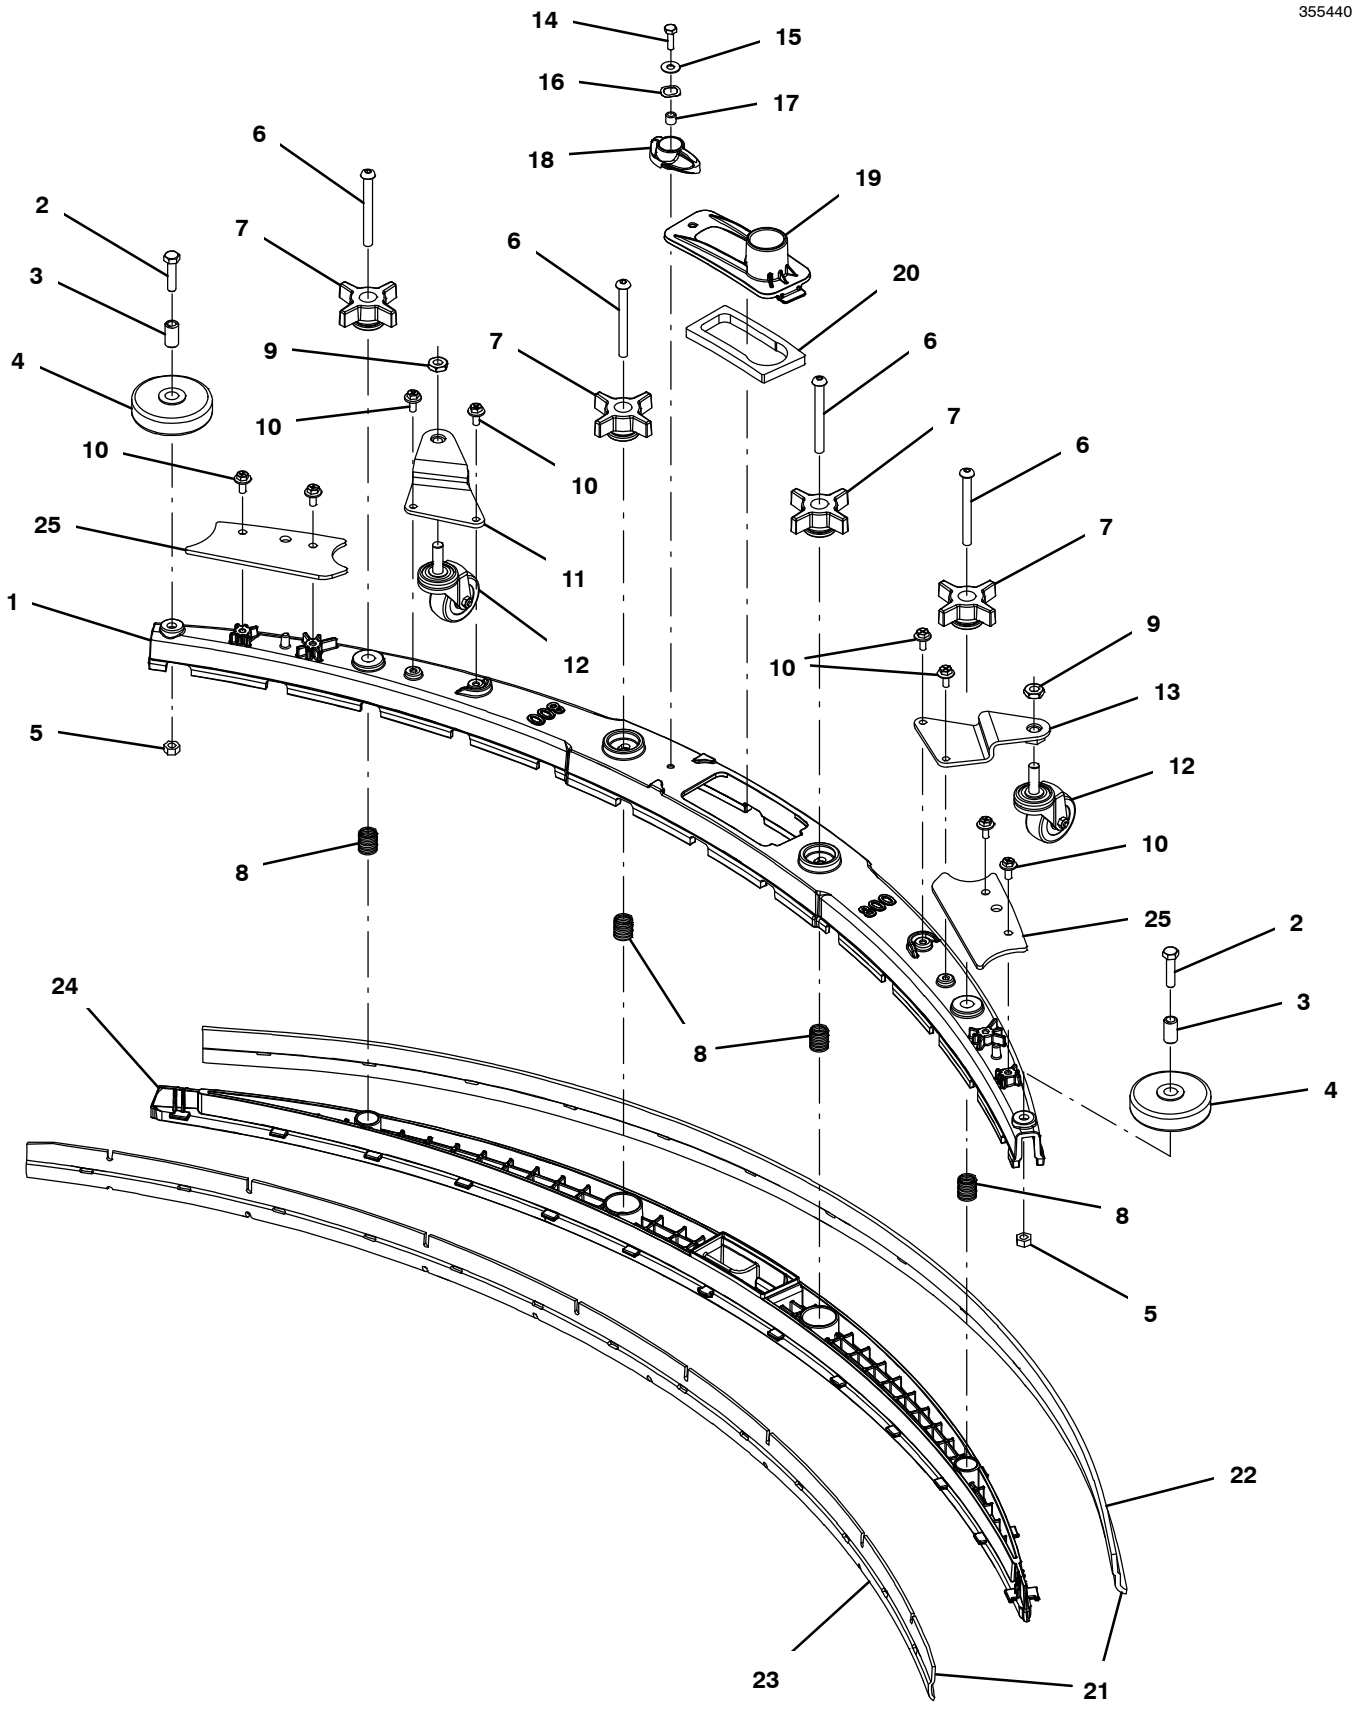

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN
(Original Style 9015303 – Replaced By 9021743)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9015303	(00001–13103	)	Squeegee Kit, 800mm, Ci (Replaced By 9021743)	1
▲	1	1243538	(12317–13103	)	Frame, Sqge, 80cm, Mach [T500/T600]	1
	1	1219894	(00001–12316	)	Frame, Sqge, 80cm, Mach [T500] (Replaced by 1243538)	1
▲	2	59658	(00001–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Nl, Ss	2
▲	3	222496	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001–	)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001–	)	Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001–	)	Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001–13103	)	Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001–13103	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001–13103	)	Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1264538	(00001–	)	Caster, Swivel,	2
▲	13	1222001	(00001–13103	)	Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Nl, Ss	1
▲	15	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001–	)	Washer, Wave–Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001–	)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
▲	18	1222109	(00001–	)	Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001–	)	Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001–	)	Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲∇	21	9015740	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Linatex (Standard)	1
▲▲	22	1221115	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232681	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
▲	24	1219405	(00001–	)	Retainer, Sqge, 80cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001–13103	)	Bracket, Sqge Bumper	2
∇	21	9015741	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228920	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	23	1228922	(00001–	)	Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
∇	21	9015739	(00001–	)	Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228921	(00001–	)	Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	23	1228923	(00001–	)	Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

STANDARD SOLUTION GROUP

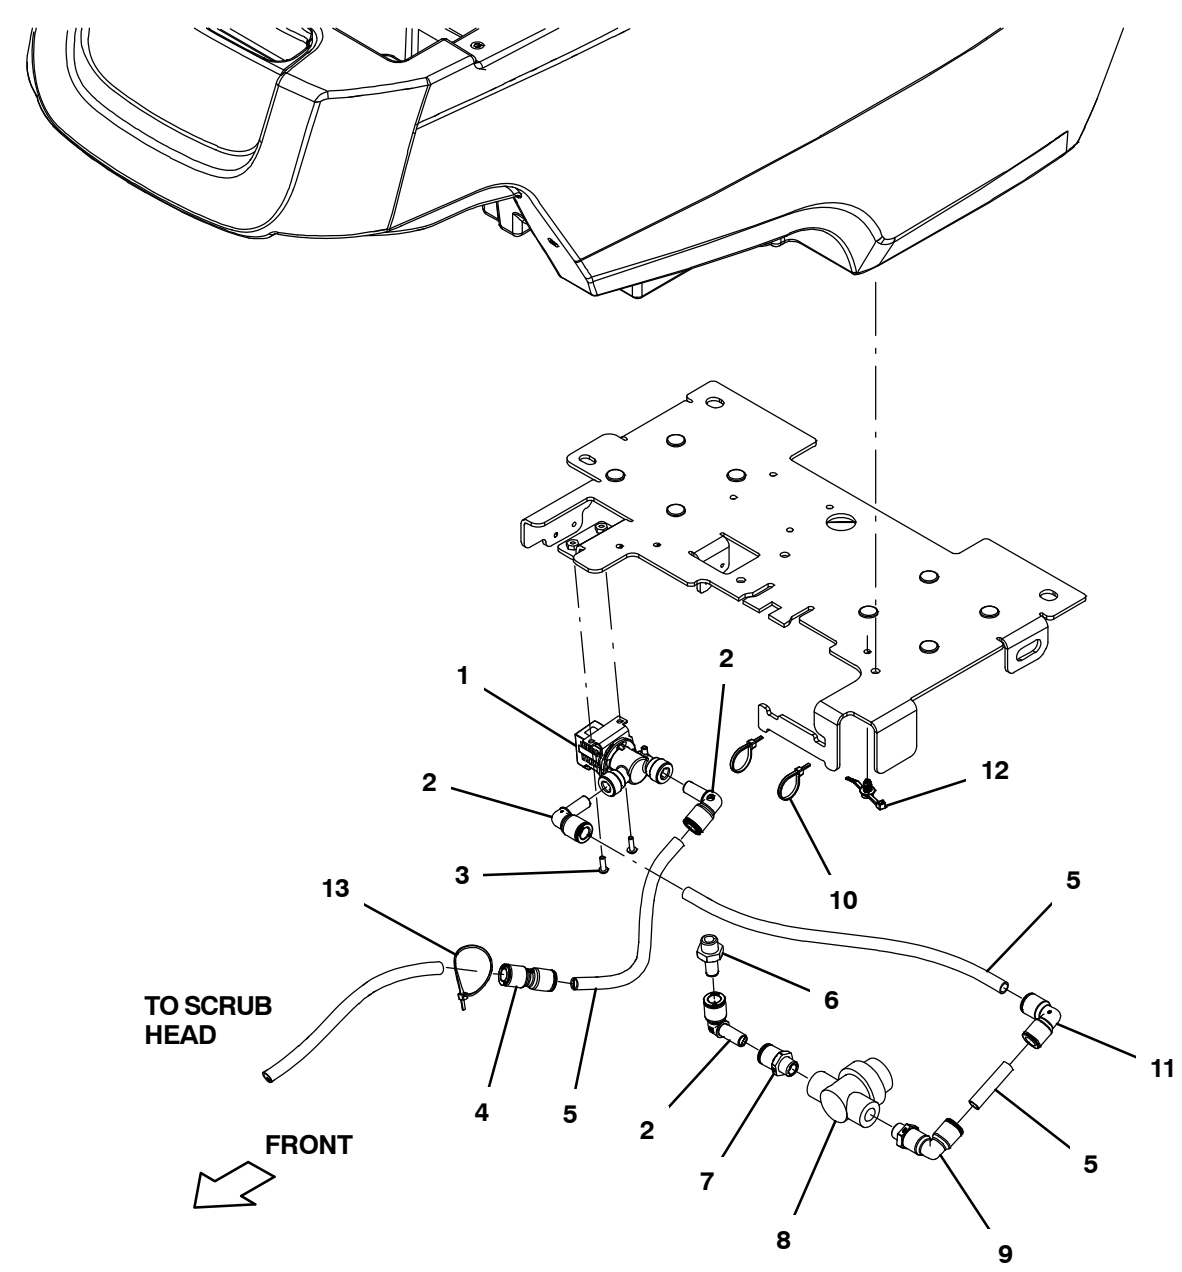

(S/N 00001 – 10415)

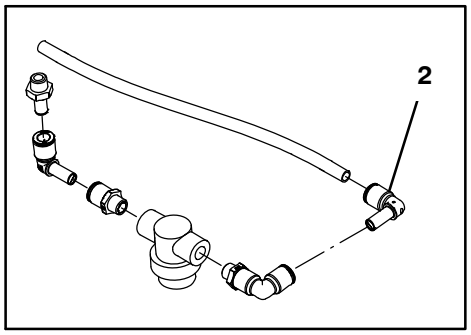

STANDARD SOLUTION GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1211424	(00001–	)	Valve, Water, Solenoid, 24vdc Qf08/Qf08	1
	2	1212809	(10415–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	3
	2	1212809	(00001–10414	)	Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	4
	3	1205799	(00001–	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, Nl, Torx	2
	4	1212859	(00001–	)	Fitting, Plstc, Str, Qf08/Qf08	1
	5	9014145	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	6	1227552	(00001–	)	Fitting, Plstc, Str, Qm08/Pm06	1
	7	1212813	(00001–	)	Fitting, Plstc, Str, Qf08/Pm06	1
∇	8	1211537	(00001–	)	Filter, In–Line, Pf06/Pf06 080m 2.6l Epd	1
▲		1218885	(00001–	)	Gasket [Epdm, F/1211537]	1
▲		1218883	(00001–	)	Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss [W/ Cage]	1
▲		613991	(00001–	)	Bowl, Clr, Short, F/1005302	1
	9	1212987	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1
	10	130773	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	11	1221945	(10415–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qf08	1
	12	1210807	(10415–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	13	130773	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

STANDARD BATTERY CABLES GROUP

355457

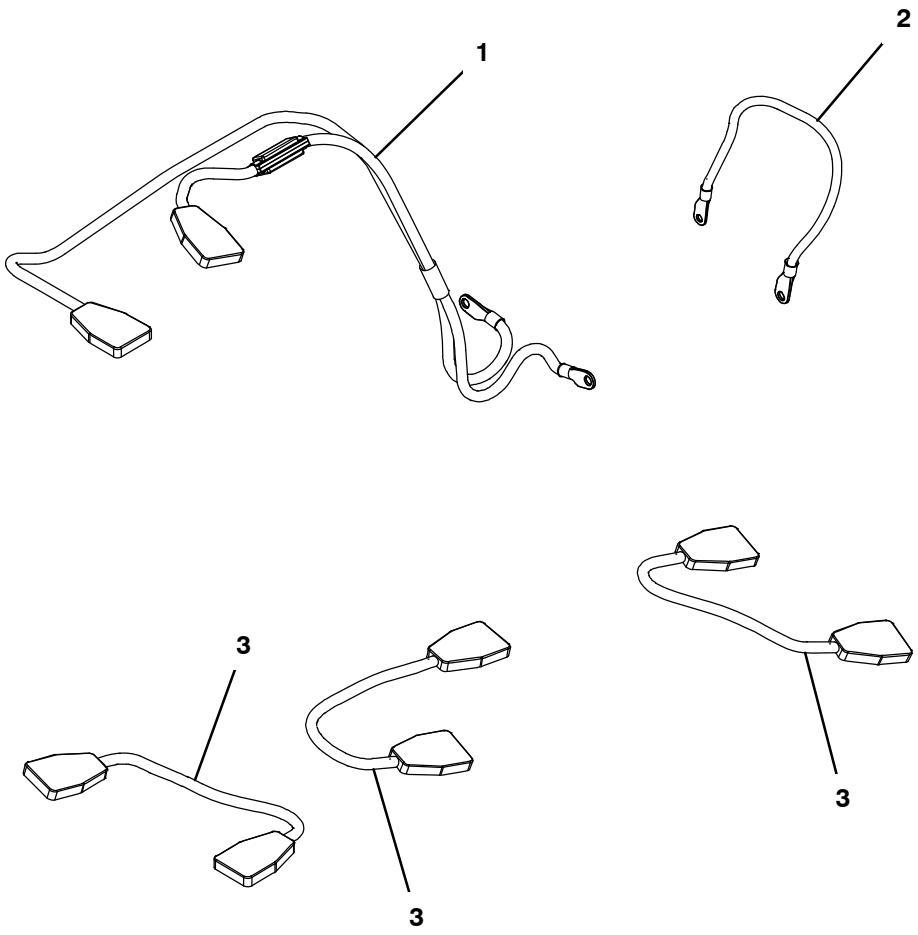

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1074943	(00001–	)	Cable, Assy [T500, T500e, Ce]	1
2	1074945	(00001–	)	Cable, 04ga 15.0l Red [M8 Ring/M6 Ring]	1
3	1065638	(00001–	)	Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	3

LABEL GROUP

355497

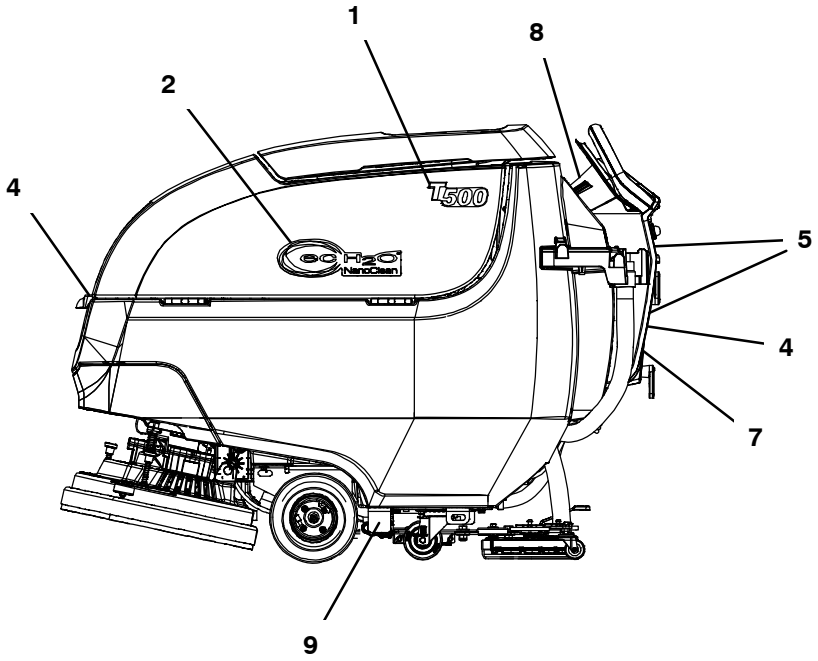

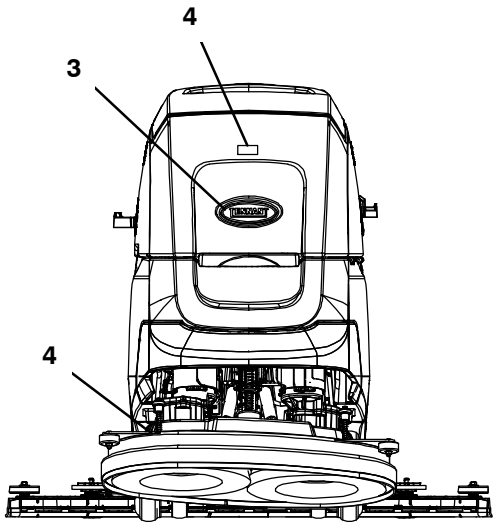

DISK & CYLINDRICAL HEAD

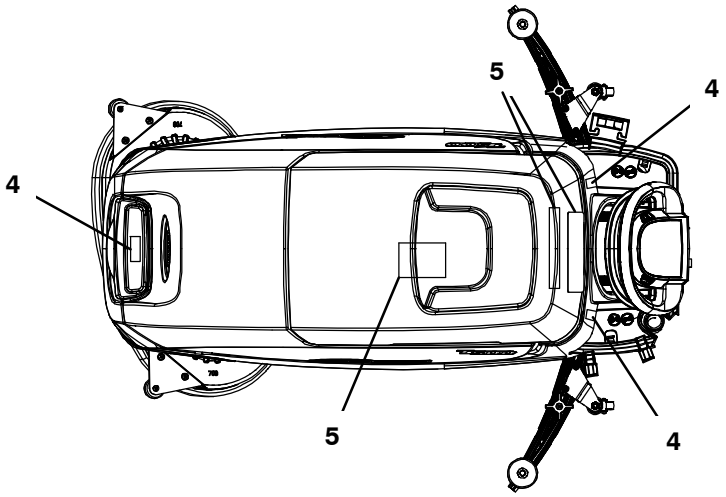

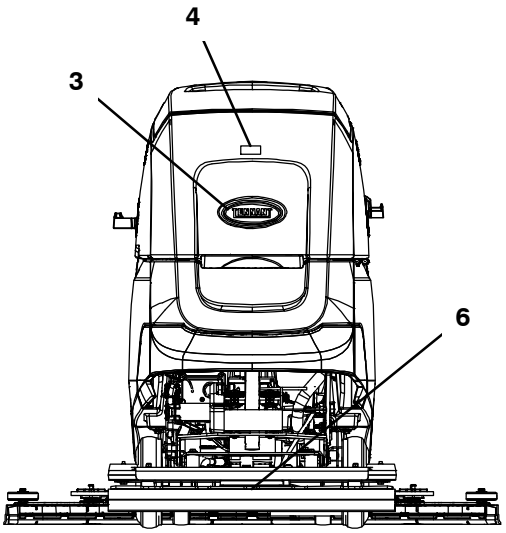

ORBITAL HEAD

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1224983	(00001–	)	Label, T500	2
2	1216520	(00001–	)	Label, Logo [Ech2o Nano]	2
3	1213114	(00001–	)	Label, Logo, 05.5l, Blk/Sil [Tennant]	1
4	1220963	(00001–	)	Label Sheet, Info/Hzrd [T500, Ce]	1
5	1259659	(NOV2024–	)	Label Sheet, Operational [T500/E/Ss500]	1
5	1220965	(00001–OCT2024	)	Label Sheet, Operational [T500]	1
6	1224995	(00001–	)	Label, Orbital, Size, 70cm	1
7	1225763	(00001–	)	Label, Decal, Charger, Off–Board	1
8	1229725	(00001–	)	Label, Warning [Do Not Spray]	1
9	1231798	(10415–	)	Label, Info, Filter	1

WIRE HARNESS GROUP

Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1076837	(13002–	)	Harness, Main, Ele [T500]	1
1074829	(00001–13001	)	Harness, Main, Ele [T500]	1
222290	(00001–13001	)	Diode, Ele, Plug	3
1077060	(14285–	)	Harness, Ele [Op. Station, T500]	1
1075035	(00001–14284	)	Harness, Ele [Op. Station, T500] (Replaced By 1077060)	1
1072524	(00001–	)	Harness, Ele [Bail Switch]	1
1075195	(00001–15055	)	Harness, Ele, Adaptor [T300, Amii] (Telemetry Models)	1
222290	(00001–15055	)	Diode, Ele, Plug	1

BATTERY GROUP, WET 210AH

355451

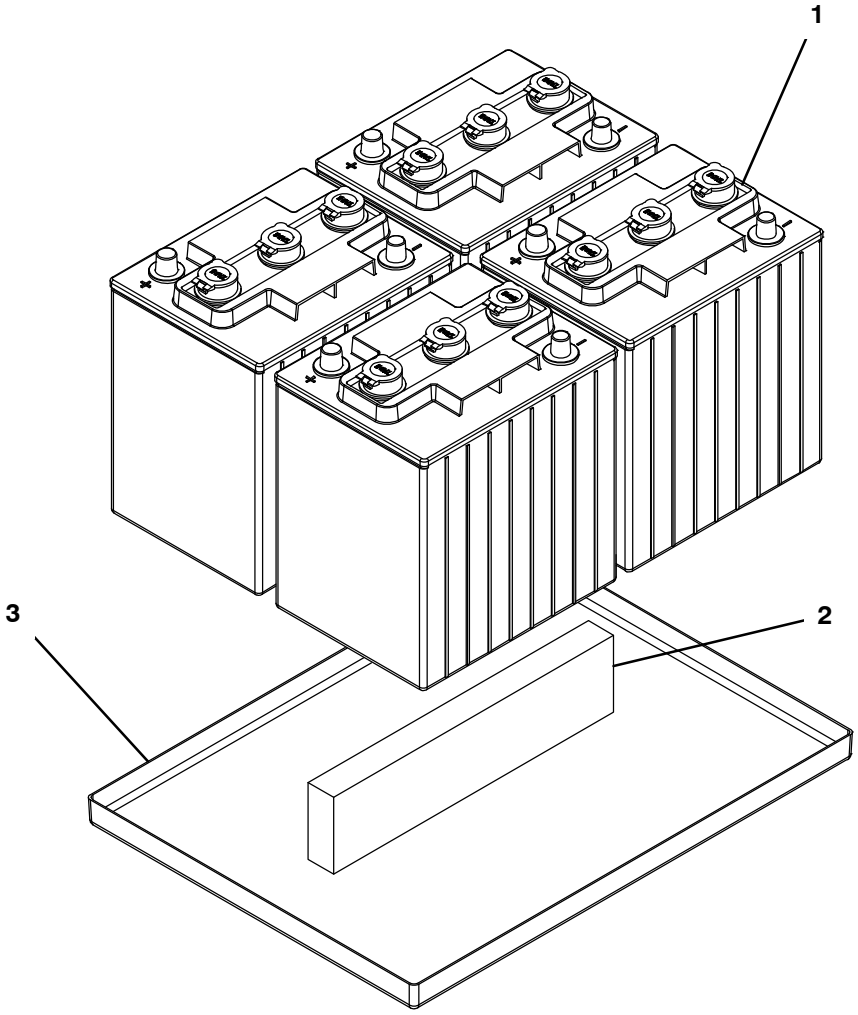

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1214519	(00001–	)	Battery, Wet, 6vdc, 210ah	4
2	630375	(00001–	)	Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
3	1222318	(00001–	)	Tray, Battery, Trimmed [T500]	1

BATTERY GROUP, MAINTENANCE-FREE 180AH

355449

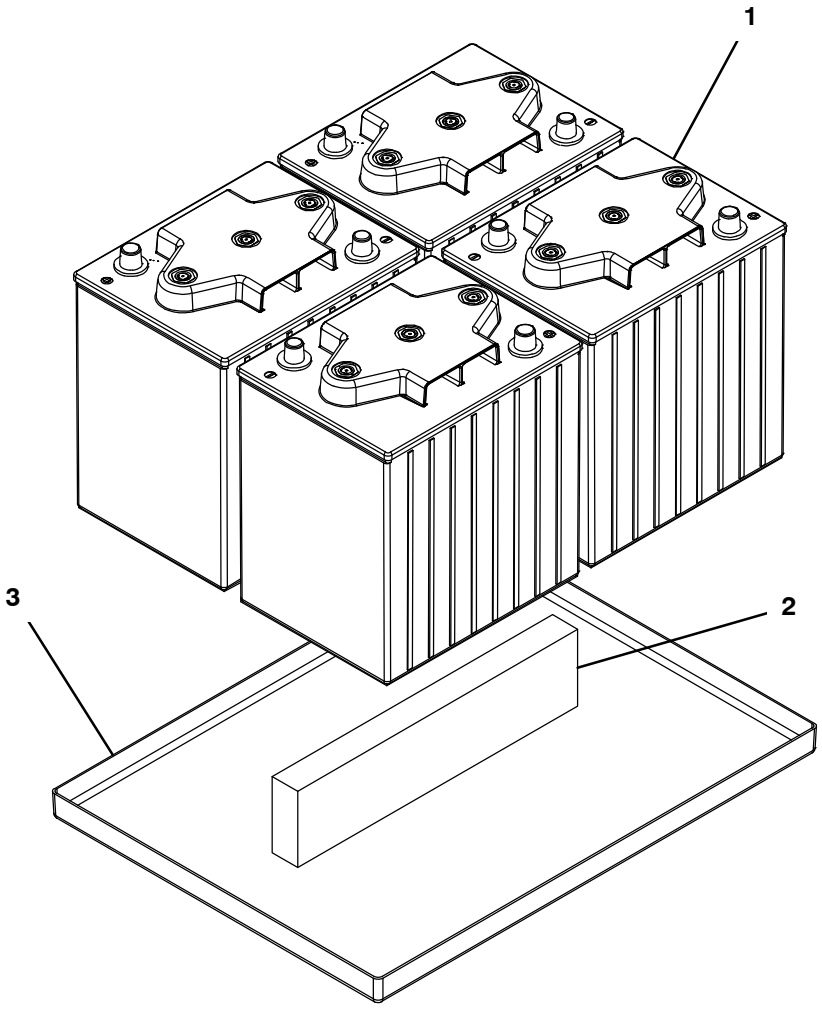

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	994203	(00001–)	Battery, 06vdc 0180ah [5h,Gf06180]	4
2	630375	(00001–)	Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
3	1222318	(00001–)	Tray, Battery, Trimmed [T500]	1

BATTERY GROUP, WET 210AH BFS

355532

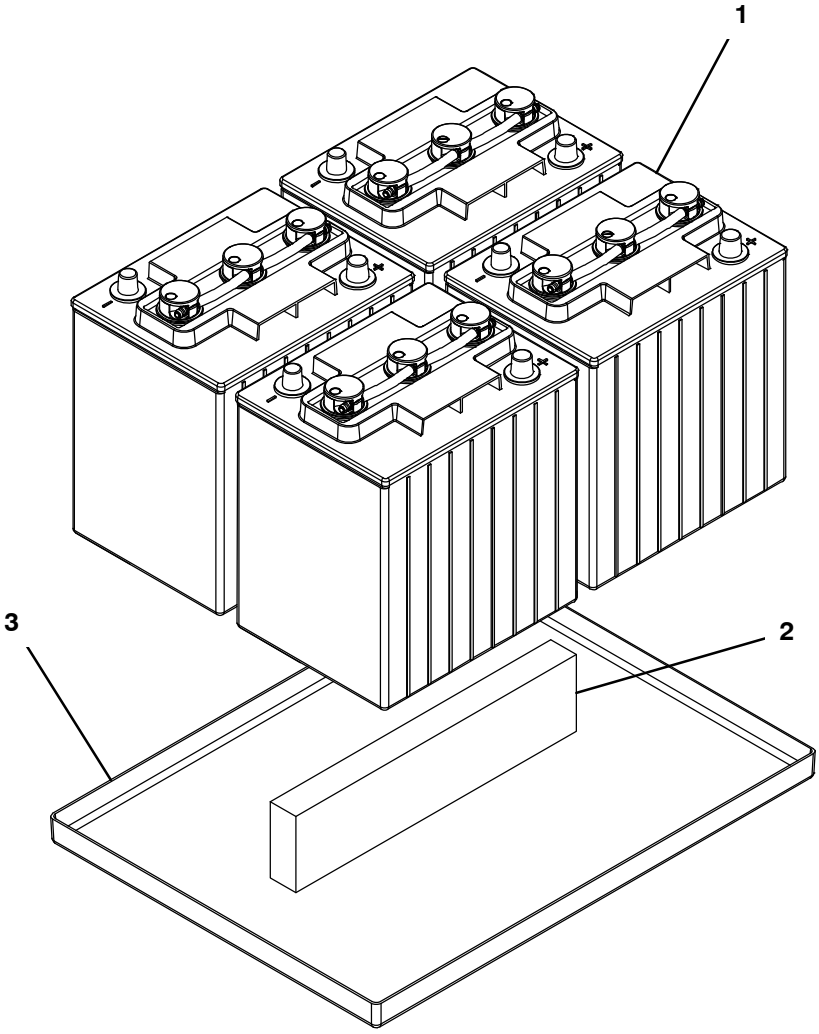

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1226484	(00001–)	Battery, Wet, 6vdc, 210 Ah C/5, Bfs	4
2	630375	(00001–)	Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
3	1222318	(00001–)	Tray, Battery, Trimmed [T500]	1

SMART-FILL AUTOMATIC BATTERY WATERING SYSTEM (S/N 13002 –)

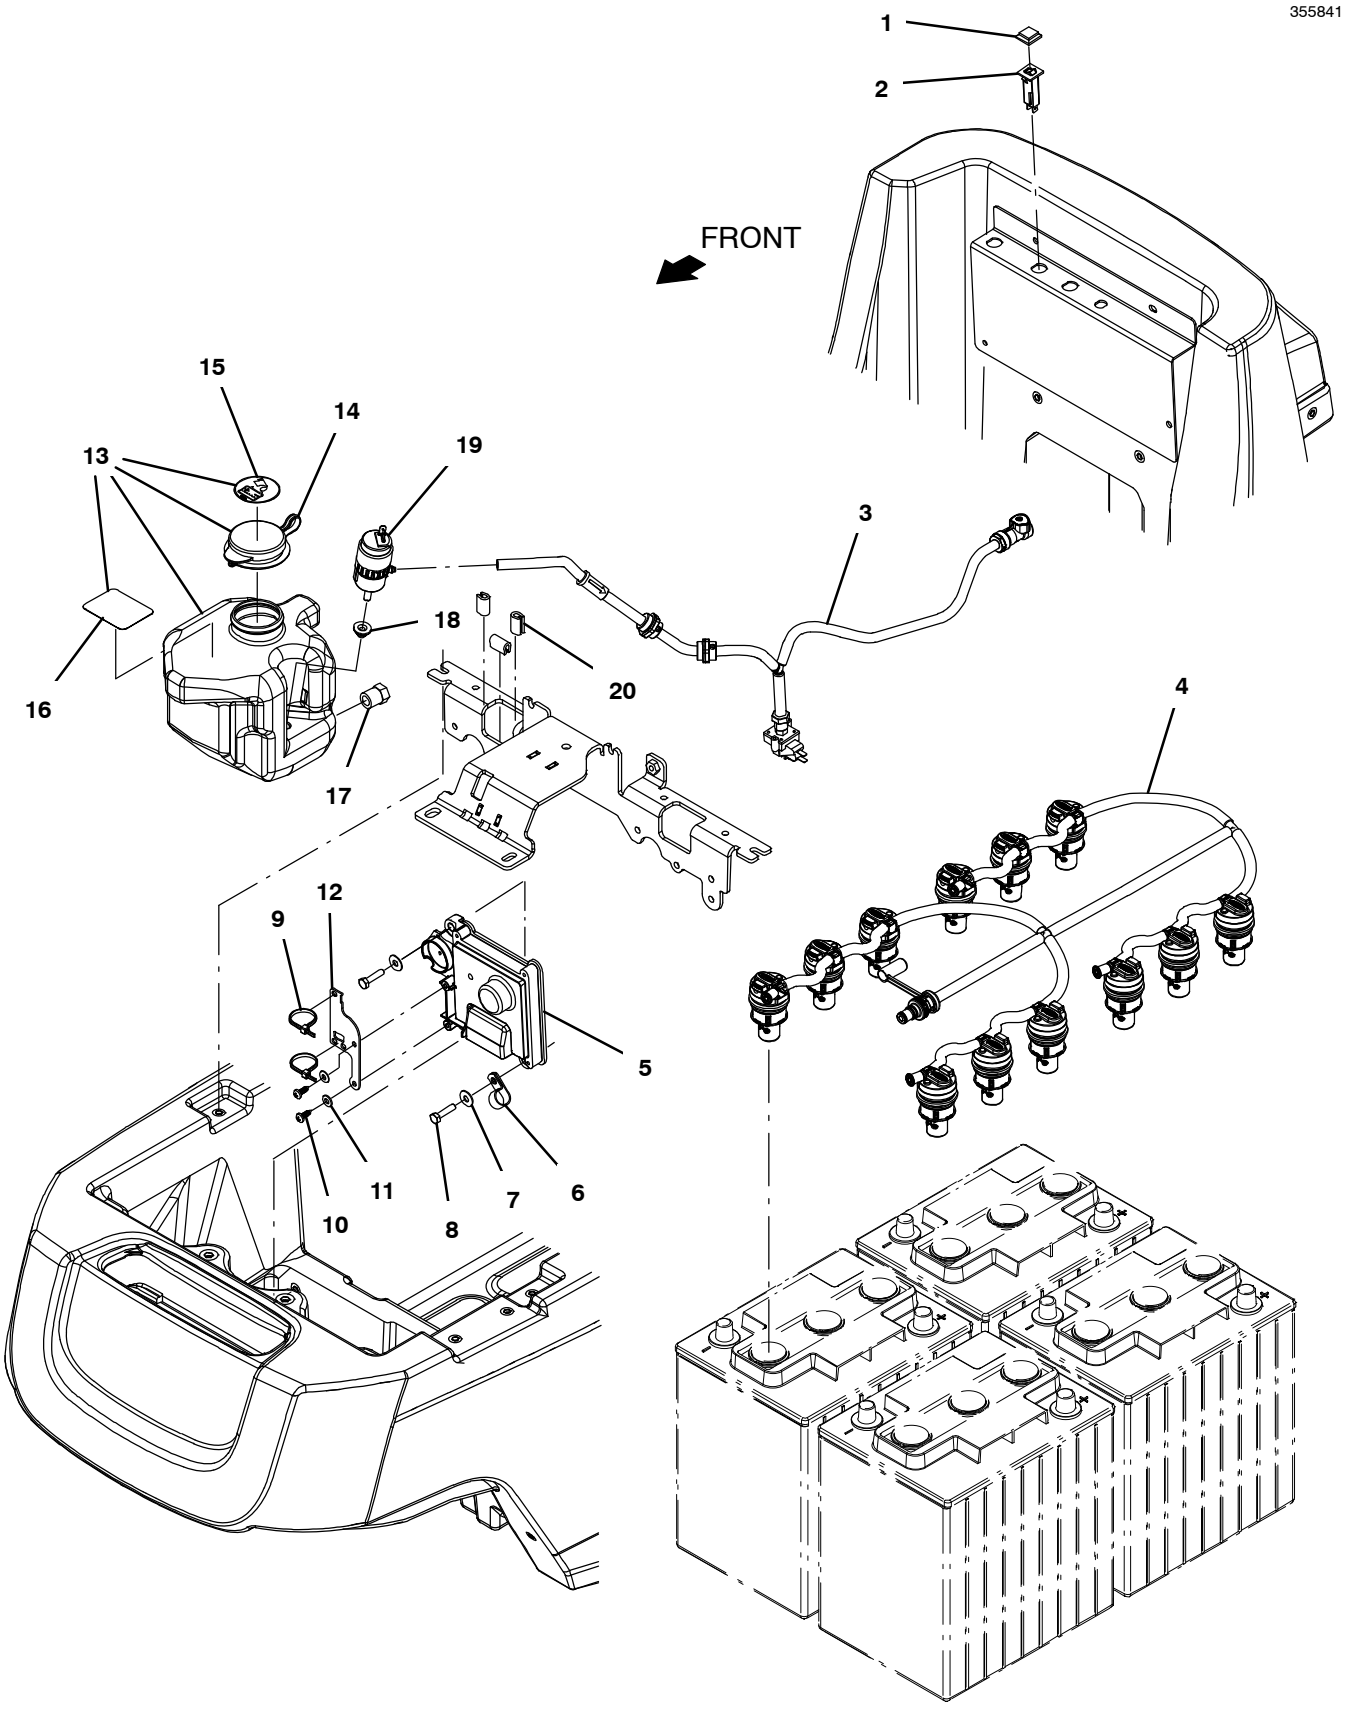

SMART-FILL AUTOMATIC BATTERY WATERING SYSTEM (S/N 13002 –)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021126*	(13002	)	Fill Kit, Battery, Auto, Ci [Tab]	1
▲	1	1064191	(00001	)	Boot, Circuitbreaker	1
▲	2	1064187	(00001	)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1
▲	3	9018989	(13002	)	Delivery Kit, Water, Battery	1
▲	4	1254200	(13002	)	Distribution Assy, Water, Battery [Tab]	1
▲	5	9016770*	(13002	)	Controller Kit, Battery, 24vdc, Ci [Abw] (See Breakdowns)	1
▲	6	40678–1	(13002	)	Clamp, Cable, Stl, 0.88d X 0.62w, 1hole	1
▲	7	01684	(00001	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
▲	8	1016005	(00001	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Nl, Fl, Ss	2
▲	9	130773	(00001	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
▲	10	1018155	(00001	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
▲	11	01683	(00001	)	Washer, Flat, 10, Ss	2
▲	12	1252827	(13002	)	Bracket, Mtg, Abw	1
▲∇	13	9021131	(13002	)	Tank Kit, Battery Fill, Ci [W/ Pump]	1
▲▲	14	1224600	(00001	)	Cap, Snap, 2.17d [Blue]	1
▲▲	15	1224988	(13002	)	Label, Automated Battery Watering	1
▲▲	16	1233633	(13002	)	Label, Detgt [Do Not Add]	1
▲▲	17	630146	(13002	)	Fitting, Plug, Pm06, Hdpe	1
▲▲	18	1231338	(13002	)	Grommet, Pump	1
▲▲	19	1231018	(13002	)	Pump, In–Tank, 13.5vdc 3.5lpm	1
▲	20	1020168	(00001	)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1

NOTE: FOR USE WITH 1226484 WET BFS BATTERIES ONLY.

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider**.

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SMART-FILL AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP (S/N 00001 – 13001)

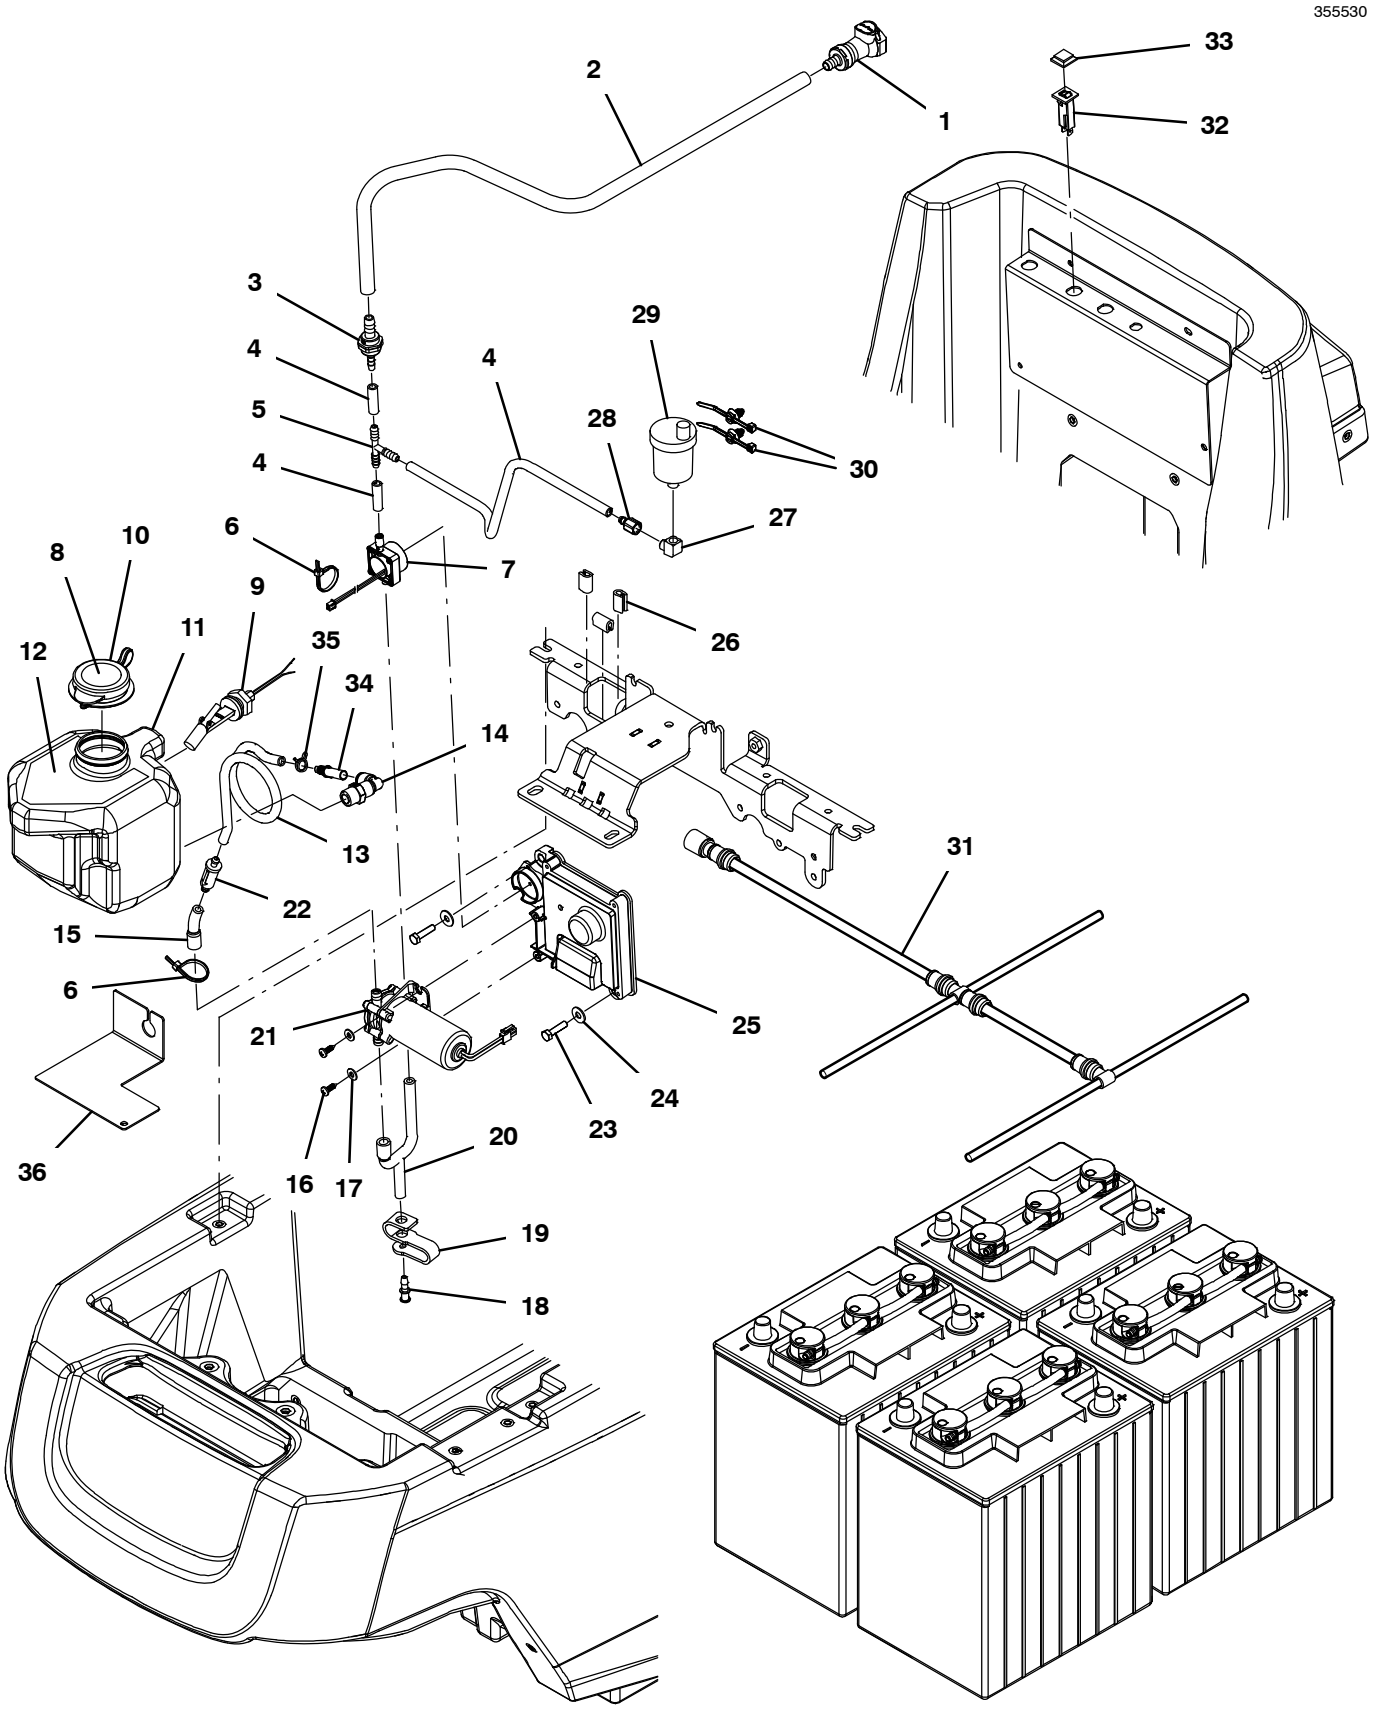

SMART-FILL AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP (S/N 00001 – 13001)

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1221589	(00001–13001	)	Fitting, Plstc, Str, Bm06, Cplg, Fem[Hl]	1
2	1006416	(00001–13001	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.38id, 03ft	1
3	1225185	(00001–13001	)	Valve, Check, 0002psi Bm04/Bm06	1
4	1006415	(00001–13001	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
5	150713	(00001–13001	)	Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm04/Bm04	1
6	130773	(00001–13001	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
7	9022735	(00001–13001	)	Service Kit, Meter, Flow	1
8	1224988	(00001–	)	Label, Automated Battery Watering	1
9	1212430	(00001–13001	)	Sensor, Level, Liq, 30watt, Spst	1
10	1224600	(00001–	)	Cap, Snap, 2.17d [Blue]	1
11	1217453	(00001–13001	)	Tank [2.5 Liter] (Replaced By 1252606)	1
12	1228813	(00001–13001	)	Label, Warning, No Detgt (Replaced By 1233633)	1
13	1006415	(00001–13001	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
14	1212812	(00001–13001	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	1
15	1224108	(00001–13001	)	Hose, Mold, Bm04/Bm06	1
16	1018155	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
17	01683	(00001–	)	Washer, Flat, 10, Ss	2
18	1228042	(00001–13001	)	Fitting, Plstc, Cap, Bm03 [T500]	1
19	1228043	(00001–13001	)	Strap, Retaining, Cap [T500]	1
20	1224016	(00001–13001	)	Hose, Molded, Bm04/Bm06	1
21	1220042	(00001–13001	)	Pump, Fill, Battery	1
22	1222924	(00001–13001	)	Filter, In–Line, Bm04/Bm04, 100mic, 2.0l	1
23	1016005	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Nl, Fl, Ss	2
24	01684	(00001–	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
25	9018008*	(00001–13001	)	Kit, Module, Abw, Ci (See Breakdowns) (Replaced By 9016770)	1
26	1020168	(00001–	)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
27	150407	(00001–13001	)	Fitting, Brs, E90, Pf02/Pm02 [Street]	1
28	1040254	(00001–13001	)	Fitting, Brs, Str, Bm04/Pf02	1
29	1017386	(00001–13001	)	Valve, Vent, Air, Float Type	1
30	1210807	(00001–13001	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	2
31	1228003	(00001–13001	)	Battery Watering Kit, Bfs, Tab	1
32	1064187	(00001–	)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1
33	1064191	(00001–	)	Boot, Circuitbreaker	1
34	1212857	(00001–13001	)	Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	1
35	613735	(00001–13001	)	Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	1
36	1243106	(00001–13001	)	Plate, Shield, Switch	1

NOTE: FOR USE WITH 1226484 WET BFS BATTERIES ONLY.

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider**.

MANUAL BATTERY WATERING SYSTEM
(S/N 12998 –)

355843

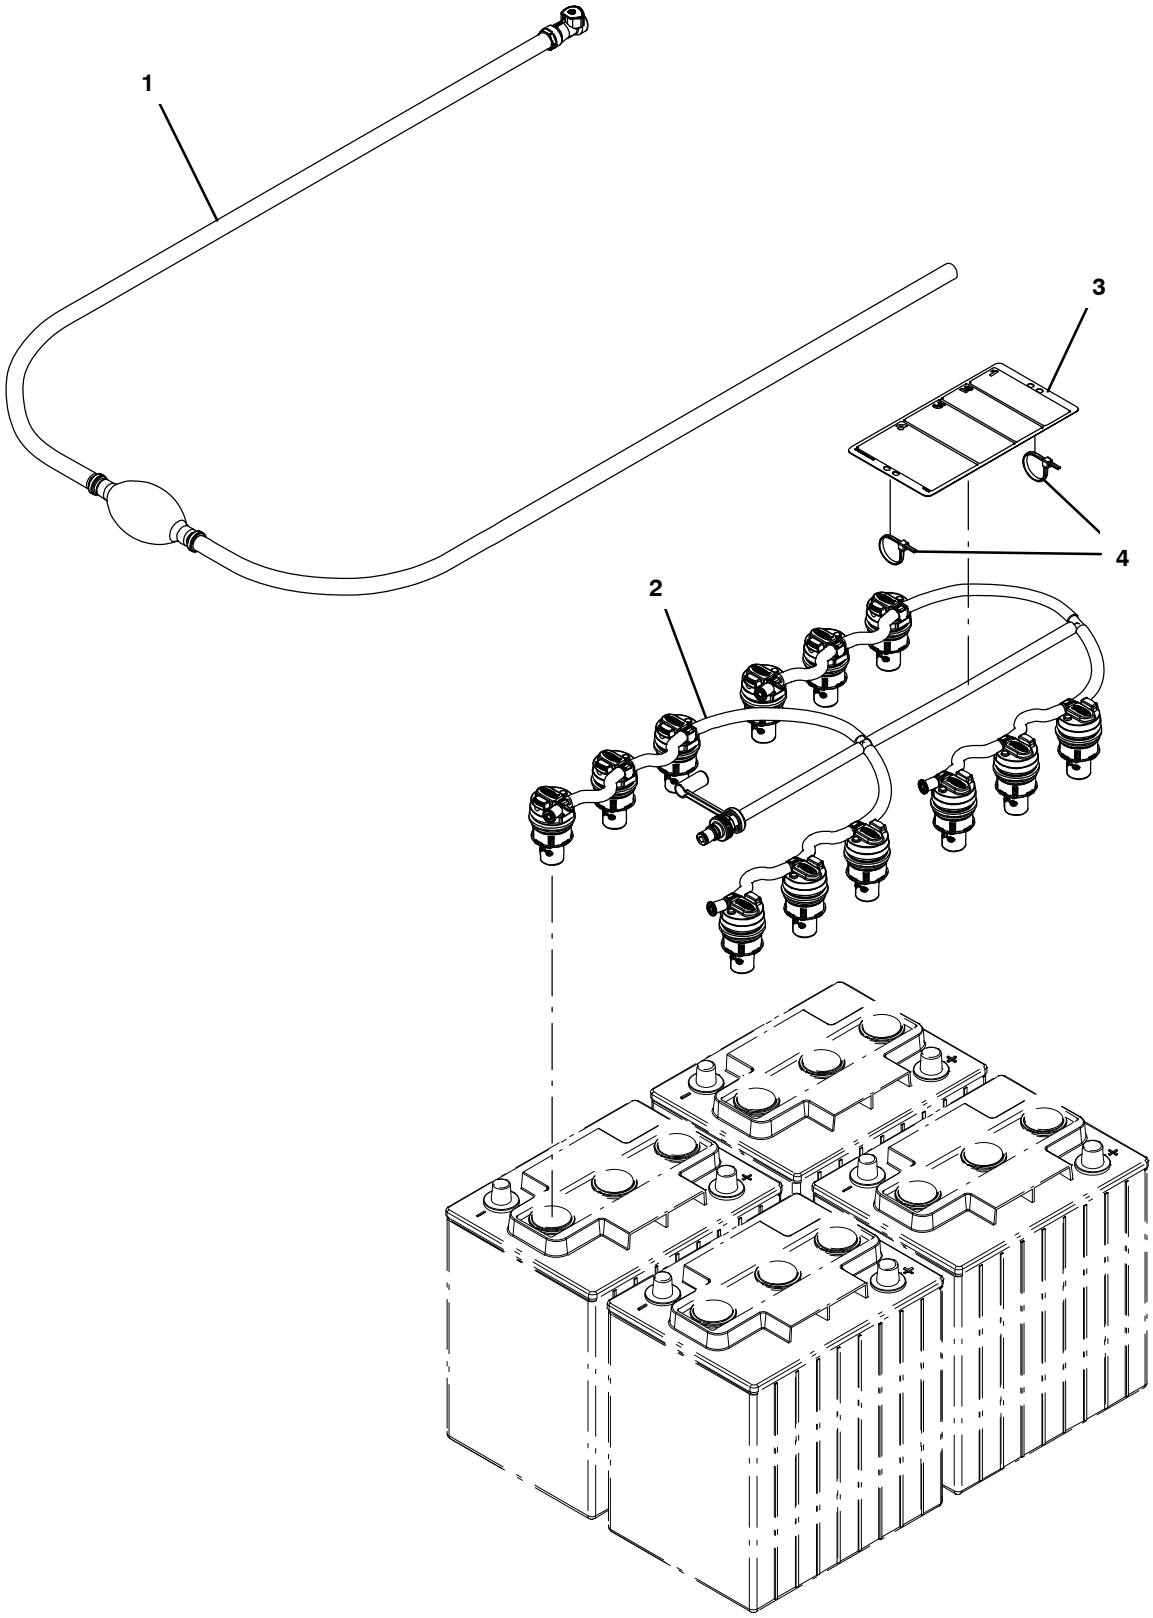

MANUAL BATTERY WATERING SYSTEM
(S/N 12998 –)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021124	(12998–	)	Fill Kit, Battery, Manual, Ci [Tab]	1
▲	1	1236295	(12998–	)	Pump, Hand, Battery	1
▲	2	1254200	(12998–	)	Distribution Assy, Water, Battery [Tab]	1
▲	3	1253250	(12998–	)	Label, Tag, Battery [Bwt Watering]	1
▲	4	130773	(12998–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2

NOTE: FOR USE WITH 1226484 WET BFS BATTERIES ONLY.

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

MANUAL BATTERY WATERING GROUP
(S/N 00001 – 12997)

355531

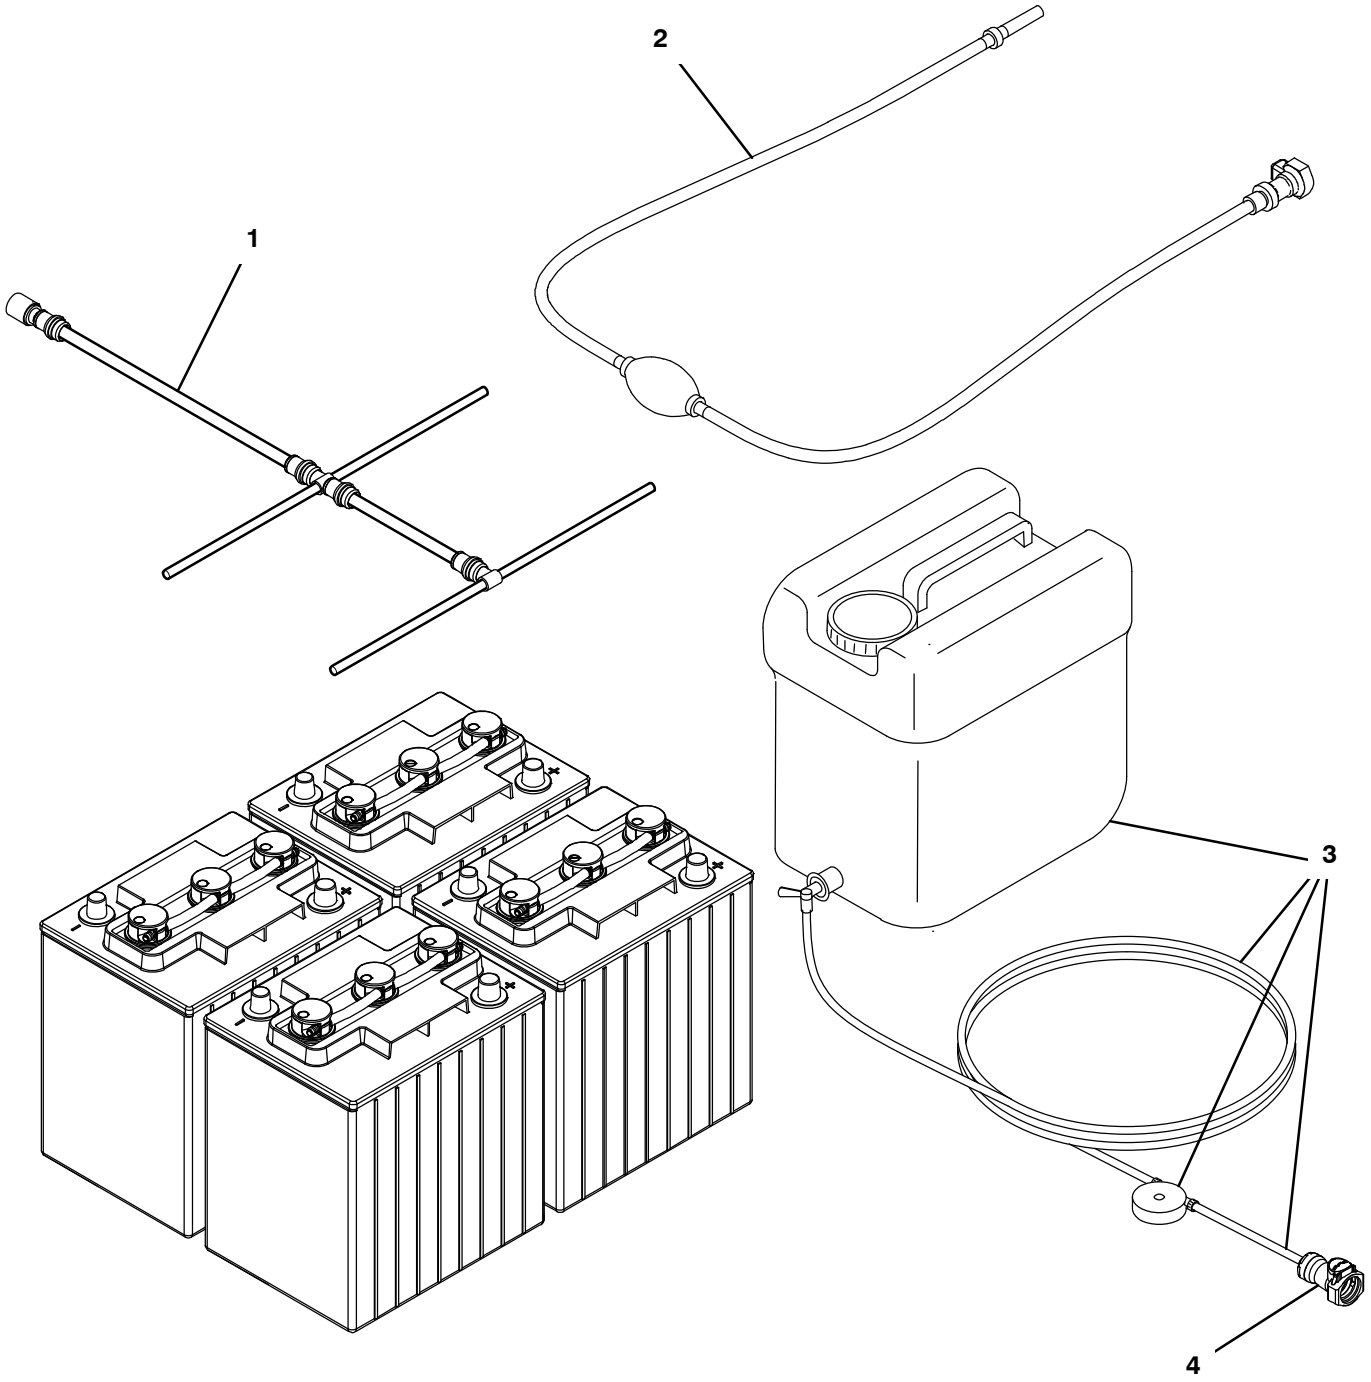

MANUAL BATTERY WATERING GROUP
(S/N 00001 – 12997)

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1228003	(00001–12997	)	Battery Watering Kit, Bfs, Tab (Replaced By 9021124)	1
2	1058939	(00001–12997	)	Pump Kit, Fill, Hand, Battery	1
3	1072526	(00001–12997	)	Tank, Water, 30.0l, Battery Fill Sys (Note: Also Order Item #4 – Fitting Not Included)	1
4	1221589	(00001–12997	)	Fitting, Plstc, Str, Bm06, Cplg, Fem[Hl]	1

NOTE: FOR USE WITH 1226484 WET BFS BATTERIES ONLY.

CONSOLE PANEL, PRO–MEMBRANE, WITH TELEMETRY (S/N 15056 –)

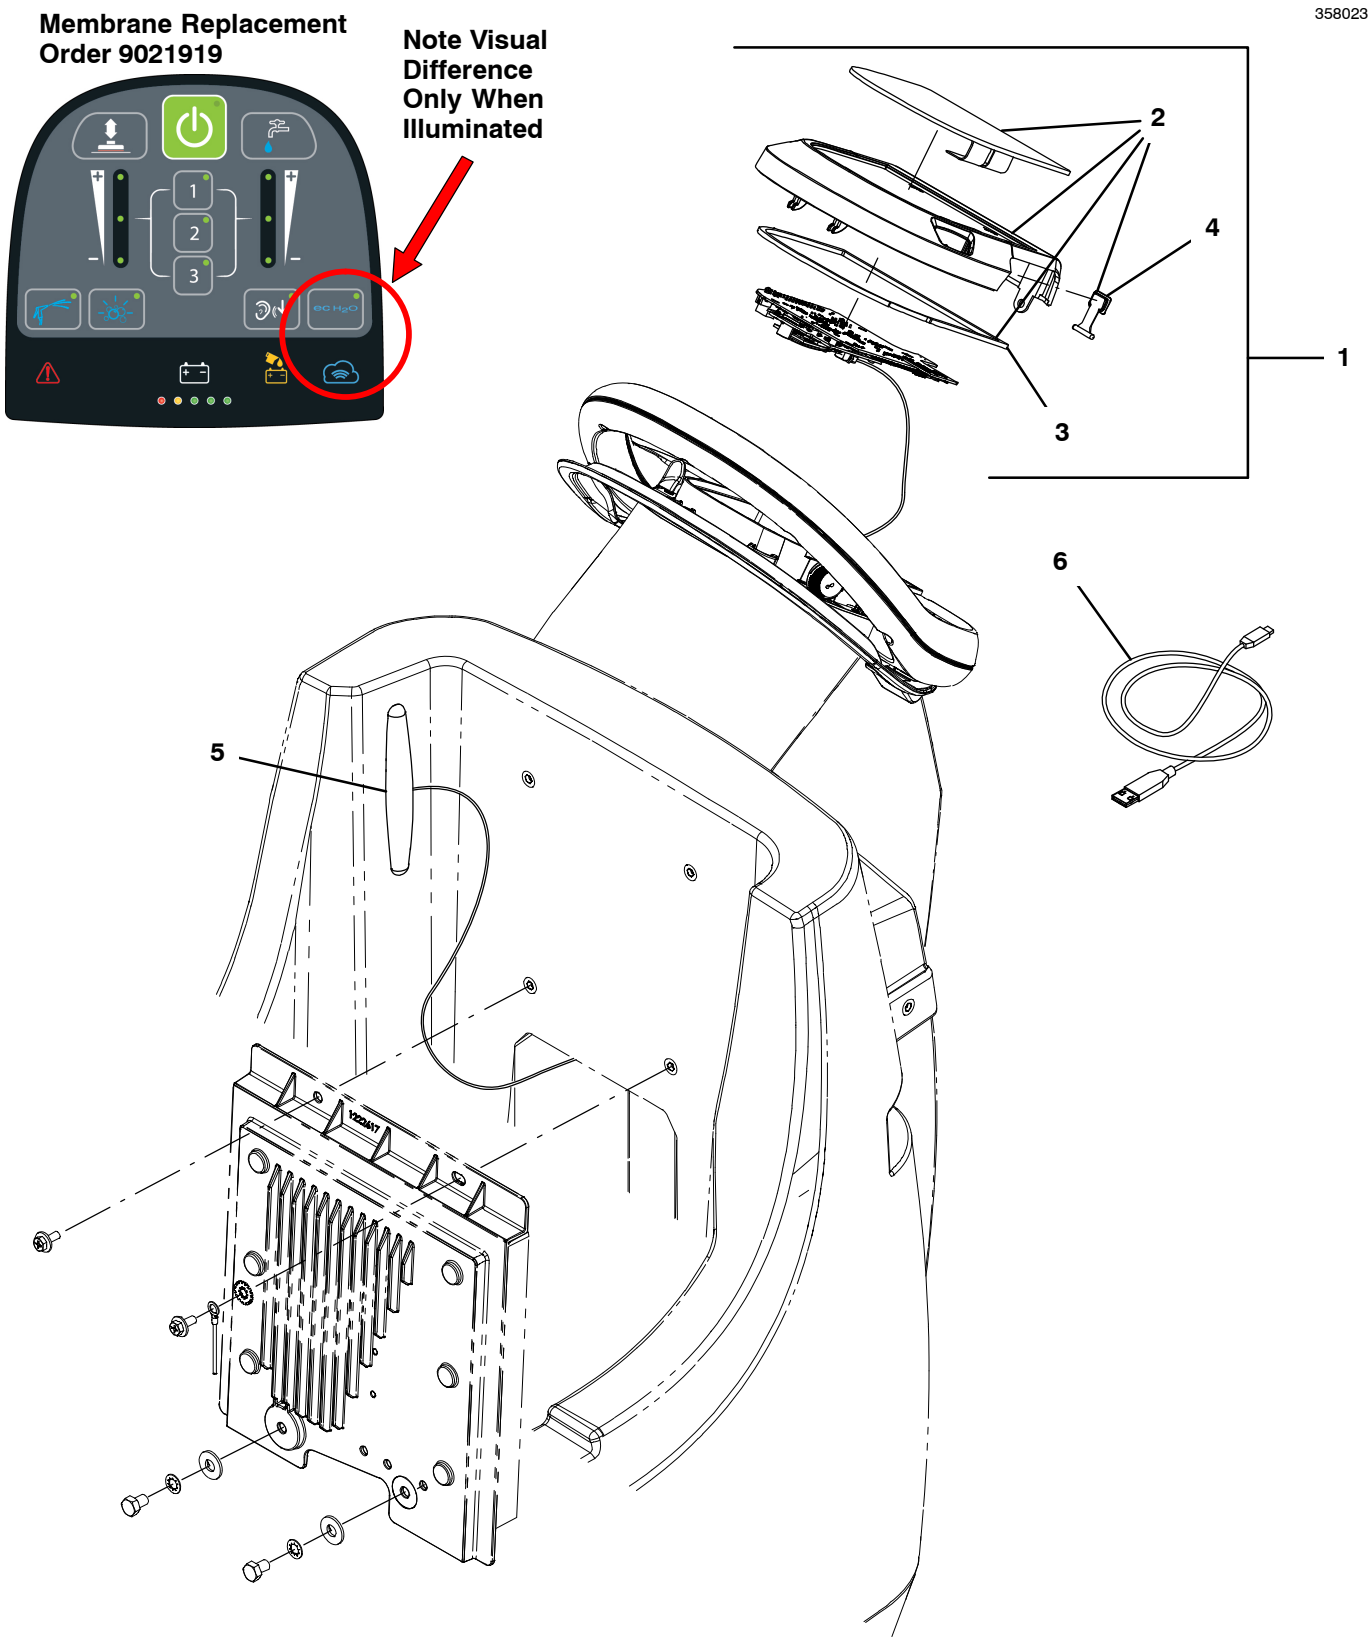

CONSOLE PANEL, PRO−MEMBRANE, WITH TELEMETRY (S/N 15056 −)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9021888*	(15056−	)	Bezel Kit, Memb, Telem, Ci [T500/T600]	1
▲∇	2	9021919**	(15056−	)	Screen Kit, Membrane, Ci [T500/T600]	1
▲▲	3	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
▲▲	4	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
▲	5	1247522	(15056−	)	Antenna, Telem [4g, 72”]	1
	6	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.**

**** Before Ordering Screen Kit Confirm Screen Visually Matches Correct Screen Image.**

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE PANEL, PRO–MEMBRANE, WITH TELEMETRY (S/N 00001 – 15055)

358059

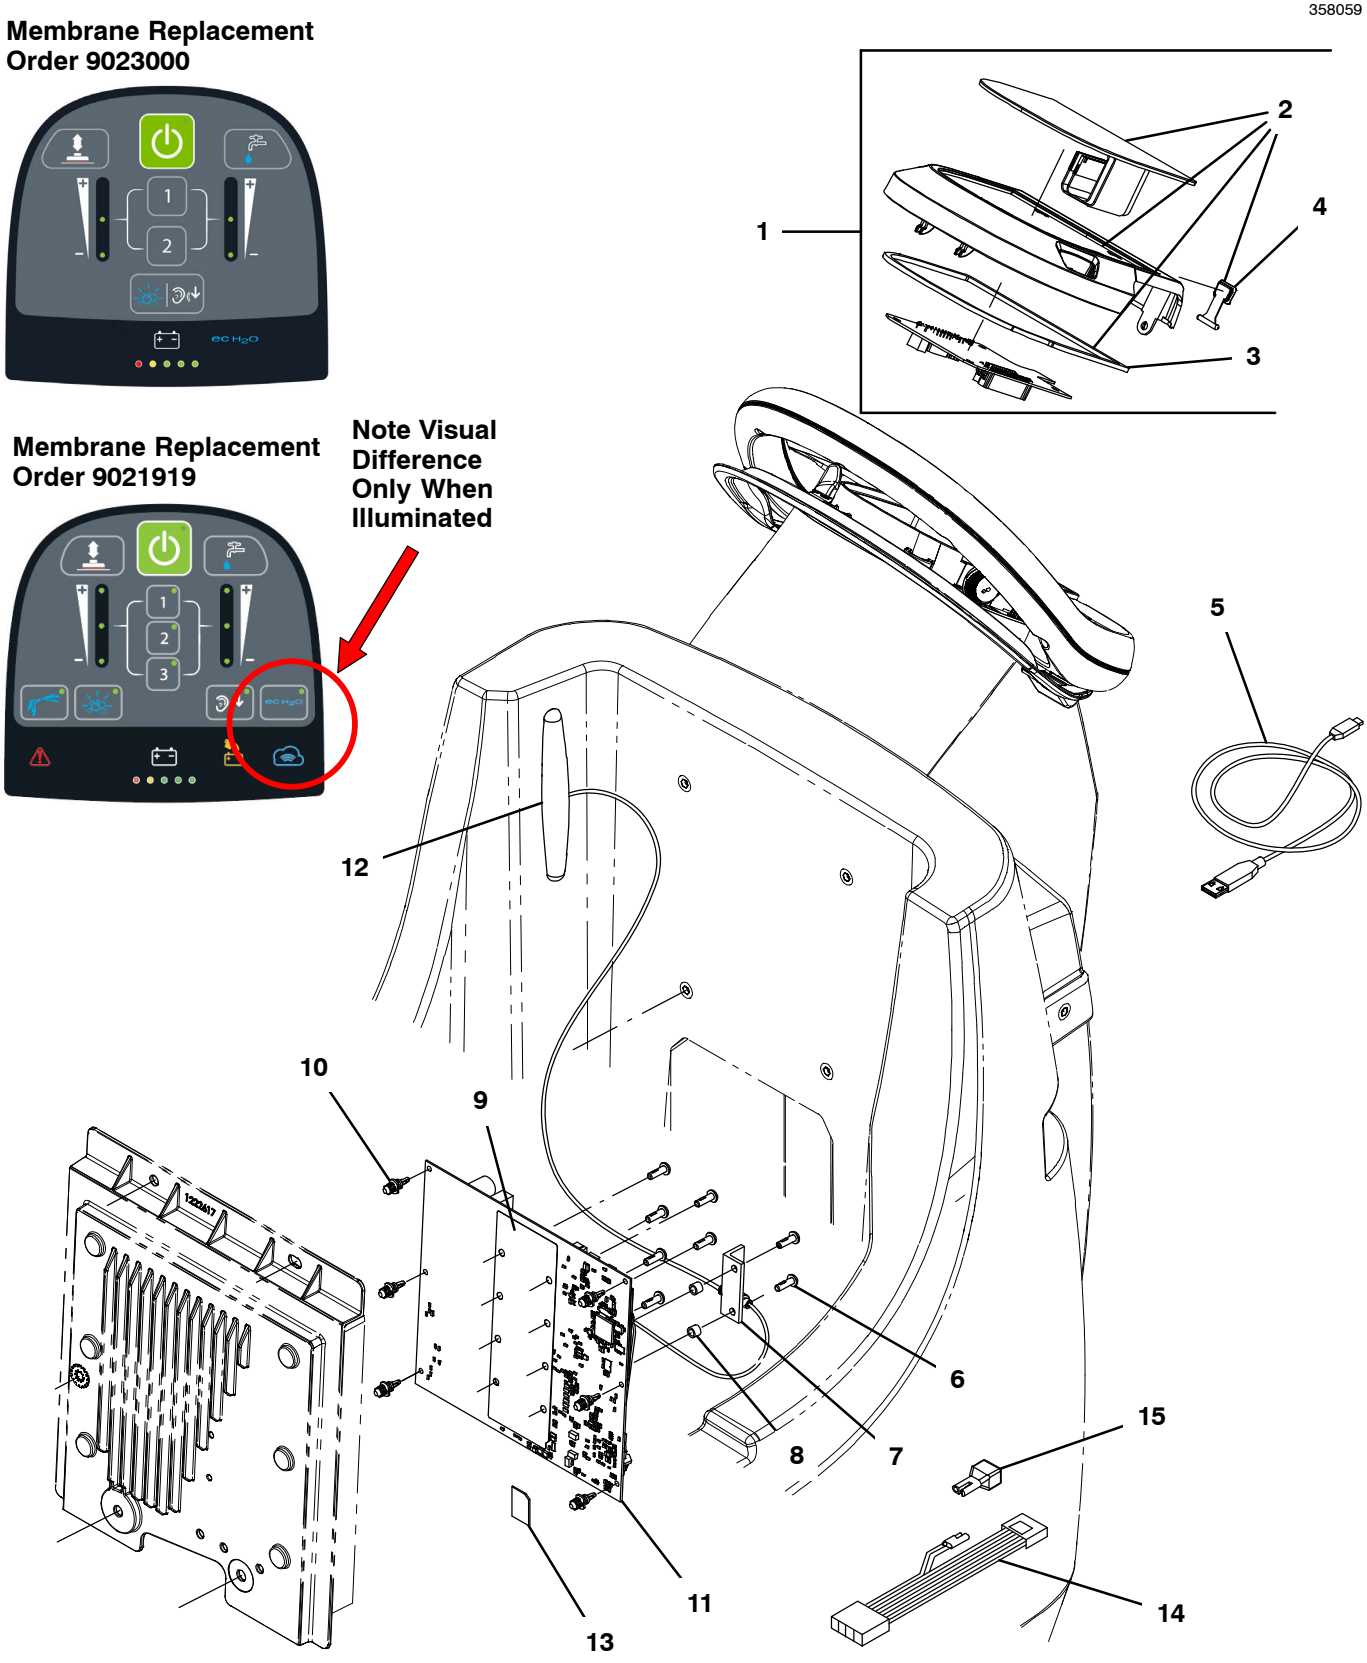

CONSOLE PANEL, PRO−MEMBRANE, WITH TELEMETRY (S/N 00001 − 15055)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9015778*	(00001−15055	)	Bezel Kit, Membrane [T500] (Replaced By 9023000*)	1
▲∇	2	9015779**	(00001−15055	)	Screen Kit [T500] (Replaced By 9023000*)	1
▲▲	3	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
▲▲	4	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
	5	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1
	6	1205799	(00001−	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, Nl, Torx	9
	7	1227812	(00001−15055	)	Bracket, Sma Connector	1
	8	1227815	(00001−15055	)	Spacer, Unthreaded, Aluminium	2
	9	1220930	(00001−	)	Circuitboard, Silpad [T500, Main Scrub]	1
	10	1209448	(00001−	)	Standoff, Circuitboard, .25	1
∇	11	9015787*	(00001−15055	)	Kit, Control Board, Telem, Ci [T500] (Replaced By 9021889*)	1
▲		27964	(00001−	)	Strap, Ground, Static, Disposable	1
▲		130773	(00001−	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
▲	12	1247569	(12833−15055	)	Antenna, Telem [4g, 36”]	1
	12	315724	(00001−12832	)	Antenna, Telem, 18.0 In [Gprs]	1
	13	9014187	(00001−15055	)	Kit, Telem, Ci [Sim, Intl, T300] (No Longer Available)	1
	14	1075195	(00001−15055	)	Harness, Ele, Adaptor [T300, Amii]	1
	15	222290	(00001−15055	)	Diode, Ele, Plug	1

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.**

**** Before Ordering Screen Kit Confirm Screen Visually Matches Correct Screen Image.**

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE PANEL, PRO-PANEL LCD, WITH TELEMETRY (S/N 15056 –)

358027

Bezel Replacement Order 9021645

Note Visual Difference Only When Illuminated

CONSOLE PANEL, PRO−PANEL LCD, WITH TELEMETRY (S/N 15056 −)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9021645*	(15056−	)	Bezel Kit, Propel, Pro−Panl, Telem, Ci	1
▲	2	1233769	(00001−	)	Inductor, Ribbon Cable	1
▲	3	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
▲	4	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
▲	5	1247522	(15056−	)	Antenna, Telem [4g, 72”]	1
	6	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider**.

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE PANEL, PRO-PANEL LCD, WITH TELEMETRY (S/N 00001 – 15055)

358060

Bezel Replacement Order 9023002

Bezel Replacement Order 9021645

Note Visual Difference Only When Illuminated

CONSOLE PANEL, PRO−PANEL LCD, WITH TELEMETRY (S/N 00001 − 15055)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9014135*	(00001−15055	)	Bezel Kit, Propel, Lcd Pro−Pnl, Ci (Also Requires Ferrite) (Replaced By 9023002*)	1
▲	2	1233769	(00001−	)	Inductor, Ribbon Cable	1
▲	3	1245824	(12690−	)	Gasket, Console	1
▲	4	1205618	(00001−	)	Cap, Usb	1
	5	1071235	(00001−	)	Cable [Usb, 2m, A−Male To Mini−B−Male]	1
	6	1205799	(00001−15055	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, Nl, Torx	2
	7	1227812	(00001−15055	)	Bracket, Sma Connector	1
	8	1227815	(00001−15055	)	Spacer, Unthreaded, Aluminium	2
	9	1220930	(00001−	)	Circuitboard, Silpad [T500, Main Scrub]	1
	10	1209448	(00001−	)	Standoff, Circuitboard, .25	1
∇	11	9017503*	(00001−15055	)	Circuitboard Kit, W/Telem, Ci [T600 Intl] (Replaced By 9021892*)	1
▲		27964	(00001−	)	Strap, Ground, Static, Disposable	1
▲	12	1247569	(12832−15055	)	Antenna, Telem [4g, 36”]	1
	12	315724	(00001−12831	)	Antenna, Telem, 18.0 In [Gprs]	1
	13	222290	(00001−	)	Diode, Ele, Plug	1
	14	9014187	(00001−15055	)	Kit, Telem, Ci [Sim, Intl, T300] (No Longer Available)	1

*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider**.

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT

355670

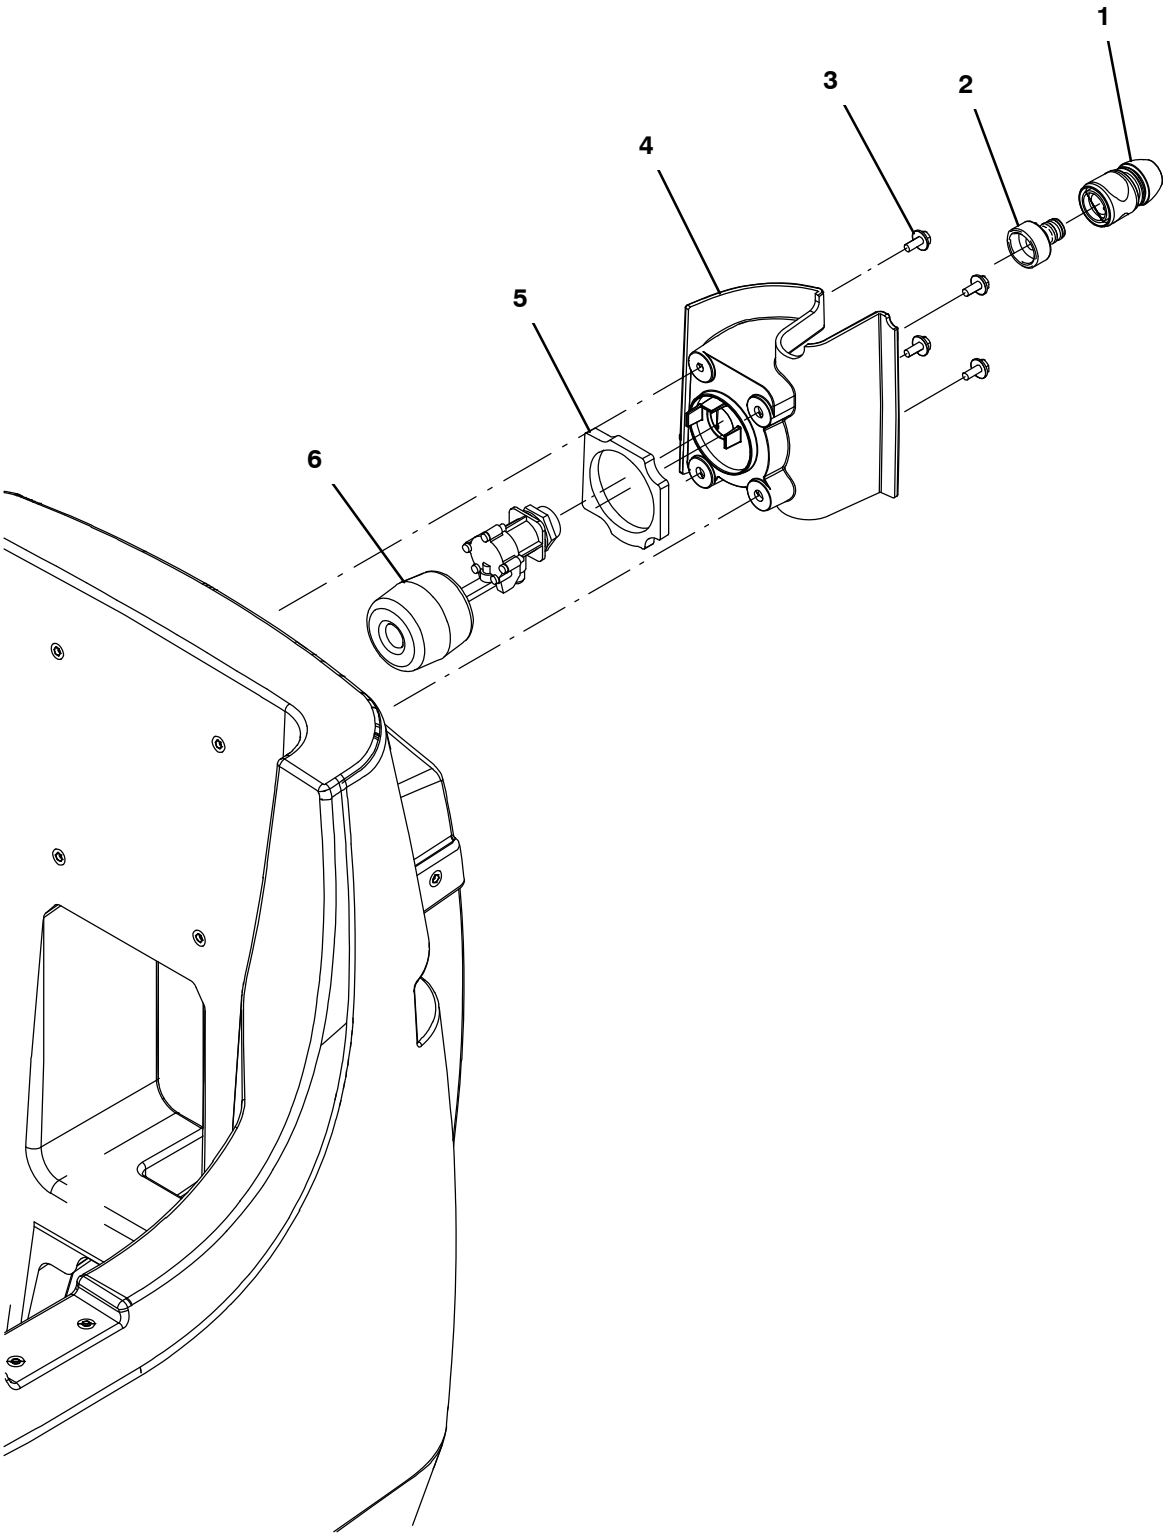

SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9015482	(00001–14205	)	Fill Kit, Auto, Ci (Option – No Longer Available)	1
▲	1	1235103	(00001–14205	)	Fitting, Plstc, Qd, Female	1
▲	2	1227400	(00001–14205	)	Fitting, Plstc, Qd, Male	1
▲	3	1034731	(00001–14205	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
▲	4	1225411	(00001–14205	)	Cover, Auto Fill[T500]	1
▲	5	1220263	(00001–14205	)	Seal, Bulk Head, Water	1
▲	6	1219566	(00001–14205	)	Valve, Float, 6.7gpm	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ec-H2O SOLUTION GROUP

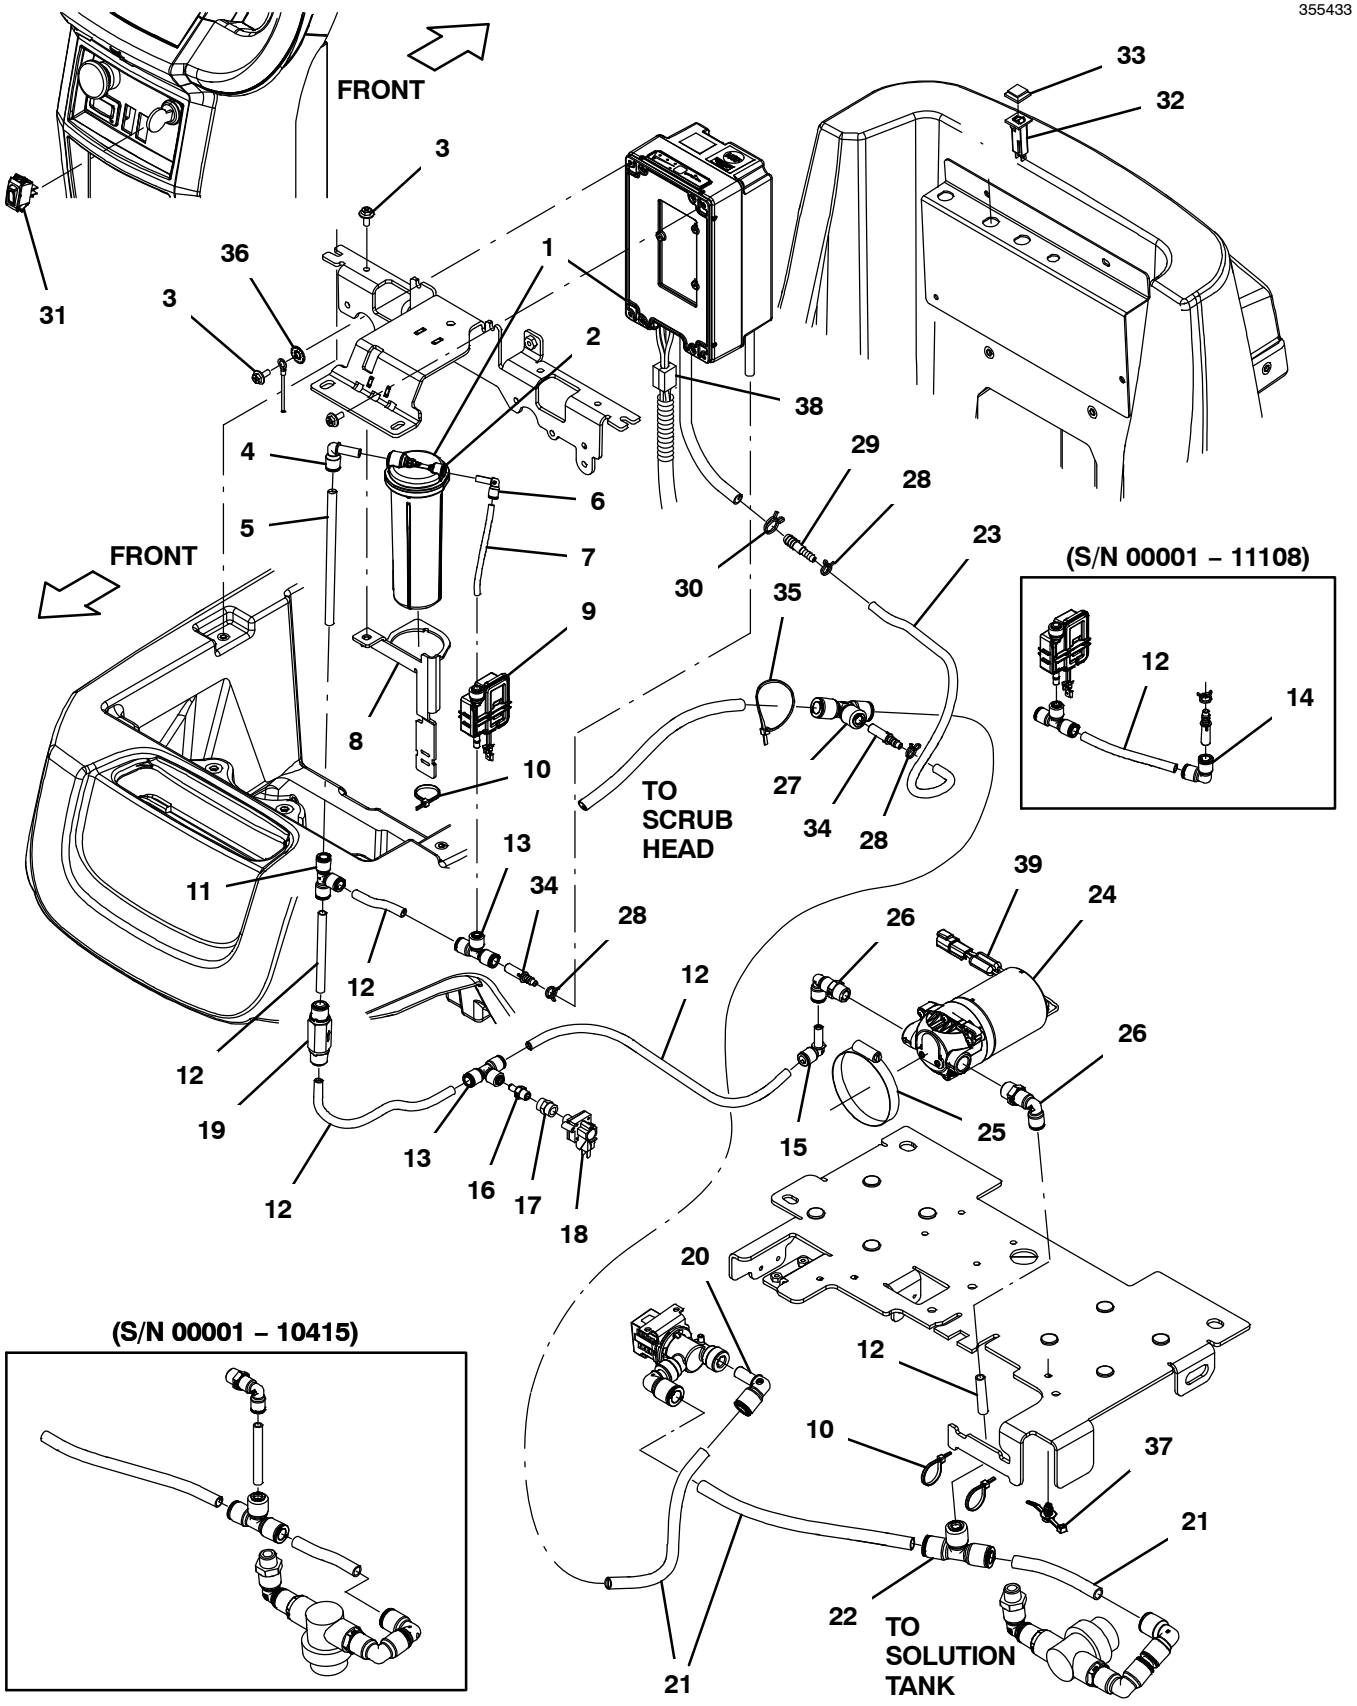

ec-H2O SOLUTION GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
▽	1	9021553	(SEP2022–	)	Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns) (Also Requires Ferrite #1065665)	1
▽	1	9020643	(12882–AUG2022	)	Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns) (Also Requires Ferrite #1065665) (Replaced By 9021553)	1
▽	1	9011810	(00001–12881	)	Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns) (Also Requires Ferrite #1065665) (Replaced By 9021553)	1
▲	2	9013646	(00001–	)	Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
	3	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	3
	4	1215186	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	5	9014146	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pvc, 0.06id .38od, 05ft	1
	6	1214339	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1
	7	9014147	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pvc, 0.06id .25od, 05ft	1
	8	1221926	(00001–	)	Bracket Wldt, Mtg, Ec–H20 [T500]	1
	9	1216973	(00001–	)	Pump Assy, Dispenser	1
	10	130773	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3
	11	1212573	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf06/Qf06	1
	12	9014148	(00001–	)	Hose, Afmkt, Nat, 0.25id 0.375od, 06ft	1
	13	1212855	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	2
	14	1212856	(00001–11108	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qf06	1
	15	1215186	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	16	1216185	(00001–	)	Fitting, Plstc, Str, Qm04/Pm02	1
	17	150307	(00001–	)	Fitting, Brs, Cplg, Pf02/Pf02	1
	18	1044414	(00001–	)	Switch, Press, 15psi, Pm02	1
	19	1215527	(00001–	)	Valve, Check, 1.0 Psi Qf06/Qf06	1
	20	1212809	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	1
	21	9014145	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1212875	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf08/Qf08	1
	23	1014985	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 08ft	1
	24	1210517	(00001–	)	Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35 Psi	1
	25	43555	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 2.62–3.50d	1
	26	1212812	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	2
	27	1212875	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf08/Qf08	1
	28	613735	(00001–	)	Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	3
	29	1039557	(00001–	)	Fitting, Plstc, Str, Bm04/Bm06	1
	30	607775	(00001–	)	Clamp, Hose, Wir, .63 – .66, Blk	1
	31	1044393	(00001–15141	)	Switch, Rocker, Spst, Mom	1
	32	1064187	(00001–	)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1
	33	1064191	(00001–	)	Boot, Circuitbreaker	1
	34	1212857	(00001–	)	Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	2
	35	130773	(00001–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	36	41140	(00001–	)	Washer, Lock, Int–Ext, 0.25	1
	37	1210807	(10415–	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	38	1065665	(00001–	)	Inductor, 32.3mml [Ferrite 10–250mhz]	1
	39	1227867	(00001–	)	Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP

(S/N 00001 – 13001)

355436

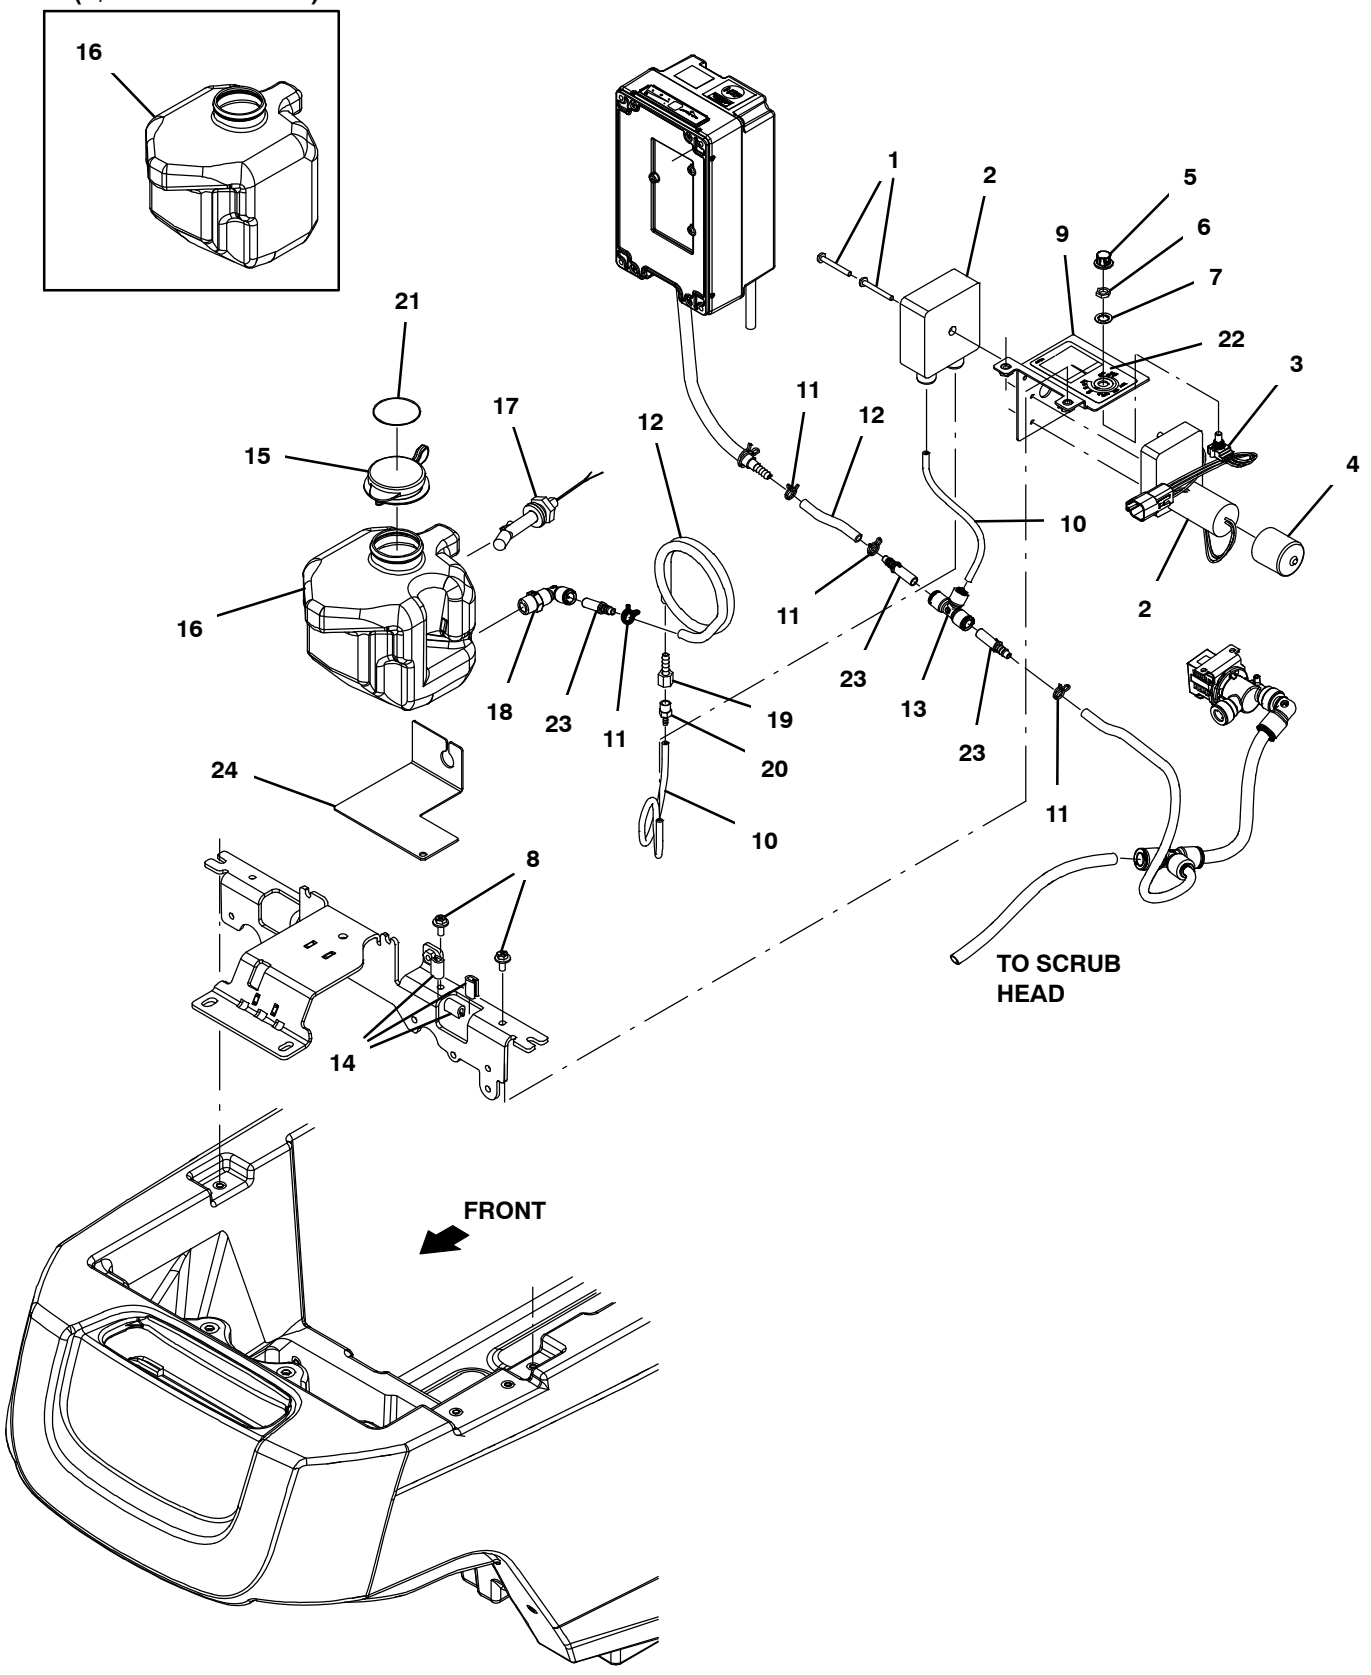

SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	17185	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 40, Ss	2
∇	2	1215698	(00001–	)	Pump Assy, Detgt, 24 Vdc [T300]	1
▲		1208721	(00001–	)	Pump, Detgt, 24vdc, 120rpm	1
▲		1219077	(00001–	)	Hose Kit, Detgt [0.5cc]	1
▲	3	1211775	(00001–	)	Potentiometer [5k, W/Leads And Conn.]	1
	4	605064	(00001–	)	Cap, Vinyl, 1.38 D 1.6l	1
	5	630265	(00001–	)	Knob, Rnd, 0.75d 0.50l 0.25b, Plstc	1
	6	222607	(00001–	)	Nut, Hex, Thin, .38–32	1
	7	43953	(00001–	)	Washer, Lock, Int, 0.38, Ss	1
	8	1034731	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
	9	1221487	(00001–	)	Bracket Wldt, Pump, Detgt [T500]	1
	10	613461	(00001–	)	Hose, Pvc, Clr, 0.12id 0.25od 048.0l	1
	11	613735	(00001–	)	Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	4
	12	1006415	(00001–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
	13	1212855	(00001–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	1
	14	1020168	(00001–	)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	15	1057372	(00001–	)	Cap, Snap, 2.17d (Black)	1
	16	1252606	(13002–	)	Tank, 2.3l, Trimmed, Se	1
	16	1217453	(00001–13001	)	Tank [2.5 Liter] (Replaced By 1252606)	1
	17	1212430	(00001–	)	Sensor, Level, Liq, 30watt, Spst	1
	18	1212812	(00001–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	1
	19	150520	(00001–	)	Fitting, Brs, Str, Bm04/Pf02	1
	20	150524	(00001–	)	Fitting, Brs, Str, Bm02/Pm02	1
	21	1224989	(00001–	)	Label, Detergent Metering Tank	1
	22	1210440	(00001–	)	Label, Opertnl, Detergent Metering	1
	23	1212857	(00001–	)	Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	3
	24	1243106	(00001–	)	Plate, Shield, Switch	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK RINSE KIT

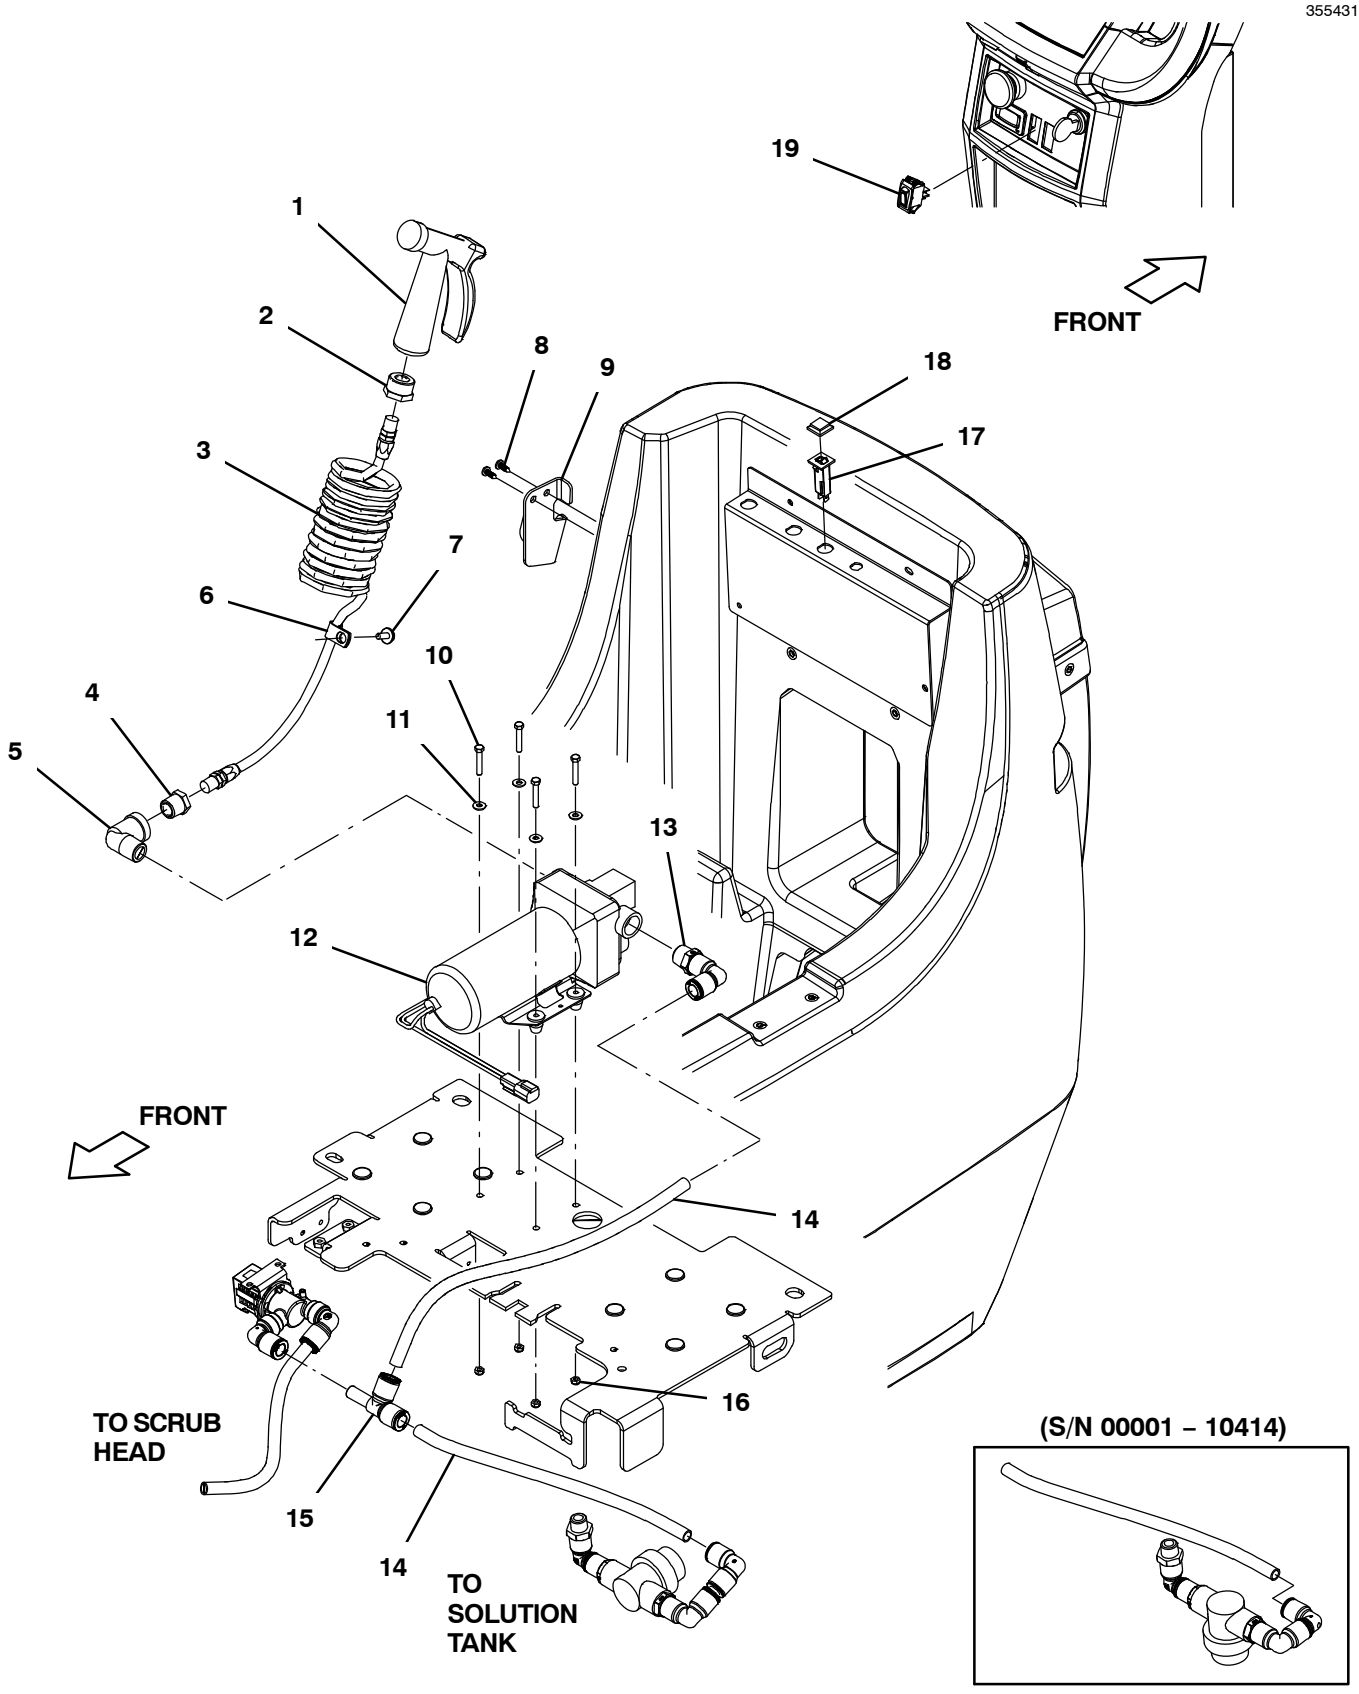

RECOVERY TANK RINSE KIT

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9015481	(00001–14205	)	Rinse Kit, Tank, Rec [T500] , Ci (Option – No Longer Available)	1
▲	1	769785	(00001–14205	)	Nozzle, Spray, Hand	1
▲	2	1220554	(00001–14205	)	Fitting, Brs, Str, Pf04/Garden Hose	1
▲	3	160132	(00001–14205	)	Hose Assy, 0.25id X 12ft Coil	1
▲	4	1220546	(00001–14205	)	Fitting, Brs, Str, Pm08/Pf04	1
▲	5	1220131	(00001–14205	)	Fitting, Plstc, E90, 1/2” Npt Male–Femal	1
▲	6	40678	(00001–14205	)	Clamp, Cable, Stl, 0.44d X 0.62w, 1hole	1
▲	7	1034731	(00001–14205	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
▲	8	1018155	(00001–14205	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
▲	9	1227293	(00001–14205	)	Bracket, Hanger, Hose	1
▲	10	1228033	(00001–14205	)	Screw, Hex, M5 X 0.80 X 30, Ss	4
▲	11	01683	(00001–14205	)	Washer, Flat, 10, Ss	4
▲	12	1220123	(00001–14205	)	Pump, Soltn, Ele, 24 Vdc, 60 Psi, 4 Gpm	1
▲	13	1212764	(00001–14205	)	Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm08, Swivel	1
▲	14	9014145	(00001–14205	)	Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
▲	15	1212806	(00001–14205	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qm08	1
▲	16	09739	(00001–14205	)	Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, Nl, Ss	4
▲	17	1064188	(00001–14205	)	Circuitbreaker, 15.0a, Resetable	1
▲	18	1064191	(00001–14205	)	Boot, Circuitbreaker	1
▲	19	1044393	(00001–14205	)	Switch, Rocker, Spst, Mom	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

PARKING BRAKE GROUP (S/N 13831 –)

355940

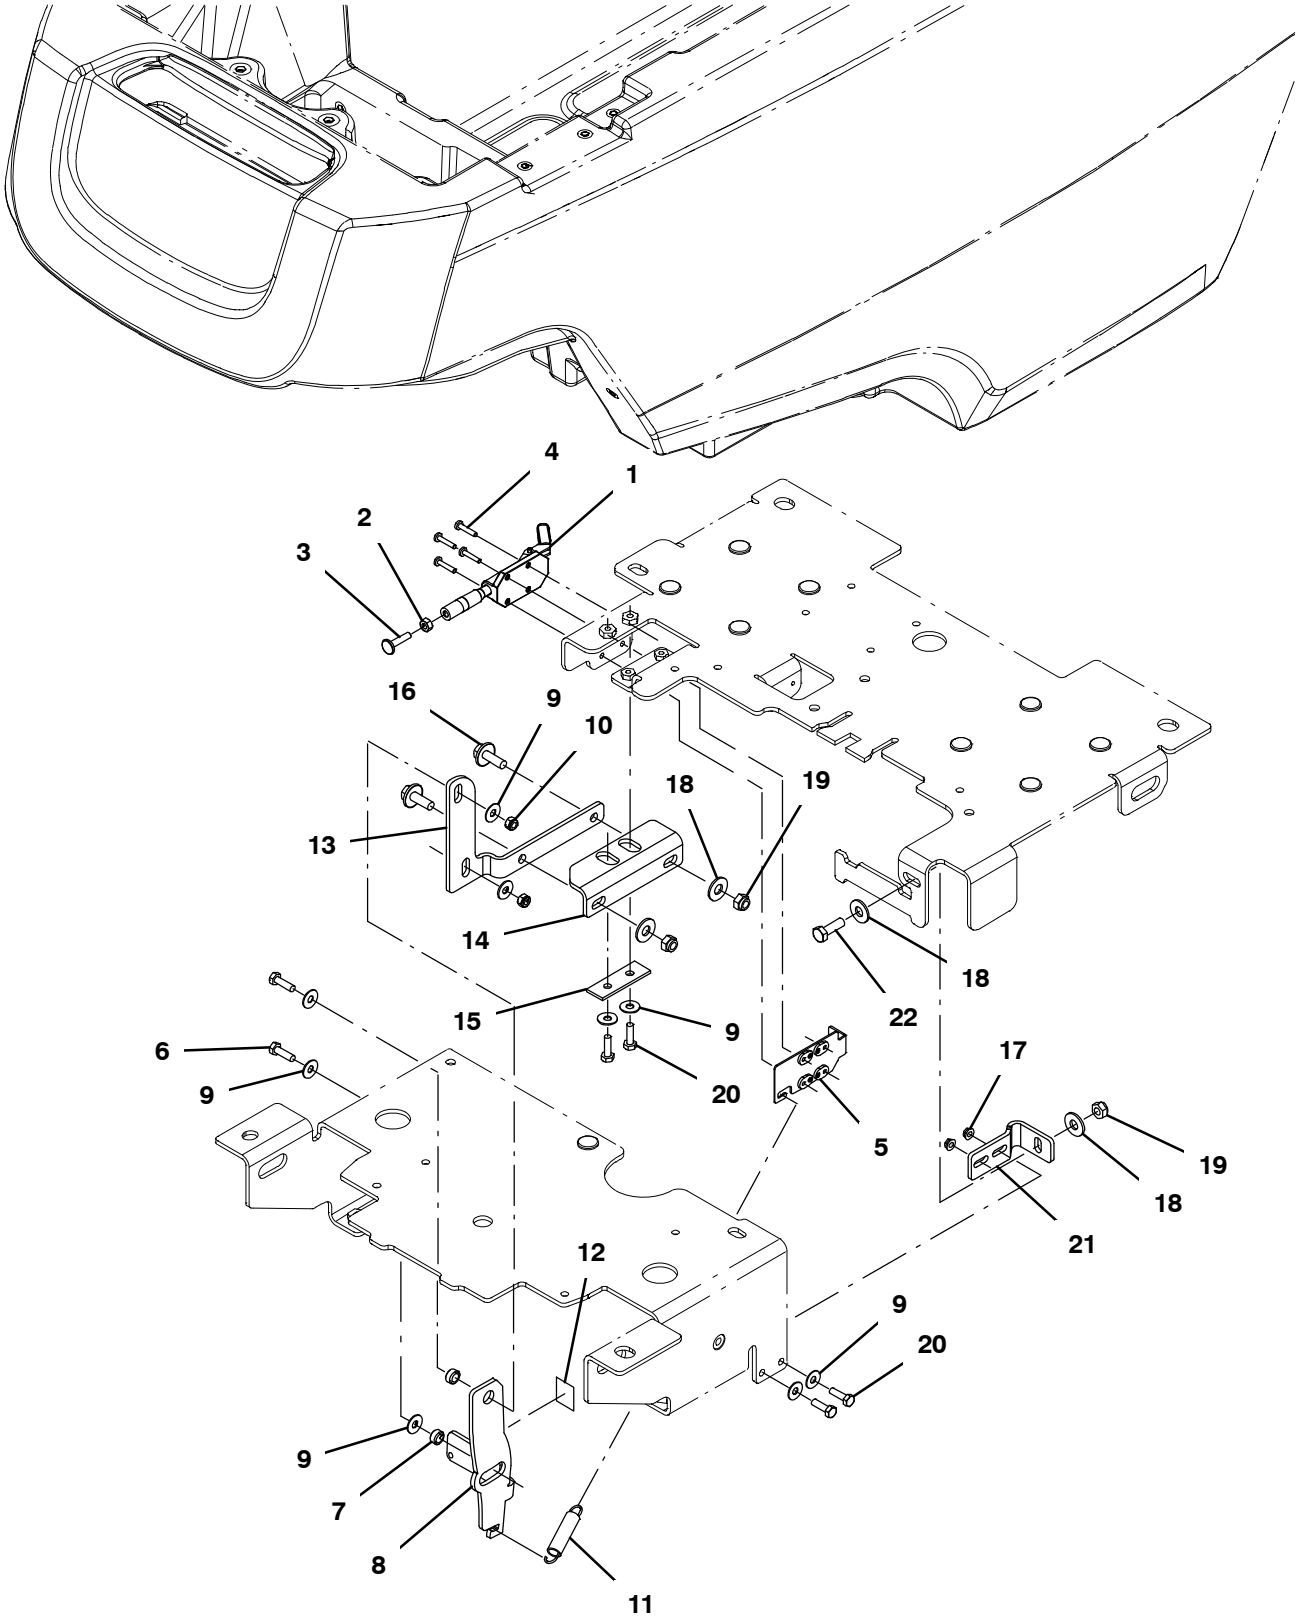

PARKING BRAKE GROUP (S/N 13831 –)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1221694	(00001–)	Clamp, Brake, Parking [T500]	1
2	07785	(00001–)	Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	1
3	1017416	(00001–)	Screw, Weld, M6 X 1.00 X 25, Thru, Ss	1
4	12323	(00001–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Ss	4
5	1221695	(00001–)	Plate Wldt, Brake [T500]	1
6	1040803	(13831–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30mm, Ss	2
7	360801	(00001–)	Sleeve, 0.32b 0.50d 0.3l, 2cham, Ss	2
8	1256643	(13831–)	Shoe, Brake, Parking	1
9	01684	(13831–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	9
10	08712	(00001–)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	2
11	75575	(00001–)	Spring, Extn, 0.50od 0.06wir 02.5l	1
12	1224990	(00001–)	Label, Opertnl, Parking Brake	1
13	1259657	(13831–)	Bracket, Spanning Vert [T500]	1
14	1259658	(13831–)	Bracket, Spanning Angle [T500]	1
15	1260051	(13831–)	Plate, Bracket, Spanning	1
16	1072628	(13831–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, Sems	2
17	1040381	(13831–)	Nut, Hex, Flng, M6 X 1.0, Ss [Serrated]	2
18	01685	(13831–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
19	08713	(13831–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	3
20	08716	(13831–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	4
21	1256017	(13831–)	Bracket, Spanning [T500]	1
22	09010	(13831–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1

PARKING BRAKE GROUP (S/N 00001 – 13830)

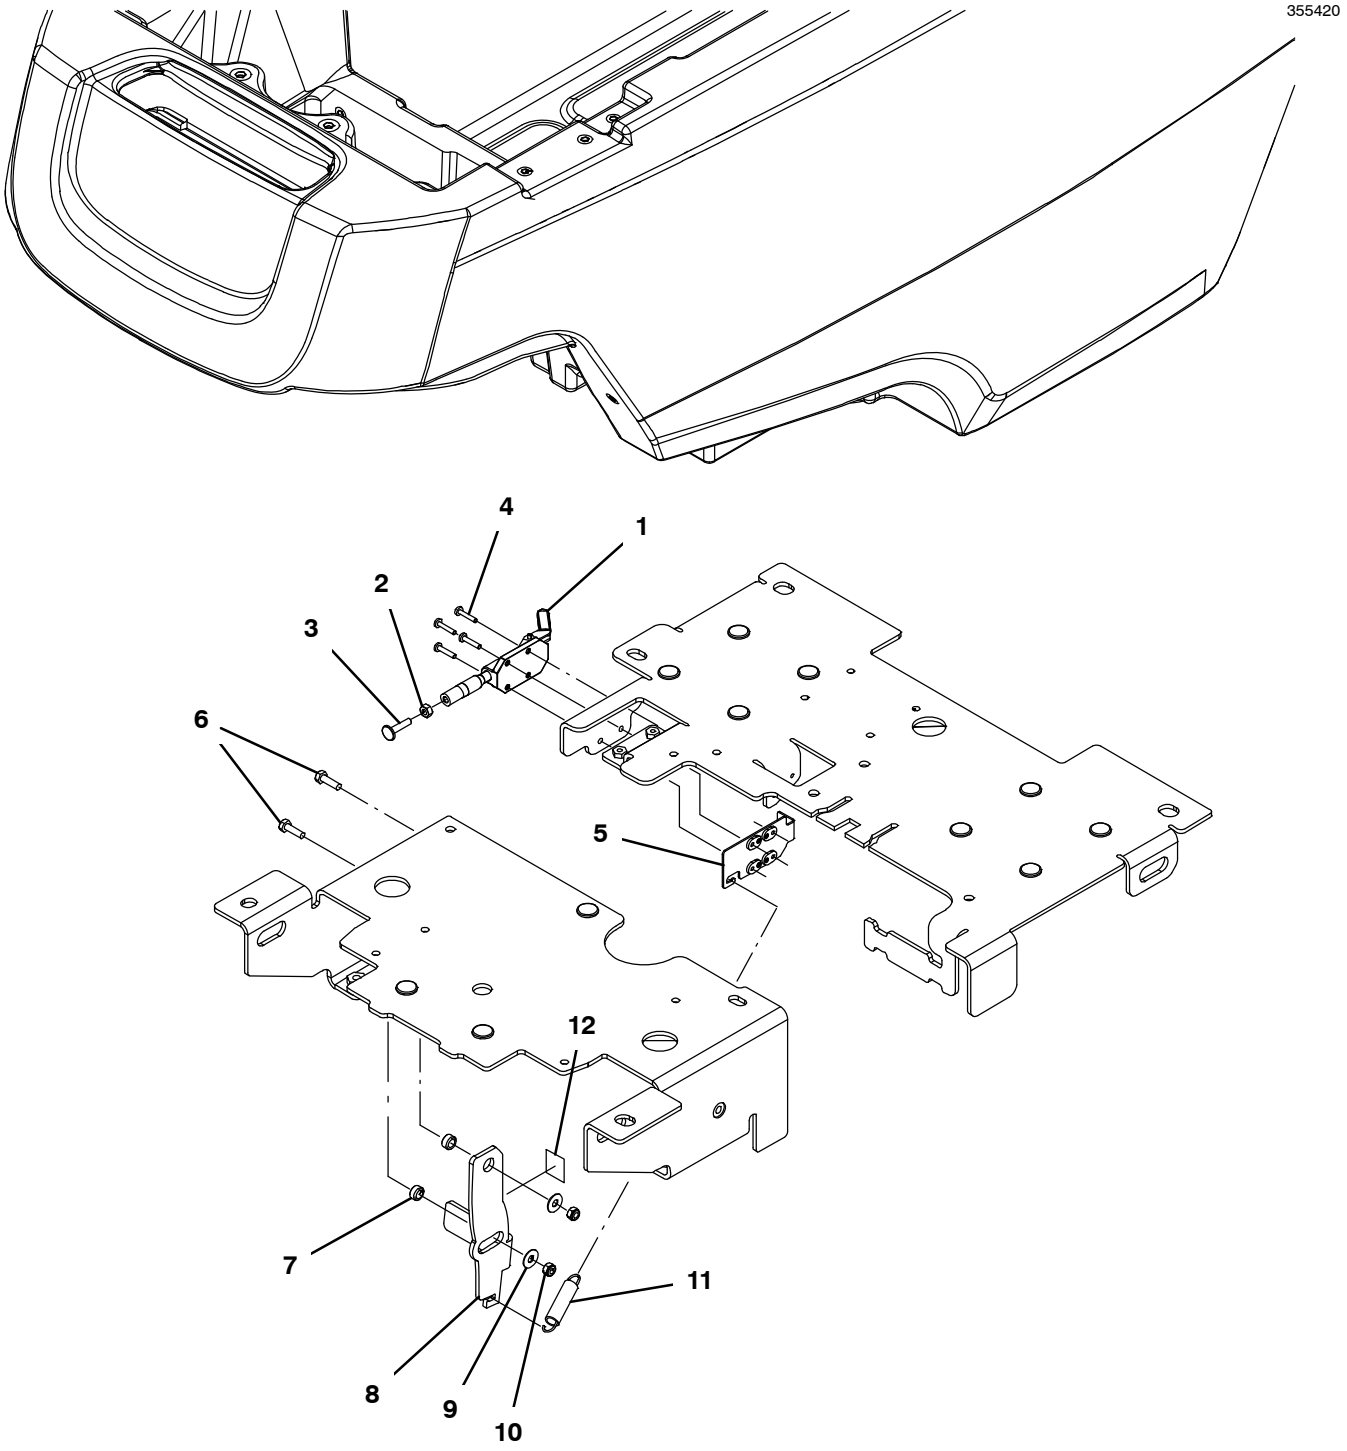

PARKING BRAKE GROUP (S/N 00001 – 13830)

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1221694	(00001–	)	Clamp, Brake, Parking [T500]	1
2	07785	(00001–	)	Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	1
3	1017416	(00001–	)	Screw, Weld, M6 X 1.00 X 25, Thru, Ss	1
4	12323	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Ss	4
5	1221695	(00001–	)	Plate Wldt, Brake [T500]	1
6	08716	(00001–13830	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
7	360801	(00001–	)	Sleeve, 0.32b 0.50d 0.3l, 2cham, Ss	2
8	1221423	(00001–13830	)	Shoe, Brake, Parking	1
9	01684	(00001–13830	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
10	08712	(00001–	)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	2
11	75575	(00001–	)	Spring, Extn, 0.50od 0.06wir 02.5l	1
12	1224990	(00001–	)	Label, Opertnl, Parking Brake	1

SOLUTION TANK SUPPORT BRACKET KIT (S/N 00001 – 13830)

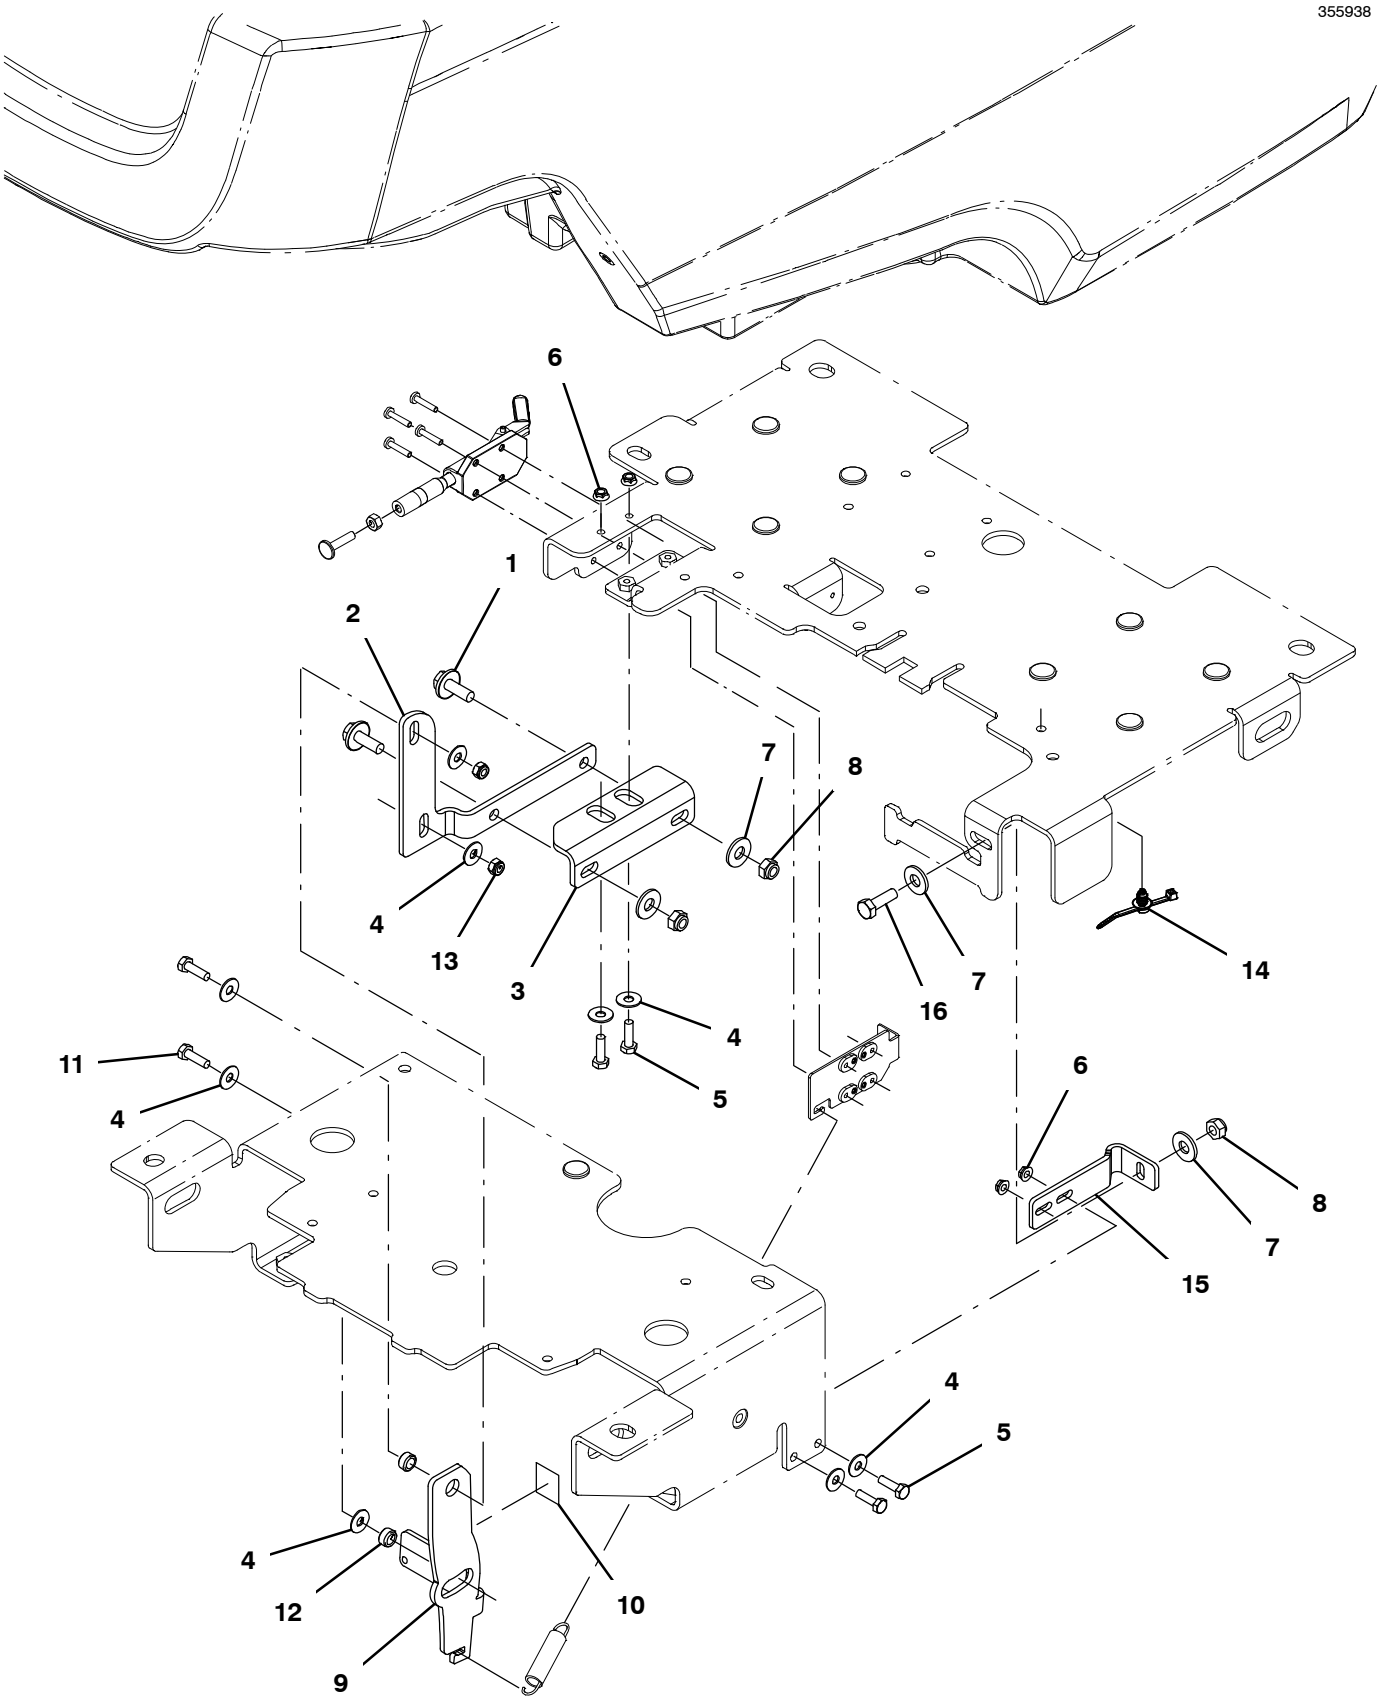

SOLUTION TANK SUPPORT BRACKET KIT (S/N 00001 – 13830)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021792	(00001–13830	)	Solution Tank Support Kit Afmkt [T500/E]	1
▲	1	1072628	(00001–13830	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, Sems	2
▲	2	1255979	(00001–13830	)	Bracket, Spanning [T500]	1
▲	3	1255978	(00001–13830	)	Bracket, Spanning [T500]	1
▲	4	01684	(00001–13830	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	9
▲	5	08716	(00001–13830	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
▲	6	1040381	(00001–13830	)	Nut, Hex, Flng, M6 X 1.0, Ss [Serrated]	4
▲	7	01685	(00001–13830	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
▲	8	08713	(00001–13830	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	3
▲	9	1256643	(00001–13830	)	Shoe, Brake, Parking	1
▲	10	1224990	(00001–13830	)	Label, Opertnl, Parking Brake	1
▲	11	1040803	(00001–13830	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30mm, Ss	2
	12	360801	(00001–	)	Sleeve, 0.32b 0.50d 0.3l, 2cham, Ss (Existing Part – Not Included In Upgrade Kit 9021792)	2
▲	13	08712	(00001–13830	)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	2
▲	14	1210807	(00001–13830	)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
▲	15	1256017	(00001–13830	)	Bracket, Spanning [T500]	1
▲	15	1259835	(00001–13830	)	Bracket, Spanning Old Frames [T500]	1
▲	16	09010	(00001–13830	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

PINCH CUFF SCREW CAP DRAIN HOSE GROUP

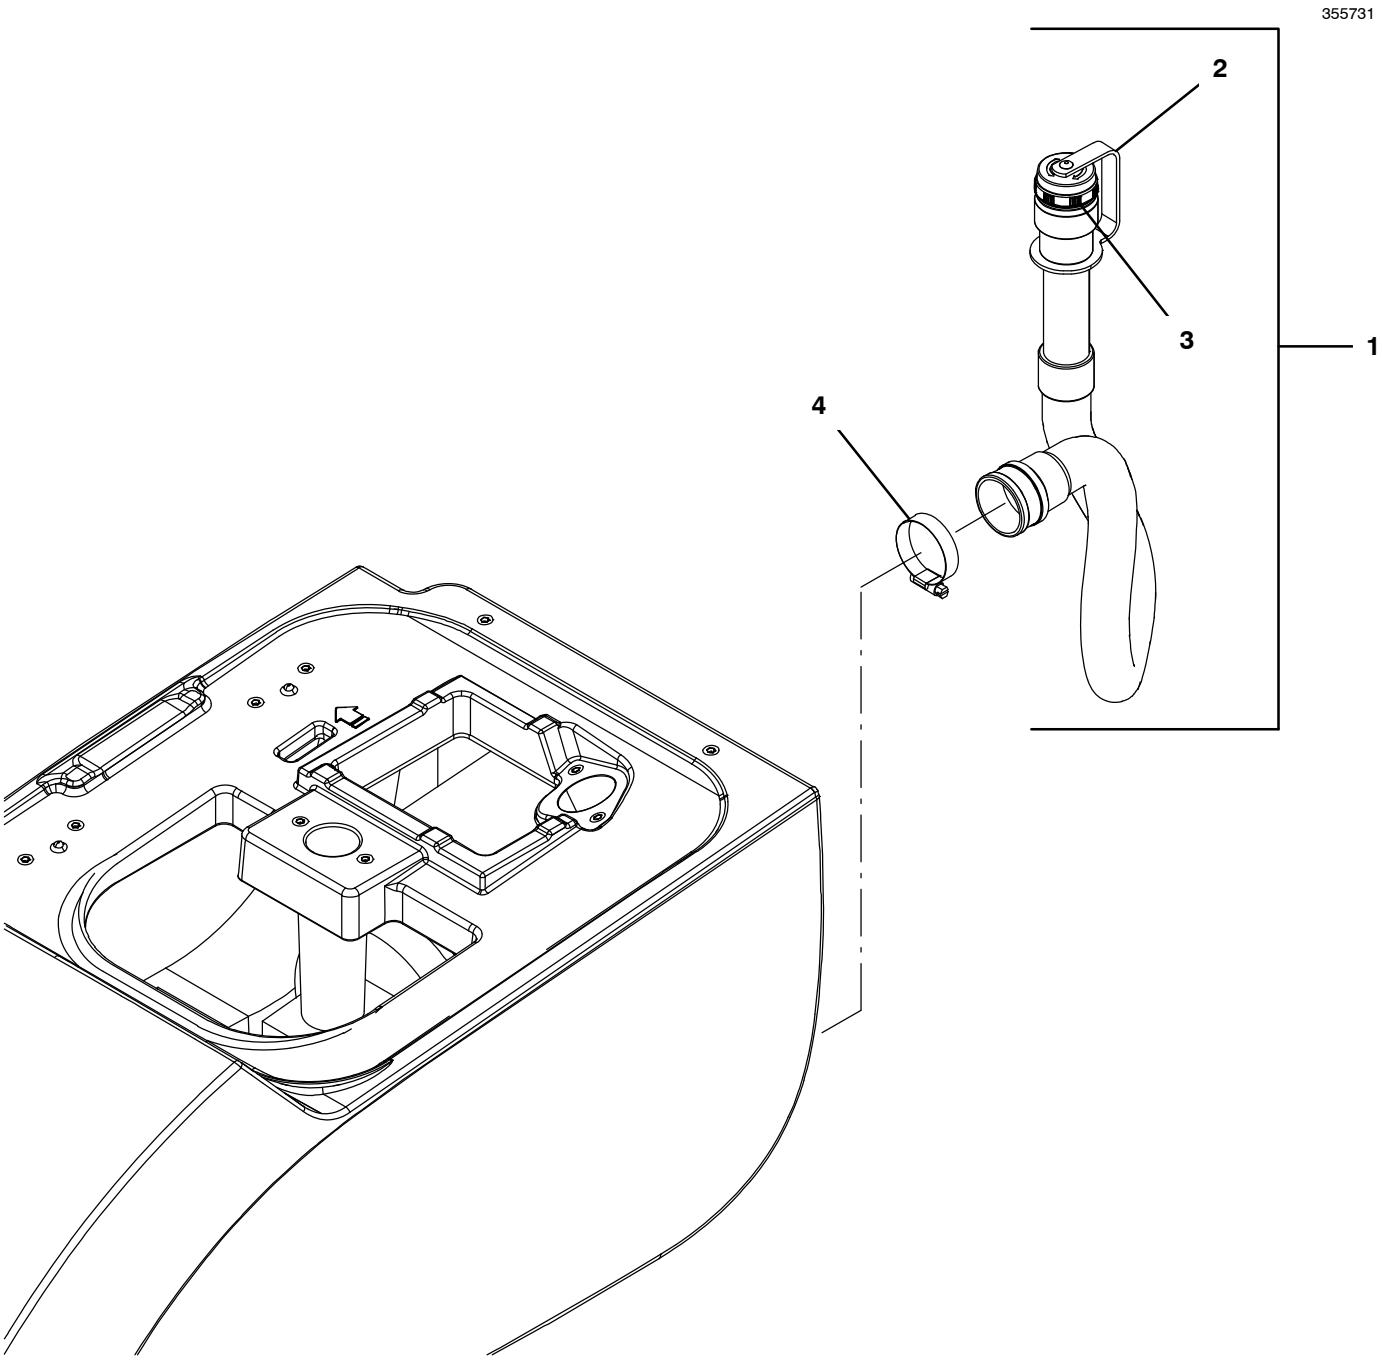

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	1247083	(11932–	)	Hose Assy, Drain, 1.5id X 26.4l [Pu]	1
▲∇	2	1219134	(11932–	)	Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲▲	3	1008637	(11932–	)	Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
	4	22297	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56–2.50d, .50w	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

STANDARD SCREW CAP DRAIN HOSE GROUP

355503

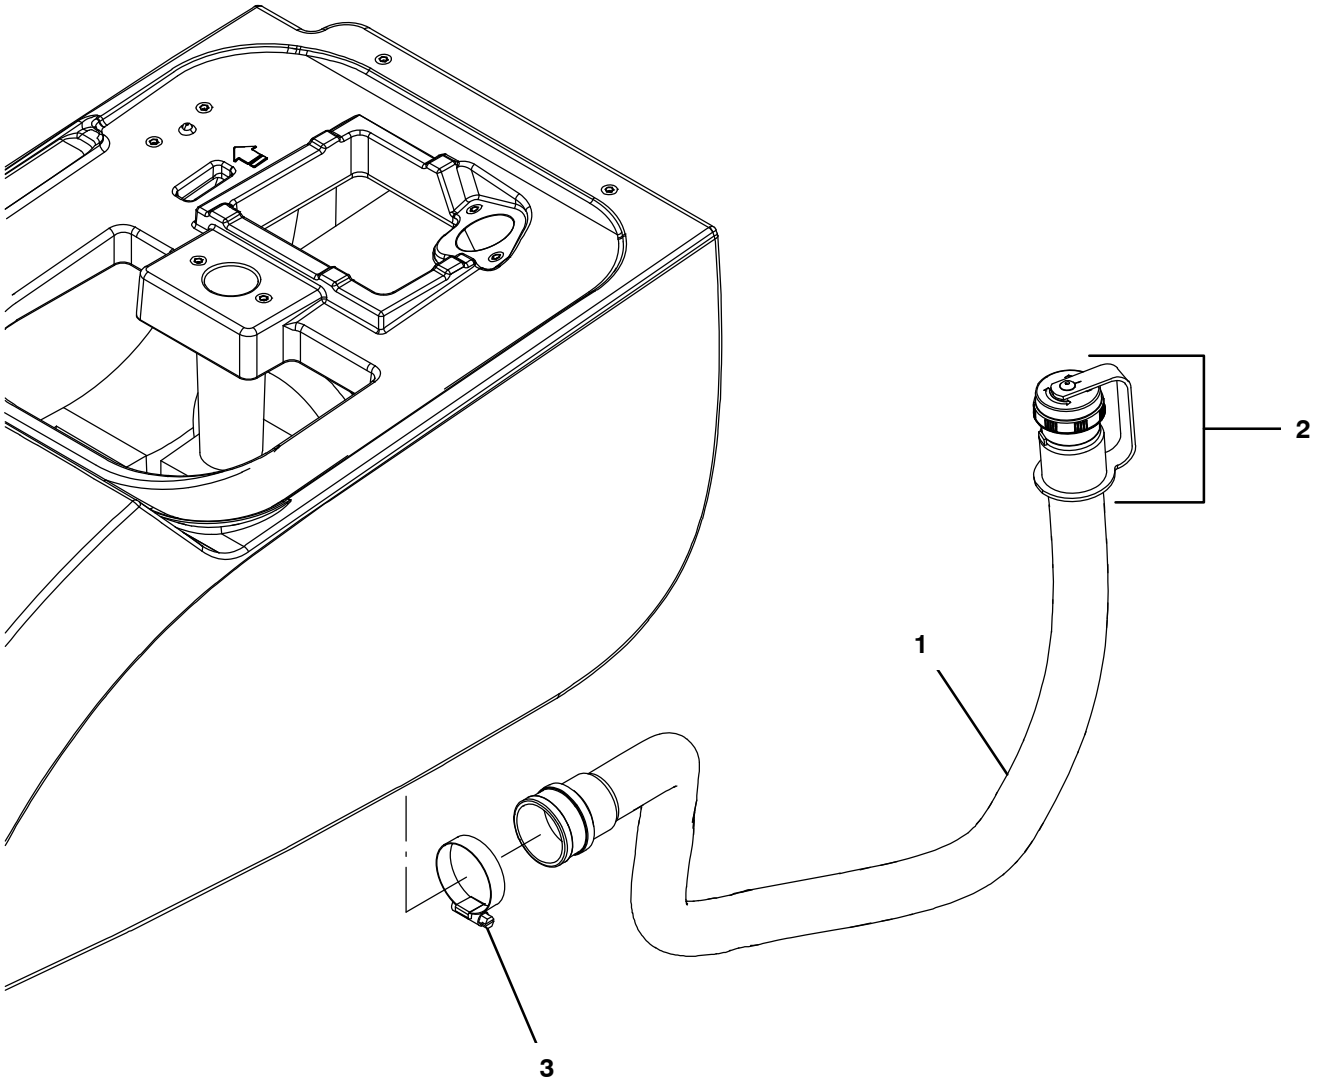

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	1219406	(00001–11931	)	Hose Assy, Drain, 1.5d 029l 2/1.5cap[Pu] (Gray) (No Longer Available – Replaced by 1247083 – Pinch Cuff Screw Cap Style)	1
▲	2	1219134	(00001–11931	)	Cap, Drain Assy [Gray]	1
	3	22297	(00001–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56–2.50d, .50w	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

DOCUMENTATION GROUP (ONLINE ONLY)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9015530	(00001–)	Manual, Parts [T500, Ce]	1
	9015531	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, En, Ce/Intl]	1
	9015532	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, De, Ce]	1
	9015533	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Fr, Ce]	1
	9015534	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Nl, Ce]	1
	9015535	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Es, Ce]	1
	9015536	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, It, Ce]	1
	9015537	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Se, Ce]	1
	9015538	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Dk, Ce]	1
	9015539	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, No, Ce]	1
	9015540	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Fi, Ce]	1
	9015541	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Pt, Ce]	1
	9015542	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Pl, Ce]	1
	9015543	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Cz, Ce]	1
	9015544	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Hu, Ce]	1
	9015545	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Gr, Ce]	1
	9015546	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Ru, Ce]	1
	9015547	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Tr, Ce]	1
	9015548	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Sk, Ce]	1
	9015549	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Sl, Ce]	1
	9015550	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Lv, Ce]	1
	9015551	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Lt, Ce]	1
	9015552	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Ee, Ce]	1
	9015553	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Bg, Ce]	1
	9015554	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Ro, Ce]	1
	9015555	(00001–)	Manual, Oprtr [T500, Hr, Ce]	1
	9015524	(00001–)	Instr, Wall Chart [T500, Ce/Intl]	1
	9015504	(00001–)	Manual, Service [T500, En]	1

To view, print, order, download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts), visit:

www.tennantco.com/manual

ec–H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643, 9021553 (S/N 12882 –)

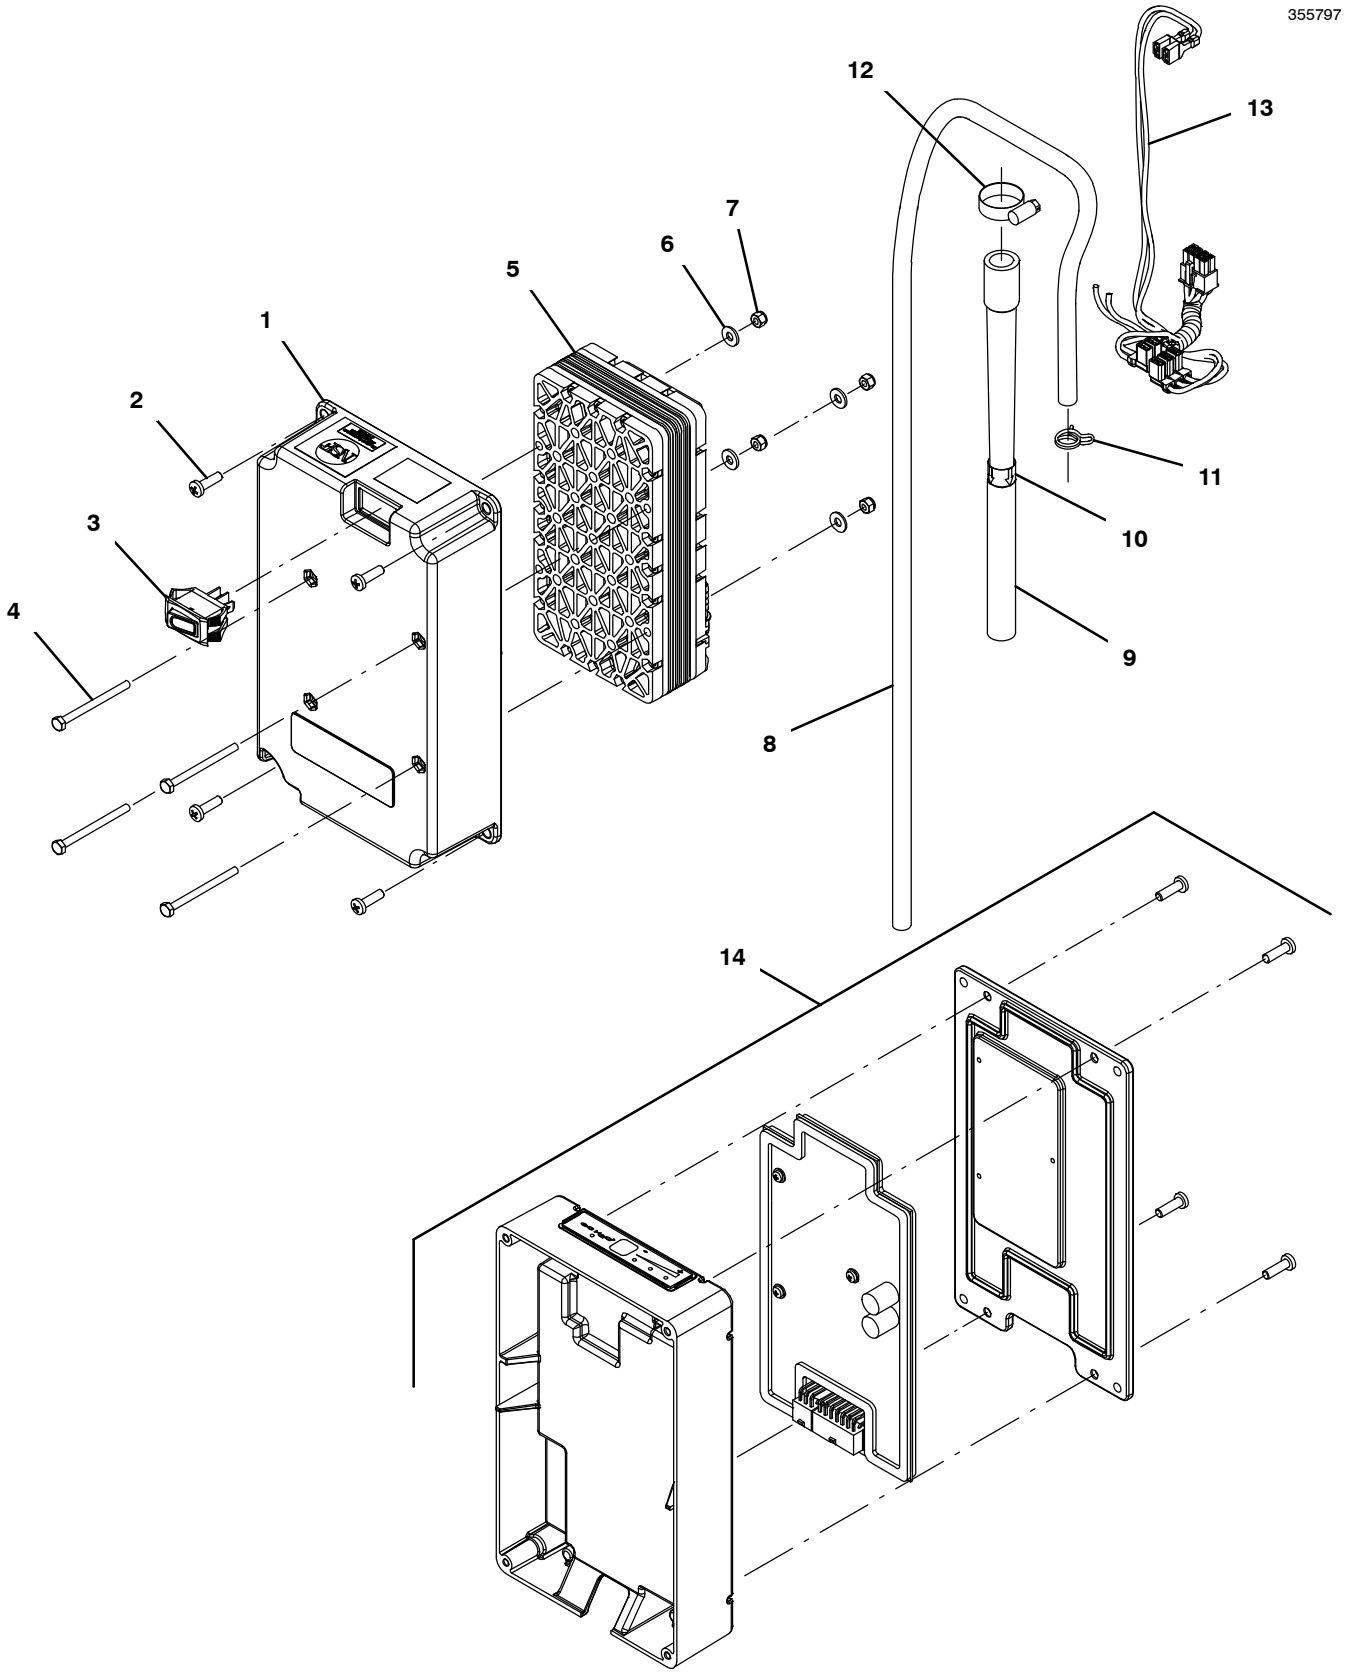

ec−H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643, 9021553 (S/N 12882 −)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021553	(SEP2022−	)	Module Kit, Replmt [Ec−H2o, B 02] (Includes ec−H2O NanoClean Cartridge)	1
∇		9020643	(12882−AUG2022	)	Module Kit, Replmt [Ec−H2o, B 02] (Replaced By 9021553) (Includes ec−H2O NanoClean Cartridge)	1
▲∇		9014126	(00001−	)	Ec−H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1	1208823	(00001−	)	Housing, Module, Upper, Ec−H2o	1
▲▲	2	1015506	(00001−	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3	1044393	(00001−	)	Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4	32509	(00001−	)	Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5	1233516	(12882−	)	Electrode, 5 Plate [De Nora Tech]	1
▲▲	6	41579	(00001−	)	Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7	33932	(00001−	)	Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, Nl, Ss	4
▲▲	8	1006415	(00001−	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9	1208526	(00001−	)	Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10	1049637	(00001−	)	Label, Direction [Ec−H2o]	1
▲▲	11	613735	(00001−	)	Clamp, Hose, Wir, .40 − .42, Yel	1
▲▲	12	54333	(00001−	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31−0.88d, .31w	1
▲▲	13	1073286	(00001−	)	Harness, Ele, Module B2 [Ec−H2o]	1
▲	14	9020642	(12882−	)	Controller Kit, Replmt [Ec−H2o Nc] (Includes ec−H2O NanoClean Cartridge)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ec−H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810 (S/N 00001 − 12881)

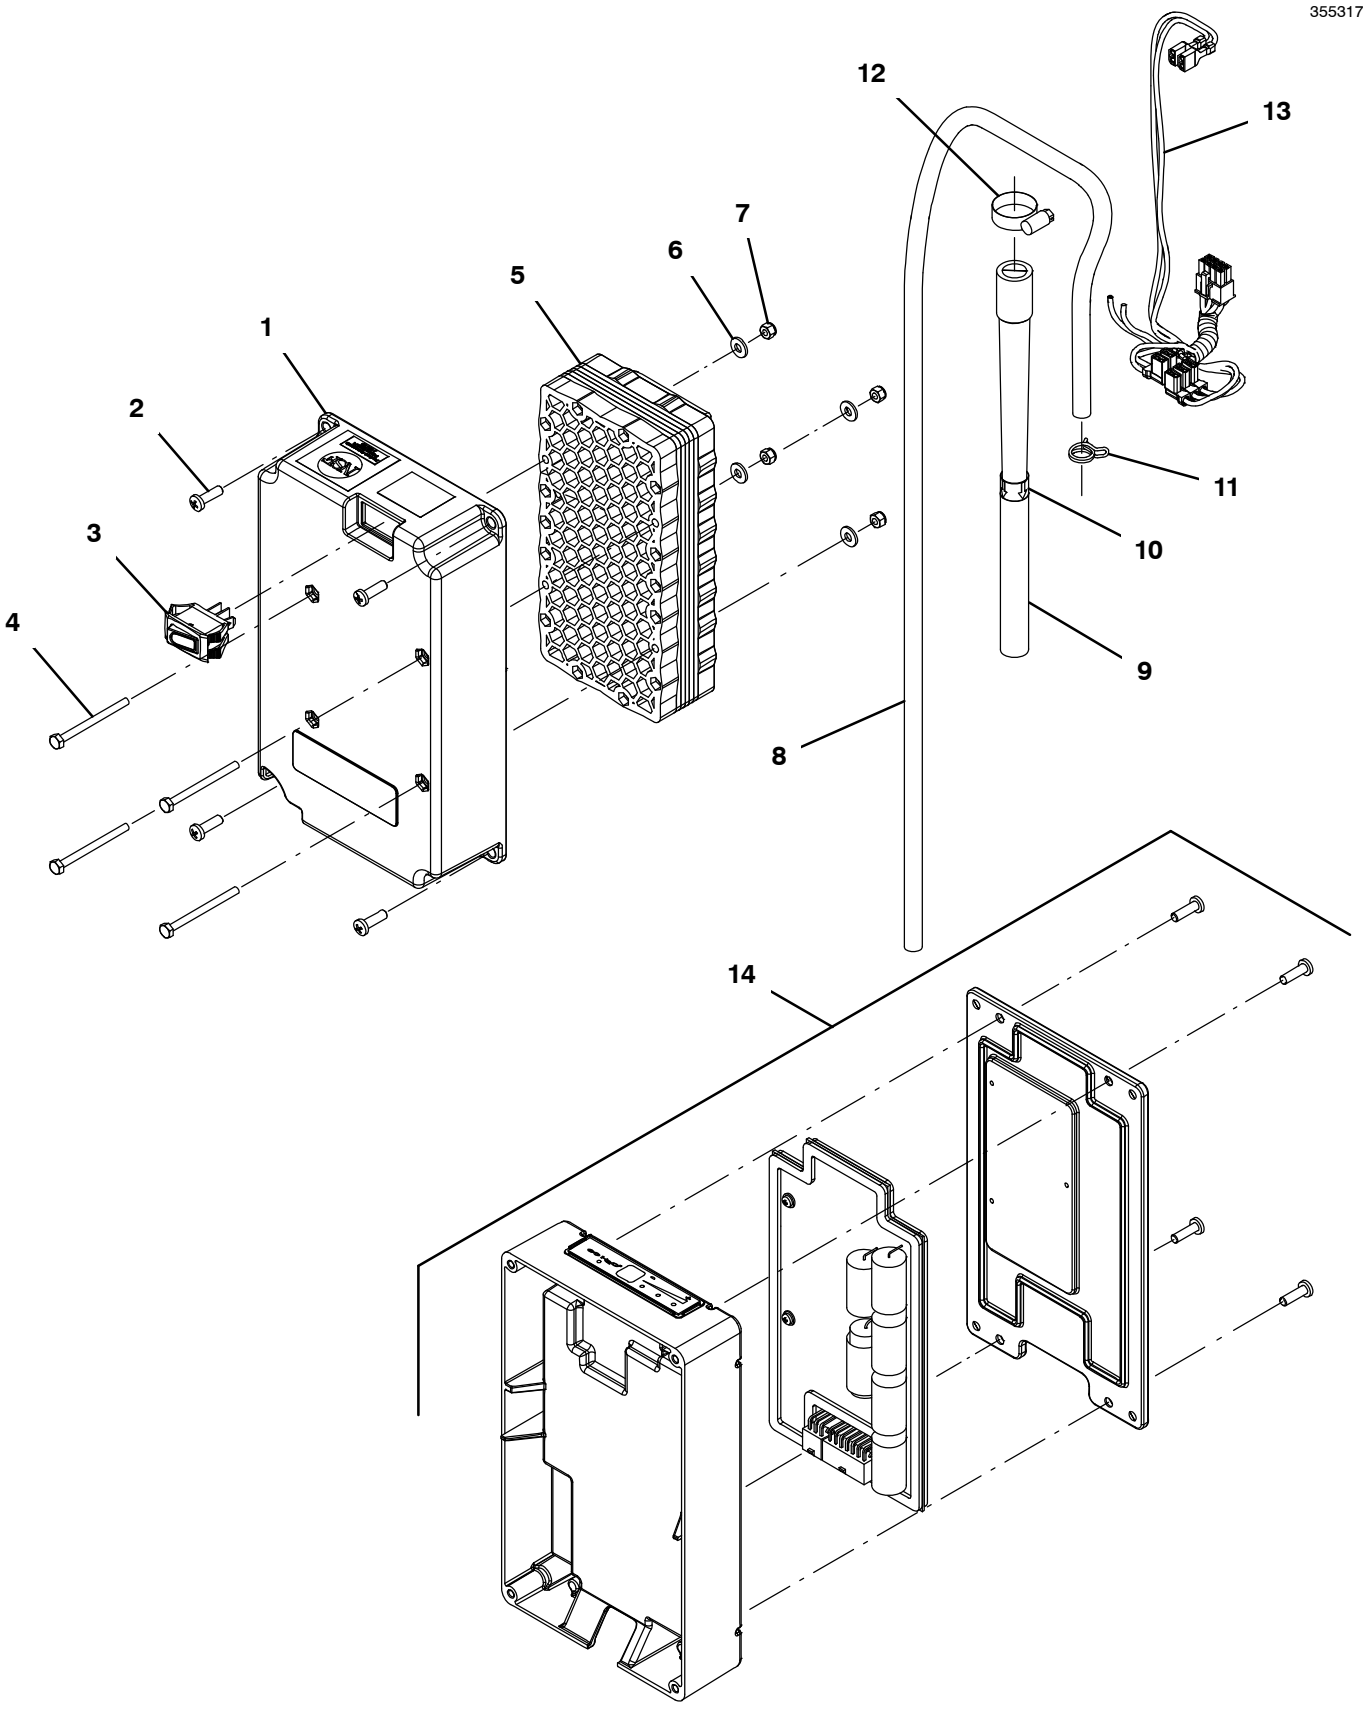

ec−H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810 (S/N 00001 − 12881)

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9011810	(00001−12881	)	Module Kit, Replmt [Ec−H2o, B 02] (Includes ec−H2O NanoClean Cartridge) (Replaced By 9021553)	1
▲∇		9014126	(00001−	)	Ec−H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1	1208823	(00001−	)	Housing, Module, Upper, Ec−H2o	1
▲▲	2	1015506	(00001−	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3	1044393	(00001−	)	Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4	32509	(00001−	)	Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5	1208164	(00001−12881	)	Electrode, 5 Plate, High Flow (Replaced By 1233516)	1
▲▲	6	41579	(00001−	)	Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7	33932	(00001−	)	Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, Nl, Ss	4
▲▲	8	1006415	(00001−	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9	1208526	(00001−	)	Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10	1049637	(00001−	)	Label, Direction [Ec−H2o]	1
▲▲	11	613735	(00001−	)	Clamp, Hose, Wir, .40 − .42, Yel	1
▲▲	12	54333	(00001−	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31−0.88d, .31w	1
▲▲	13	1073286	(00001−	)	Harness, Ele, Module B2 [Ec−H2o]	1
▲	14	9014127	(00001−12881	)	Controller Kit, Replmt [Ec−H2o Nc] (Includes ec−H2O NanoClean Cartridge) (Replaced By 9020642)	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN

355477

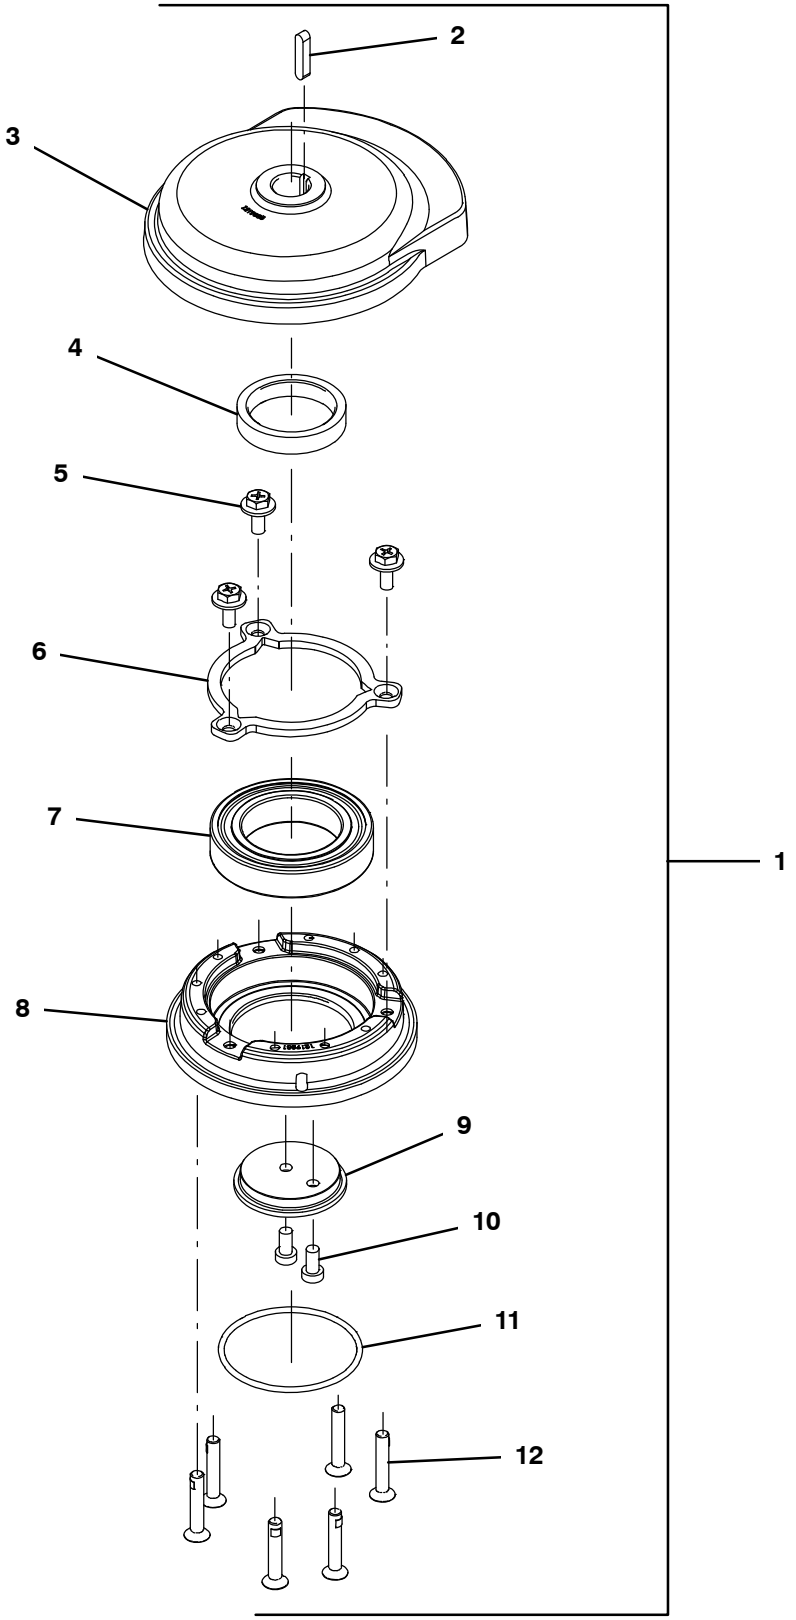

ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9015774	(00001–	)	Eccentric Drive Kit, Orbital	1
▲	2	1231238	(00001–	)	Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm	1
▲	3	N/A	(00001–	)	Balance, Eccentric, Step [Machined]	1
▲	4	N/A	(00001–	)	Spacer, Eccentric	1
▲	5	N/A	(00001–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems	3
▲	6	N/A	(00001–	)	Plate, Retainer, Brg, Outer	1
▲	7	1220452	(00001–	)	Bearing, Ball, 2.17b 3.54d .71w	1
▲	8	N/A	(00001–	)	Housing, Bearing, Outer [Machined]	1
▲	9	N/A	(00001–	)	Retainer, Bearing, Inner [Qpq]	1
▲	10	N/A	(00001–	)	Screw, Soc, M6 X 1.00 X 12, 8.8, Low	2
▲	11	1221394	(00001–	)	Seal, Org, .125 X 02.63id	1
▲	12	1212710	(00001–	)	Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 35, 10.9,Nl	6

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

AUTOMATIC BATTERY WATERING MODULE BREAKDOWN

355564

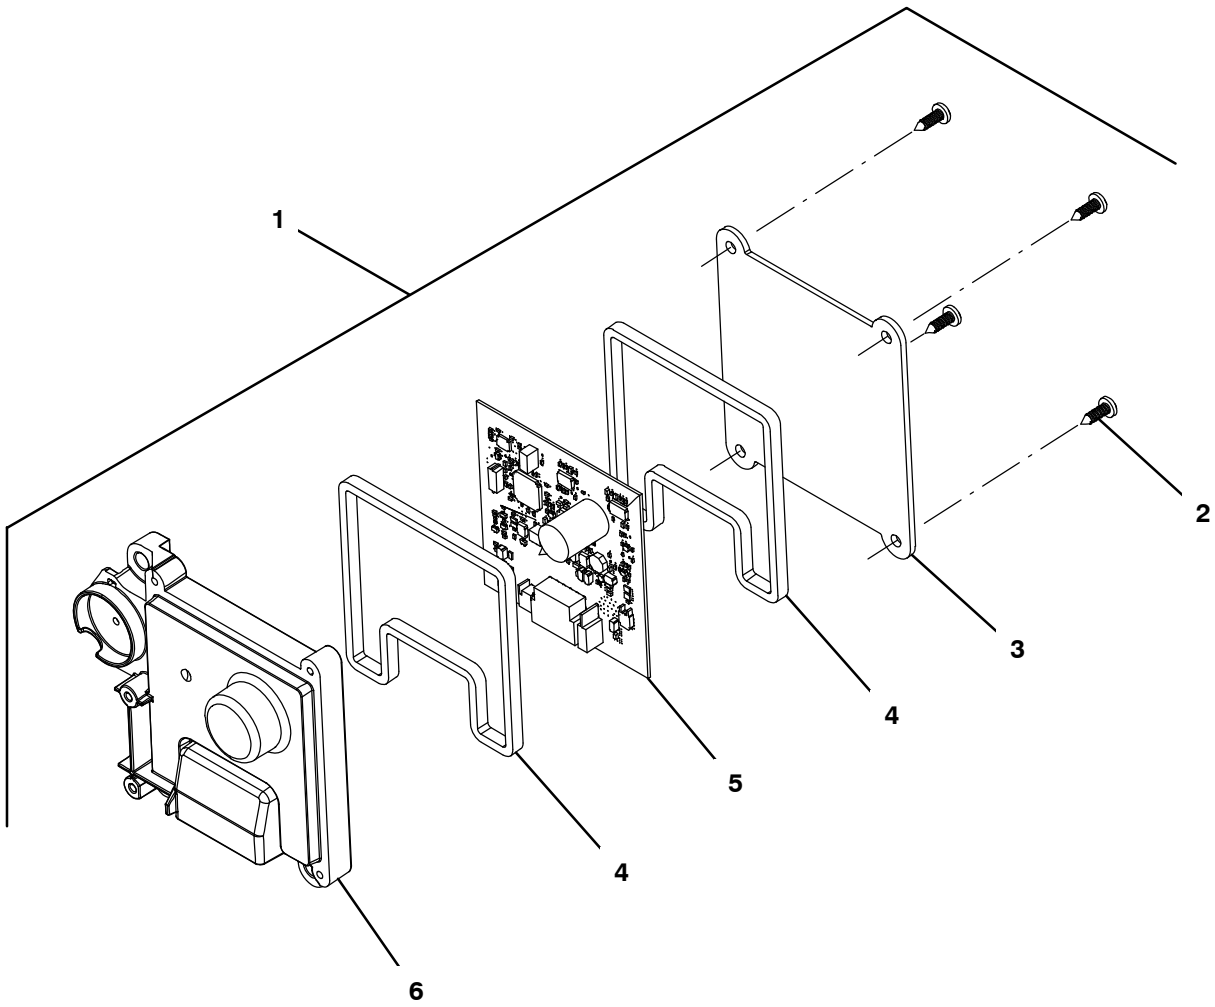

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9018008	(00001–	)	Kit, Module, Abw, Ci	1
▲	2	1018155	(00001–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	4
▲	3	1223055	(00001–	)	Panel, Mtg, Fill, Auto, Battery	1
▲	4	1223286	(00001–	)	Seal, Cover, Board, Battery Watering	2
▲	5	1220931	(00001–	)	Circuitboard Assy [Abw Module]	1
▲	6	1223261	(00001–	)	Cover, Circuitboard, Battery Watering	1

∇ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY