




T16AMR

(Battery)

Rider Scrubber Parts Manual

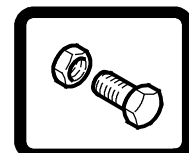

TennantTrue® Parts
Hygenic® Fully Cleanable Tanks



Europe





For latest Parts manual or other
Operator language manual, visit:

www.tennantco.com/manuals

9023200
Rev. 00 (11-2024)

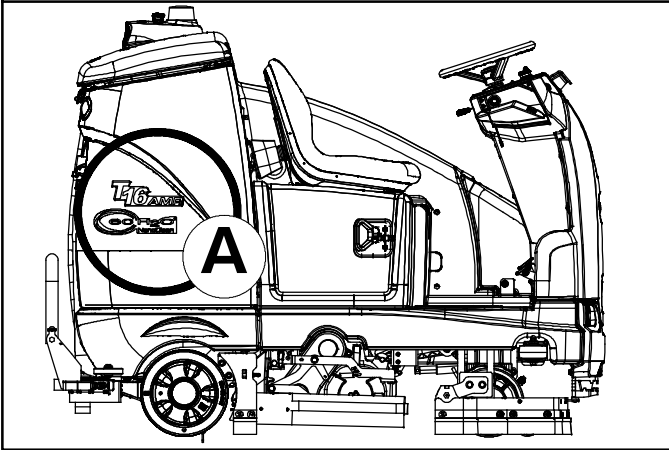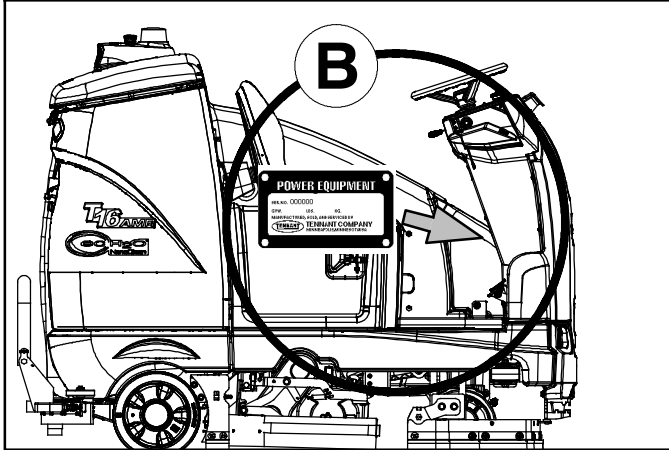

				
Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000 -)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000 -)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000 -)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000 -)	Tie, Cable	3
5	82556	(000000 - 001039)	Bracket, Vaporizer	1
6	54930	(000000 -)	Vaporizer, LPG	1

EN	HOW TO ORDER PARTS - See diagram above Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail. Follow the steps below to ensure prompt delivery.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Identify the machine model. 2. (B) Identify the machine serial number from the data plate. 3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list. 4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers. 5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number. 6. Provide detail shipping instructions. 	
	<div> <div> (D) ▽ - identifies an assembly ▲ - identifies parts included in assembly </div> <div> Please fill out at time of installation for future reference. Model No. - _____ Serial No. - _____ Machine Options - _____ Sales Rep. - _____ Sales Rep. phone no. - _____ Customer ID Number - _____ Installation Date - _____ </div> </div>	

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
 europe@tennantco.com
 www.tennantco.com

1- STEP, Duramer, and Insta- Fit are US registered and unregistered trademarks of Tennant Company.

BrainOS® is a US registered trademarks of Tennant Company.

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2024 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

BG	<p>КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе</p> <p>Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата.</p> <p>Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Посочете модела на машината. 2. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. 3. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. 4. Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. 5. Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. 6. Посочете подробни инструкции за доставката. 	<p>Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка.</p> <p>Модел Э – _____</p> <p>Сериен Э – _____</p> <p>Опции на машината – _____</p> <p>Търговски представител – _____</p> <p>Тел. Э на търг. представител – _____</p> <p>Клиентски Э – _____</p> <p>Дата на монтаж – _____</p>
	<p>(D) ▽ – посочва начин на монтаж ▲ – посочва частите, включени в монтажа</p>	

CN	<p>如何订购部件 – 参见下表</p> <p>仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。</p> <p>请遵循下面的步骤确保及时交付。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) 确定机器型号。 2. (B) 从数据标签确定机器序列号。 3. (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 4. 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 6. 提供详细的送货说明。 	<p>请在安装时填写供未来参考。</p> <p>型号 – _____</p> <p>序列号 – _____</p> <p>机器选项 – _____</p> <p>销售代表 – _____</p> <p>销售代表电话号码 – _____</p> <p>客户 ID 编号 – _____</p> <p>安装日期 – _____</p>
	<p>(D) ▽ – 确定组件 ▲ – 确定组件中包含的组件</p>	

CZ	<p>OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše.</p> <p>Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou.</p> <p>Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Zjistěte model stroje. 2. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. 3. (C) Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů. 4. Určete číslo a množství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. 5. Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. 6. Uveďte podrobné pokyny pro dodání. 	<p>Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu.</p> <p>Číslo modelu – _____</p> <p>Sériové číslo – _____</p> <p>Doplňky zařízení – _____</p> <p>Obchodní zástupce – _____</p> <p>Tel. č. obchodního zástupce – _____</p> <p>Číslo ID zákazníka – _____</p> <p>Datum instalace – _____</p>
	<p>(D) ▽ – označuje sestavu ▲ – označuje díly v sestavě</p>	

DE	<p>BESTELLEN VON ERSATZTEILEN – Siehe oben stehendes Diagramm.</p> <p>Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden.</p> <p>Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. 2. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). 3. (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. 4. Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. 5. Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. 6. Erteilen Sie genaue Versandanweisungen. 	<p>Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen.</p> <p>Modellnr. – _____</p> <p>Seriennr. – _____</p> <p>Maschinenoptionen – _____</p> <p>Verkäufer – _____</p> <p>Telefonnummer des Verkäufers – _____</p> <p>Kundennummer – _____</p> <p>Installationsdatum – _____</p>
	<p>(D) ▽ – steht für eine Einheit ▲ – steht für Einzelteile einer Einheit</p>	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE – Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. – _____ Serienr. – _____ Maskineks-traudstyr – _____ Salgskonsulent. – _____ Salgskonsulentens tlf. – _____ Kunde-id-nr. – _____ Installationsdato – _____
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkatet. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	
	(D) ▽ – identificerer en enhed ▲ – identificerer reservedele i en enhed	

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoometamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli number – _____ Seerienumber – _____ Masina lisavarustus – _____ Müügiesindus – _____ Müügiesinduse telefoninumber – _____ Kliendinumber – _____ Paigaldamise kuupäev – _____
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arveldus- ja saatmisaadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	
	(D) ▽ – tähistab komplekti ▲ – tähistab komplektis olevaid osi	

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS – Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	Relene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo – _____ Nº serie – _____ Opciones de la máquina – _____ Vendedor – _____ Nº teléfono vendedor – _____ Nº cliente – _____ Fecha de instalación – _____
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	
	(D) ▽ – identifica un conjunto ▲ – identifica piezas de un conjunto	

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN – katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinnumero – _____ Sarjanumero – _____ Koneen lisävarusteet – _____ Myyntiedustaja – _____ Myyntiedustajan puhelinnumero – _____ Asiakasnumero – _____ Asennuspäivä – _____
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	
	(D) ▽ – tarkoittaa kokoonpanoa ▲ – tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia	

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES – Voir le schéma ci-dessus.	
	<p>Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier.</p> <p>Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de références. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées. <hr/> <p>(D) ▽ – identifie un assemblage ▲ – identifie les pièces composant l'assemblage</p>	
	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. <p>N° du modèle – _____</p> <p>N° de série – _____</p> <p>Options de la machine – _____</p> <p>Agent commercial – _____</p> <p>N° tél. de l'agent commercial – _____</p> <p>Numéro d'identification client – _____</p> <p>Date d'installation – _____</p>	

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.	
	<p>Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με φαξ ή ταχυδρομικά.</p> <p>Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. 2. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. 3. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. 4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέψετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. 5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. 6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής. <hr/> <p>(D) ▽ – υποδηλώνει υποσύστημα ▲ – υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα</p>	
	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. <p>Αρ. Μοντέλου – _____</p> <p>Αρ. σειράς – _____</p> <p>Επιλογές Μηχανήματος – _____</p> <p>Εκπ. πωλήσεων – _____</p> <p>Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων – _____</p> <p>Αριθμός πελάτη – _____</p> <p>Ημερομηνία εγκατάστασης – _____</p>	

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.	
	<p>Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben.</p> <p>A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Adja meg a gép típusát. 2. (B) Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát. 3. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról. 4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. 5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélaazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. 6. Adjön részletes szállítási utasításokat. <hr/> <p>(D) ▽ – a jel csomagra utal ▲ – a jel a csomagban található alkatrészekre utal</p>	
	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsé ki. <p>Típuszám – _____</p> <p>Gyártási szám – _____</p> <p>A gép felszereltsége – _____</p> <p>Kereskedelmi képviselő – _____</p> <p>Kereskedelmi képviselő telefonszáma – _____</p> <p>Ügyfél azonosító száma – _____</p> <p>Üzembehelyezés dátuma – _____</p>	

HR	NARUIVANJE DIJELOVA – Pogledajte dijagram iznad	
	<p>Koristite isključivo dijelove tvrtke TENNANT ili jednakovrijedne dijelova. Dijelove i potrošni materijal možete naručiti preko interneta, telefonom, faksom ili poštom.</p> <p>Slijedite sljedeće korake kako biste osigurali brzu isporuku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Ustanovite model stroja. 2. (B) Ustanovite serijski broj stroja s pločice s podacima. 3. (C) Provjerite da koristite odgovarajući serijski broj sa spiska dijelova. 4. Odredite broj dijela i količinu. Ne naručujte na osnovu brojeva stranice ili referentnih brojeva. 5. Navedite vaše ime, ime tvrtke, korisnički identifikacijski broj, adresu za naplatu i dostavu, broj telefona i broj kupovine. 6. Navedite detaljne upute za dostavu. <hr/> <p>(D) ▽ – Odredite sklop ▲ – Odredite dijelove uključene u sklop</p>	
	Molimo ispunite prilikom montaže za buduće potrebe. <p>Broj modela – _____</p> <p>Serijski broj – _____</p> <p>Mogućnosti stroja – _____</p> <p>Prodajni predstavnik – _____</p> <p>Br. telefona prod. predst. – _____</p> <p>Korisnički identifikacijski broj – _____</p> <p>Datum montaže – _____</p>	

IT	COME ORDINARE LE PARTI – Vedere schema precedente. Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito. 1. (A) Identificare il modello della macchina. 2. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. 3. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. 4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. 5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. 6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione. _____ (D) ▽ – identifica un gruppo ▲ – identifica parti comprese in un gruppo	Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello – _____ N. Serie – _____ Opzioni della macchina – _____ Venditore – _____ Tel. venditore – _____ Numero ID cliente – _____ Data di installazione – _____
----	--	--

JP	パーツの発注方法 ?上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。 _____ (D) ▽ – アセンブリを示します ▲ – アセンブリに含まれるパーツを示します	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. – _____ シリアルNo. – _____ 製品のオプション – _____ 販売代理店 – _____ 販売代理店の電話番号 – _____ 顧客ID番号 – _____ 設置日 – _____
----	--	--

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS – žr. diagramą viršuje Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. 1. (A) Nurodykite mašinos modelį. 2. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. 3. (C) Įsitinkinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. 4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. 5. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. 6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas. _____ (D) ▽ – žymi sistemą ▲ – nurodo sistemos dalis	Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio nr. – _____ Serijos nr. – _____ Mašinos parinktys – _____ Prekybos atstovas – _____ Komivojažieriaus tel. nr. – _____ Pirkėjo ID numeris – _____ Sumontavimo data – _____
----	---	--

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS – Skat. diagrammu iepriekš izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. 1. (A) Nosakiet mašīnas modeli. 2. (B) Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. 3. (C) Pārīcinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. 4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lapušu vai norādes numuriem. 5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. 6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi. _____ (D) ▽ – nosaka ierīci ▲ – nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. – _____ Sērijas Nr. – _____ Iekārtas papildaprīkojums – _____ Pārdošanas pārst. – _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. – _____ Klienta identitātes numuru – _____ Uzstādīšanas datums – _____
----	--	---

NL	<p>HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN – Zie schema hierboven.</p> <p>Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden.</p> <p>Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Bepaal het machinemodel. 2. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. 3. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. 4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers 5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. 6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op. <hr/> <p>(D) ▽ – geeft een eenheid aan ▲ – geeft de onderdelen van de eenheid aan</p>	<p>Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik.</p> <p>Modelnr. – _____</p> <p>Serienr. – _____</p> <p>Machine-opties – _____</p> <p>Verkoopvert. – _____</p> <p>Telnr. verkoopvert. – _____</p> <p>Klantnummer – _____</p> <p>Installatiedatum – _____</p>
-----------	--	--

NO	<p>HVORDAN BESTILLE DELER – Se diagram over.</p> <p>Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post.</p> <p>Følg trinnene under for å sikre rask levering.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delennummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde-ID-nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner. <hr/> <p>(D) ▽ – angir en delegruppe ▲ – angir deler inkludert i en delegruppe</p>	<p>Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.</p> <p>Modellnr. – _____</p> <p>Serienr. – _____</p> <p>Maskinens tillegg – _____</p> <p>Salgsrep. – _____</p> <p>Salgsrep. telefonnr. – _____</p> <p>Kunde-ID-nummer – _____</p> <p>Installasjonsdato – _____</p>
-----------	--	---

PL	<p>JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej.</p> <p>Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą.</p> <p>Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy. <hr/> <p>(D) ▽ – oznacza zespół ▲ – oznacza część w zespole</p>	<p>Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania.</p> <p>Nr modelu – _____</p> <p>Nr seryjny – _____</p> <p>Opcje maszyny – _____</p> <p>Przedst. sprzedaży – _____</p> <p>Nr tel. przedst. sprzed. – _____</p> <p>Nr ident. klienta – _____</p> <p>Data instalacji – _____</p>
-----------	--	---

PT G	<p>COMO ENCOMENDAR PEÇAS – Consulte o diagrama acima.</p> <p>Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio.</p> <p>Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas. <hr/> <p>(D) ▽ – identifica uma unidade ▲ – identifica peças incluídas numa unidade</p>	<p>Preencha na altura da instalação para futura referência.</p> <p>Modelo nº – _____</p> <p>Nº de série – _____</p> <p>Opções da máquina – _____</p> <p>Vendedor – _____</p> <p>Telefone do vendedor – _____</p> <p>Número de ID do cliente – _____</p> <p>Data de instalação – _____</p>
-------------	--	--

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э – _____ Серийный Э – _____ Опции машины – _____ Торговый представитель – _____ Телефон торгового представителя – _____ Идент. номер покупателя – _____ Дата установки – _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ – означает узел ▲ – обозначает деталь узла	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR – Se ovanstående schema. Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans.	Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. – _____ Serienr. – _____ Tilvalsutrustning – _____ Försäljare – _____ Försäljarens tel.nr. – _____ Kundnummer – _____ Installationsdatum – _____
	1. (A) Identifiera maskinens modell. 2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. 3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. 4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. 5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernumret vid inköp. 6. Ge detaljerade transportanvisningar.	
	(D) ▽ – identifierar en modul ▲ – identifierar delar som ingår i en modul	

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram. Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.	Vypíšte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. č. modelu – _____ Sériové č. – _____ Zvláštne príslušenstvo stroja – _____ Obchodné zastúpenie – _____ Obch. zastúpenie tel. č. – _____ ID č. zákazníka – _____ Dátum inštalácie – _____
	1. (A) Identifikujte model stroja. 2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. 3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. 4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. 5. Zadaťte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. 6. Uvedte podrobné prepravné pokyny.	
	(D) ▽ – identifikuje sadu ▲ – identifikuje časti sady	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.	Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela – _____ Serijska številka – _____ Dodatna oprema stroja – _____ Prodajni predstavnik – _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika – _____ Številka stranke – _____ Datum vgradnje – _____
	1. (A) Ugotovite model stroja. 2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. 3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. 4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. 5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. 6. Navedite podrobna navodila za dostavo.	
	(D) ▽ – označuje sklop ▲ – označuje dele sklopa	

TR	PARÇALARIN SİPARİŞ EDİLMESİ - Yukarıdaki bemaya bakın.
	<p>Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya epdeöerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir.</p> <p>Zamanında teslimatı sağlamak için aşağıdaki adymları izleyin.</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) Makine modelini belirtin.2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin.3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasının kullanıldığından emin olun.4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin.5. Adyınız, birketinizin adyını, müpteri kimlik numaranızı, faturalama ve sevkyyat adreslerini, telefon numarasını ve satın alma siparişi numarasını belirtin.6. Ayrıntılı sevkyyat talimatlarını belirtin. <div><div>(D)</div><div><div>o</div><div>- bir tertibatı belirtir</div></div><div><div>Y</div><div>- tertibattaki parçaları belirtir</div></div></div>
	Yeri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasnda doldurun. <div><div>Model No. -</div><div>Seri No. -</div><div>Makine Seçenekleri -</div><div>Satıp Temsilcisi -</div><div>Satıp Temsilcisi telefon no. -</div><div>Müpteri Kimlik Numarası -</div><div>Kurulum Tarihi -</div></div>

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE

General Recommended Maintenance Items

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9008089	(0000-	) Blade Kit, Sqge, Linatex, Ci [T16]	1
▲	1054670	(0000-	) Blade, Sqge, Side Linatex	2
▲	1253442	(0000-	) Blade, Sqge, Rear, Linatex	1
▲	1056453	(0000-	) Blade, Sqge, Front, 43.19l [Linard]	1
▽	9008090	(0000-	) Blade Kit, Sqge, Ure, Ci [T16]	1
▲	1253518	(0000-	) Blade, Sqge, Rear, Ure	1
▲	1061200	(0000-	) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Ure	1
▲	1061185	(0000-	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Ure	2
▽	9008094	(0000-	) Blade Kit, Sqge, Rbr, Gum, Ci [T16]	1
▲	1253519	(0000-	) Blade, Sqge, Rear, Gum	1
▲	1061201	(0000-	) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Gum	1
▲	1061184	(0000-	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Gum	2
	1054100	(0000-	) Wheel, 04.0d 2.56w 0.41b	1
	1052962	(0000-	) Wheel, 05.0d 2.00w 0.75b, Gray, W/ Bshg	1
	1205850	(0000-	) Caster Assy, Swivel	2
	1057926	(0000-	) Caster Assy, Swivel, Neoprene	2
	1037822	(0000-	) Filter, Panl, Dust, 2.0 X 06.1 X 07.6	1
	16412	(0000-	) Paint, Airdry, Teal, 12oz, Solid	1
	377540	(0000-	) Paint, Airdry, Blk, 12oz	1
	377538	(0000-	) Paint, Airdry, Gray, 12oz [Enamel]	1
	377537	(0000-	) Paint, Airdry, Iron Gray, 12oz[Pwdr Coat]	1
▽	9007853	(0000-	) Belt Kit, W/ Tool, Replmt	1
▲	1054975	(0000-	) Belt, Drive, 7grv [7pj]	2
▲	1058208	(0000-	) Tool, Installation, Belt	1
	1043250	(0000-	) Caster, Swivel, 70mmd 40w 95h, 4hole	2
	1249407	(0000-	) Bumper, Bristles, Guard, Front	1
	1252915	(0000-	) Guard, Bristles, Side	2
	1252163	(0000-	) Guard, Bristles, Rear	2
	1242894	(0000-	) Sign Kit, AMR [Home Location]	1

SECTION 2

Contents	Page
Fig. 1 – Replacement Brushes, Scrub Head	2-2
Fig. 2 – Main Frame Group	2-4
Fig. 3 – Perimeter Guards Group	2-6
Fig. 4 – Seat Group	2-8
Fig. 5 – Steering Group	2-10
Fig. 6 – Instrument Panel Group	2-12
Fig. 7 – Front Covers Group	2-14
Fig. 8 – Front Camera and Sensors Group	2-16
Fig. 9 – Electrical Box Group	2-18
Fig. 10 – Electrical Box Wiring Group	2-20
Fig. 11 – Battery Group, Wet, 36VDC 360AH . . .	2-22
Fig. 12 – Manual Battery Watering System	2-24
Fig. 13 – Wheels and Directional Pedal Group . .	2-26
Fig. 14 – Scrub Head Lift Group	2-28
Fig. 15 – Scrub Head Frame Group	2-30
Fig. 16 – Scrub Head Drive Motor Group	2-32
Fig. 17 – Scrub Head Side Squeegee Group, Right Hand	2-34
Fig. 18 – Scrub Head Side Squeegee Group, Left Hand	2-36
Fig. 19 – Recovery Tank Group	2-38
Fig. 20 – Vacuum Fan Group	2-40
Fig. 21 – Solution Tank Group	2-42
Fig. 22 – Solution Supply Group	2-44
Fig. 23 – Strobe Light and Backup Alarm Group	2-46
Fig. 24 – Rear Squeegee Lift Group	2-48
Fig. 25 – Rear Squeegee Group	2-50
Fig. 26 – Squeegee Guard Group	2-52
Fig. 27 – Transport Group	2-54
Fig. 28 – Electrical Fuses and Plugs Group	2-56
Fig. 29 – Wire Harnesses Group	2-58
Fig. 30 – Label Group	2-59

Fig. 1 – Replacement Brushes, Scrub Head

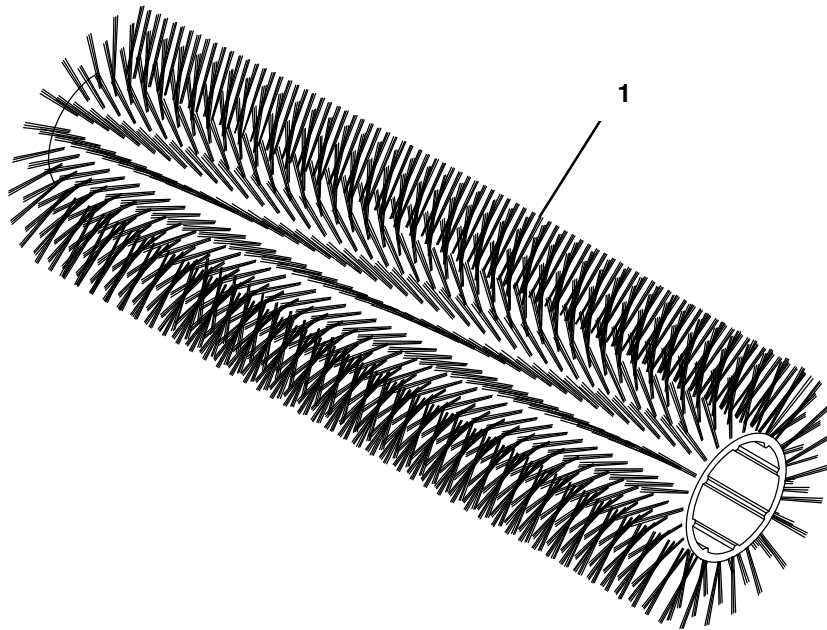


Fig. 1 – Replacement Brushes, Scrub Head

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1053893	(0000–	) Brush, Scb, 35l, 20sr, Polypropylene, Spiral	2
1	1053894	(0000–	) Brush, Scb, 35l, 20sr, Heavy Duty Polypropylene, Spiral	2
1	1053895	(0000–	) Brush, Scb, 35l, 20sr, Polyester, Spiral	2
1	1062578	(0000–	) Brush, Scb, 35l, 20sr, Super Abrasive, Spiral	2

Fig. 2 – Main Frame Group

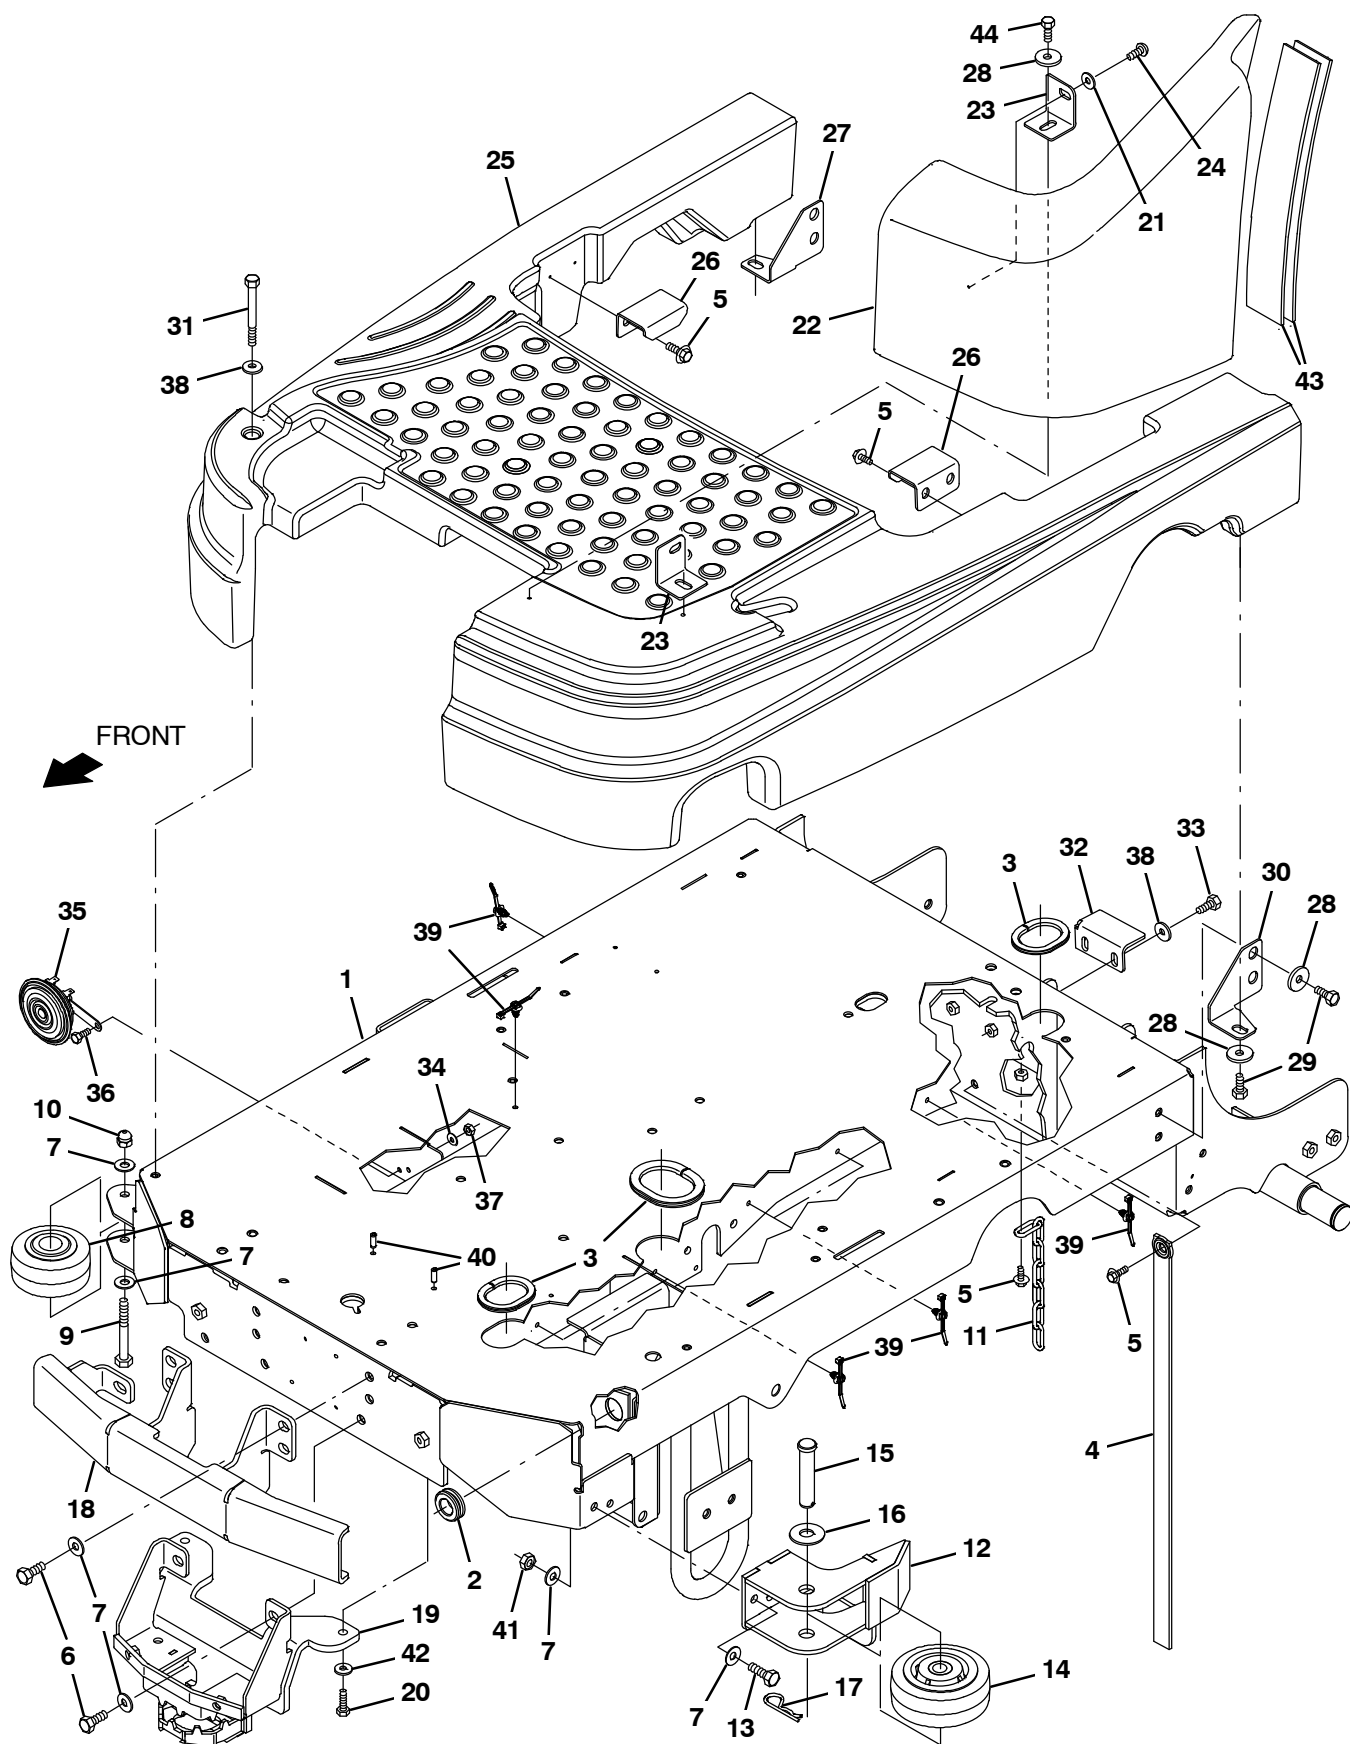


Fig. 2 – Main Frame Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1251429	(0000–	) Frame Wldt [T16Amr]	1
2	1058168	(0000–	) Grommet, Rbr, .88id, F/1.3h, .19 Matl	1
3	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
4	71579	(0000–	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
5	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
6	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	3
7	1014563	(0000–	) Washer, Flat, 0.40B 1.12D .12, SS	10
8	1054100	(0000–	) Wheel, 04.0d 2.56w 0.41b	1
9	1075276	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
10	1057772	(0000–	) Nut, Low Crown , M10 X 1.5, Blk	2
11	43500	(0000–	) Chain, Coil, Str, #2/0, 09.0l 07 Link	1
12	1253315	(0000–	) Bracket Wldt, Wheel	1
13	12317	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 30, Ss	3
14	1052962	(0000–	) Wheel, 05.0d 2.00w 0.75b, Gray, W/ Bshg	1
15	24729	(0000–	) Pin, Clevis, 0.75d X 3.50l	1
16	1028522	(0000–	) Washer, Flat, 0.78b 1.75d .18, Ss	1
17	55094	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.75d .148 Wir	1
18	1253019	(0000–	) Bumper Wldt	1
19	1247120	(0000–	) Guard Wldt, Sensor	1
20	1016399	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	2
21	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
22	9008659	(0000–	) Shroud, Corner, Lh, Afmkt [T16]	2
23	1055579	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Corner	1
24	393135	(0000–	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 20, Blk	1
25	9008664	(0000–	) Shroud, Frame, Afmkt [T16]	1
26	1052759	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Frame	2
27	1055504	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Rh	1
28	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	8
29	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	8
30	1056027	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Lh	1
31	06959	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 100, 8.8	1
32	1055776	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank	1
33	09770	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.25 X 25, Ss, NI	2
34	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
35	1057780	(0000–	) Horn, 36vdc, 110dba	1
36	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	1
37	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
38	1014563	(0000–	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	3
39	1210807	(0000–	) Wire, Tie [W/.25 Fir Tree Clip]	7
40	17404	(0000–	) Pin, Roll, .250d X 0.75l, .250/.256	2
41	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	2
42	36996	(0000–	) Washer, Flat, 0.41b 1.50d .19, Stl, PI	2
43	1064684	(0000–	) Seal, Foam, 0.13 2.00w 12.0l, Adh	2
44	15675	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1

Fig. 3 – Perimeter Guards Group

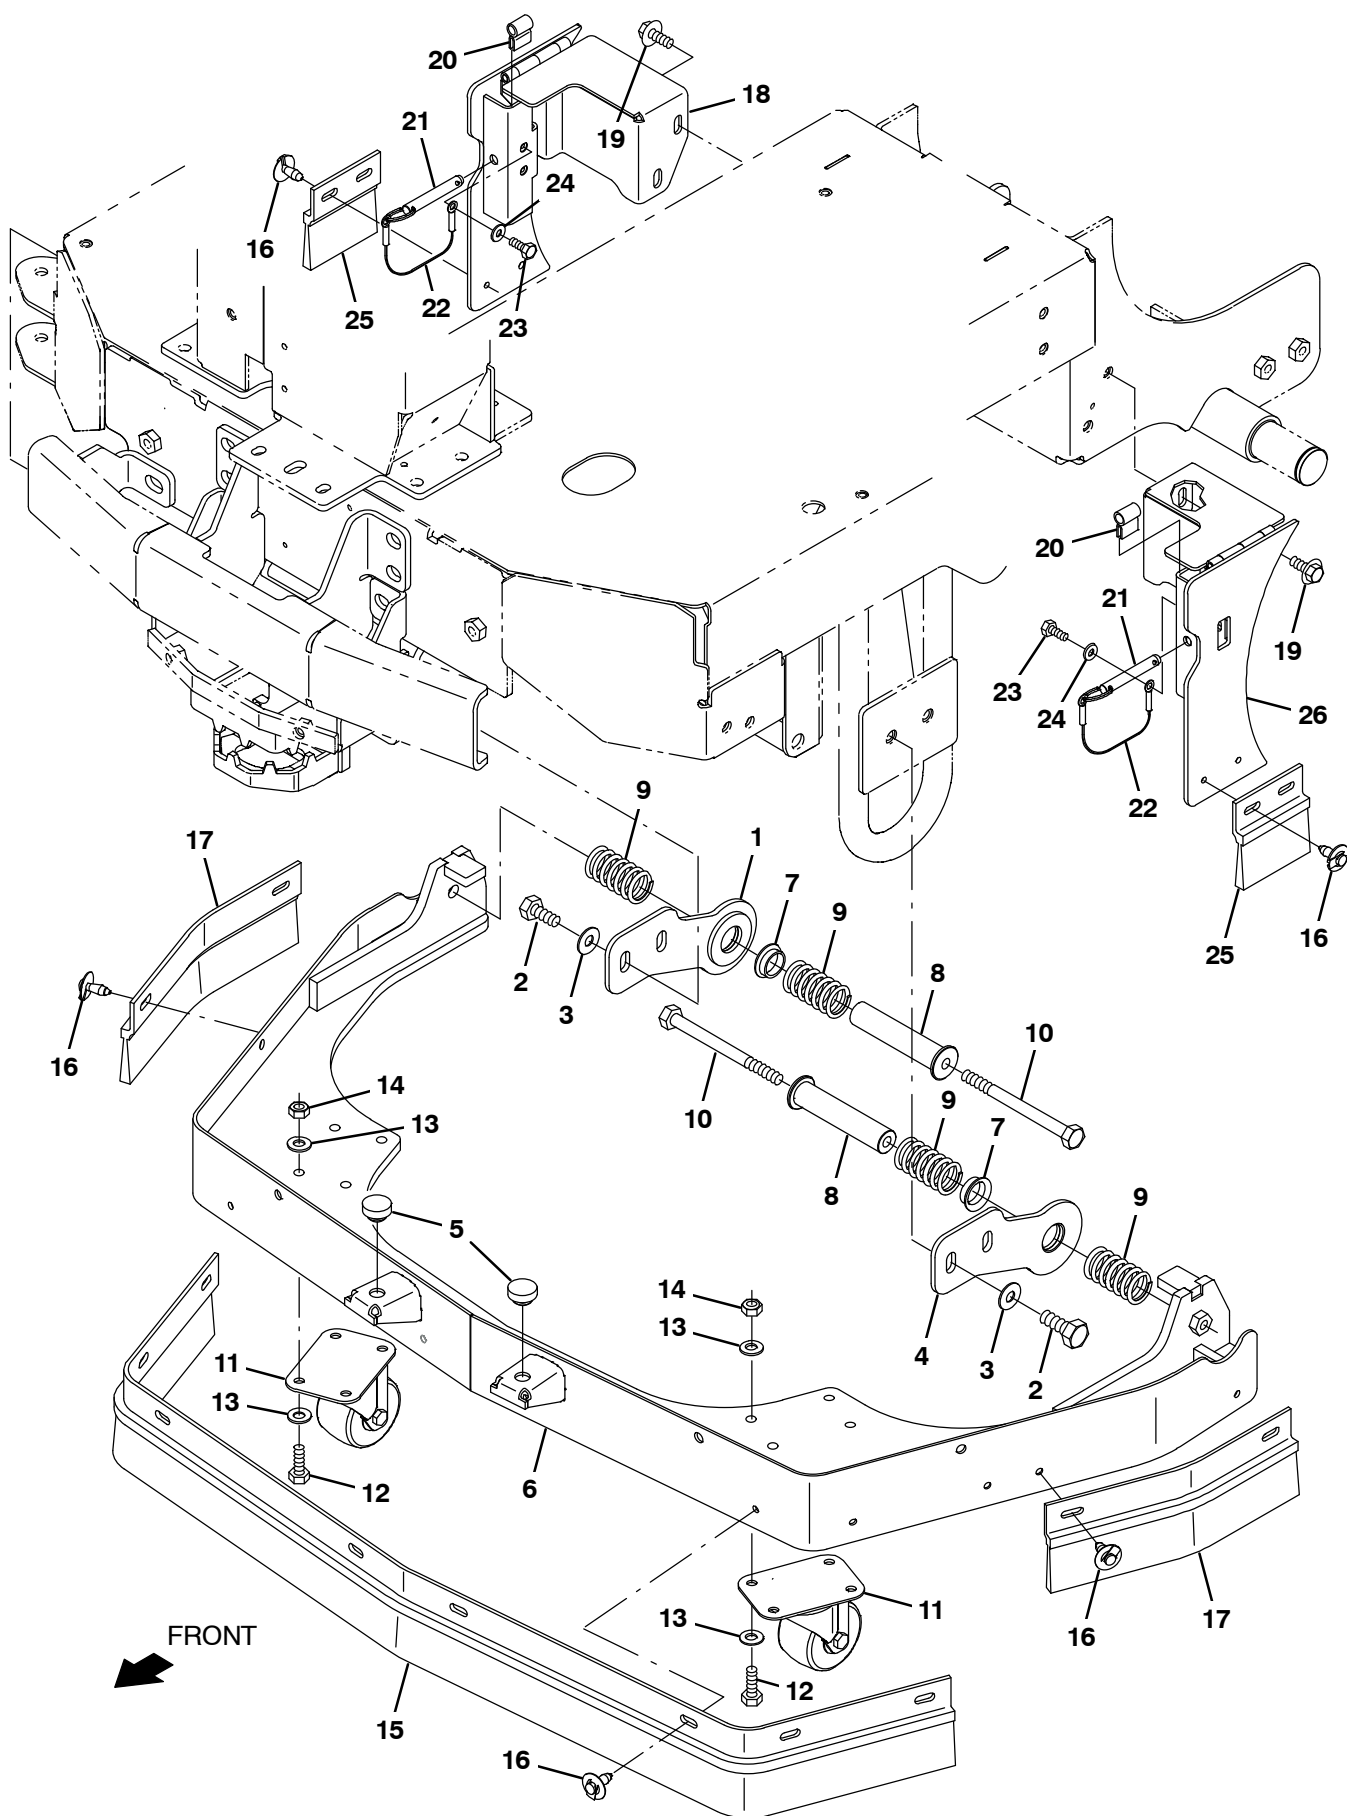


Fig. 3 – Perimeter Guards Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1253063	(0000–	) Plate Wldt, Mtg, Guard, Rh	1
2	09770	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, NI, Ss	4
3	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	4
4	1253064	(0000–	) Plate Wldt, Mtg, Guard, Lh	1
5	71891	(0000–	) Bumper, Rbr, 1.0d 0.69th 0.50 Tip	2
6	1252016	(0000–	) Guard Wldt, Front	1
7	1037827	(0000–	) Bushing, Flng, 0.87b 1.25d 0.38l	2
8	1252289	(0000–	) Sleeve, Flng, 0.40b 1.00/0.63d 4.14l, Ss	2
9	1241545	(0000–	) Spring, Cmpr, 1.22od .15wir 2.0l	4
10	763096	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 130	2
11	1043250	(0000–	) Caster, Swivel, 70mmd 40w 95h, 4hole	2
12	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	8
13	32485	(0000–	) Washer, Flat, 0.38, Sae	16
14	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	8
15	1249407	(0000–	) Bumper, Bristles, Guard, Front	1
16	72968	(0000–	) Rivet, Plstc, .250d X 0.90	14
17	1252915	(0000–	) Guard, Bristles, Side	1
18	1252259	(0000–	) Guard Wldt, Rear, Rh	1
19	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
20	1031622	(0000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Str, .50d F/11ga 01ft	2
21	1242563	(0000–	) Pin, Hitch, .375d X 2.00l, PI	2
22	55038	(0000–	) Cable, Glv .06d 005.8l .26eye /.26eye	2
23	06942	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, 8.8	2
24	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	2
25	1252163	(0000–	) Guard, Bristles, Rear	2
26	1252261	(0000–	) Guard Wldt, Rear, Lh	1

Fig. 4 – Seat Group

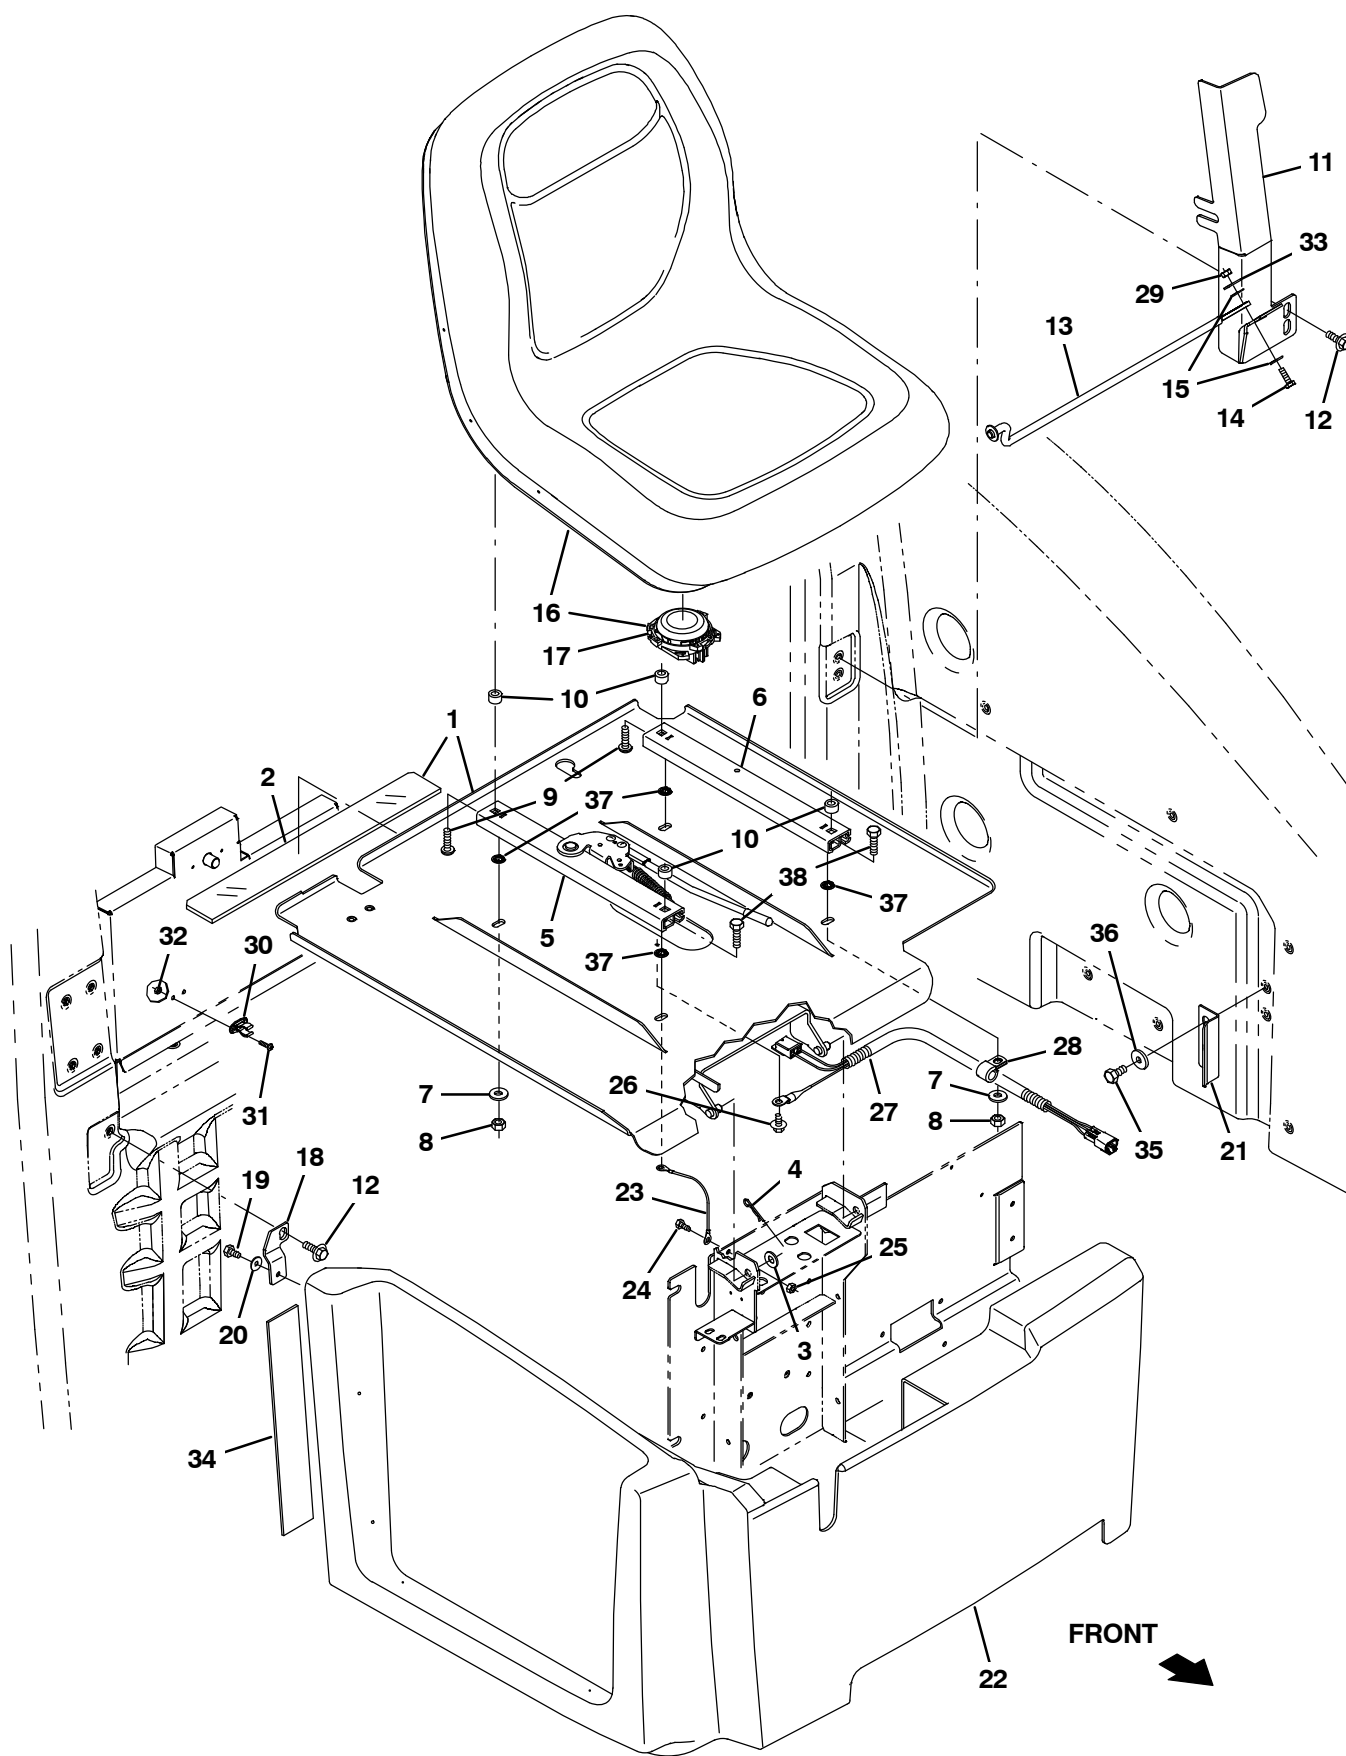


Fig. 4 - Seat Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9021719	(0000-	) Plate Wldt, Seat, W/Labels, Ce, Aftmkt,	1
▲	2	1017705	(0000-	) Pad, Rbr, 0.12 X 1.9 X 15.3, Adh	1
	3	32485	(0000-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	1
	4	86866	(0000-	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .072 Wir	1
	5	1077071	(0000-	) Track, Locking, 12.5l, No Stud W/Handle	1
	6	1077067	(0000-	) Track, N- Lkg, Seat, 12.5l, No Stud	1
	7	32491	(0000-	) Washer, Flat, 0.31, Std	3
	8	32983	(0000-	) Nut, Hex, Lock, .31- 18, NI	4
	9	49177	(0000-	) Screw, Pan, Phl, .31- 18 X 1.00, G2	4
	10	1051052	(0000-	) Spacer, Rnd, .38b .88d .38l	4
	11	1068685	(0000-	) Cover Wldt, Wire	1
	12	1020341	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	5
	13	1065071	(0000-	) Rod Wldt, Prop	1
	14	06943	(0000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 8.8	1
	15	43454	(0000-	) Washer, Flat, 0.34b 0.69d .06, Nyl	2
▽	16	1053205	(0000-	) Seat, Std	1
▲	17	1061165	(0000-	) Switch, Seat, No [Delta 6500- 02]	1
	18	1060646	(0000-	) Angle, Mtg, Shrd, Seat	1
	19	15678	(0000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	1
	20	01684	(0000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
	21	1059179	(0000-	) Angle, Keeper, Shrd, Seat	1
	22	9008662	(0000-	) Shroud, Seat, Aftmkt [T16]	1
	23	55038	(0000-	) Cable, Glv .06d 005.8l .26eye /.26eye	1
	24	763025	(0000-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 10, FI	1
	25	06549	(0000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	1
	26	1075288	(0000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, Fmg Ss	1
	27	1253954	(0000-	) Harness, Switch, Seat [T16amr]	1
	28	46236	(0000-	) Clamp, Cable, Stl, 0.25d X 0.56w, 1hole	1
	29	08708	(0000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
	30	1061002	(0000-	) Clip, Grip, Rod, 0.49- 0.63, Blk Plstc.	1
	31	06927	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	2
	32	02850	(0000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	2
	33	32483	(0000-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	1
	34	1064684	(0000-	) Seal, Foam, 0.13 2.00w 12.0l, Adh	1
	35	49826	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	2
	36	1017218	(0000-	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	37	1077073	(0000-	) Nut, Push, Bolt Retention, Stl, 5/16 Thrd	4
	38	76955	(0000-	) Screw, Hex, .31- 18 X 1.00, G5	4

Fig. 5 – Steering Group

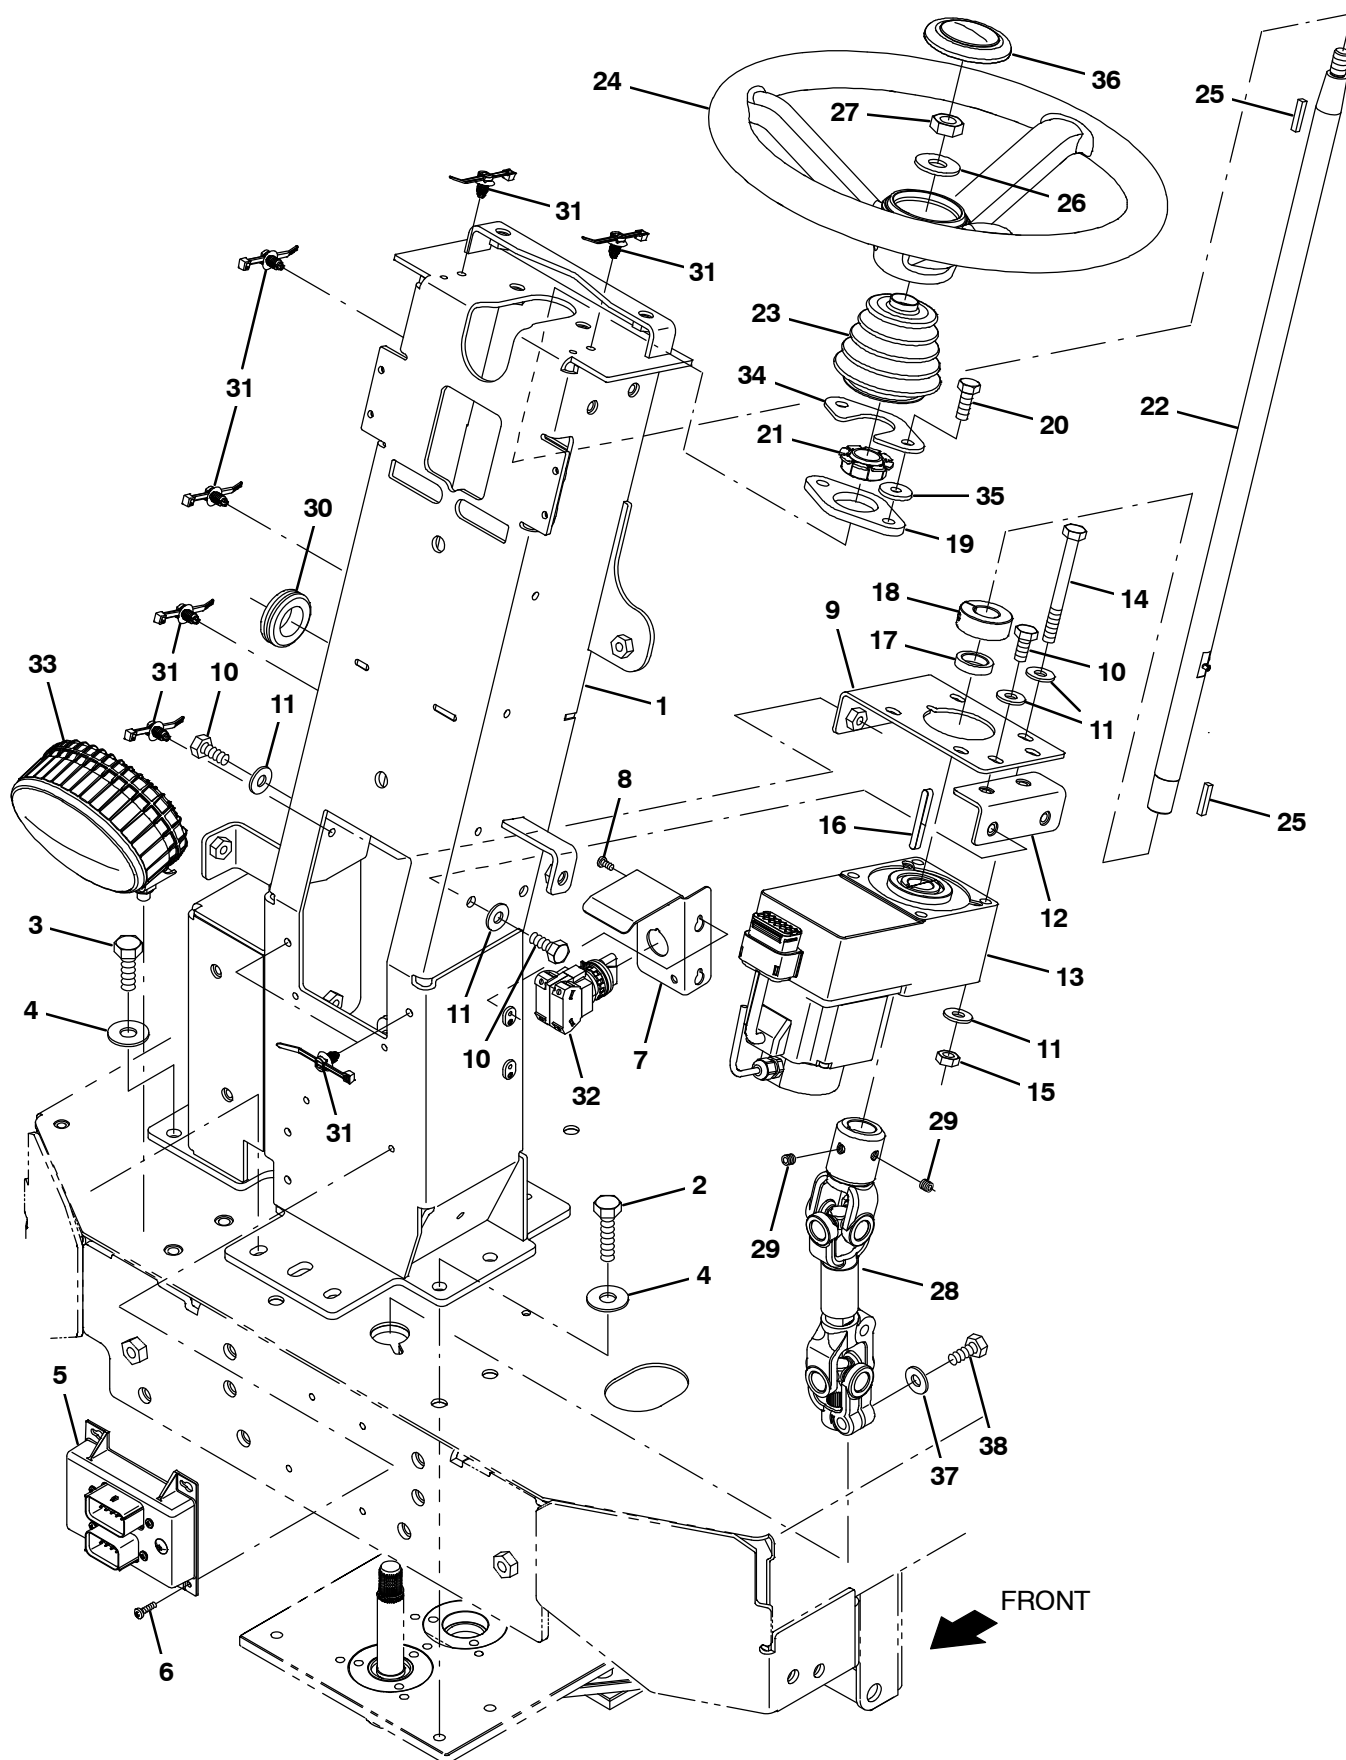


Fig. 5 – Steering Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1251114	(0000–	) Column Wldt, Steering	1
2	39284	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 8.8	2
3	39283	(0000–	) Screw, Hex, M10x1.50x25, 8.8	4
4	39346	(0000–	) Washer, Flat, 0.44, Std	4
5	9021554*	(0000–	) Amplifier, Cntrl, Motor, Afmkt [T16Amr]	1
6	24265	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	4
7	1250341	(0000–	) Bracket, Mtg, Switch	1
8	49697	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	2
9	1241160	(0000–	) Plate Wldt, Motor, Steering	1
10	16931	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8	1
11	32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	14
12	1241157	(0000–	) Plate Wldt, Motor	1
13	1251110	(0000–	) Motor Assy, Ele, 36vdc, Steering	1
14	39281	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 90, 8.8	4
15	08709	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	4
16	1242289	(0000–	) Key, Sq, 06mm X 06mm, 50mm	1
17	1008853	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.79b 1.14d 0.3l [430ss]	1
18	1252939	(0000–	) Collar, 20mm Id, 41mm Od, 15mm L, M6	1
19	1251855	(0000–	) Plate, Brg, Adapter	1
20	76570	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	2
21	1252424	(0000–	) Bearing, Spherical, 20b	1
22	1250736	(0000–	) Shaft, Steering	1
23	1012437	(0000–	) Bellows, Shaft, Steering	1
24	1252453	(0000–	) Wheel, Steering, 356mm, Pp	1
25	00912	(0000–	) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 1.00l	2
26	32493	(0000–	) Washer, Flat, 0.56b 1.38d .11, Stl, PI	1
27	08711	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	1
28	1265164	(0000–	) Shaft Assy, Steering, T16amr	1
29	46820	(0000–	) Screw, Set, .31–18 X 0.38, NI	2
30	10632–14	(0000–	) Grommet, Rbr, 1.00id, F/1.4h, .12 Matl	2
31	1210807	(0000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	17
32	1242766	(0000–	) Switch, Rotary, No/Nc	1
33	1240687	(0000–	) Light, Spot, Blue, Led	1
34	1256830	(0000–	) Plate, Brg, Stop	1
35	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
36	1038966	(0000–	) Cap, Wheel, Steering	1
37	39349	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Sae	1
38	39277	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 6 – Instrument Panel Group

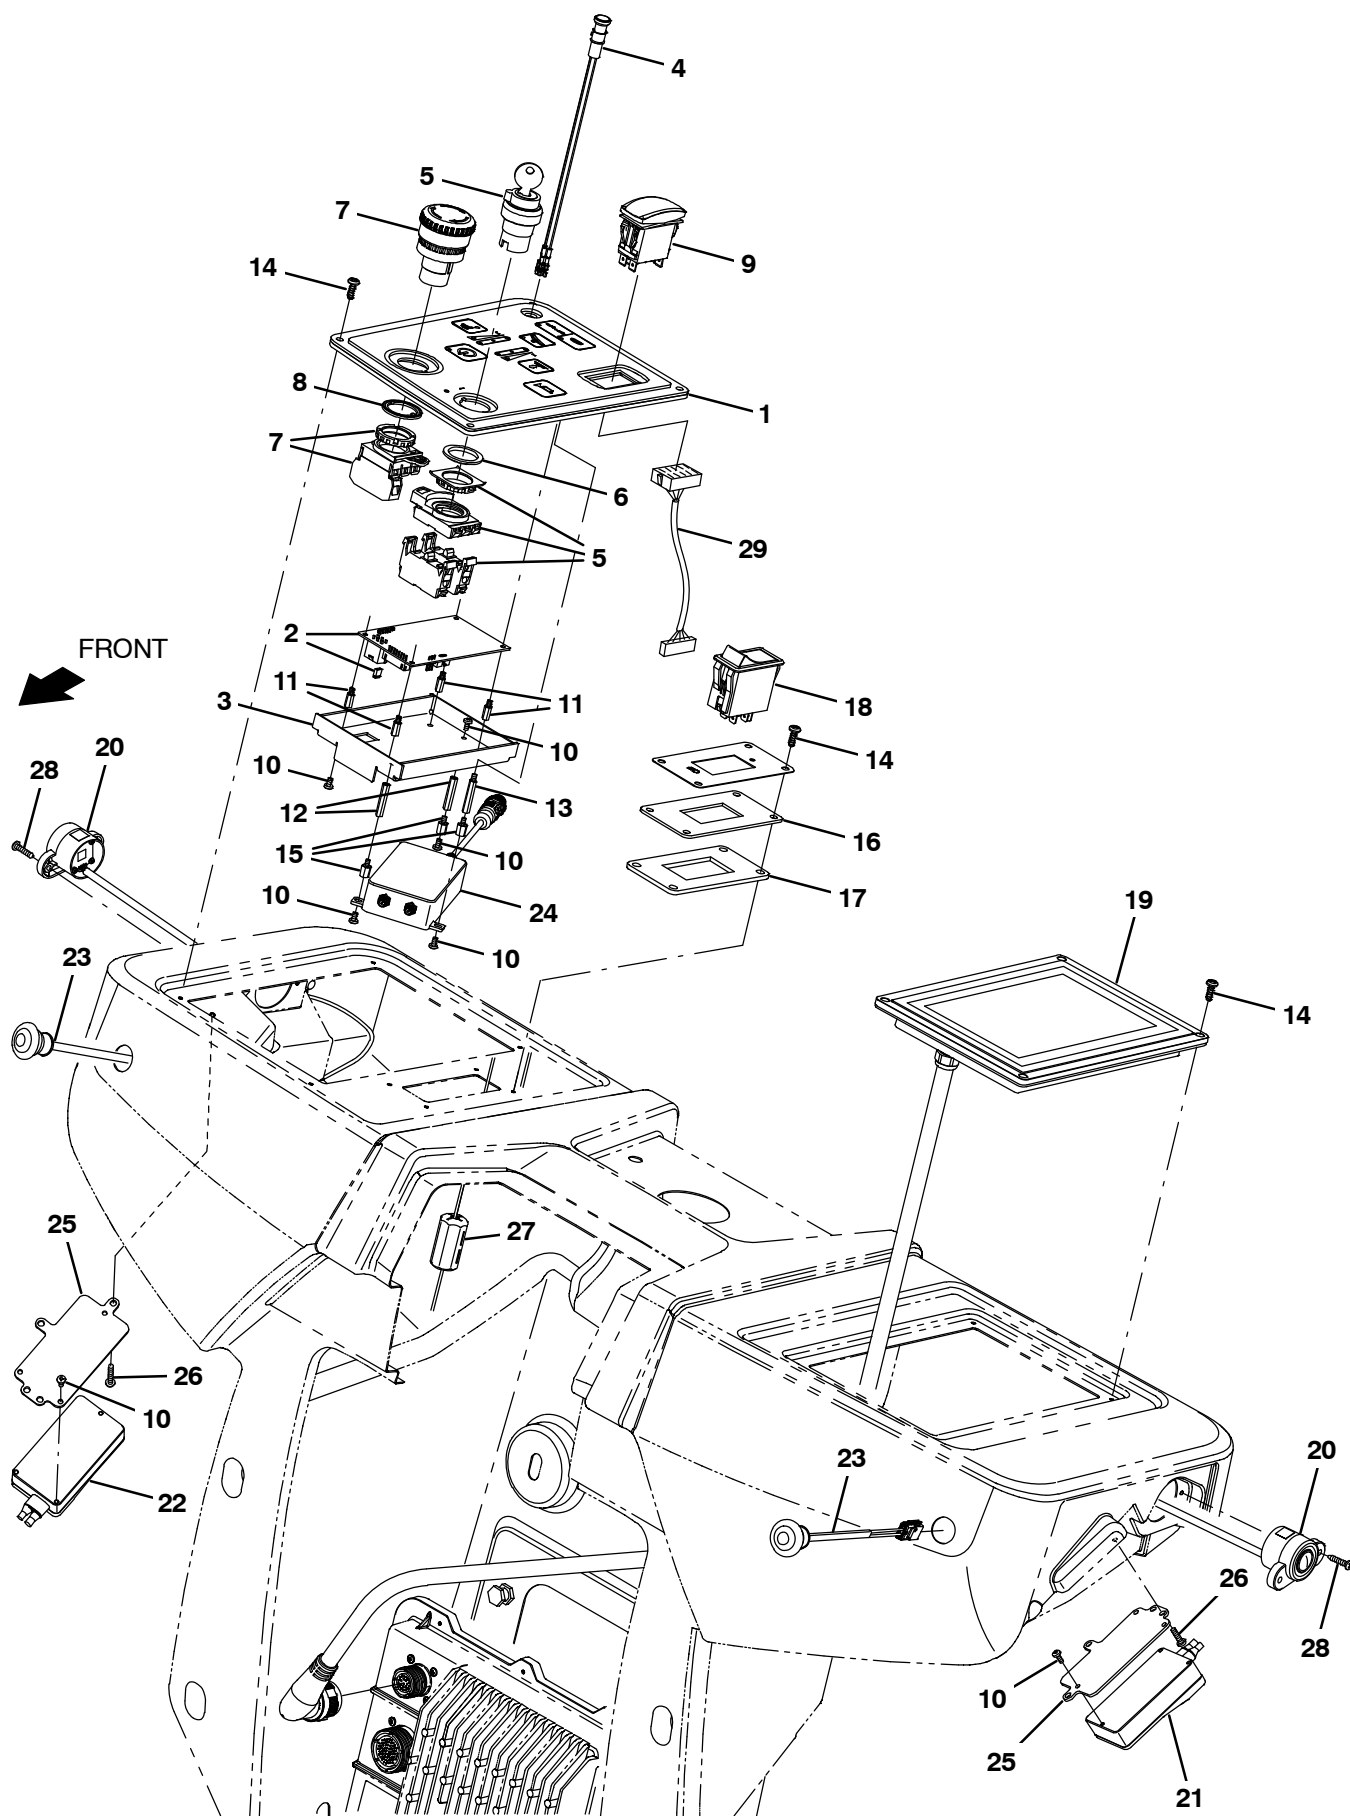


Fig. 6 – Instrument Panel Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1242321	(0000–) Panel Assy, Membrane	1
	2	9020754*	(0000–) Controller Kit, Membrane	1
	3	1240467	(0000–) Cover, Circuitboard	1
	4	1041822	(0000–) Light, Led, .312d, 2 Volt [Tri-Color]	1
▽	5	1254491	(0000–) Switch, Key, 2pos, 8a, 24vdc	1
▲		1240918	(0000–) Key, Switch	1
	6	1241210	(0000–) Ring, Lock, Switch	1
	7	1242161	(0000–) Switch, Safety, Shutoff	1
	8	1242538	(0000–) Ring, Lock, E-Stop	1
	9	1248870	(0000–) Switch, Rocker, Spdt, Mom / None / Mom	1
	10	06919	(0000–) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 6, 4.8	15
	11	1240633	(0000–) Stand-Off, Hex, M3 X 0.5, M/F, 10mm	4
	12	1240634	(0000–) Stand-Off, Hex, M3 X 0.5, Fem, 25mm	2
	13	1240907	(0000–) Stand-Off, Hex, M3 X 0.5, F/M, 25mm	1
	14	49162	(0000–) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.50, F/ Plstc	12
	15	1249846	(0000–) Stand-Off, Hex, M3 X 0.5, F/M 8mm, Nyl	1
	16	1252543	(0000–) Plate, Switch	1
	17	1252544	(0000–) Seal, Plate, Switch	1
	18	397889	(0000–) Switch, Rocker, Dpst, On / None / On	1
	19	1254161	(0000–) Monitor, Lcd, Touch	1
	20	9022582*	(0000–) Camera, Amr, Side, Lh, Afmk [Ifm O3x 3d]	1
	21	9022583*	(0000–) Camera, Amr, Side, Rh, Afmk [Ifm O3x 3d]	1
	20	9018608*	(0000–) Camera, Amr, Afmkt [2d]	2
	23	1240252	(0000–) Light, Marker	2
	24	9021547*	(0000–) Controller, Telem, Amr, Afmkt [T16Amr]	1
	25	1253433	(0000–) Plate, Mtg, Camera	2
	26	222267	(0000–) Screw, Pan, Phl, 06-20 X 0.50, Fmg/Ab	6
	27	1256645	(0000–) Inductor, Clamp, 0.26id [170 Imp @25mhz]	1
	28	140826	(0000–) Screw, Pan, Phl, 06-20 X 0.75, Fmg/Ab, Ss	4
	29	1076463	(0000–) Harness, Ele [Dir Switch]	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 7 - Front Covers Group

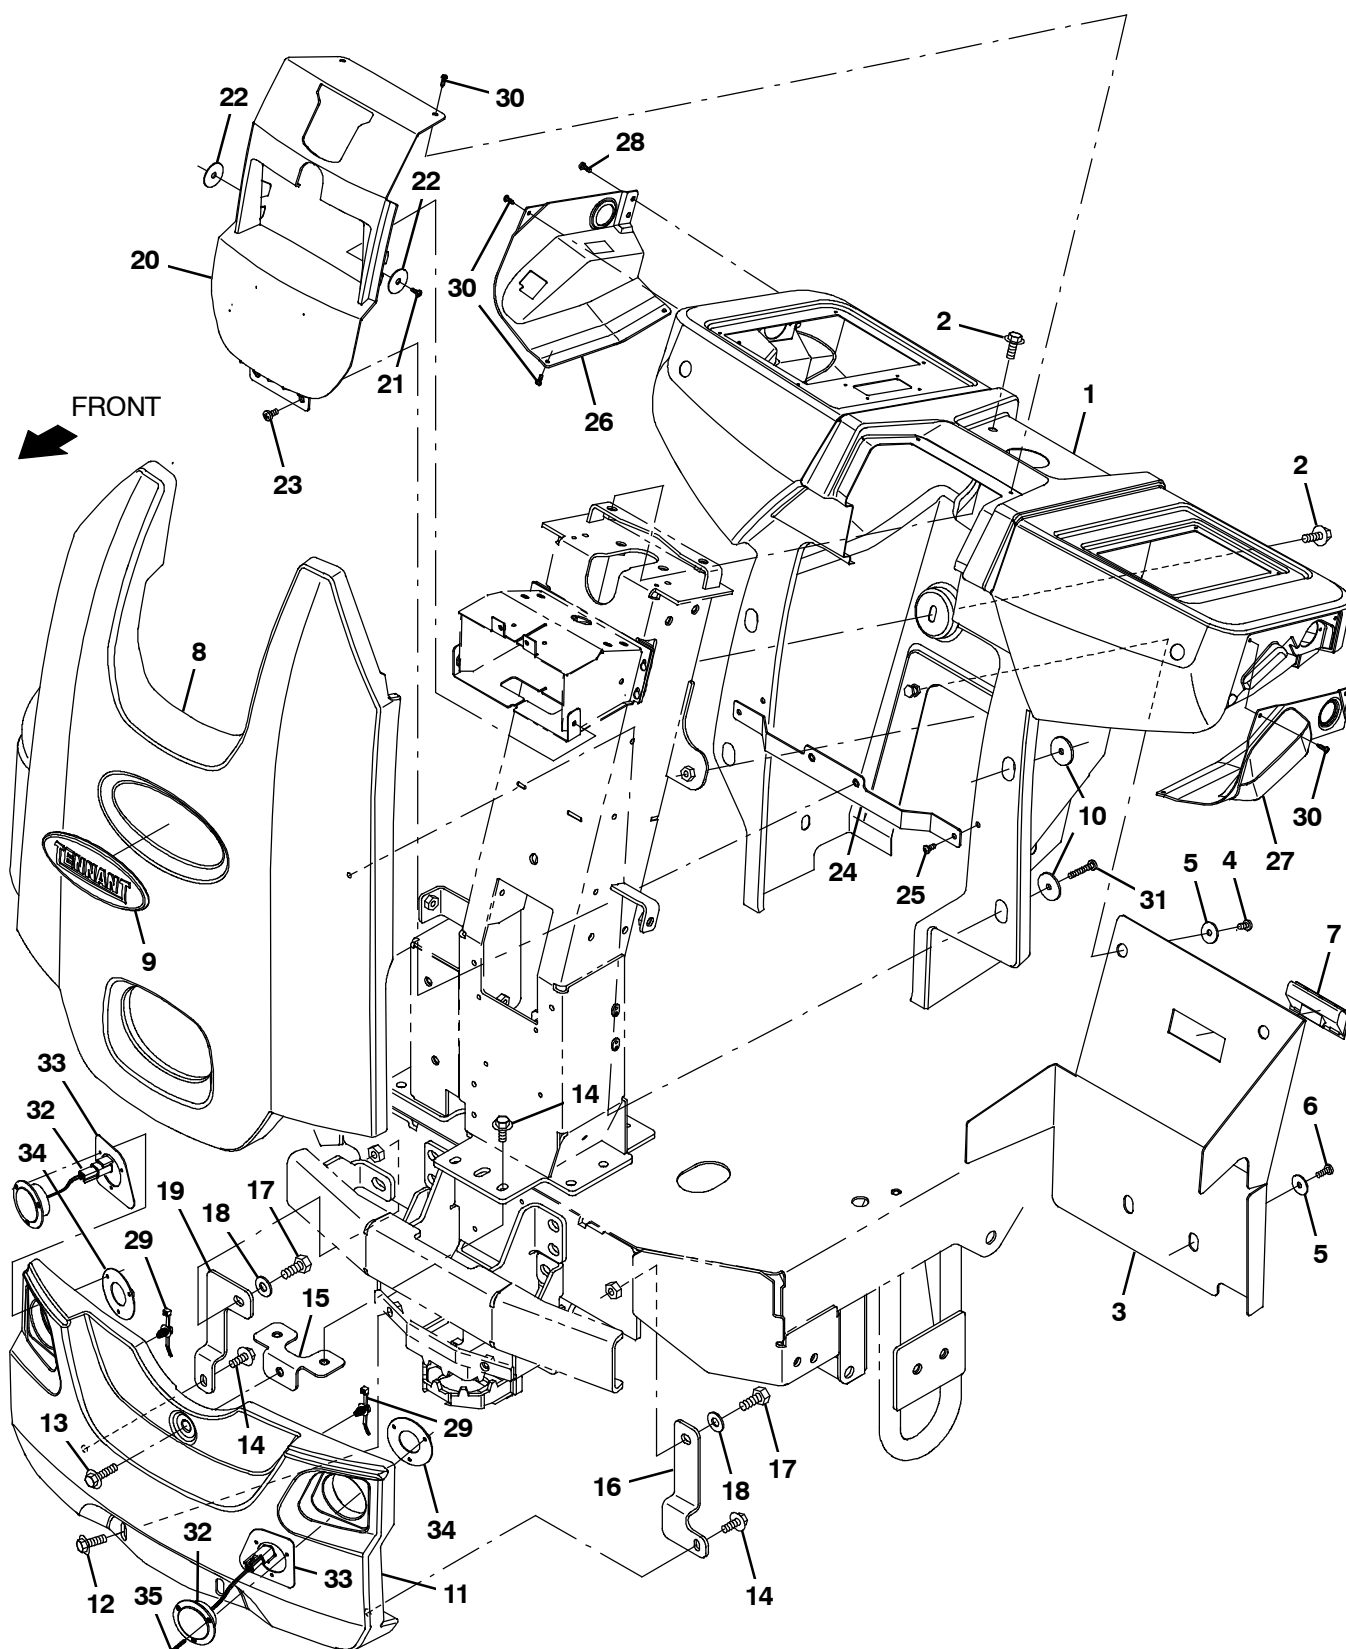


Fig. 7 - Front Covers Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9021549	(0000-	) Shroud, Instmt, Rm- TI, Trimmed, Afmkt	1
2	1227026	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Sems, Lock	6
3	9021585	(0000-	) Panel, Ele, W/Lbls, Std, Ce, Afmkt	1
4	74027	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, NI, PI	2
5	29570	(0000-	) Washer, Flat, 0.28b 1.00d .06, Stl	4
6	367770	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 16, Ss	2
7	1208187	(0000-	) Handle, Panel	1
▽ 8	9021548	(0000-	) Shroud, Front, Rm- TI, Trimmed, W/Label	1
▲ 9	1204077	(0000-	) Nameplate, Tennant, Domed	1
10	1014491	(0000-	) Washer, Flat, 0.28b 1.38d .12, Hrs PI	4
11	9021981	(0000-	) Shroud, Lower, Front, Replmt	1
12	1037346	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	2
13	1037355	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	1
14	1020341	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
15	1253124	(0000-	) Plate Wldt, Mtg, Shrd	1
16	1253133	(0000-	) Plate, Mtg, Shrd, Lh	1
17	09028	(0000-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	1
18	01686	(0000-	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2
19	1253134	(0000-	) Plate, Mtg, Shrd, Rh	1
20	1241262	(0000-	) Bezel, Cntr	1
21	49697	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	2
22	41178	(0000-	) Washer, Flat, 0.25, Fendr	2
23	74027	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, NI, PI	2
24	1253045	(0000-	) Bracket Wldt, Mtg, Bezel	1
25	1018155	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
26	1264696	(0000-	) Bezel, Rh [T16Amr]	1
27	1264697	(0000-	) Bezel, Lh [T16Amr]	1
28	1039315	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Blk	2
29	1210807	(0000-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
30	222267	(0000-	) Screw, Pan, Phl, 06- 20 X 0.50, Fmg/Ab	9
31	33944	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 35, 4.8	4
32	1076996	(0000-	) Light, Led, 36vdc	2
33	1252275	(0000-	) Plate, Bezel, Headlight	2
34	1253326	(0000-	) Plate Wldt, Mtg, Headlight, Rear	2
35	06923	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, 4.8	6

Fig. 8 – Front Camera and Sensors Group

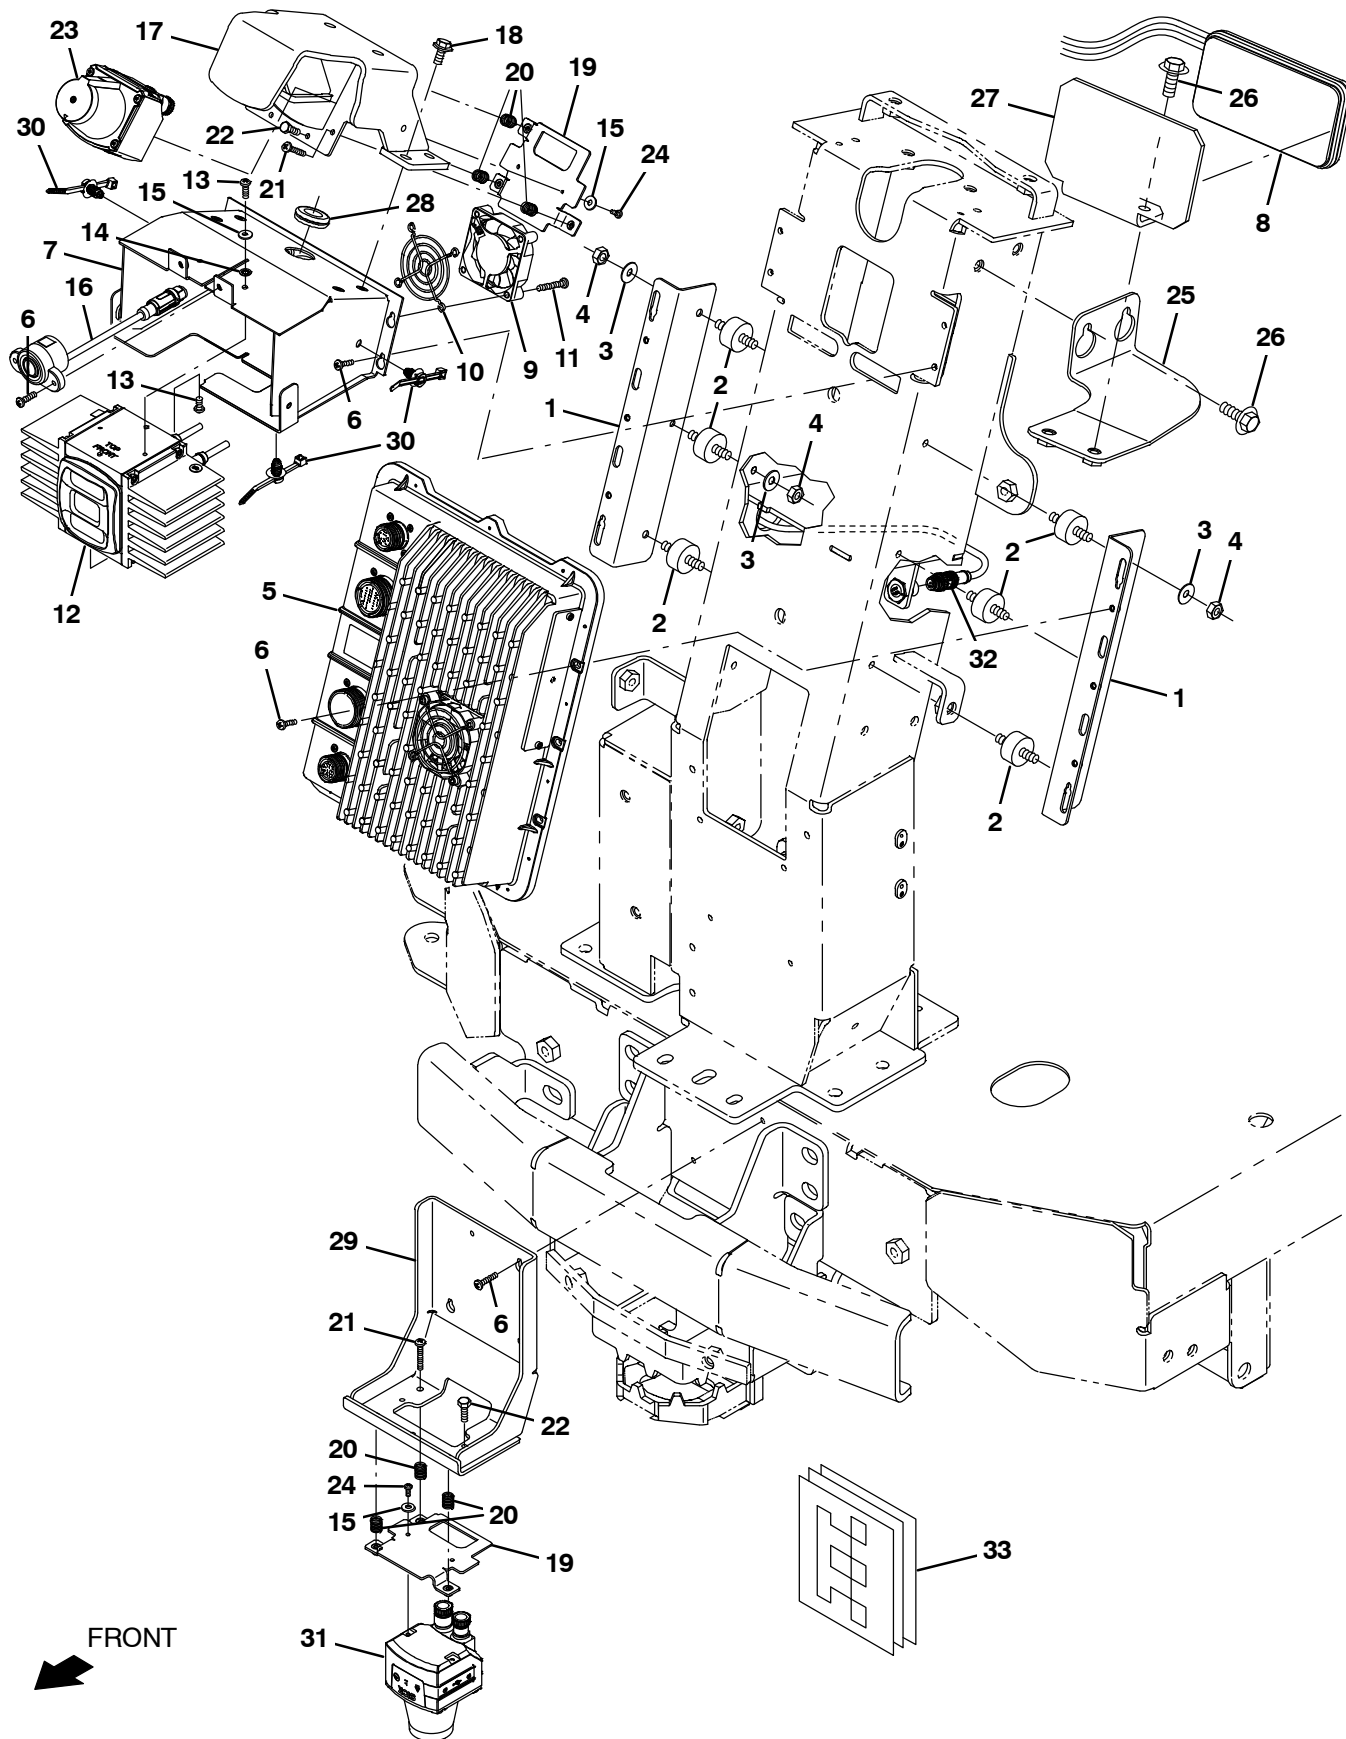


Fig. 8 – Front Camera and Sensors Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1241565	(0000–	) Bracket Wldt, Controller	2
2	1240009	(0000–	) Isolator, Vib, 1.0d 0.5l M6/M6	6
3	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	12
4	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	12
5	1267677*	(0000–	) Controller, Amr [Bcm]	1
6	24265	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	12
7	1254536	(0000–	) Bracket Wldt, Camera	1
8	9018613*	(0000–	) Antenna, Amr, Afmkt	1
9	1240113	(0000–	) Fan, Cooling, Camera	1
10	1240631	(0000–	) Guard, Fan	1
11	06930	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, 4.8	2
12	9018605*	(0000–	) Camera Assy, Front, Afmkt [3d lfm O3d]	1
13	49697	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	3
14	07514	(0000–	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	2
15	19065	(0000–	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08	6
16	9018608*	(0000–	) Camera, Amr, Afmkt [2d]	1
17	1252738	(0000–	) Bracket Wldt, Hood, Sensor	1
18	1034731	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
▽	9021184	(0000–	) Replmt Kit, Guard, Sensor, Upper	2
▲	1253566	(0000–	) Plate Assy, Sensor	1
▲	20 1240077	(0000–	) Spring, Cmpr, .36od, .04wir, 0.75l, Ss	3
▲	21 1033197	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Ss	3
▲	22 24199	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 16, Ss	3
23	9018604*	(0000–	) Sensor, Range, Amr, Afmkt [Upper Lidar]	1
24	1249642	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 8, 4.8	2
25	1242591	(0000–	) Bracket Wldt, Antenna	1
26	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
27	1242513	(0000–	) Angle, Mtg, Antenna	1
28	10632–4	(0000–	) Grommet, Rbr, 0.62id, F/0.9h, .06 Matl	1
29	1251145	(0000–	) Bracket, Sensor, Lower	1
30	1210807	(0000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	3
31	9021550*	(0000–	) Sensor, Range, Amr, Afmkt [Lower Lidar]	1
32	1242301	(0000–	) Cable, Service, Amr	1
33	1242894	(0000–	) Sign Kit, Amr [Home Location]	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 9 – Electrical Box Group

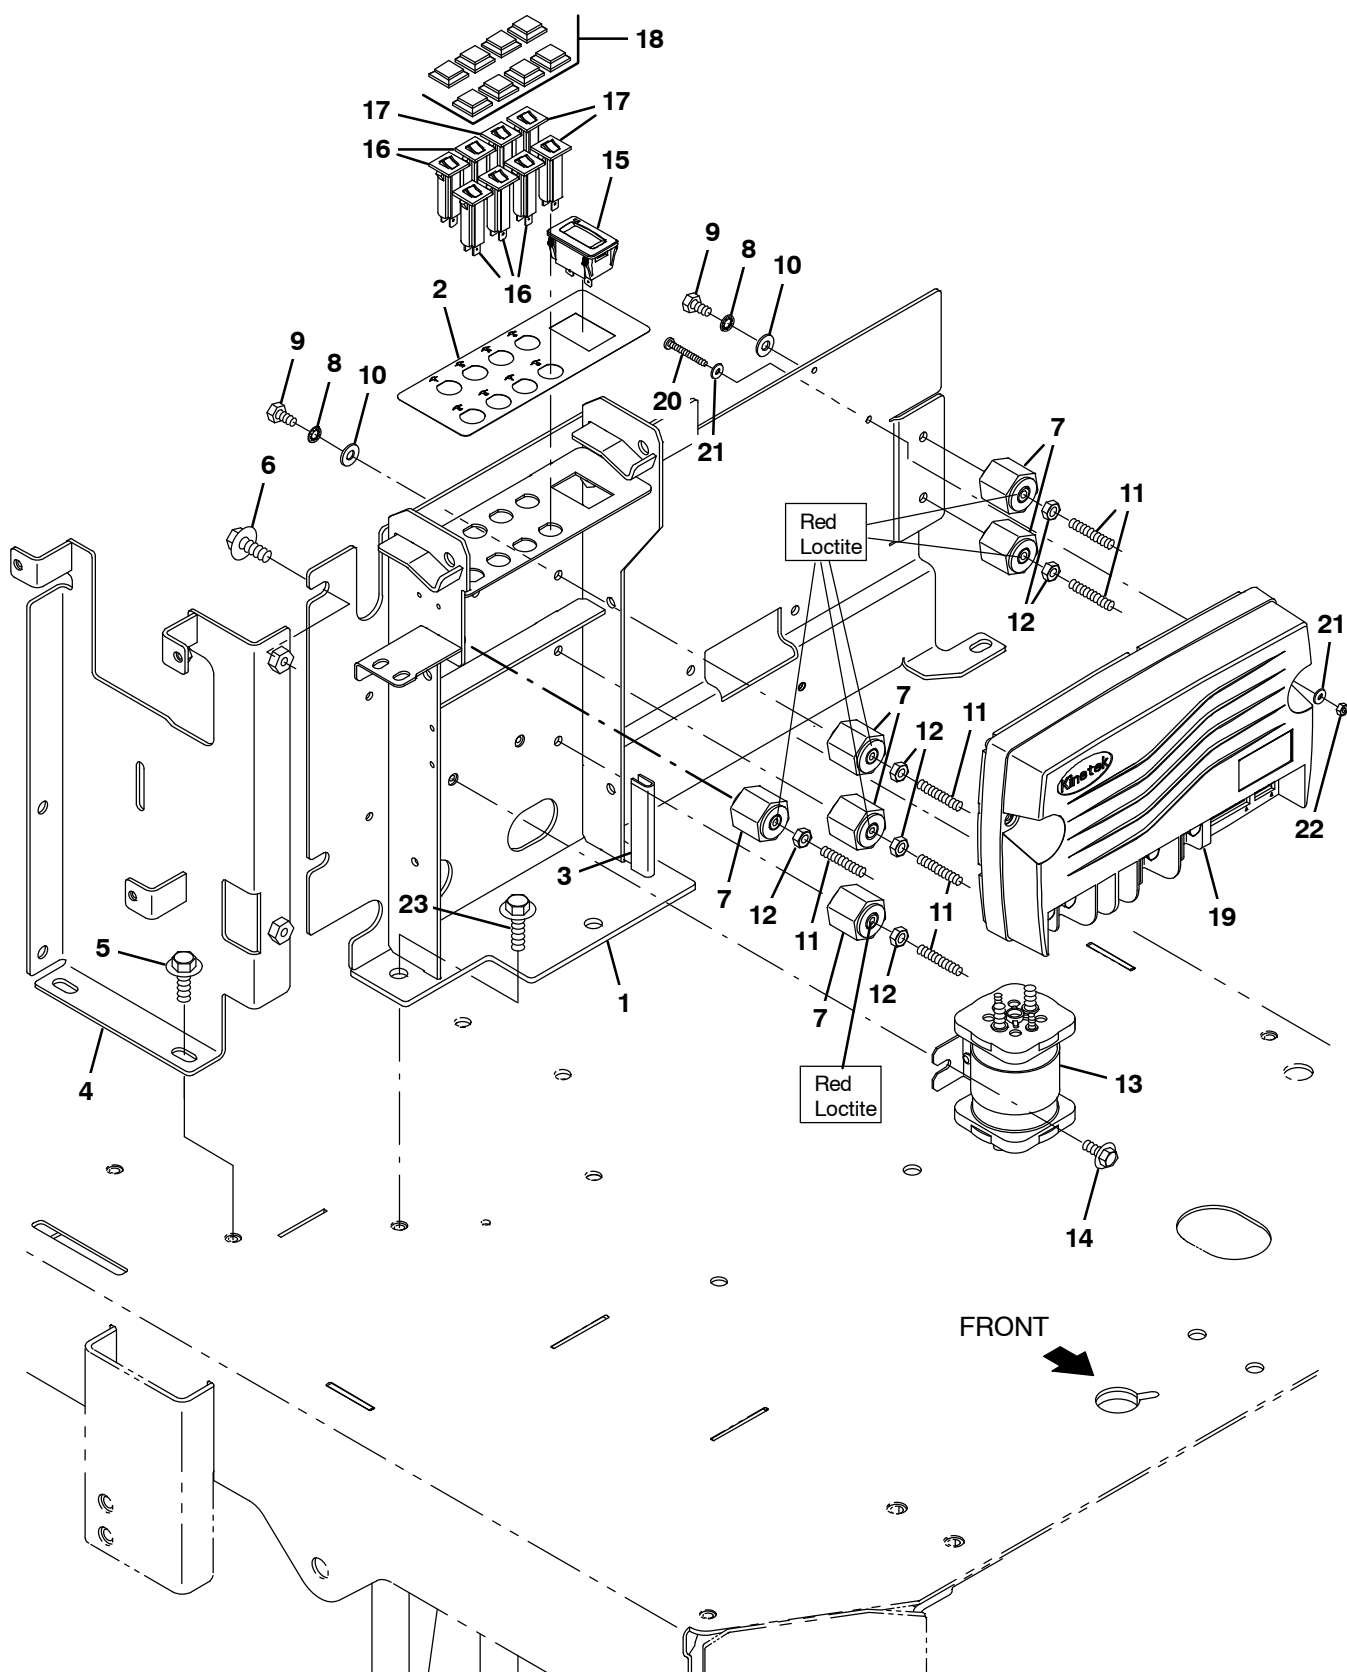


Fig. 9 – Electrical Box Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9021574	(0000–	) Support Kit Mtg, Seat	1
▲	2	1255328	(0000–	) Label, Breaker [T16 Amr]	1
	3	1046402	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .18 .31, 01ft	1
	4	1248987	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg, Charger	1
	5	1037346	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	2
	6	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
	7	76062	(0000–	) Stand–Off, Wir, M6, Insulator, Panel	6
	8	32982	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.25	6
	9	58670	(0000–	) Screw, Hex, .25–20 X 0.50, NI	6
	10	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	6
	11	41702	(0000–	) Rod, Thrd, Full, .25–20 01.5l	6
	12	19312	(0000–	) Nut, Hex, Std, .25–20	6
	13	1251771	(0000–	) Contactor, 36vdc, 200a, Spdt	1
	14	1034731	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
	15	1064038	(0000–	) Gauge, Hourmeter, 05–277 Volt, Ac / Dc	1
	16	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	5
	17	1064187	(0000–	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	3
	18	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	8
	19	1267550*	(0000–	) Controller, Mach [Kcca0237, T16amr, Fla]	1
	20	09198	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 35, Ss	2
	21	41579	(0000–	) Washer, Flat, 08, Ss	4
	22	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2
	23	1037355	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	3

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 10 – Electrical Box Wiring Group

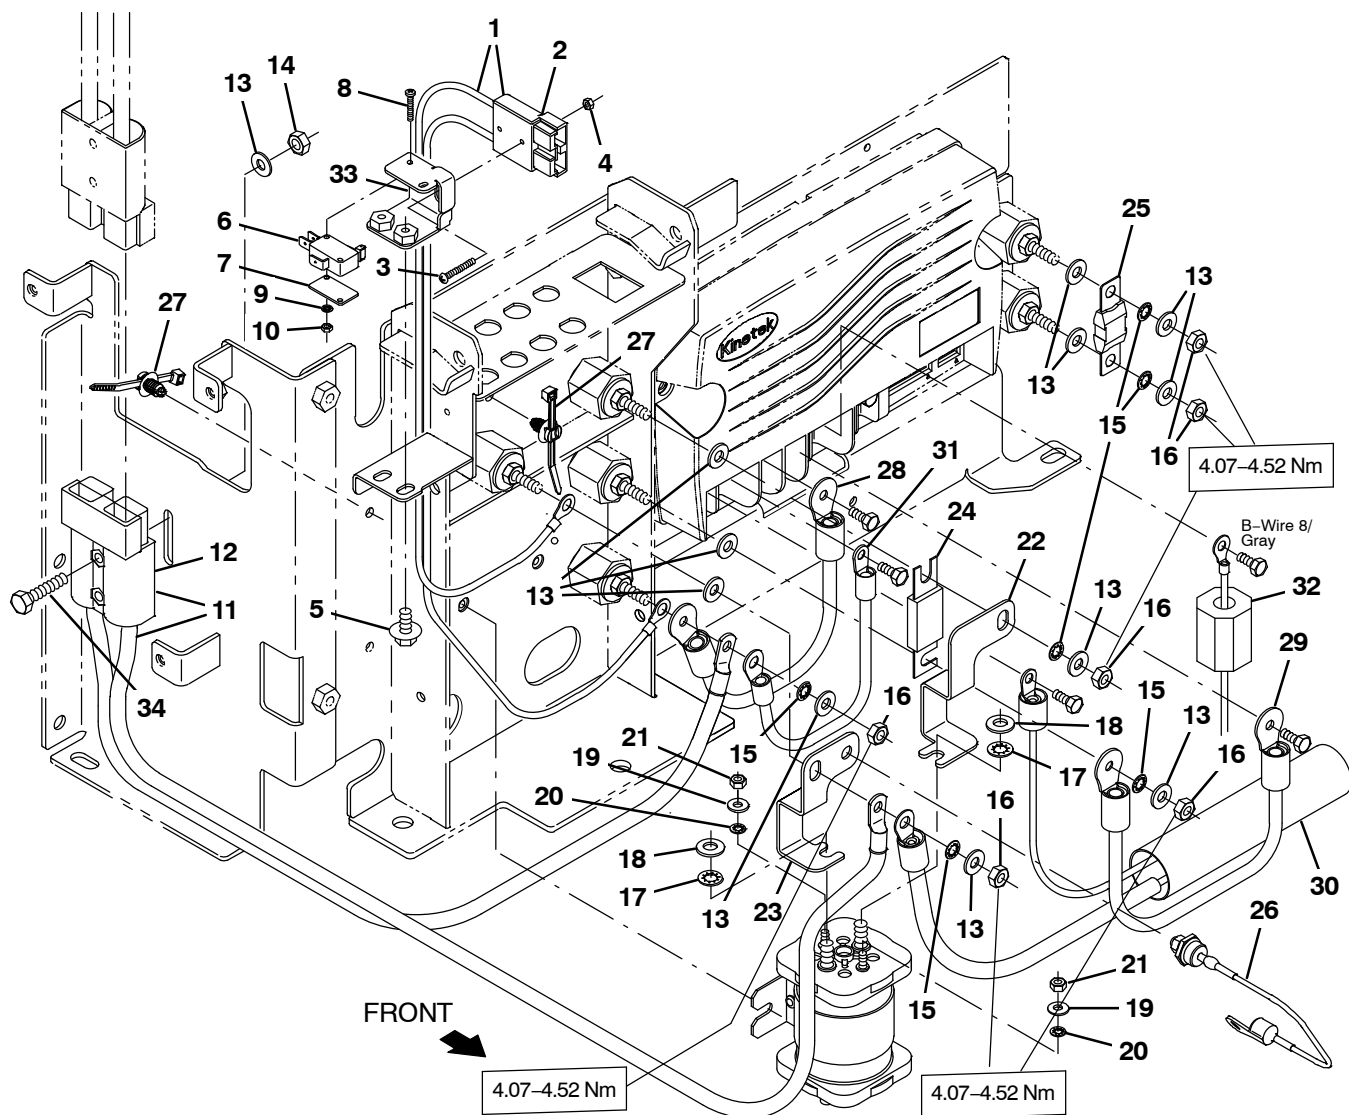


Fig. 10 – Electrical Box Wiring Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1059169	(0000–	) Cable Assy, 10ga .25ring /.31ring, 050a	1
▲	2	130155	(0000–	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	3	25005	(0000–	) Screw, Pan, Phl, 06–32 X 1.00, G1	2
	4	75939	(0000–	) Nut, Hex, Lock, #06–32, NI	2
	5	1034731	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
	6	1258893	(0000–	) Switch, Snap, 16a, Rlr	1
	7	601359	(0000–	) Plate, Backing, Switch	1
	8	06922	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	2
	9	39658	(0000–	) Washer, Lock, Int, 04	2
	10	01754	(0000–	) Nut, Hex, Std, M3 X 0.50, 8	2
▽	11	1058604	(0000–	) Cable Assy, 02ga .31ring /.31ring, 175a	1
▲	12	22892	(0000–	) Connector, Anderson, 175a, Gray	1
	13	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	17
	14	08708	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
	15	32982	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.25	12
	16	19312	(0000–	) Nut, Hex, Std, .25–20	6
	17	43952	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	2
	18	39349	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Sae	2
	19	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	1
	20	07514	(0000–	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	2
	21	01689	(0000–	) Nut, Hex, Std, #10–32, Ss	2
	22	1251772	(0000–	) Busbar, .08t .78w [Switched]	1
	23	1251773	(0000–	) Busbar, .08t .78w [Unswitched B+]	1
	24	386807	(0000–	) Fuse, 150a, 0.88 2.4I [Slo–Blo]	1
	25	1255087	(0000–	) Fuse, 125a, 58vdc	1
	26	1240555	(0000–	) Harness, Ele [Diode]	1
	27	1210807	(0000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	7
	28	1253556	(0000–	) Cable, Ele, Battery Negative	1
	39	1253557	(0000–	) Cable, Ele, Battery Positive	1
	30	1253573	(0000–	) Cable, Ele, Shunt Positive With CI	1
	31	1253559	(0000–	) Cable, Ele, Shunt Negative	1
	32	1052126	(0000–	) Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]	1
	33	1253152	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg, Switch	1
	34	06946	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8	2

Fig. 11 – Battery Group, Wet, 36VDC 360AH

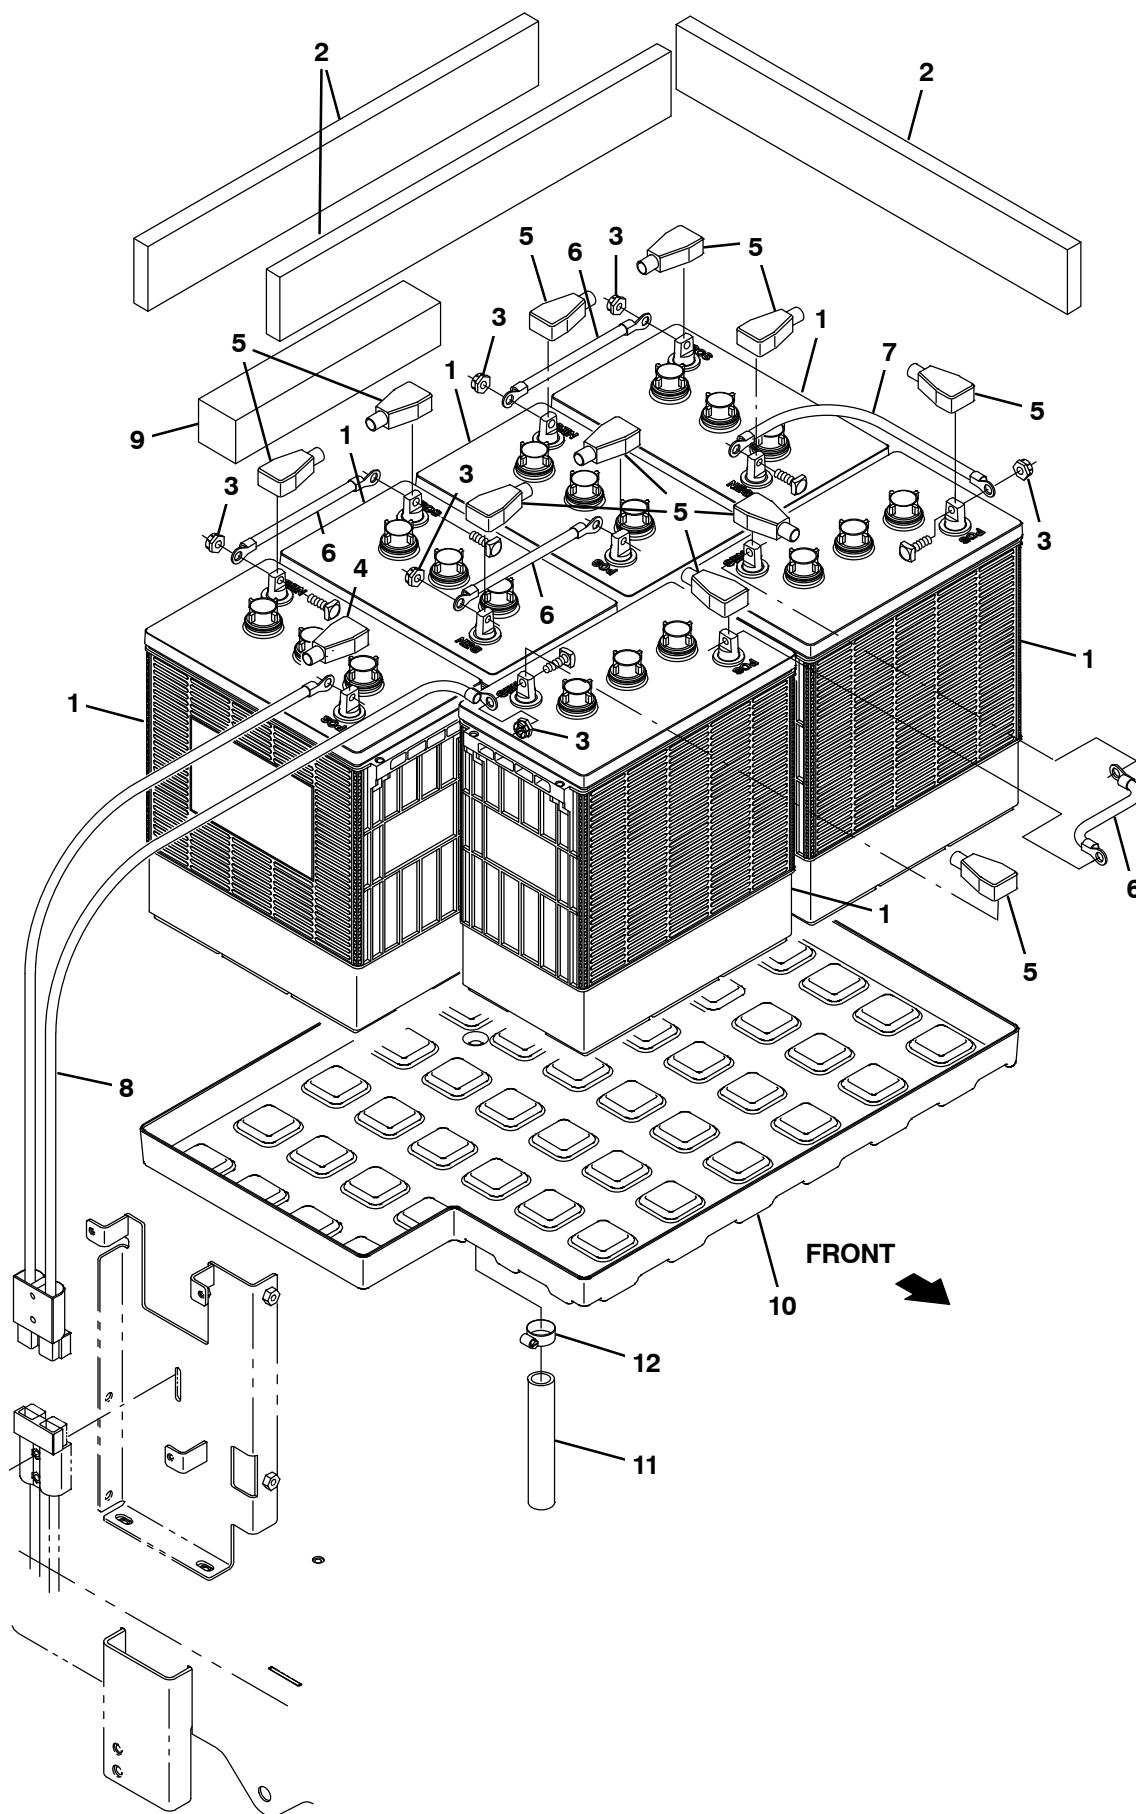


Fig. 11 - Battery Group, Wet, 36VDC 360AH

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1070586	(0000-	) Battery, Wet, 06Vdc 0360Ah, W/O Carton (EMEA)	6
2	222473	(0000-	) Spacer, Battery, 0.75 X 3.0 X 21.0	3
3	87435	(0000-	) Nut, Hex, Flexlock, .31- 18	12
4	68873	(0000-	) Boot, Terminal, Battery, 02- 01Ga, Red	1
5	68872	(0000-	) Boot, Terminal, Battery, 02- 01Ga, Black	11
6	1058612	(0000-	) Cable, 02ga 08.0l Red .31ring /.31ring	4
7	1058620	(0000-	) Cable, 02ga 12.0l Red .31ring /.31ring	1
8	1058604	(0000-	) Cable Assy, 02ga .31ring /.31ring, 175a	1
9	83415	(0000-	) Spacer, Battery, Foam, 2.00 X 2.0 X 11.0	2
10	1056706	(0000-	) Tray, Battery [Quantum]	1
11	1015048	(0000-	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.75id, 01ft, Clr	1
12	63810	(0000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56- 1.06d, .56w	1

Fig. 12 – Manual Battery Watering System

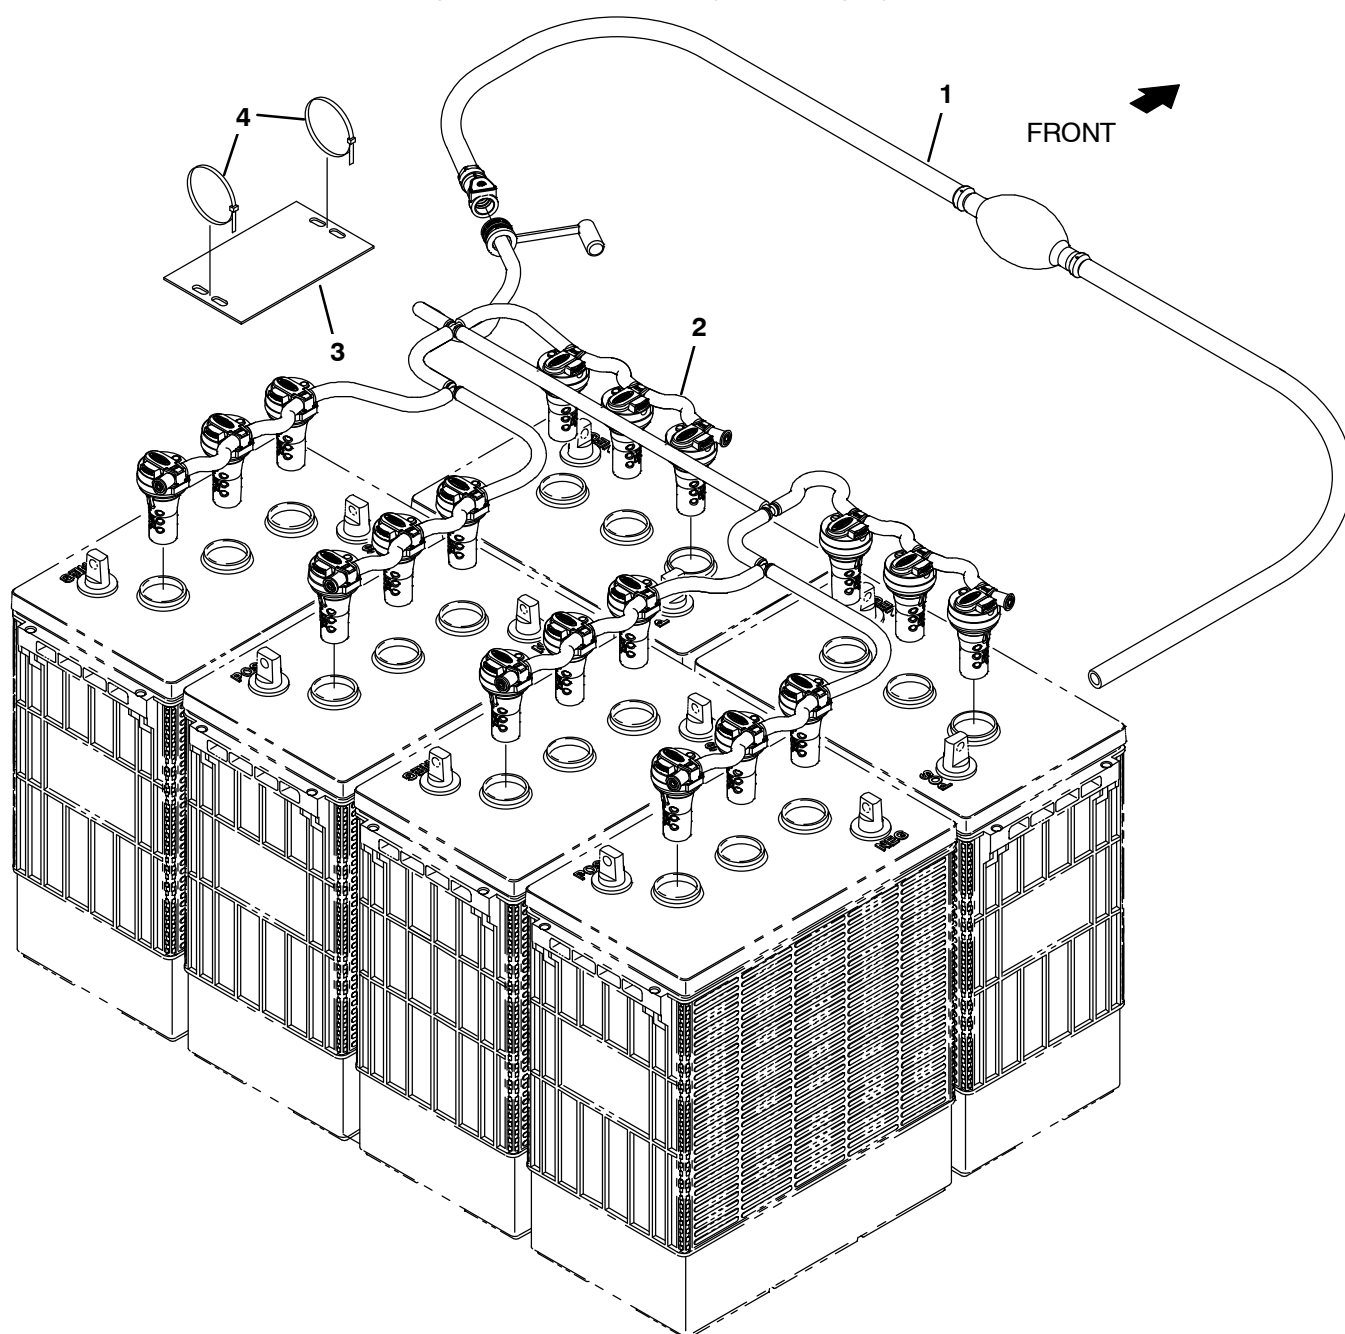


Fig. 12 – Manual Battery Watering System

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9045074	(0000–	) Fill Kit, Battery, Manual, Ci [Trojan]	1
▲	1	1236295	(0000–	) Pump, Hand, Battery	1
▲	2	1248178	(0000–	) Distribution Assy, Water, Battery	1
▲	3	1253250	(0000–	) Label, Tag, Battery [Bwt Watering]	1
▲	4	130773	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2

*This kit is intended for use with Trojan® Lead Acid Batteries Only.

Fig. 13 – Wheels and Directional Pedal Group

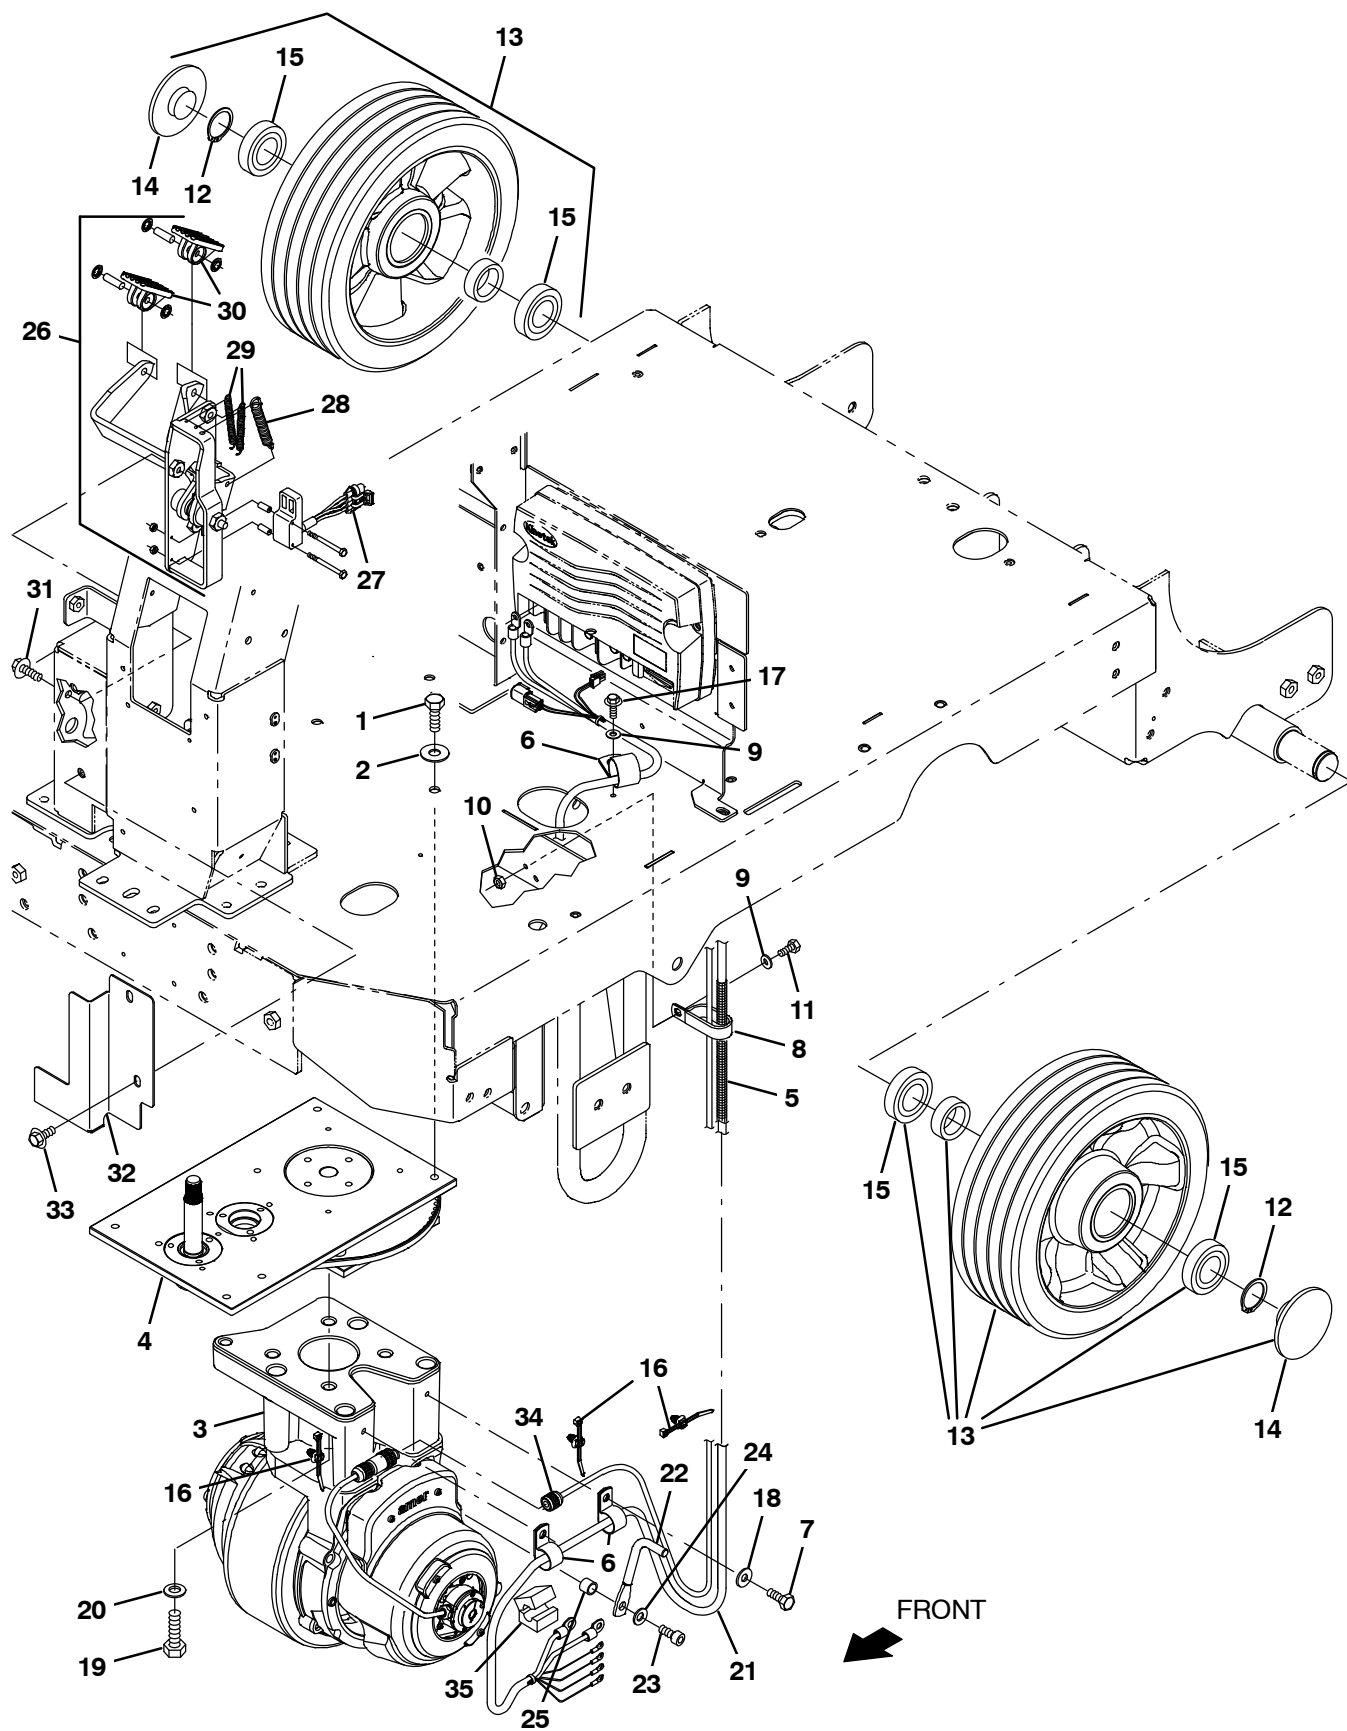


Fig. 13 – Wheels and Directional Pedal Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	3
	2	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	3
▽	3	1251426	(0000–	) Wheel, Drive, 250mm, 36vdc, W/Encoder	1
▲		9021606	(0000–	) Brush Kit, Motor, Wheel [T16amr]	1
	4	1256310	(0000–	) Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
	5	82833	(0000–	) Sleeve, Nyl, 1.22id 35.0l	1
	6	58366	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.25d X 1.00w, 1hole	3
	7	386868	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, Ss	2
	8	09570	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, .90Ddx0.62w, 1hole	1
	9	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	1
	10	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
	11	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	1
	12	1059019	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 1.375od	2
▽	13	1060626	(0000–	) Tire Assy, Solid, 300mm X 100mm, Ure	2
▲	14	9011872	(0000–	) Cap, Hub, Wheel	1
▲	15	24899	(0000–	) Bearing, Ball, 1.48B 2.38B 0.67W	2
	16	1210807	(0000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	7
	17	12459	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Fmg	1
	18	32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
	19	394349	(0000–	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 45, 10.9	4
	20	33925	(0000–	) Washer, Flat, M12, Ss	4
	21	1253574	(0000–	) Harness, Ele, Propel	1
	22	1207171	(0000–	) Rod, Sppt	1
	23	1228214	(0000–	) Screw, Soc, M10 X 1.50 X 45, 12.9	1
	24	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
	25	63233	(0000–	) Bushing, Sleeve, 0.50b 0.59d 0.50l, Bnz	1
▽	26	1051837	(0000–	) Pedal Assy, Accelerator, Brake	1
▲	27	1058687	(0000–	) Sensor, Position [Hall]	1
▲	28	1031716	(0000–	) Spring, Extn, 0.50od 0.07wir 03.0l	1
▲	29	1061049	(0000–	) Spring, Extn, 0.35od 0.05wir 02.8l	2
▲	30	1071311	(0000–	) Pedal, Foot, W/ Tread	2
	31	1037346	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	3
	32	1269275	(0000–	) Plate, Guard, Foot	1
	33	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
	34	1242300	(0000–	) Cable, Sensor, Pvd	1
	35	1039998	(0000–	) Inductor, 32.5mml [Ferrite 25–300mhz]	1

Fig. 14 – Scrub Head Lift Group

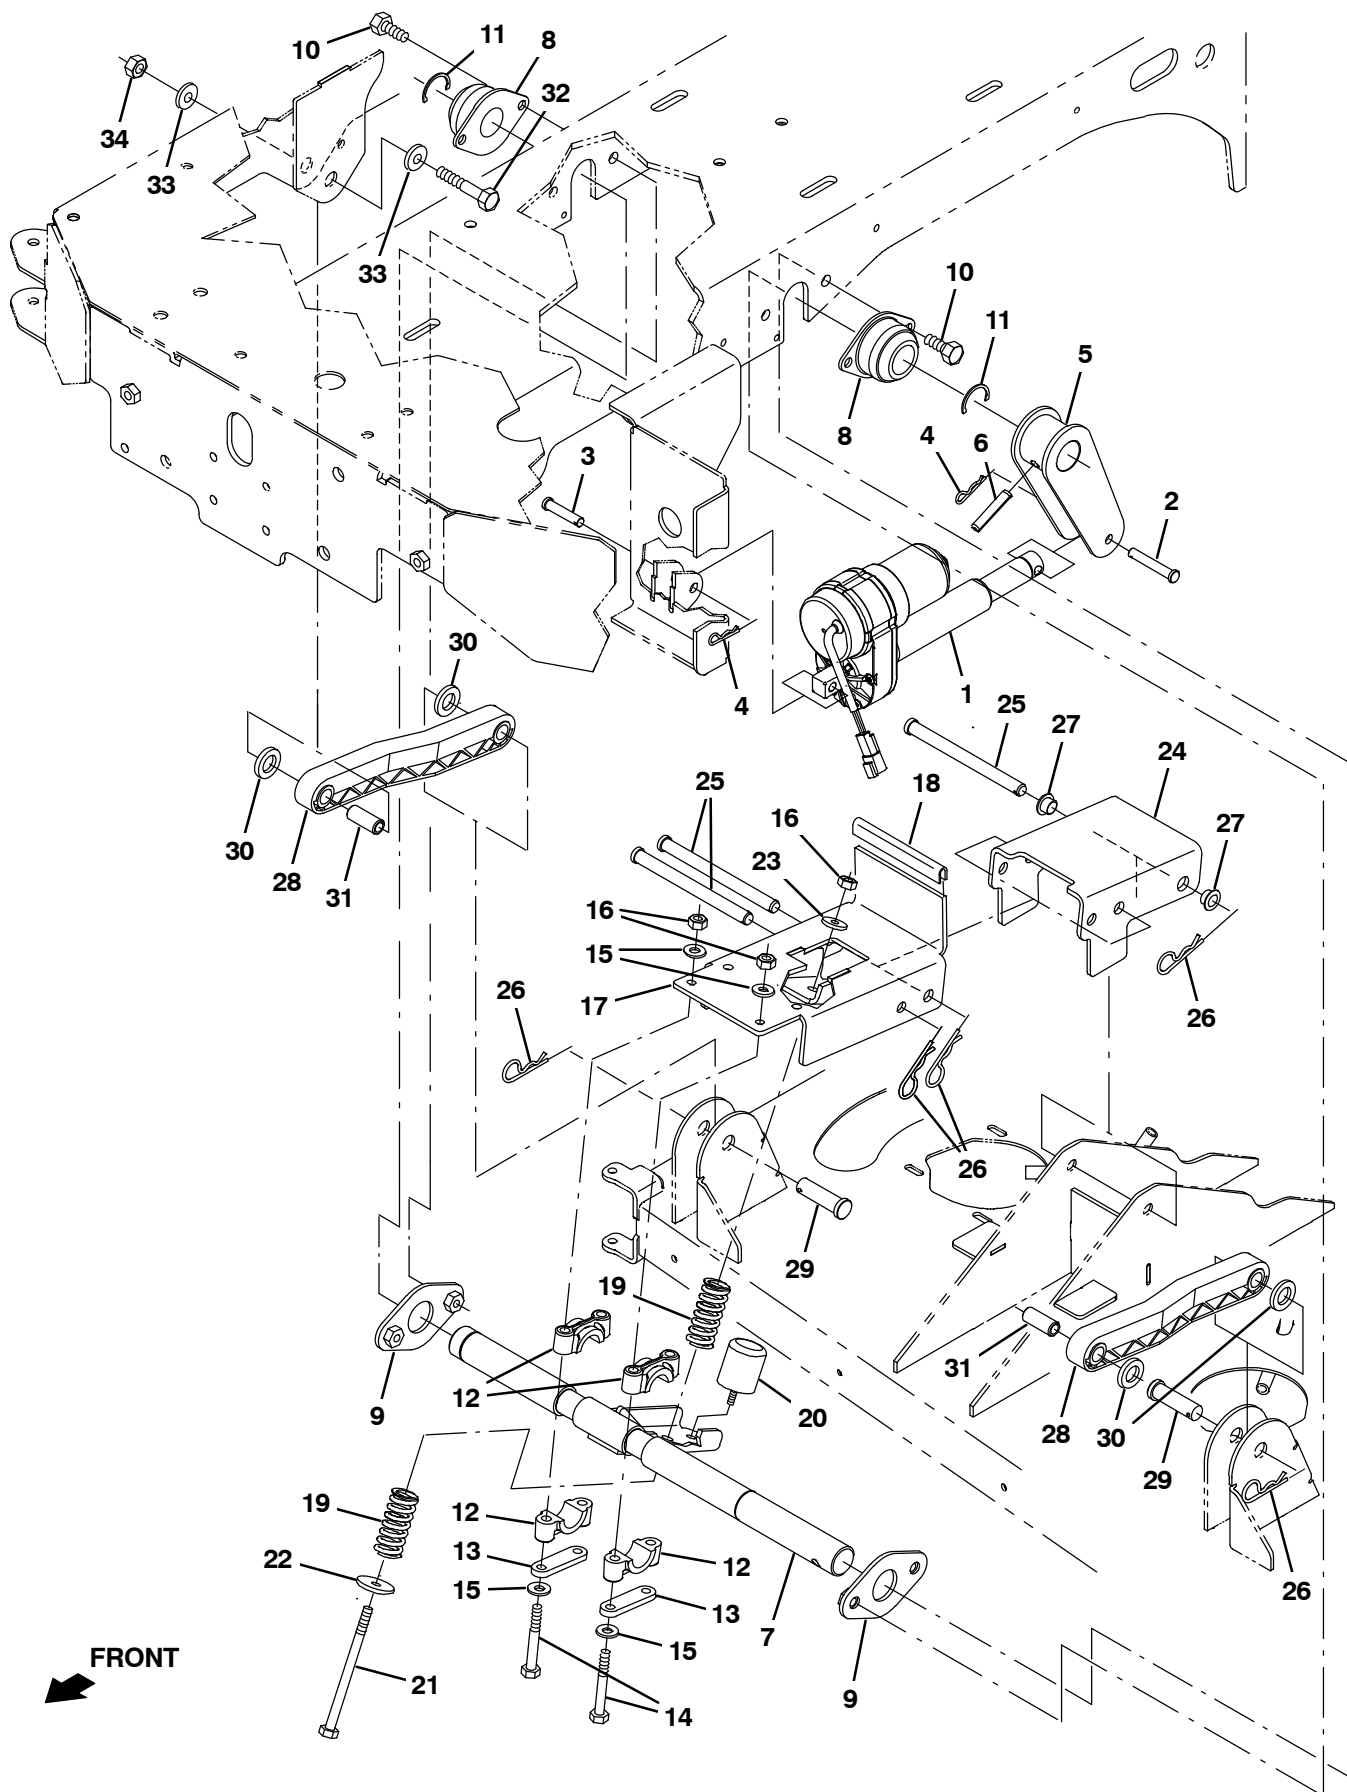


Fig. 14 – Scrub Head Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056702	(0000–	) Actuator, 36vdc, 05.0strk, 0500lb	1
2	222260	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 2.25l	1
3	17461	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.75l	1
4	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	2
5	1057850	(0000–	) Arm Wldt, Lift	1
6	51317	(0000–	) Pin, Roll, .375d X 2.00l, .375/.382	1
7	1053671	(0000–	) Shaft Wldt, Lift, Tool	1
8	1057043	(0000–	) Bearing, Flng, 2hole, 1.25b	2
9	1057746	(0000–	) Flange, Lift, Torque, Arm	2
10	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	4
11	59861	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 1.25d	2
12	381502	(0000–	) Bearing, Split, 1.00b	4
13	382224	(0000–	) Plate, Sppt	2
14	09767	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 70, Ss	4
15	32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	8
16	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	5
17	1053952	(0000–	) Bracket Wldt, Lift, Head, Front	1
18	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	5
19	1052999	(0000–	) Spring, Cmpr, 1.10od .17wir 02.5l, Pl,Mw	2
20	1061741	(0000–	) Bumper, Ure	1
21	387431	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 130, Ss	1
22	1011719	(0000–	) Washer, Flat, 0.33B 1.38D .08, Ss	1
23	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
24	1053946	(0000–	) Channel, Lift, Head, Rear	1
25	51225–1	(0000–	) Pin, Clevis, 0.50d X 6.00l	3
26	02942	(0000–	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	5
27	360917	(0000–	) Bushing, Flng, 0.50b 0.59d 0.38l	2
28	222027	(0000–	) Arm, Lift, Head	2
29	222210	(0000–	) Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
30	1067818	(0000–	) Spacer, Rnd	4
31	1067817	(0000–	) Sleeve, 0.40b 0.62d 1.5l, Cham	2
32	04417	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 60, Ss	2
33	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	4
34	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	2

Fig. 15 – Scrub Head Frame Group

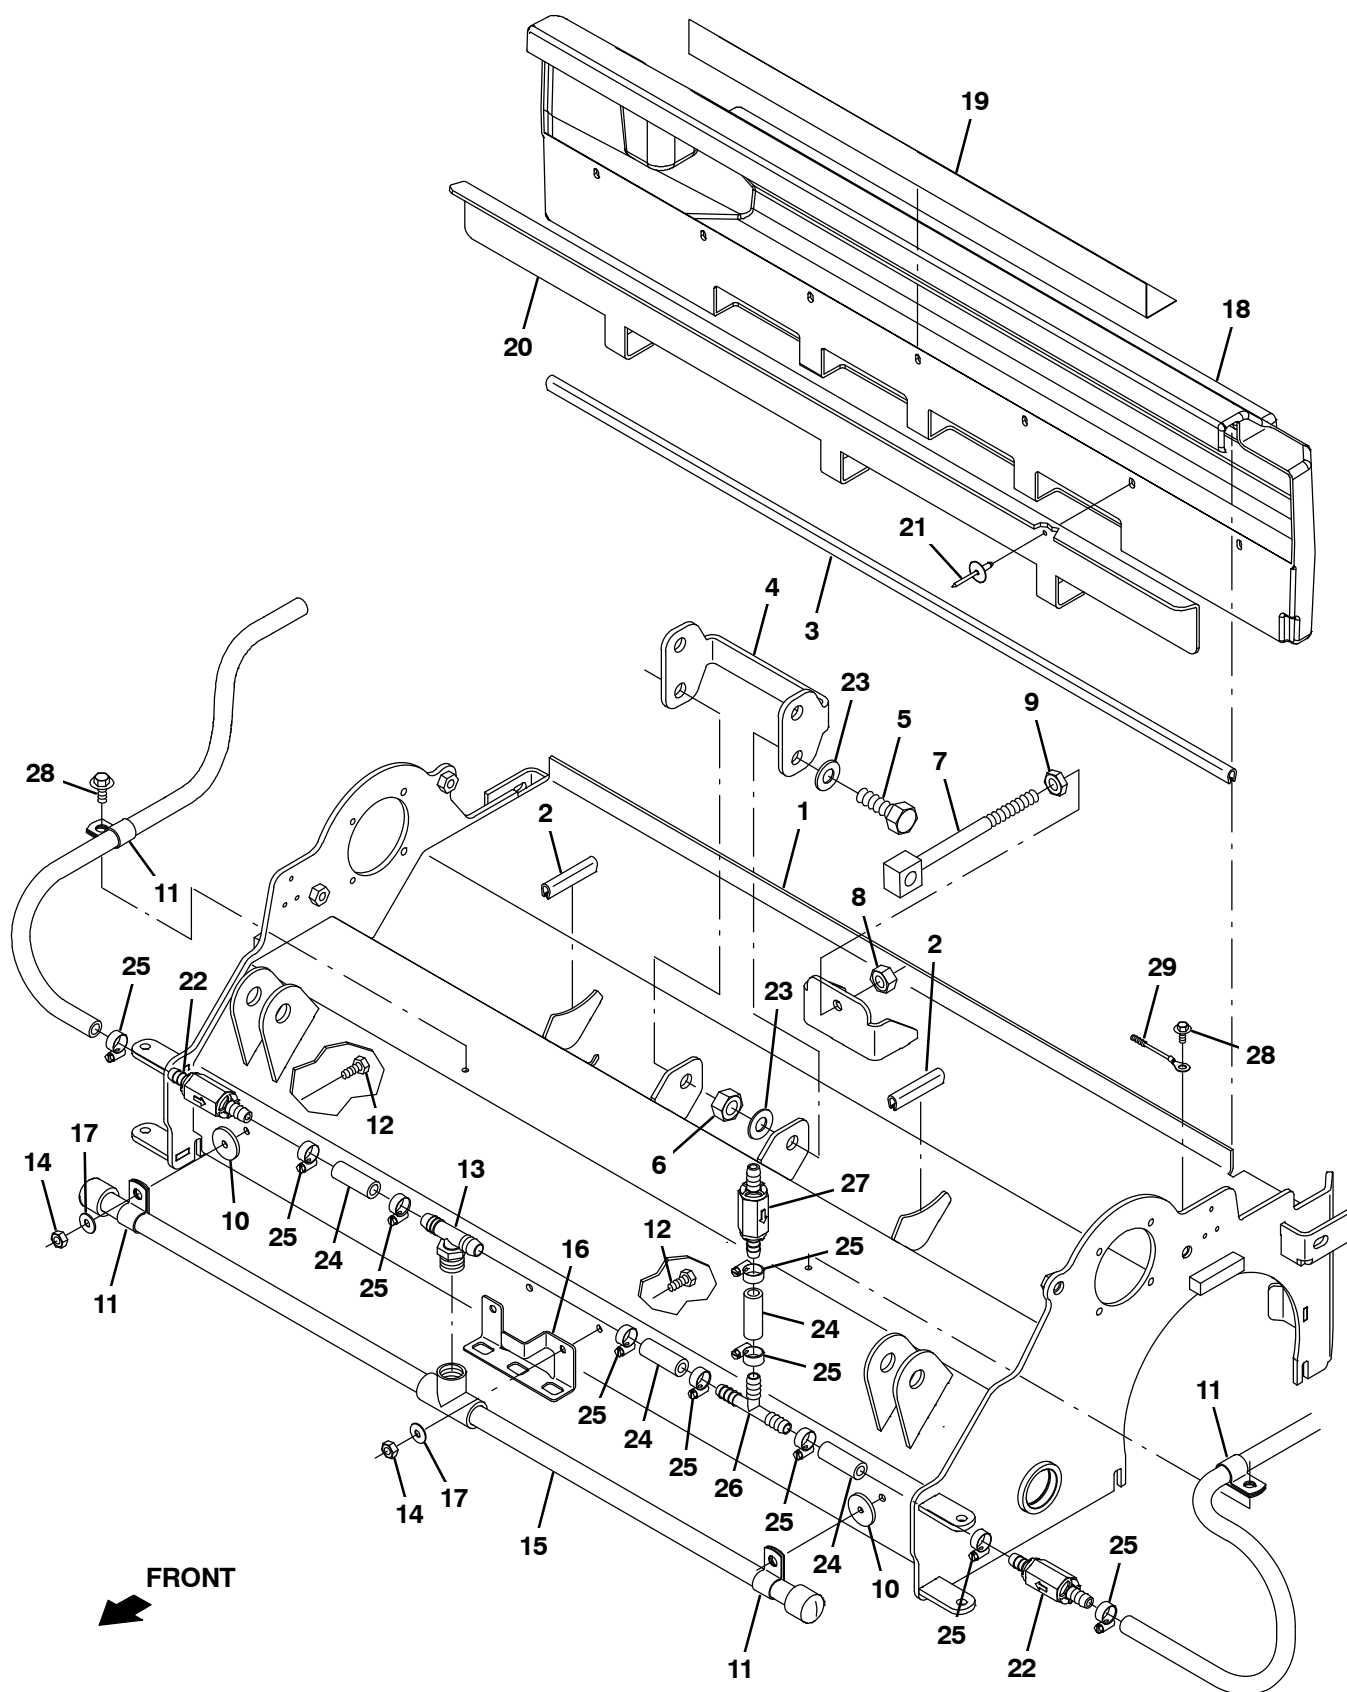


Fig. 15 – Scrub Head Frame Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1255032	(0000–	) Head Wldt, Scb, Cyl	1
2	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	2
3	1020174	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 03ft	1
4	1067768	(0000–	) Channel, Lift, Head, Cyl	1
5	09029	(0000–	) Screw, Hex, M12 X 1.50 X 40, Ss	2
6	09741	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2
7	1053993	(0000–	) Bolt, Eye, M10 X 1.50 X 140mm, 13.00 Eye	1
8	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	1
9	32716	(0000–	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	1
10	386063	(0000–	) Washer, Flat, 0.25b 1.12d .12, Ss	2
11	82829	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.75w, 1hole	4
12	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	4
13	605052	(0000–	) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm06/Pm08, Run	1
14	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	4
15	1251971	(0000–	) Spray Manifold Assy [T16]	1
16	1254363	(0000–	) Bracket, Mtg, Manifold	1
17	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
▽	9009984	(0000–	) Tray Kit, Debris [T16]	1
▲	18 9008665	(0000–	) Hopper, Debris, Afmkt [T16]	1
▲	19 1062730	(0000–	) Angle, Stl, Perforated .03 1.4 1.4 26.0l	1
▲	20 1055962	(0000–	) Lip, Tray, Debris	1
▲	21 32548	(0000–	) Rivet, Blind, .188d X 0.45 X .62d, Alm	7
22	1257575	(0000–	) Valve, Check, 0003psi Bm06/Bm06	2
23	33925	(0000–	) Washer, Flat, M12, Ss	4
24	1014971	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 01ft, Clr	1
25	1063122	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, Ss, 0.22–0.63d	10
26	87173	(0000–	) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm06/Bm06	1
27	1253873	(0000–	) Valve, Vent, Bm06/Bm06	1
28	222158	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 10, Fmg	2
29	1076527	(0000–	) Harness, Ele [Jumper, M6 Ring, .250m]	1

Fig. 16 – Scrub Head Drive Motor Group

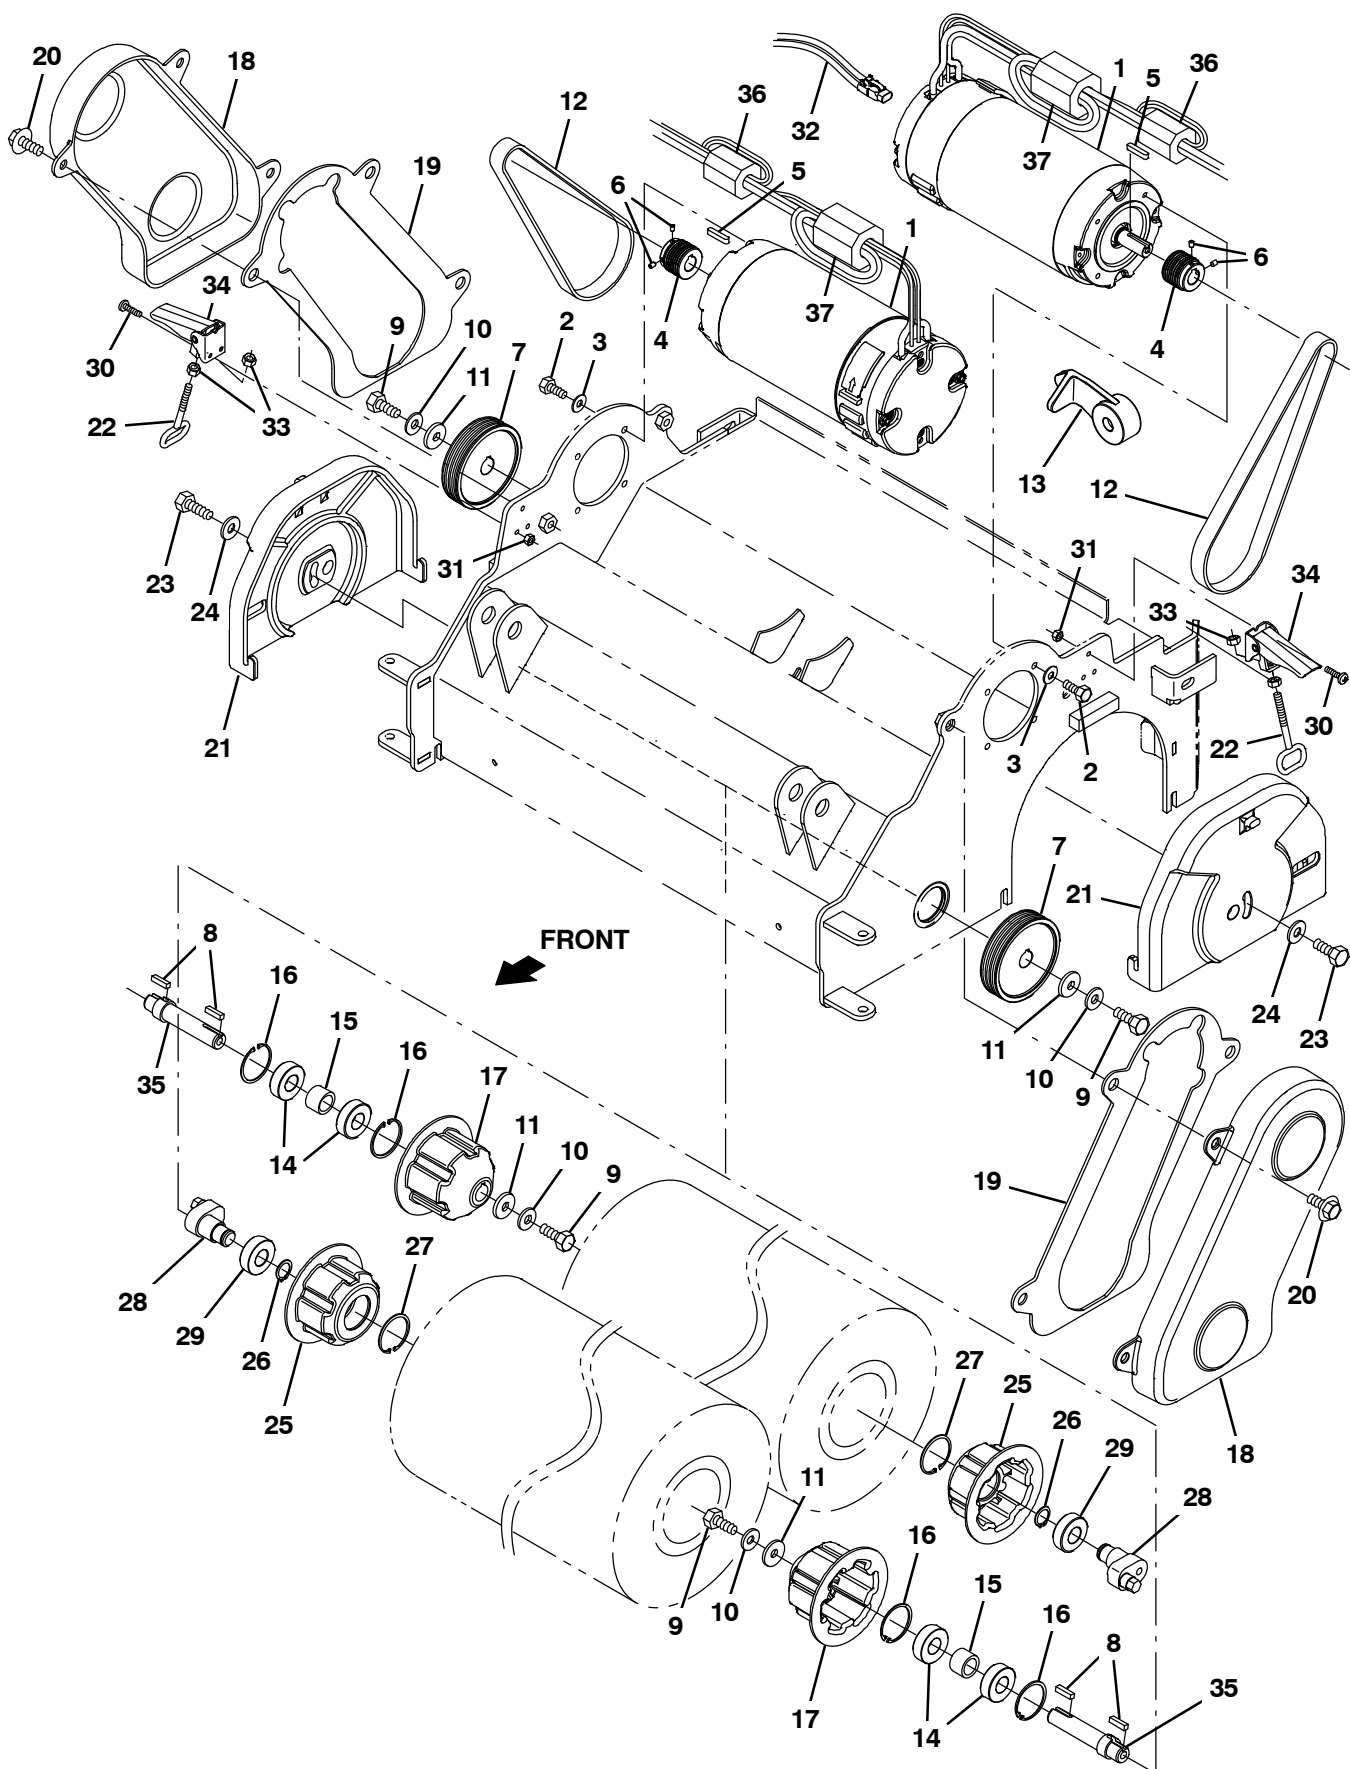


Fig. 16 – Scrub Head Drive Motor Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1253488	(0000–	) Motor, Ele, 36vdc 1750rpm 1.00hp 22.0a	2
▲		9011916	(0000–	) Brush Kit, Motor	1
▲		9013931	(0000–	) Bearing, Motor, Ele	1
▲		9013934	(0000–	) Bearing, Motor, Ele	1
	2	15678	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	8
	3	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	4	1236053	(0000–	) Sheave, 07grv, 1.22pd 0.55b [Pj]	2
	5	1014328	(0000–	) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	2
	6	1075289	(0000–	) Screw, Set, Soc, 08–32 X 0.25, NI Ss	4
	7	1054591	(0000–	) Sheave, 07grv, 03.3pd 0.63b [Pj]	2
	8	00911	(0000–	) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	4
	9	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	4
	10	1075287	(0000–	) Washer, Belleville, .31 Ss	4
	11	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▽		9007853	(0000–	) Belt Kit, W/Tool, Replmt (Set of 2)	1
▲	12	1054975	(0000–	) Belt, Drive	2
▲	13	1058208	(0000–	) Tool, Installation, Belt	1
	14	28010	(0000–	) Bearing, Ball, 0.62b 1.38d 0.43w	4
	15	1055051	(0000–	) Spacer, Brg	2
	16	01513	(0000–	) Ring, Retaining, Int,	4
	17	1056155	(0000–	) Plug, Drive, Brush	2
	18	1054844	(0000–	) Cover, Belt	2
	19	1054843	(0000–	) Gasket, Cover, Belt	2
	20	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	21	1054849	(0000–	) Cover, Idler	2
	22	386274	(0000–	) Hook Wldt, Latch	2
	23	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	2
	24	1075287	(0000–	) Washer, Belleville, .31 Ss	2
▽		9012321	(0000–	) Hub Kit, Idler, Brush, Replmt [T16]	2
▲	25	1072900	(0000–	) Plug, Idler, Brush [15.9Wb]	2
▲	26	01516	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 0.59d, Basic	2
▲	27	01513	(0000–	) Ring, Retaining, Int,	2
▲	28	1072779	(0000–	) Cam, Adj, Brush [15.9Wb]	2
▲	29	1072934	(0000–	) Bearing, Ball, 2 Row 15Mmb 35 Mmd 15.9 Mmw	2
	30	24265	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	6
	31	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	6
	32	1059170	(0000–	) Harness, Wire, Adapter	1
	33	07784	(0000–	) Nut, Hex, Std, m5 X 0.80, A2, Ss	4
	34	1066397	(0000–	) Latch	2
	35	1054633	(0000–	) Shaft, Drive	2
	36	1052126	(0000–	) Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]	2
	37	1052123	(0000–	) Inductor, 18mmid [225 Imp At 25mhz]	2

Fig. 17 – Scrub Head Side Squeegee Group, Right Hand

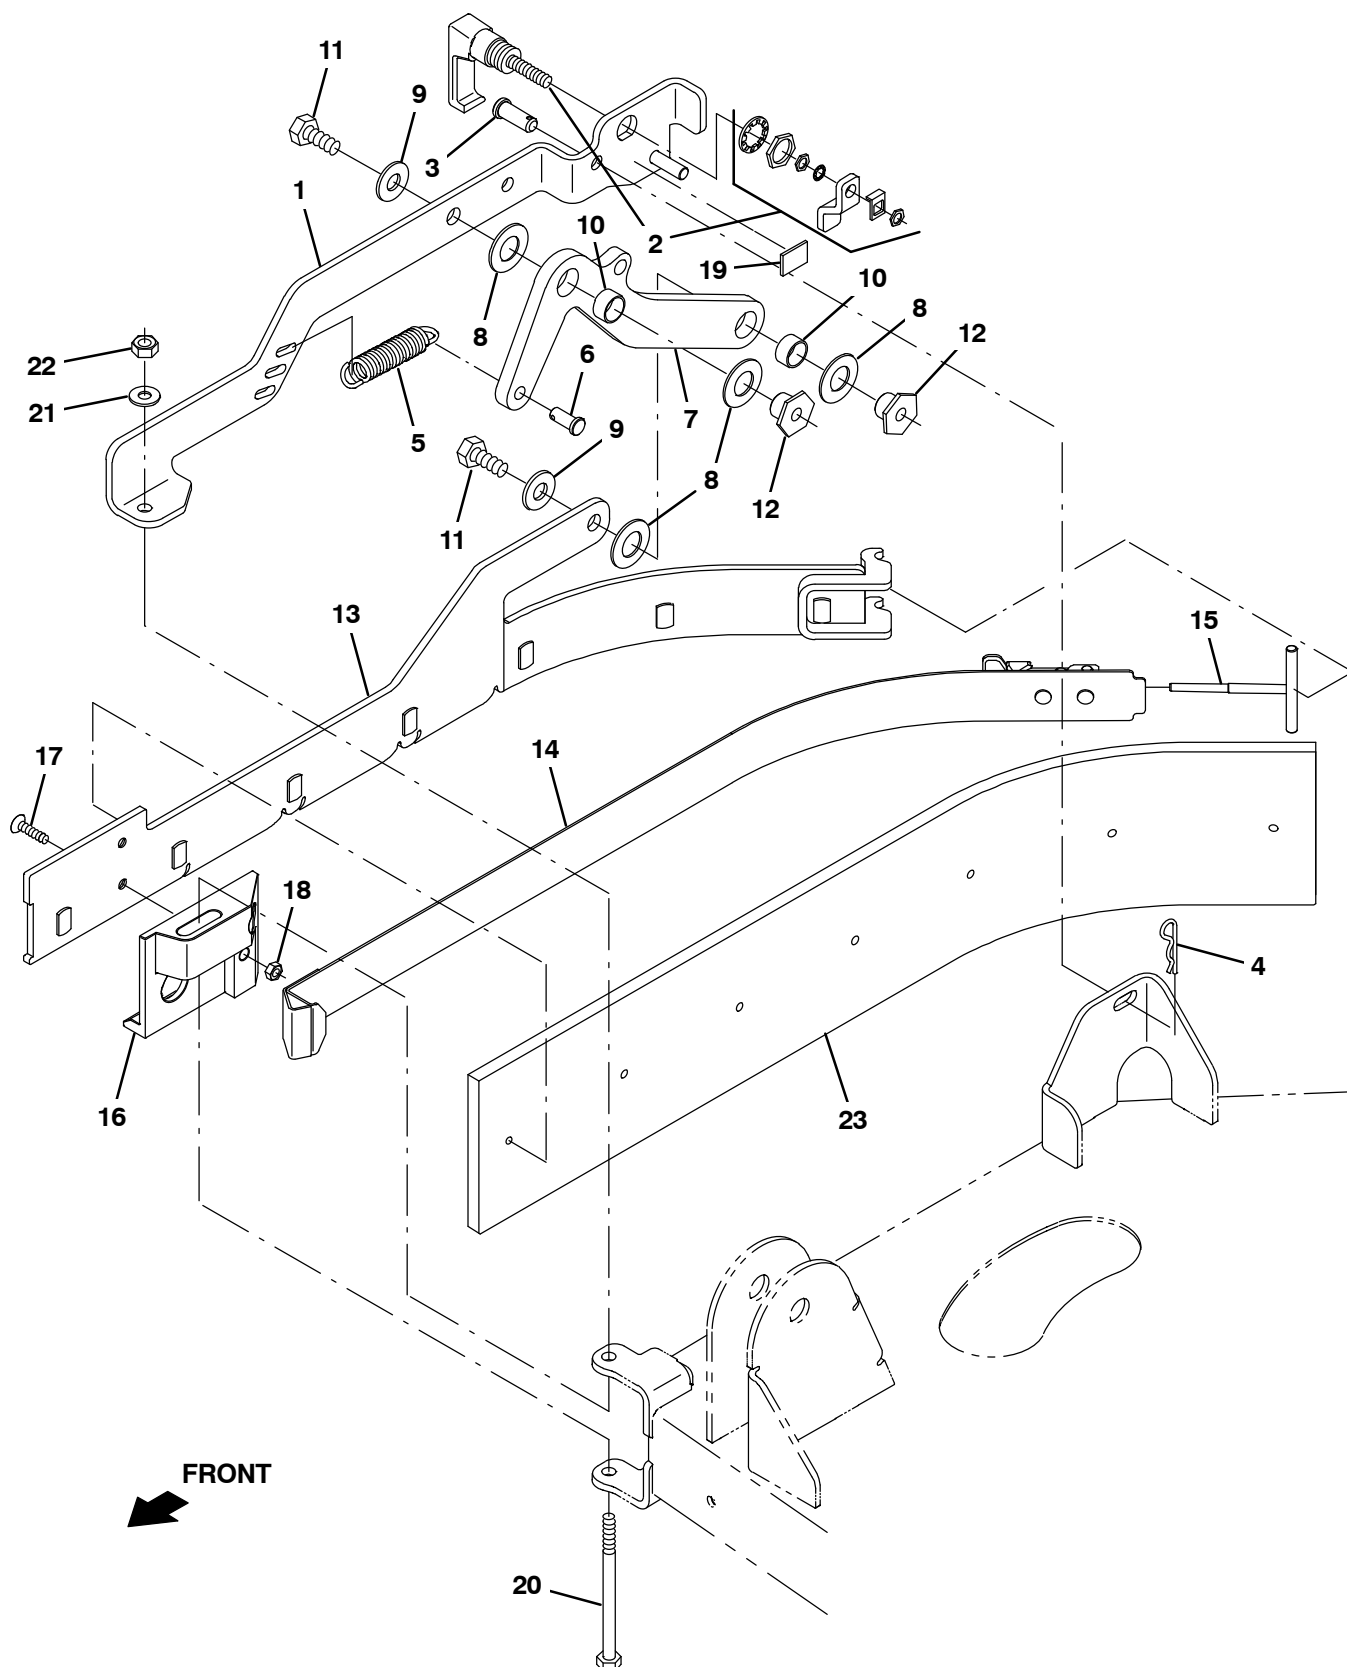


Fig. 17 – Scrub Head Side Squeegee Group, Right Hand

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9016247	(0000–	) Arm Kit, Sqge, Side, Rh, Afmkt	1
▲	1	1056776	(0000–	) Bracket, Sqge, Side, Hinge	1
▲	2	1065134	(0000–	) Latch, Cmpr, Yel Grip	1
▲	3	09088	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.00l	1
▲	4	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	1
▲	5	15047	(0000–	) Spring, Extn, 0.62od 0.08wir 03.0l	1
▲	6	10120	(0000–	) Clevis, 0.31d X 0.75l	1
▲	7	1056994	(0000–	) Bellcrank, Lift, Sqge	1
▲	8	1267143	(0000–	) Washer, Thrust, 16mmb 30mmd 1.5thk	4
▲	9	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2
▲	10	71607	(0000–	) Bushing, Sleeve, 0.63b 0.72d 0.38l	2
▲	11	09291	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, Ss	2
▲	12	1022846	(0000–	) Nut, T, M10 X 1.50 X 15.80od X 13.0l	2
▲	13	1055001	(0000–	) Bracket Wldt, Sqge, Body, Rh	1
▲	14	1062066	(0000–	) Strap Assy, Sqge, Side	1
▲	15	1054312	(0000–	) Hook Wldt, Latch	1
▲	16	1054282	(0000–	) Guide, Sqge, Rh	1
▲	17	1075278	(0000–	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 25, Ss	2
▲	18	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
	19	1243007	(0000–	) Gasket, Cushion, Side Squeegee Door	1
	20	364441	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 110, Ss	1
	21	32490	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Std	1
	22	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	23	1054670	(0000–	) Blade, Sqge, Side Linatex	1
	23	1061185	(0000–	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Ure	1
	23	1061184	(0000–	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Gum	1

Fig. 18 – Scrub Head Side Squeegee Group, Left Hand

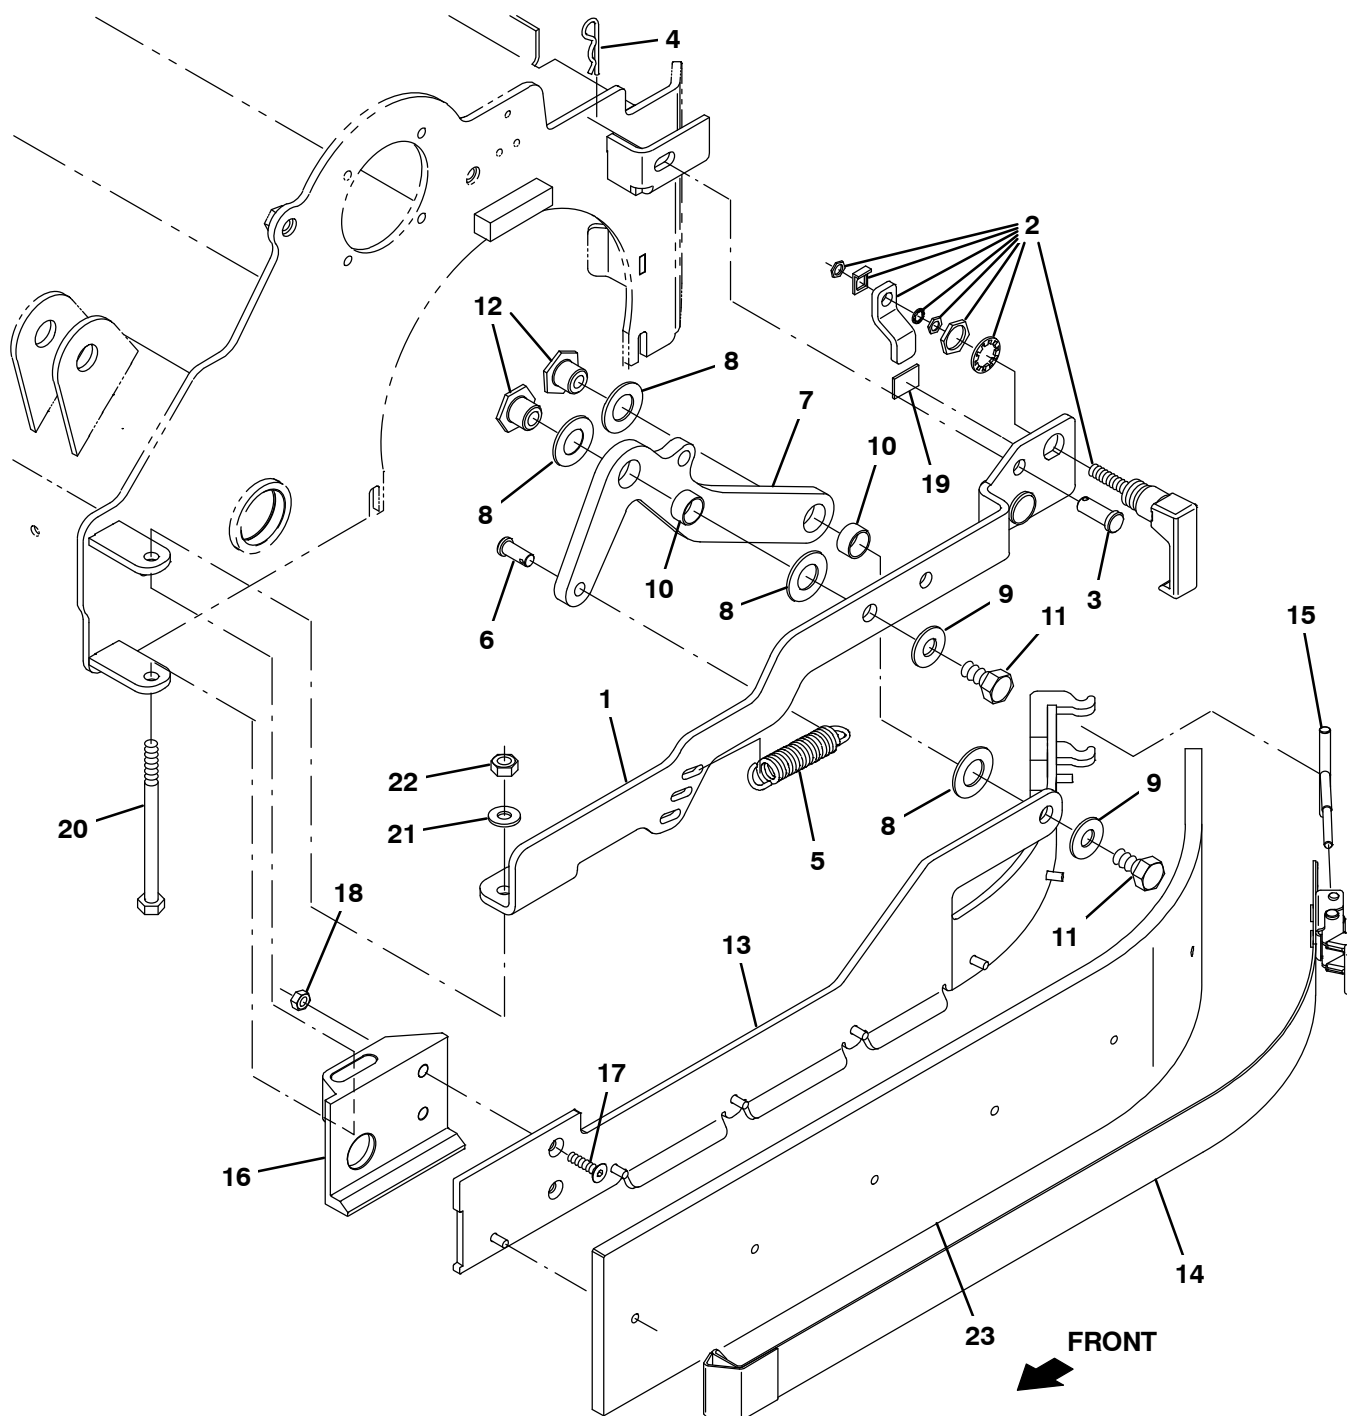


Fig. 18 – Scrub Head Side Squeegee Group, Left Hand

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9016246	(0000–	) Arm Kit, Sqge, Side, Lh, Afrmkt	1
▲	1	1056987	(0000–	) Bracket, Sqge, Side, Hinge, Lh	1
▲	2	1065134	(0000–	) Latch, Cmpr, Yel Grip	1
▲	3	09088	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.00l	1
▲	4	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	1
▲	5	15047	(0000–	) Spring, Extn, 0.62od 0.08wir 03.0l	1
▲	6	10120	(0000–	) Clevis, 0.31d X 0.75l	1
▲	7	1056994	(0000–	) Bellcrank, Lift, Sqge	1
▲	8	1267143	(0000–	) Washer, Thrust, 16mmb 30mmd 1.5thk	4
▲	9	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2
▲	10	71607	(0000–	) Bushing, Sleeve, 0.63b 0.72d 0.38l	2
▲	11	09291	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, Ss	2
▲	12	1022846	(0000–	) Nut, T, M10 X 1.50 X 15.80od X 13.0l	2
▲	13	1055027	(0000–	) Bracket Wldt, Sqge, Body, Lh	1
▲	14	1062066	(0000–	) Strap Assy, Sqge, Side	1
▲	15	1054312	(0000–	) Hook Wldt, Latch	1
▲	16	1055028	(0000–	) Guide, Sqge, Lh	1
▲	17	1075278	(0000–	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 25, Ss	2
▲	18	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
	19	1243007	(0000–	) Gasket, Cushion, Side Squeegee Door	1
	20	364441	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 110, Ss	1
	21	32490	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Std	1
	22	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	23	1054670	(0000–	) Blade, Sqge, Side Linatex	1
	23	1061185	(0000–	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Ure	1
	23	1061184	(0000–	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Gum	1

Fig. 19 – Recovery Tank Group

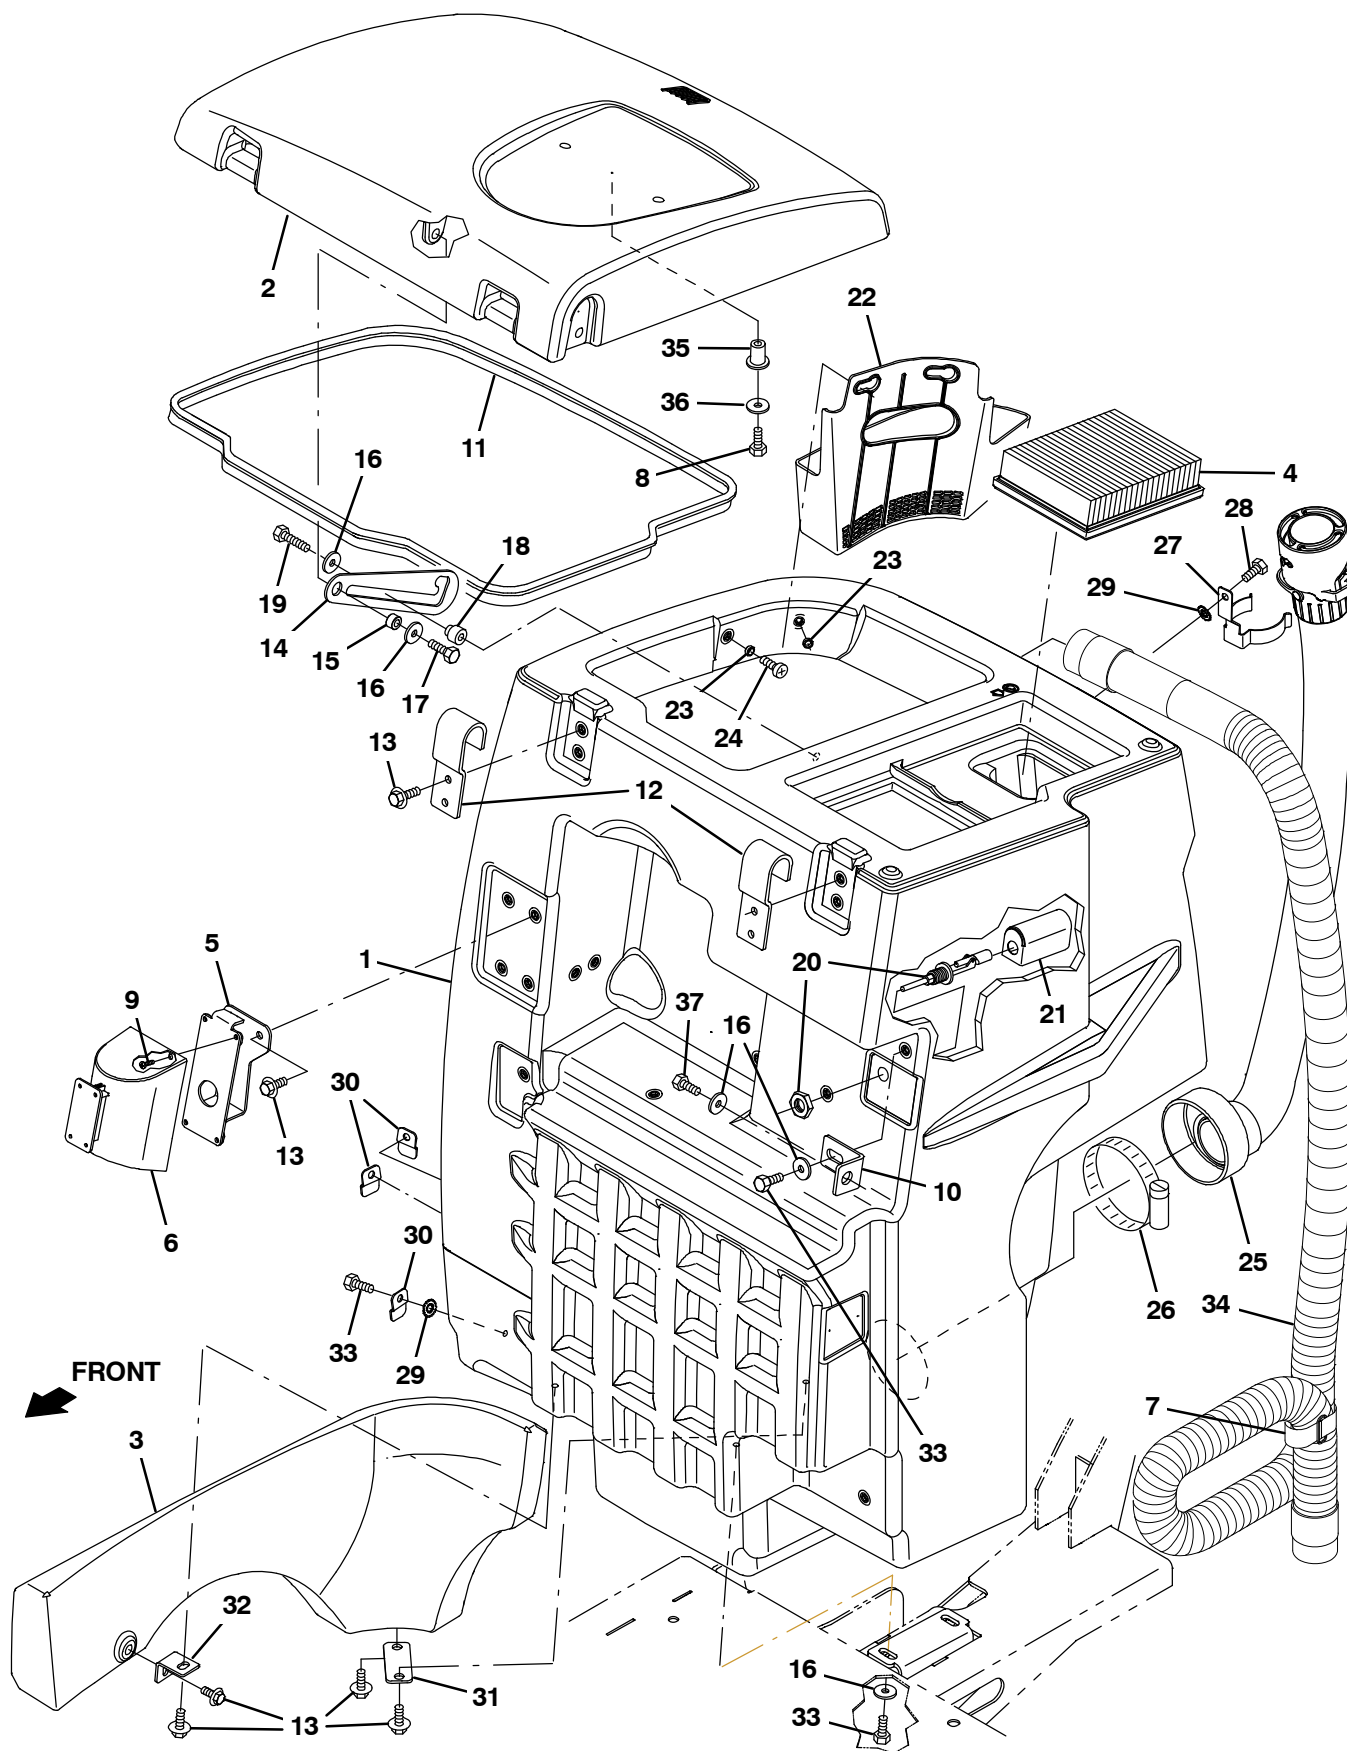


Fig. 19 - Recovery Tank Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1057404	(0000-	) Tank, Recvy, Rm- Cptl, Trimmed [T16]	1
2	9013226	(0000-	) Cover, Tank, Rcvry, Afmkt, Ce	1
3	9008429	(0000-	) Bumper, Rear, Rh, Afmkt [T16]	1
4	1037822	(0000-	) Filter, Panl, Dust, 2.0 X 06.1 X 07.6	1
5	1261112	(0000-	) Bracket Wldt, Belt	1
6	1260291	(0000-	) Belt, Retractable	1
7	1067964	(0000-	) Fastener, 25.0 [Hook & Loop]	1
8	01698	(0000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 1.00, Ss	1
9	24265	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	3
10	1054823	(0000-	) Angle, Mtg, Tank	1
11	1066433	(0000-	) Seal, Afmkt, Bulb, Dual, 0.30G, 08Ft	1
12	1055319	(0000-	) Bracket, Mtg, Cover, Recvy Tank	2
13	1020341	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	10
14	1057214	(0000-	) Plate, Arm, Prop	1
15	360460	(0000-	) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 0.4l, Ss / Oil	1
16	1017218	(0000-	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	8
17	12333	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, NI	1
18	1071399	(0000-	) Sleeve, P/M, Flng, 0.33b 0.75/0.50d 0.8l	1
19	59658	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	1
20	385685	(0000-	) Sensor, Level, Liq, 14vdc 01a .62- 11	1
21	1019285	(0000-	) Bracket, Protector, Float Switch	1
22	1056068	(0000-	) Tray, Debris, 11.0l	1
23	1066720	(0000-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.44d 0.2l [430ss]	2
24	1071389	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
25	1074398	(0000-	) Hose Assy, Drain, 2.00ld x 33.9L. Blk	1
26	1067656	(0000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 3.25- 4.00d, .50w	1
27	1074073	(0000-	) Bracket, Mtg, Hose	1
28	15675	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
29	41141	(0000-	) Washer, Lock, Int- Ext, 0.31	4
30	1055820	(0000-	) Bracket, Mtg, Bmpr	3
31	1055852	(0000-	) Plate, Mtg, Bmpr	1
32	1055938	(0000-	) Angle, Mtg, Bmpr	1
33	09740	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	6
34	1068092	(0000-	) Hose, Vacuum, 1.75id X 073.6l, 2cuff	1
35	397644	(0000-	) Nut, isolator, .25- 20 Wall Th .187- .343	1
36	01684	(0000-	) Washer, Flat, 0.27B 0.69D .05, Ss	1
37	49826	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	1

Fig. 20 – Vacuum Fan Group

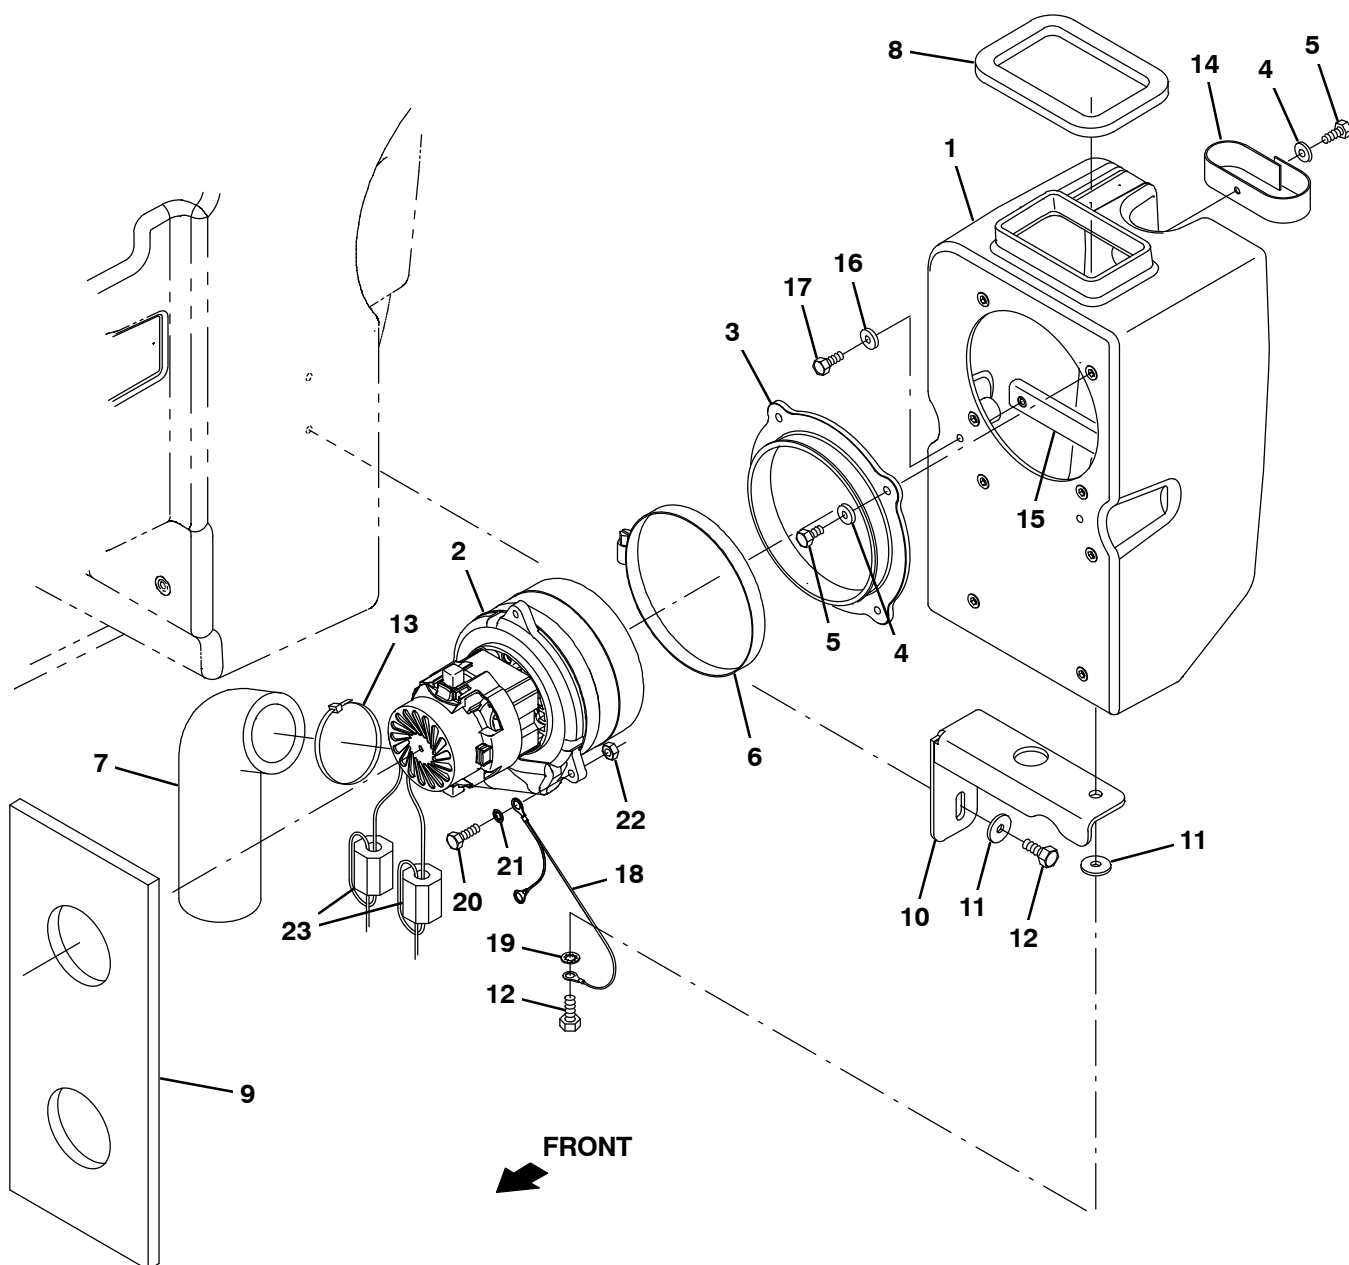


Fig. 20 – Vacuum Fan Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	9008655	(0000–) Housing, Vacfan, Afmkt [T16]	1
▽	2	1076095	(0000–) Fan, Vacuum, 5.7D, 036Vdc, 3 Stage [Deu]	1
▲	3	398513	(0000–) Brush Kit, Motor	1
	3	1059661	(0000–) Seal, Mtg, Vacfan	1
	4	29570	(0000–) Washer, Flat, 0.28b 1.00d .06, Stl	5
	5	15678	(0000–) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	5
	6	49891	(0000–) Clamp, Hose, Wormdrive, 5.56–6.50d, .56w	1
	7	1054231	(0000–) Muffler, Vacfan	1
	8	1052520	(0000–) Gasket, Vacfan	1
	9	1053268	(0000–) Insulation, Acstc, 0.5, 06.6 X 15.8 C–0	1
	10	1054711	(0000–) Bracket, Mtg, Hsng, Fan	1
	11	1017218	(0000–) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	3
	12	09740	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	3
	13	49263	(0000–) Tie, Cable, Nyl, 11.4l .19w 3.0 Max D	1
	14	1059534	(0000–) Fastener, 09.00l [Hook & Loop]	1
	15	1066906	(0000–) Bracket, Stiffener, Hsg	1
	16	76426	(0000–) Washer, Sealing, 0.28b 0.75d Ss, Neo	2
	17	08716	(0000–) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
	18	1076730	(0000–) Harness, Ele [Vac Fan Gnd, T16]	1
	19	43952	(0000–) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	1
	20	08716	(0000–) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
	21	07515	(0000–) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	2
	22	08712	(0000–) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
	23	1052126	(0000–) Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]	2

Fig. 21 – Solution Tank Group

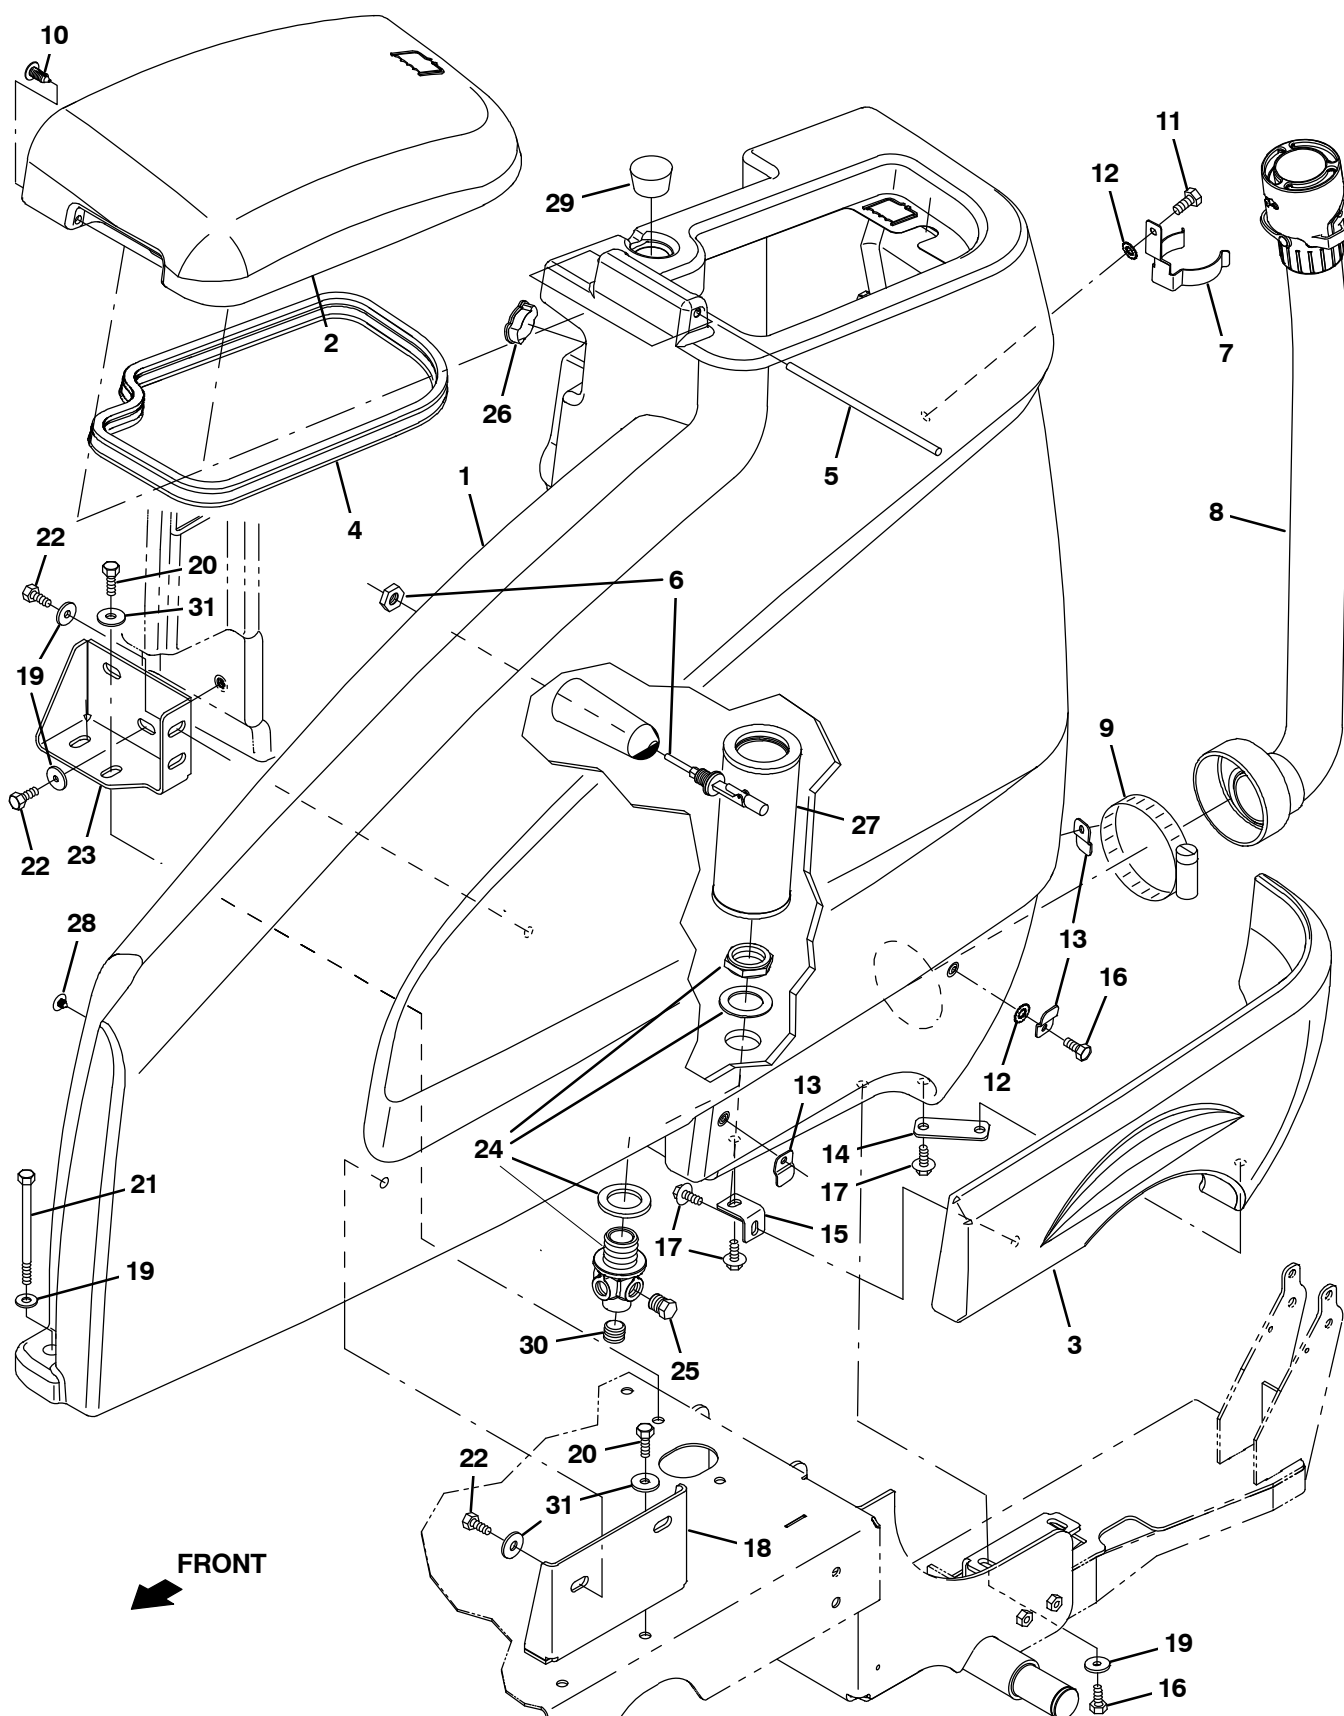


Fig. 21 - Solution Tank Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1253977	(0000-	) Tank, Soltn, Rm- Cptl, Trimmed [T16]	1
2	9021916	(0000-	) Cover Soltn, Tank, W/Labels, Ce, Afmkt	1
3	9008052	(0000-	) Bumper, Rear, Lh, Afmkt [T16]	1
4	1066433	(0000-	) Seal, Afmkt, Bulb, Dual, 0.30G, 08Ft	1
5	1060673	(0000-	) Bar, Rnd, Plstc, 0.31d 08.5l	1
6	385685	(0000-	) Sensor, Level, Liq, 14vdc 01a .62- 11	1
7	1074073	(0000-	) Bracket, Mtg, Hose	1
8	1074398	(0000-	) Hose Assy, Drain, 2.00ld x 33.9L. Blk	1
9	1067656	(0000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 3.25- 4.00d, .50w	1
10	1055605	(0000-	) Plug, Hole, Rnd, 0.38h .4- .7, Blk Nyl	1
11	15675	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
12	41141	(0000-	) Washer, Lock, Int- Ext, 0.31	4
13	1055820	(0000-	) Bracket, Mtg, Bmpr	3
14	1055852	(0000-	) Plate, Mtg, Bmpr	1
15	1055938	(0000-	) Angle, Mtg, Bmpr	1
16	49826	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	5
17	1020341	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
18	1053142	(0000-	) Bracket, Mtg, Tank, Soltn	1
19	1017218	(0000-	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	5
20	09770	(0000-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, NI, Ss	6
21	364441	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 110, Ss	1
22	49826	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	6
23	1053109	(0000-	) Bracket, Mtg, Tank, Front	1
24	1059317	(0000-	) Fitting Assy, Soltn, Bh	1
25	630146	(0000-	) Fitting, Plug, Pm06, Nyl	1
26	390994	(0000-	) Plug, Hole, Soltn Tank, Blk Pyu	1
27	1057465	(0000-	) Filter, Soltn, 080mesh, Pm12 3.2d 08.0l	1
28	1066063	(0000-	) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.43l, Brb, Nyl	2
29	1252433	(0000-	) Plug, Rnd 1.68d .96l	1
30	05178	(0000-	) Fitting, Pipe, Plug, Pm08, Hex Soc	1
31	1014563	(0000-	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	6

Fig. 22 – Solution Supply Group

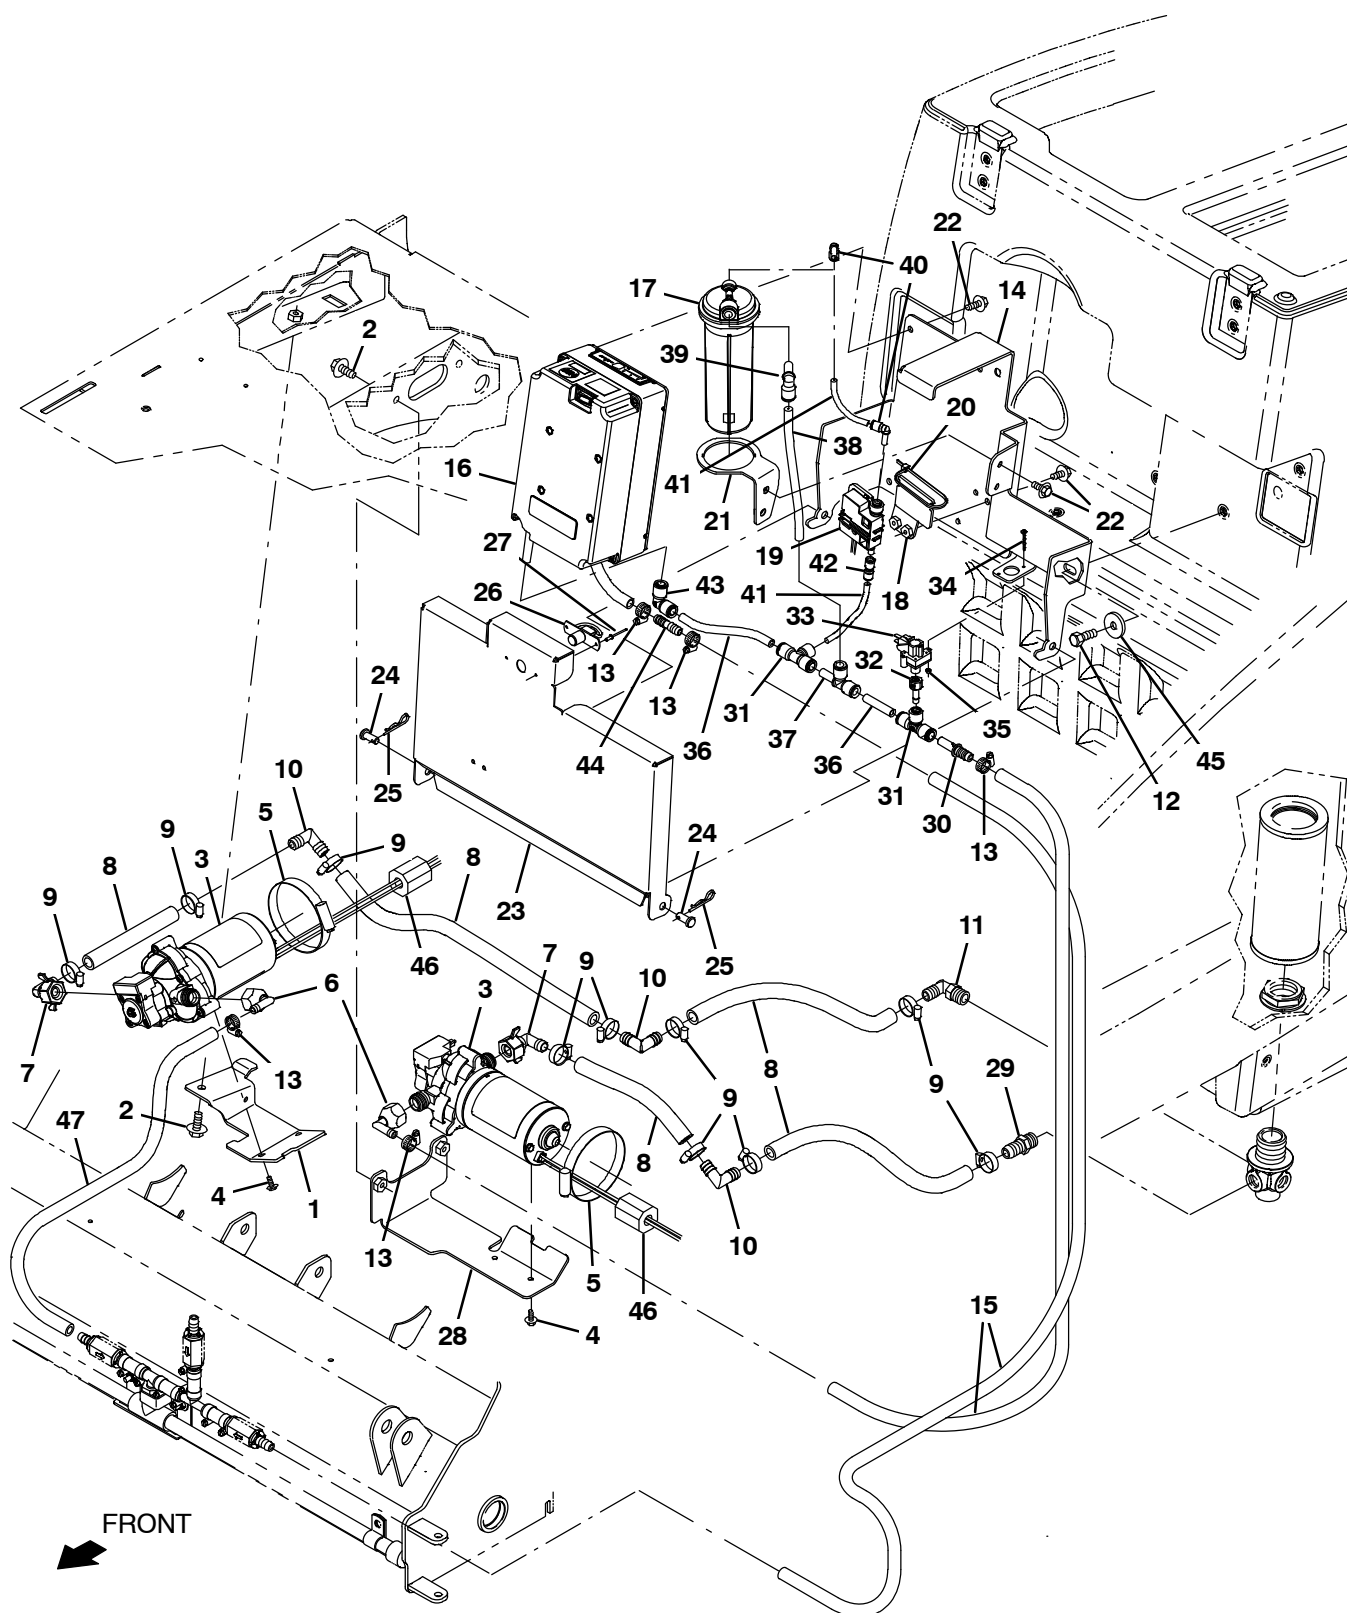


Fig. 22 – Solution Supply Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1252717	(0000–) Bracket, Pump [T16]	1
	2	1020341	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	3
	3	1251744	(0000–) Pump, Soltn, Ele, 36v, 3.3 Gpm	2
	4	32497	(0000–) Screw, Hex, 10–24 X 0.50, Fmg, Pl	4
	5	43555	(0000–) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.62–3.50d	2
	6	611010	(0000–) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pf08, Swivel	2
	7	1018499	(0000–) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pf08s, Swivel	2
	8	1011412	(0000–) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.50id, 08ft, Clr	1
	9	54333	(0000–) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	10
	10	63987–1	(0000–) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Bm08	3
	11	1017532	(0000–) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm06	1
	12	15675	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	3
	13	43844	(0000–) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	5
	14	1253138	(0000–) Bracket Wldt [Ec–Nano]	1
	15	1014977	(0000–) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 12ft, Clr	1
▽	16	9021553	(0000–) Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02]	1
▲	17	9013646	(0000–) Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
▲		9021552	(0000–) Controller Kit, Replmt [Ec–H2o Nc]	1
	18	1251409	(0000–) Plate Wldt, Mtg, Pump [Ec–H2o]	1
	19	1216973	(0000–) Pump Assy, Dispenser	1
	20	130773	(0000–) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
	21	1251160	(0000–) Bracket, Mtg [Ec–Nano]	1
	22	1034731	(0000–) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
	23	1252027	(0000–) Plate, Cover [Ec–H2o]	1
	24	39019	(0000–) Pin, Clevis, 0.37d X 0.75l	2
	25	44906	(0000–) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	2
	26	140962	(0000–) Latch, Cmpr, Spring, Knurled Knob, Pl	1
	27	87316	(0000–) Rivet, Blind, .125d X 0.32 X .25d, Alm	2
	28	1252924	(0000–) Bracket Wldt, Pump [Ec–H2o]	1
	29	64743	(0000–) Fitting, Plstc, Str, Bm08/Pm06	1
	30	1223948	(0000–) Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm06	1
	31	1212855	(0000–) Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	2
	32	1231855	(0000–) Fitting, Plstc, Str, Qm04/Pf02	1
	33	1044415	(0000–) Switch, Press, 20psi, Pm02	1
	34	06923	(0000–) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, 4.8	2
	35	579211	(0000–) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, NI, Ss	2
	36	9014148	(0000–) Hose, Afmkt, Nat, 0.25id 0.375od, 06ft	1
	37	1224323	(0000–) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf06/Qm06	1
	38	9014212	(0000–) Hose, Afmkt, Pvc, Grn 0.06id .38od, 02ft	1
	39	1215186	(0000–) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	40	1214339	(0000–) Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1
	41	9014211	(0000–) Hose, Afmkt, Pvc, Grn .06id .25od, 02ft	1
	42	1218192	(0000–) Fitting, Plstc, Str, Qf04/Qf04	1
	43	1212856	(0000–) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qf06	1
	44	20950	(0000–) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm06	1
	45	1017218	(0000–) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	3
	46	1052126	(0000–) Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]	2
	47	1014976	(0000–) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 08ft, Clr	1

Fig. 23 – Strobe Light and Backup Alarm Group

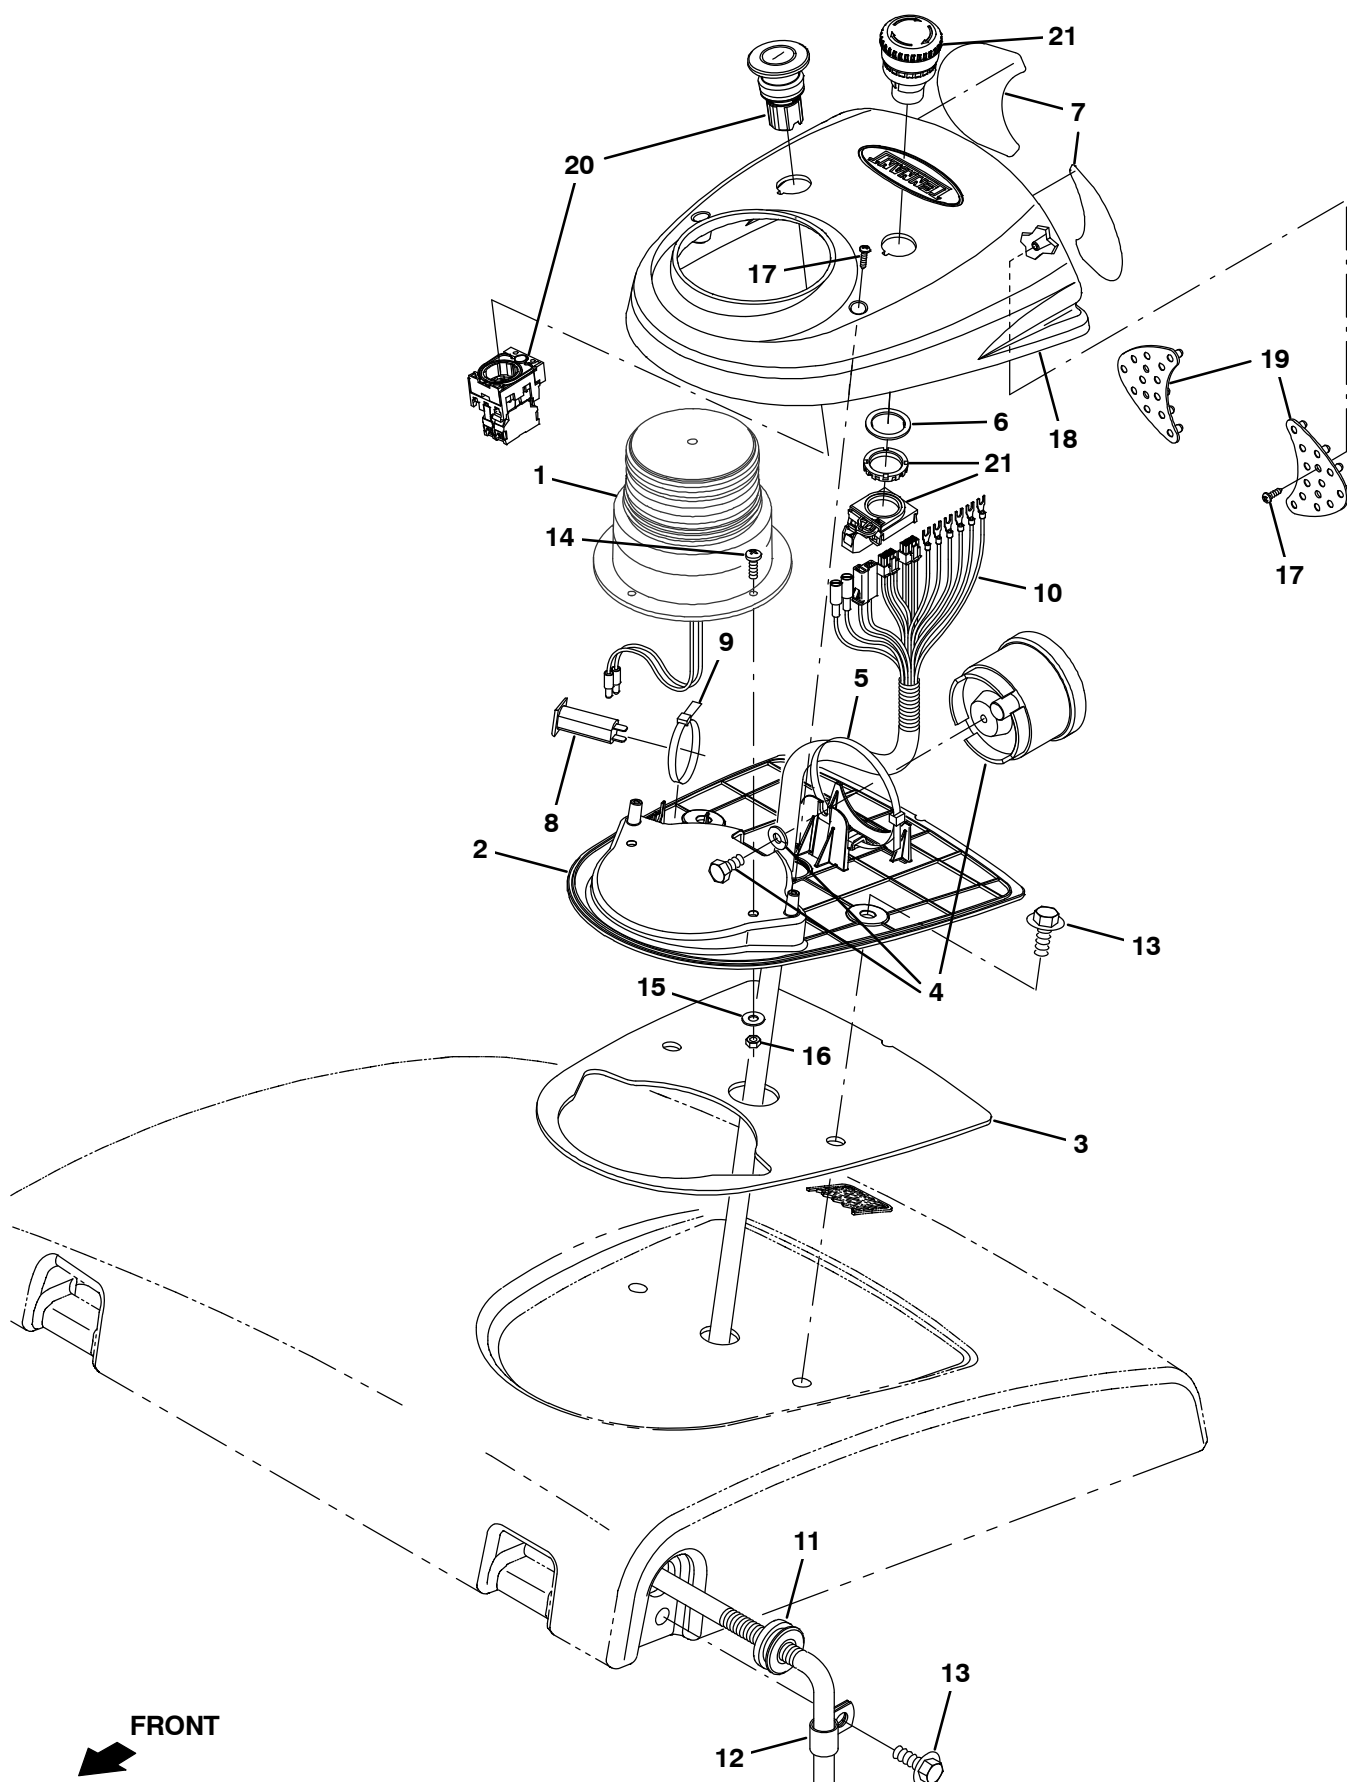


Fig. 23 – Strobe Light and Backup Alarm Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1254294	(0000–	) Light, Strobe, Amb, Led	1
2	1059938	(0000–	) Base, Module, Light	1
3	1063263	(0000–	) Gasket, Base, Module	1
4	1058694	(0000–	) Alarm, Backup, 12–48vdc, Adj	1
5	1242538	(0000–	) Ring, Lock, E–Stop	1
6	1256669	(0000–	) Label, Overlay, Clr, Led, Backup	2
7	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	1
8	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resettable	1
9	49266	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D	1
10	1253719	(0000–	) Harness, Ele, Light Module [Coronado]	1
11	10632–18	(0000–	) Grommet, Rbr, 0.69ID, F/1.0H, .25 Matl	1
12	82829	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.75w, 1hole	1
13	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	3
14	06933	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	2
15	19066	(0000–	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	2
16	06549	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	2
17	140825	(0000–	) Screw, Pan, Phl, 06–20 X 0.50, Fmg/Ab	6
18	1255226	(0000–	) Cover, Module, Light, Button	1
19	1059342	(0000–	) Light Assy, Led	2
20	1240637	(0000–	) Switch, Push, Mom, Blue	1
21	1242161	(0000–	) Switch, Safety, Shutoff	1

Fig. 24 – Rear Squeegee Lift Group

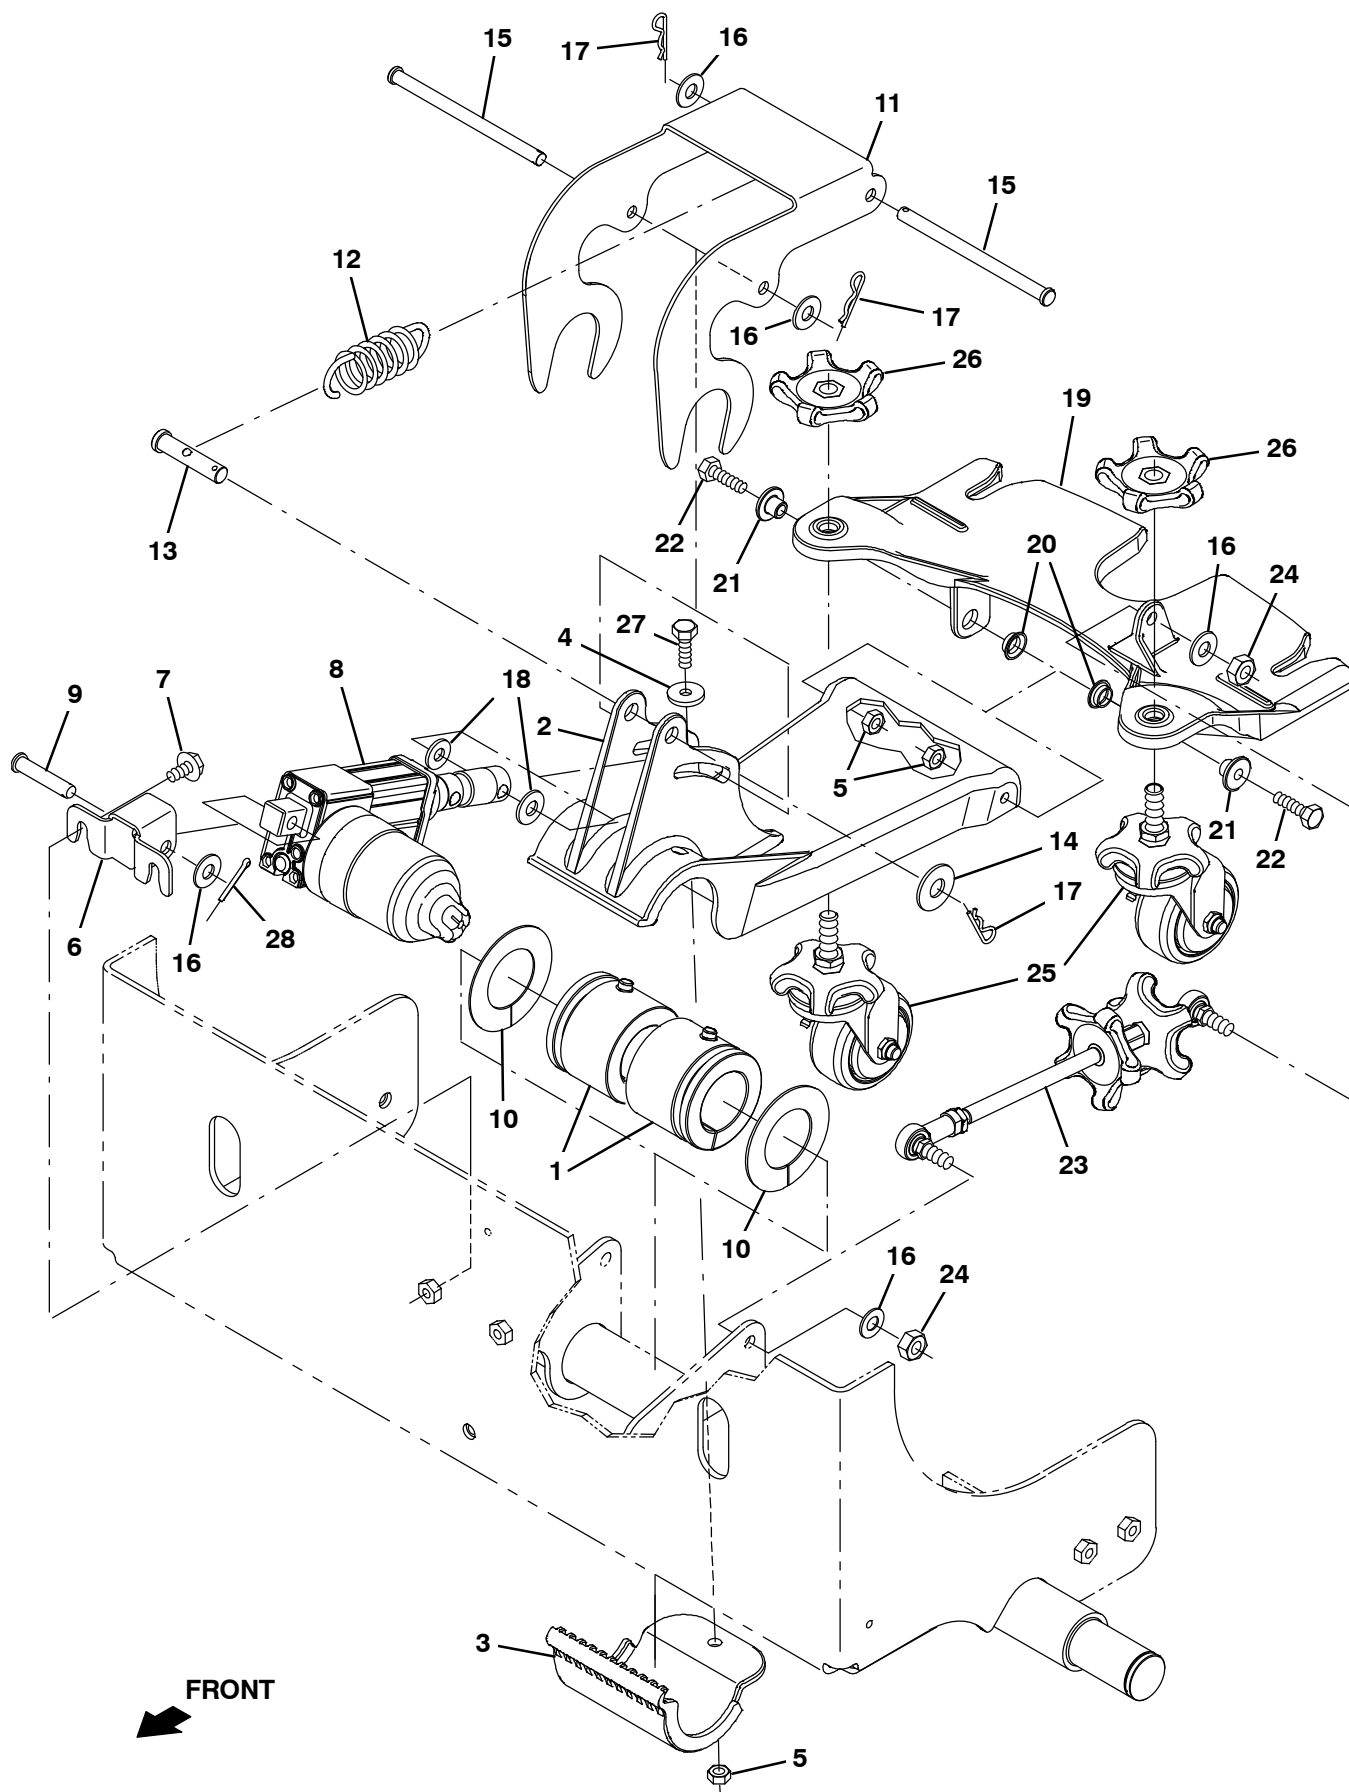


Fig. 24 – Rear Squeegee Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1053815	(0000–	) Bushing, Flex, Ure	2
2	1053870	(0000–	) Arm, Lift, Sqge	1
3	1053814	(0000–	) Clamp, Pivot, Link	1
4	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
5	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
6	1053784	(0000–	) Bracket, Mtg, Actuator	1
7	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
8	1053327	(0000–	) Actuator, 36vdc, 02.0strk, 0147lb	1
9	94877	(0000–	) Pin, Clevis, 10mmd X	1
10	1059969	(0000–	) Washer, Thrust, 1.81b 2.93d .06w, Plstc	2
11	1059316	(0000–	) Link, Tensioner, Spring	1
12	1059363	(0000–	) Spring, Extn, 1.26od 0.18wir 03.4l	1
13	1059498	(0000–	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
14	32493	(0000–	) Washer, Flat, 0.50, Std	1
15	1059338	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 5.25l	2
16	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	5
17	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	3
18	1018151	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 0.88d .06, Nyl	2
19	1204957	(0000–	) Coupling, Sqge	1
20	1054662	(0000–	) Bushing, Flng, 0.50b 0.59d 0.25l	2
21	1059990	(0000–	) Sleeve, Flng, 0.32b 1.00/0.50d 0.6l, Ss	2
22	09011	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
23	9010937	(0000–	) Turnbuckle Replmt, Afrmkt	1
24	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	2
25	1205850	(0000–	) Caster Assy, Swivel	2
25	1057926	(0000–	) Caster Assy, Swivel, Neoprene	2
26	1055516	(0000–	) Knob Assy, Star, 3.21d 5ear M12	2
27	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1
28	08182	(0000–	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	1

Fig. 25 – Rear Squeegee Group

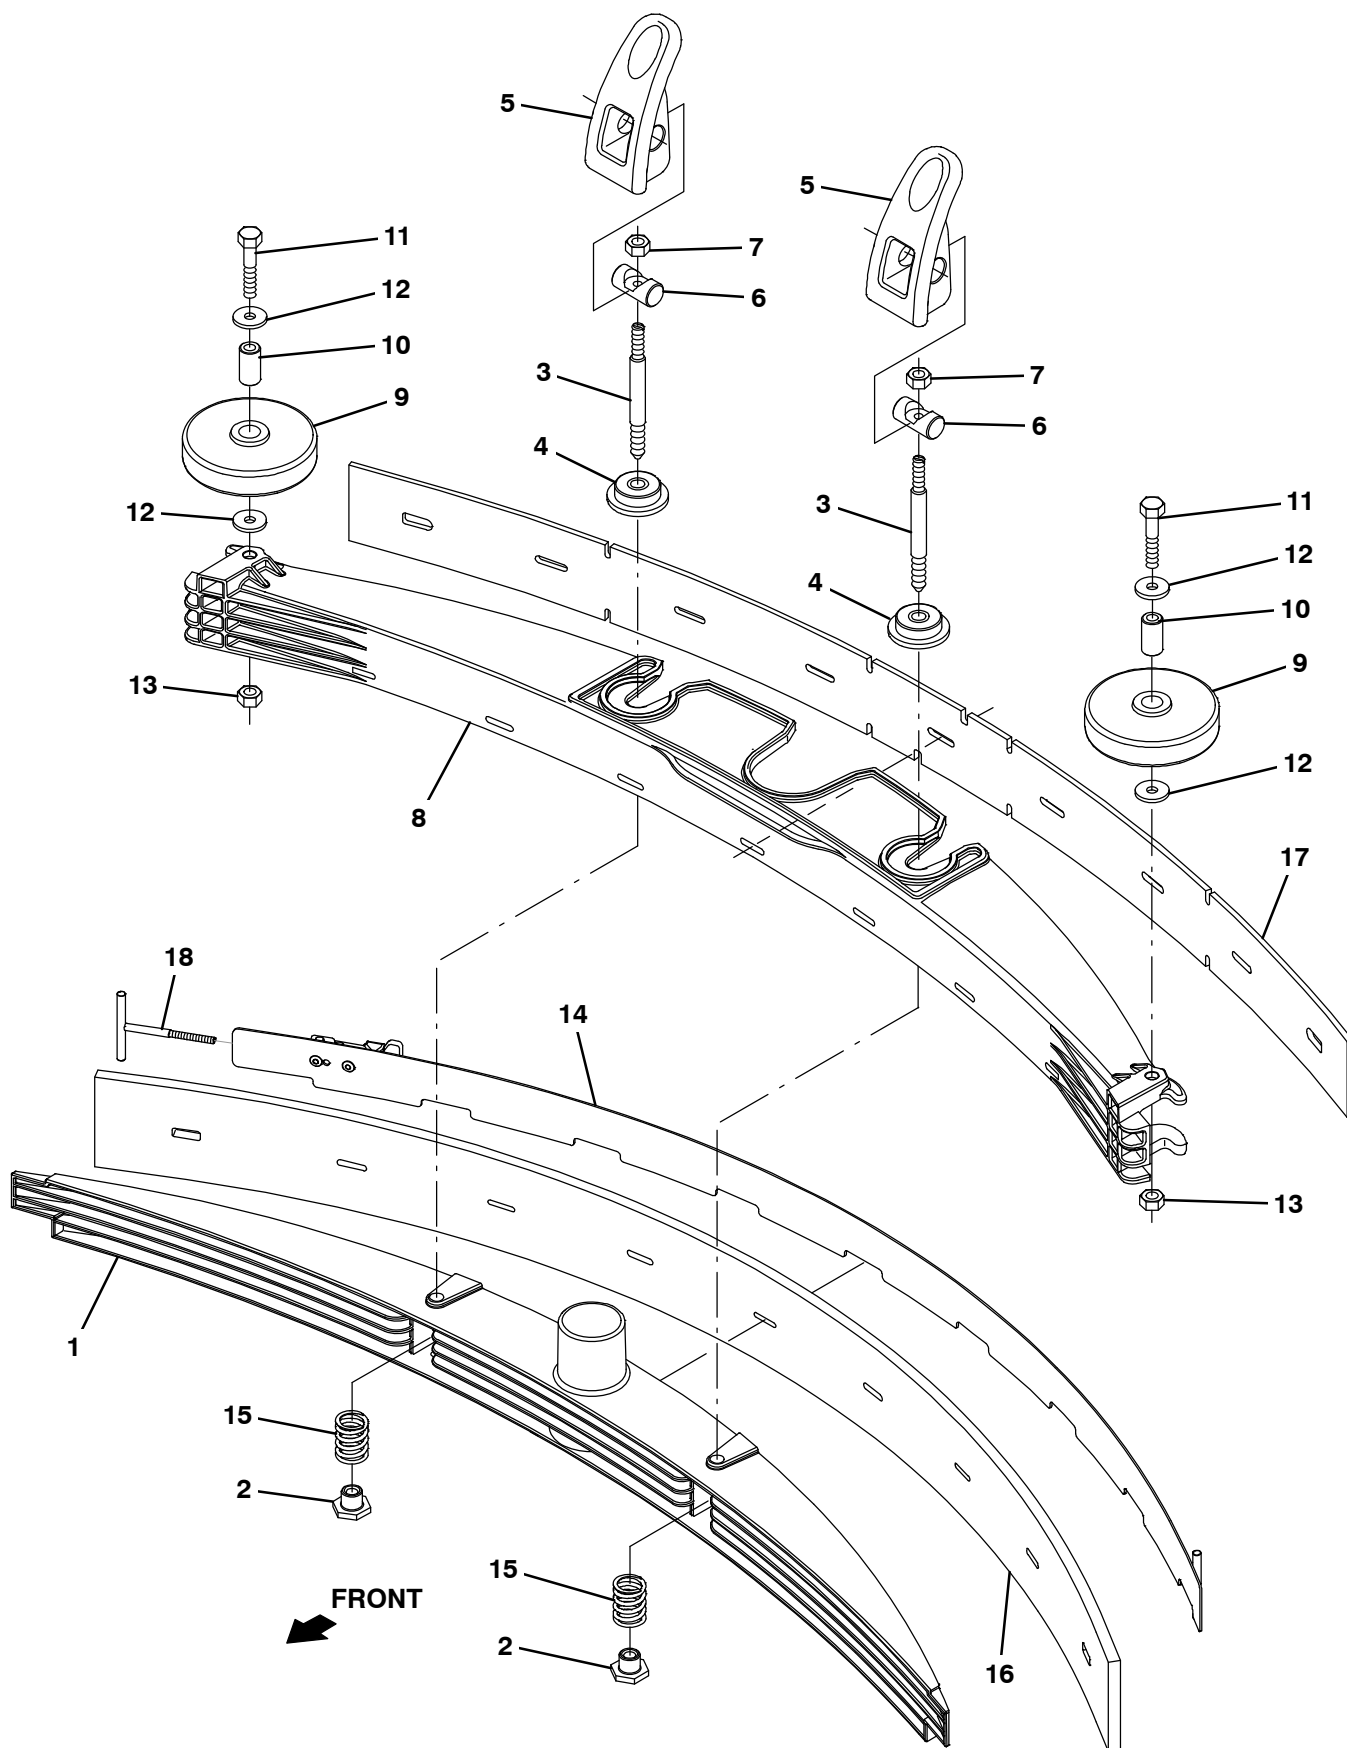


Fig. 25 - Rear Squeegee Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1073573	(0000-) Squeegee Assy, Rear, Linatex [T16] (Standard)	1
▲	1	1052529	(0000-) Frame, Sqge, Inner	1
▲	2	391345	(0000-) Nut, T, M10 X 1.50 X 0.62od X 0.5l	2
▲	3	1057407	(0000-) Rod, Thrld, 2end, M8x1.25/ M10x1.5 04.7l	2
▲	4	1055506	(0000-) Ring, Mtg, Sqge, .38l	2
▲	5	1052532	(0000-) Grip, Lock	2
▲	6	1055396	(0000-) Pin, 0.63d, 02.0l [W/Cbore, M8 Screw]	2
▲	7	07786	(0000-) Nut, Hex, Std, M8 X 1	2
▲	8	1054000	(0000-) Frame, Sqge, Outer	1
▲	9	363162	(0000-) Wheel, 04.0d 0.89w 0.64b	2
▲	10	363301	(0000-) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 1.2l, Bnz	2
▲	11	49694	(0000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss	2
▲	12	1017218	(0000-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▲	13	08713	(0000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▲	14	1051284	(0000-) Clamp Wldt, Retainer, Sqge	1
▲	15	1064770	(0000-) Spring, Cmpr, 0.98od .13wir 01.3l, Ss	2
▲	16	1253442	(0000-) Blade, Sqge, Rear Linatex (Standard)	1
▲	17	1056453	(0000-) Blade, Sqge, Front, 43.19l [Linard] (Standard)	1
▲	18	1054312	(0000-) Hook Wldt, Latch	1
▽		1073574	(0000-) Squeegee Assy, Rear, Urethane [T16] (Option)	1
▲	1	1052529	(0000-) Frame, Sqge, Inner	1
▲	2	391345	(0000-) Nut, T, M10 X 1.50 X 0.62od X 0.5l	2
▲	3	1057407	(0000-) Rod, Thrld, 2end, M8x1.25/ M10x1.5 04.7l	2
▲	4	1055506	(0000-) Ring, Mtg, Sqge, .38l	2
▲	5	1052532	(0000-) Grip, Lock	2
▲	6	1055396	(0000-) Pin, 0.63d, 02.0l [W/Cbore, M8 Screw]	2
▲	7	07786	(0000-) Nut, Hex, Std, M8 X 1	2
▲	8	1054000	(0000-) Frame, Sqge, Outer	1
▲	9	363162	(0000-) Wheel, 04.0d 0.89w 0.64b	2
▲	10	363301	(0000-) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 1.2l, Bnz	2
▲	11	49694	(0000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss	2
▲	12	1017218	(0000-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▲	13	08713	(0000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▲	14	1051284	(0000-) Clamp Wldt, Retainer, Sqge	1
▲	15	1064770	(0000-) Spring, Cmpr, 0.98od .13wir 01.3l, Ss	2
▲	16	1253518	(0000-) Blade, Sqge, Rear, Ure (Option)	1
▲	17	1061200	(0000-) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Ure (Option)	1
▲	18	1054312	(0000-) Hook Wldt, Latch	1
▽		1073575	(0000-) Squeegee Assy, Rear, Gum [T16] (Option)	1
▲	1	1052529	(0000-) Frame, Sqge, Inner	1
▲	2	391345	(0000-) Nut, T, M10 X 1.50 X 0.62od X 0.5l	2
▲	3	1057407	(0000-) Rod, Thrld, 2end, M8x1.25/ M10x1.5 04.7l	2
▲	4	1055506	(0000-) Ring, Mtg, Sqge, .38l	2
▲	5	1052532	(0000-) Grip, Lock	2
▲	6	1055396	(0000-) Pin, 0.63d, 02.0l [W/Cbore, M8 Screw]	2
▲	7	07786	(0000-) Nut, Hex, Std, M8 X 1	2
▲	8	1054000	(0000-) Frame, Sqge, Outer	1
▲	9	363162	(0000-) Wheel, 04.0d 0.89w 0.64b	2
▲	10	363301	(0000-) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 1.2l, Bnz	2
▲	11	49694	(0000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss	2
▲	12	1017218	(0000-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▲	13	08713	(0000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▲	14	1051284	(0000-) Clamp Wldt, Retainer, Sqge	1
▲	15	1064770	(0000-) Spring, Cmpr, 0.98od .13wir 01.3l, Ss	2
▲	16	1253519	(0000-) Blade, Sqge, Rear, Gum (Option)	1
▲	17	1061201	(0000-) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Gum (Option)	1
▲	18	1054312	(0000-) Hook Wldt, Latch	1

Fig. 26 – Squeegee Guard Group

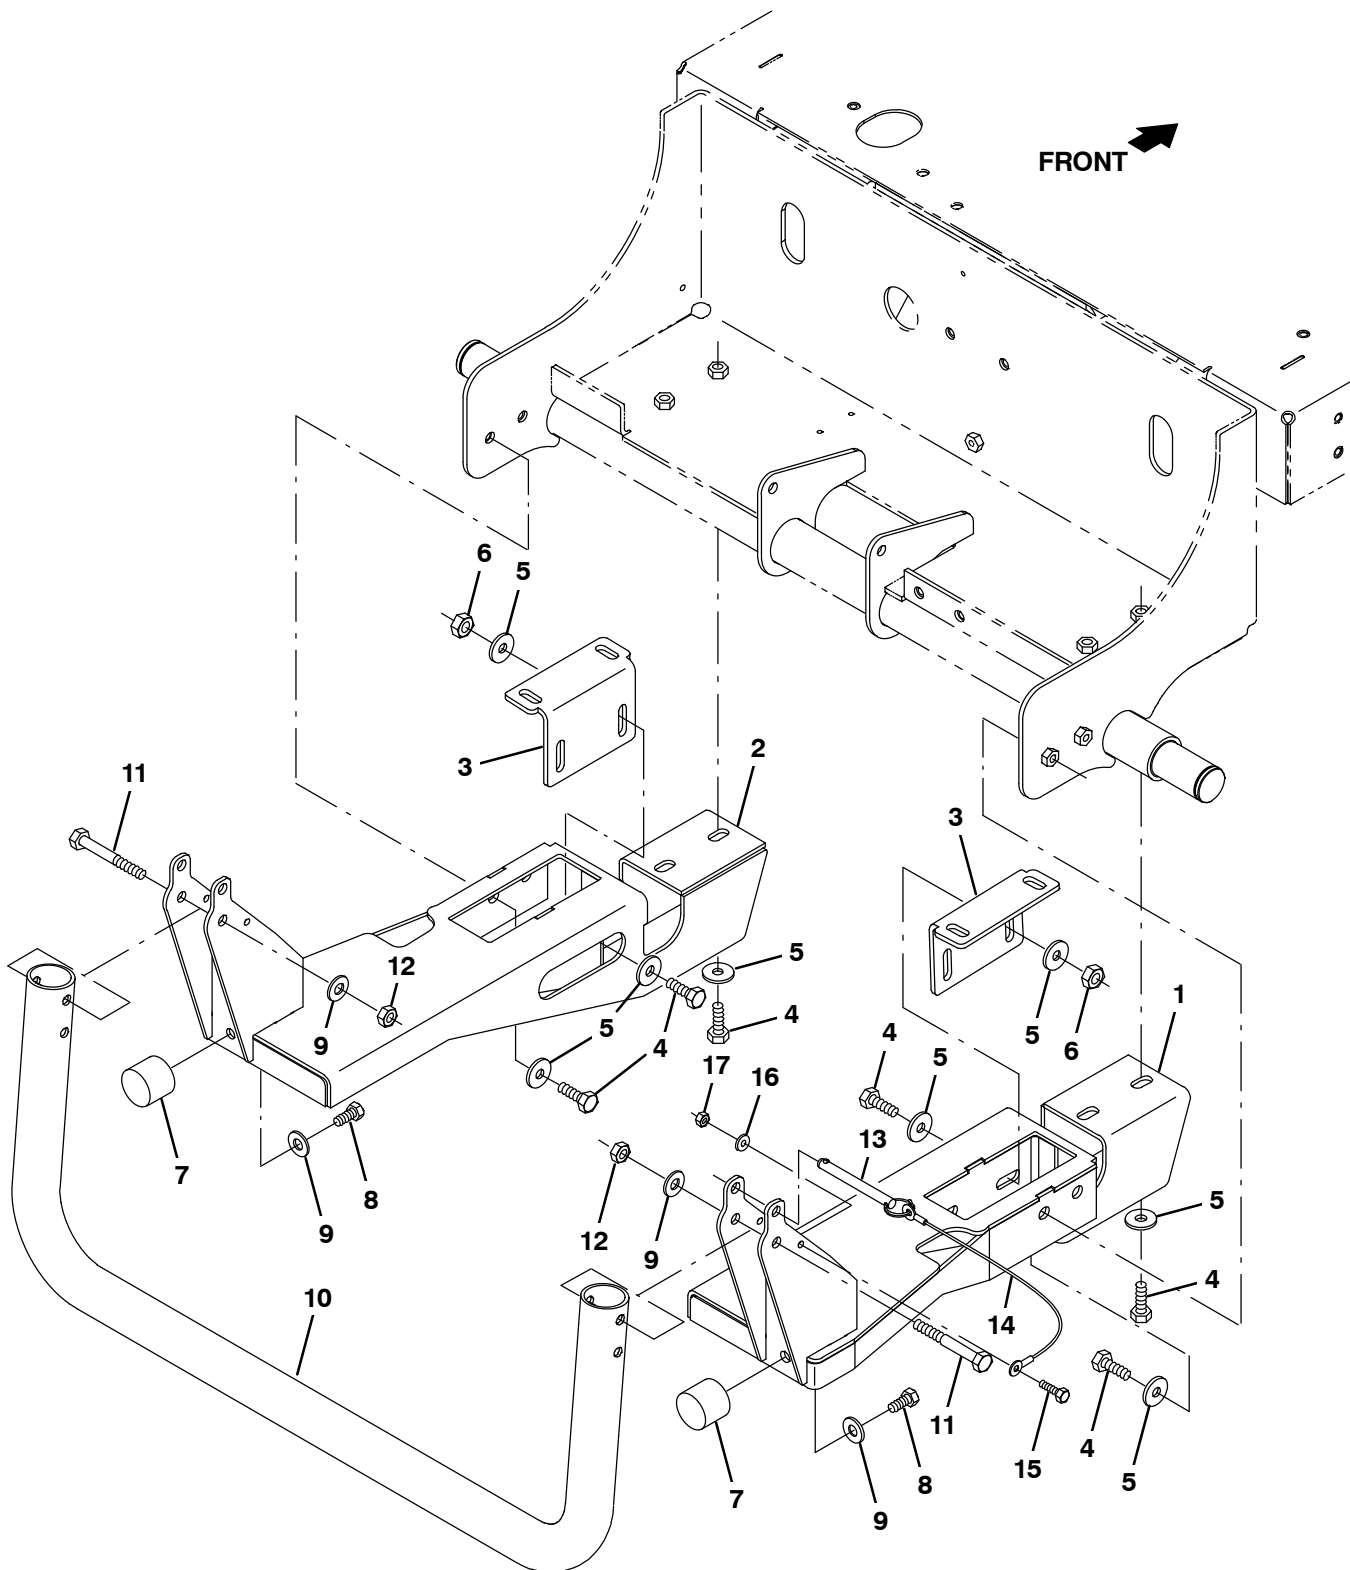


Fig. 26 – Squeegee Guard Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1055312	(0000–	) Channel Wldt, Bmpr, Rh	1
2	1055390	(0000–	) Channel Wldt, Bmpr, Lh	1
3	1055367	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank	2
4	09770	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, NI, Ss	10
5	1014563	(0000–	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	12
6	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	4
7	1024977	(0000–	) Bumper, Ure, 1.50d 1.25l	2
8	1075285	(0000–	) Screw, Hex, .38–16 X 0.88, Ss	2
9	32492	(0000–	) Washer, Flat, 0.38, Std	4
10	1069076	(0000–	) Guard Wldt, Sqge [T16]	1
11	06965	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 80, 8.8	2
12	41430	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	2
13	369359	(0000–	) Pin, Hitch, .375d X 3.12l, PI	1
14	57702	(0000–	) Cable, Glv .06d 012.0l .26eye /.26eye	1
15	09252	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 20, 8.8	1
16	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	1
17	09739	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	1

Fig. 27 – Transport Group

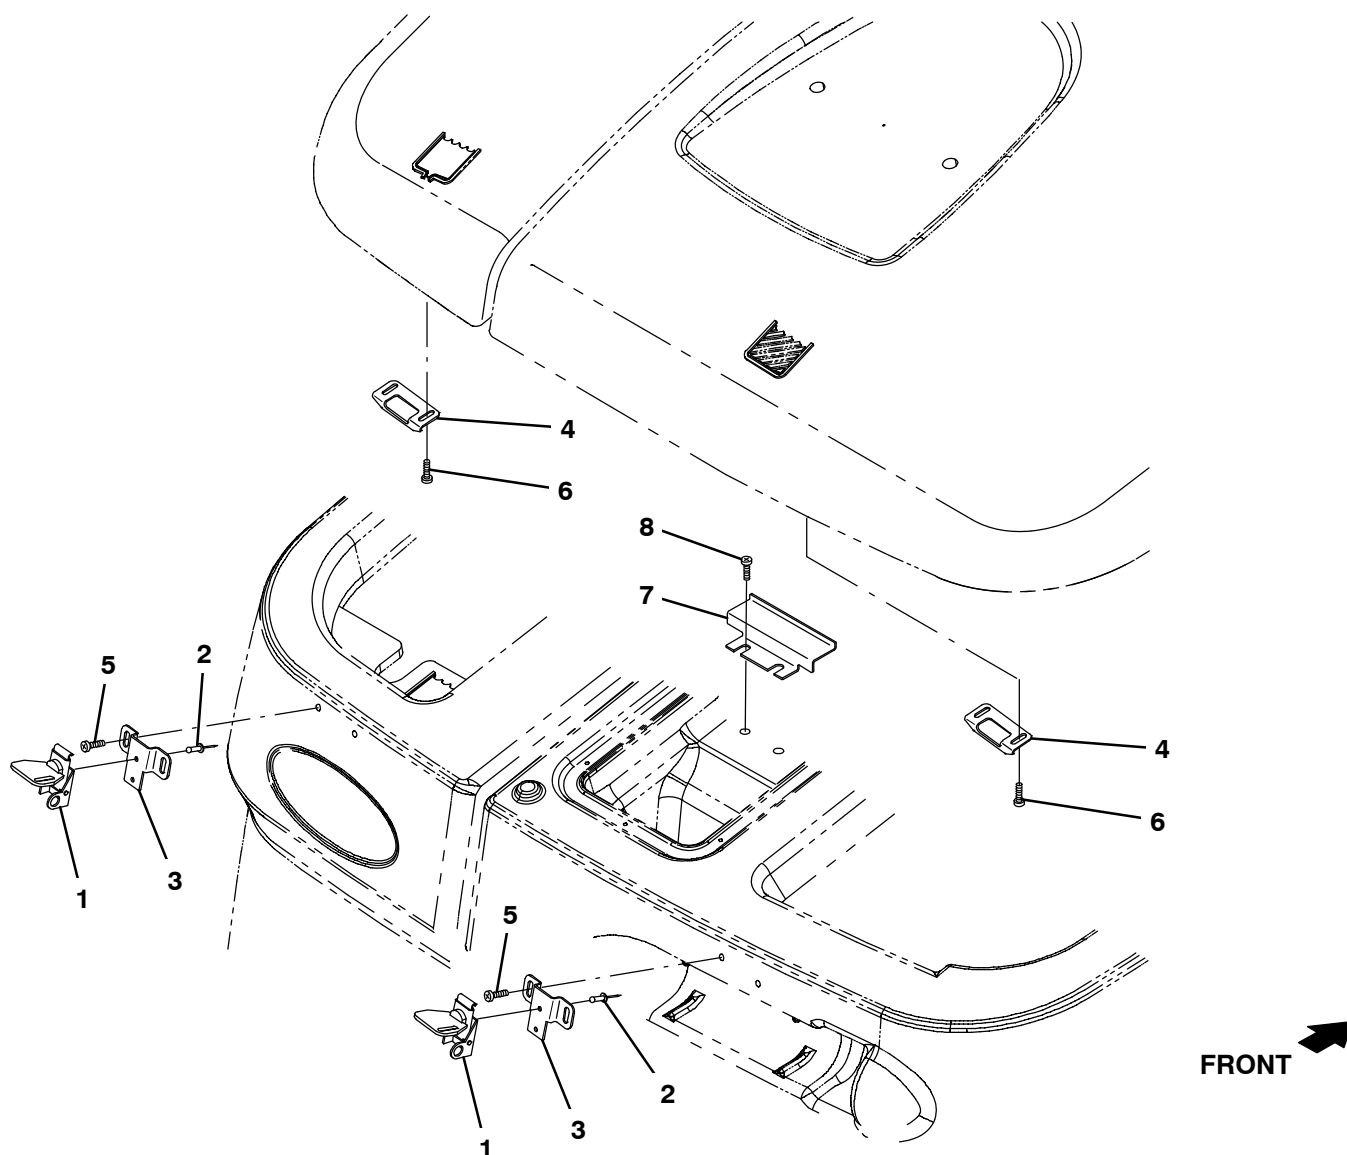


Fig. 27 – Transport Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	367949	(0000–	) Latch	2
2	08875	(0000–	) Rivet, Blind, .125d X 0.54 X .25d, Alm	4
3	1048512	(0000–	) Bracket, Mtg, Latch, Tank Cover	2
4	1048474	(0000–	) Catch, Latch, Tank Cover	2
5	382320	(0000–	) Screw, Pan, Phl, 12–16 X 0.50, F/ Plstc	4
6	49162	(0000–	) Screw, Pan, Phl, 08–16 X 0.50, F/ Plstc	4
7	1074792	(0000–	) Plate, Retainer	1
8	1018155	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	2

Fig. 28 – Electrical Fuses and Plugs Group

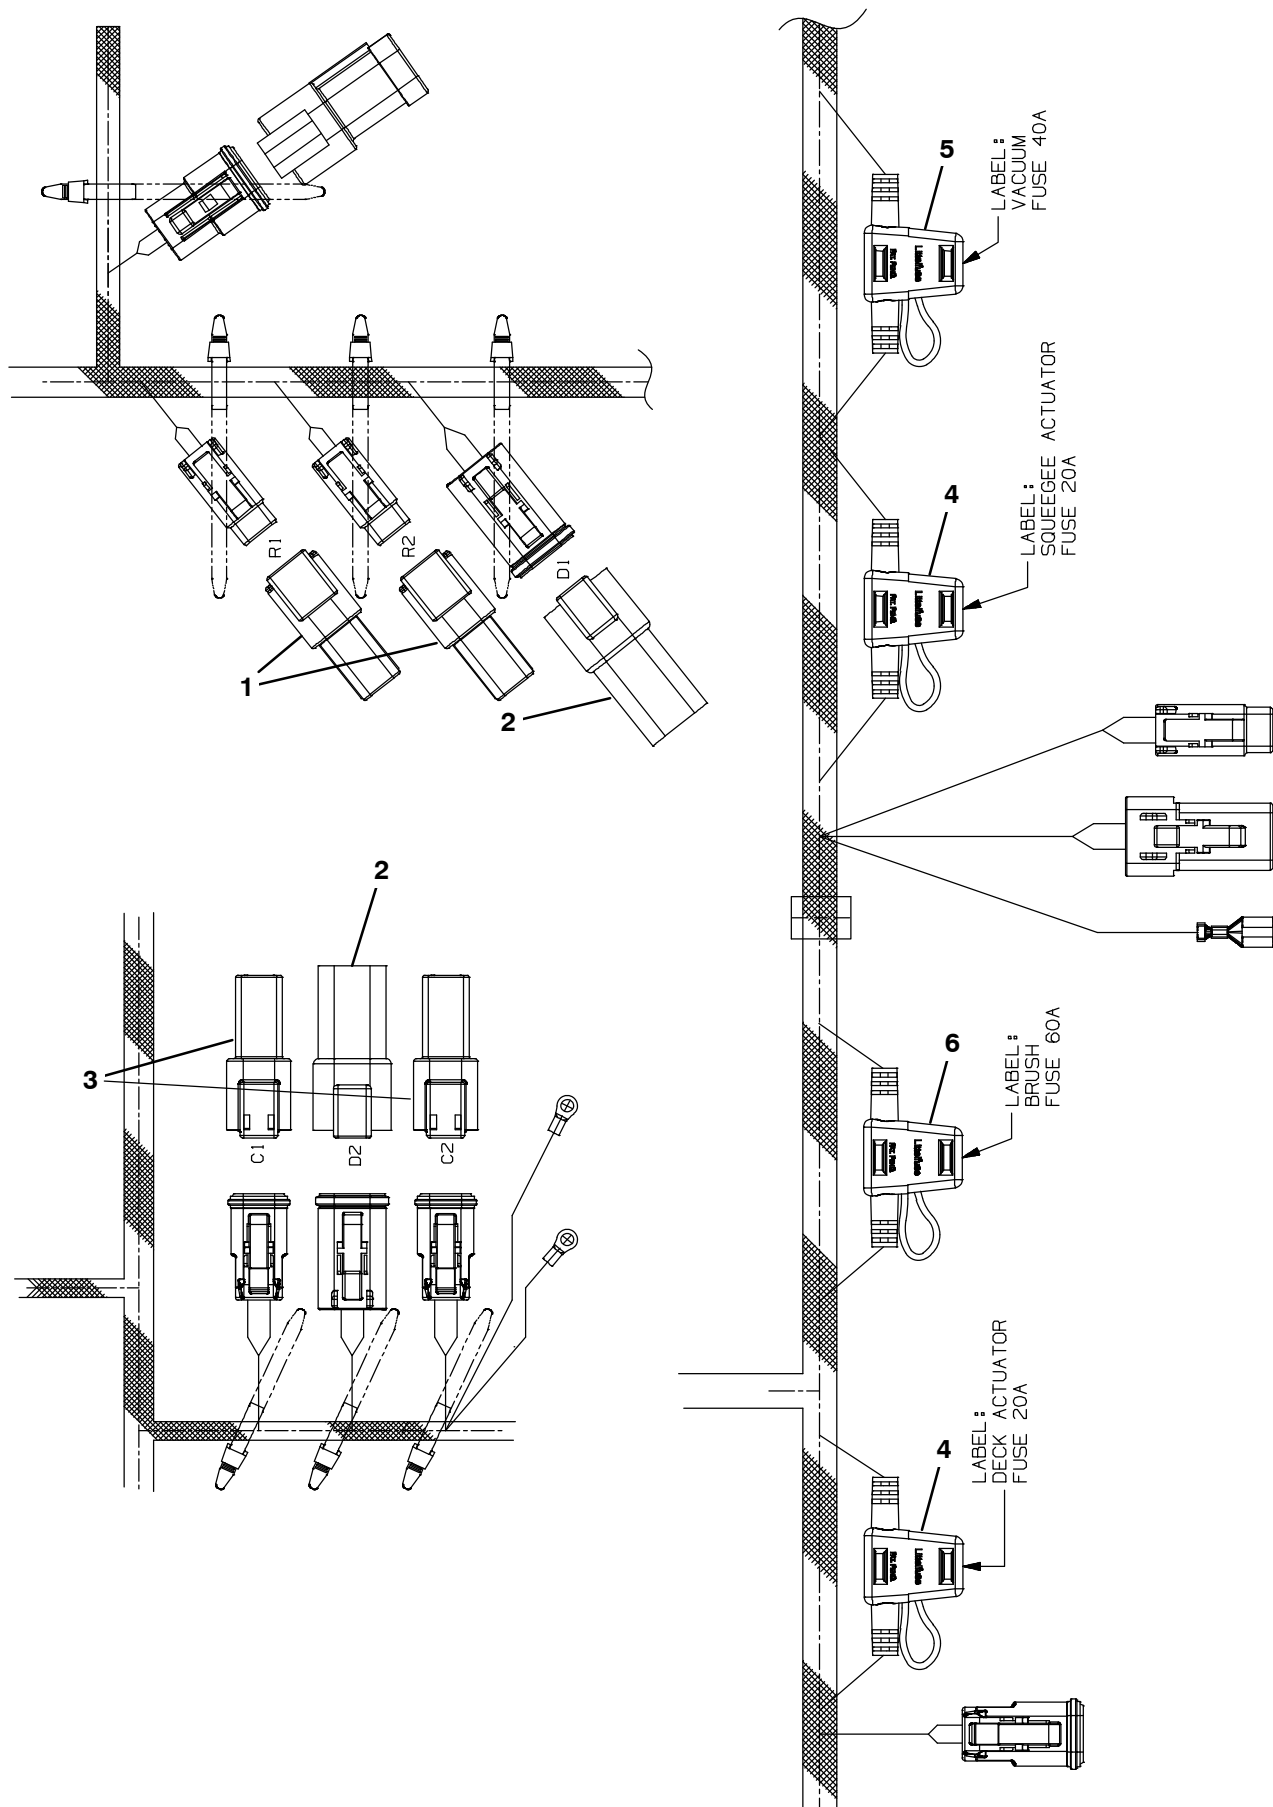


Fig. 28 – Electrical Fuses and Plugs Group


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1076843	(0000–	) Resistor, Ele, Plug [2.2k, 1/2w, 5%]	2
2	1076844	(0000–	) Diode, Elec, Plug [6a, 600v]	2
3	1076845	(0000–	) Capacitor, Ele, Plug [.01uf, 100vdc]	2
4	1254419	(0000–	) Fuse, 020a, 58vdc [Lp Jcase Slo–Blo]	2
5	1254424	(0000–	) Fuse, 040a, 58vdc [Lp Jcase Slo–Blo]	1
6	1254425	(0000–	) Fuse, 060a, 58vdc [Lp Jcase Slo–Blo]	1

Fig. 29 – Wire Harnesses Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1076934	(0000–)	Harness, Ele, Chassis [T16 Amr]	1
	1076917	(0000–)	Harness, Ele, Column [T16 Amr]	1
	1253954	(0000–)	Harness, Switch, Seat [T16 Amr]	1
	1254497	(0000–)	Harness, Ele, Switch, Key [T16 Amr]	1
	1076463	(0000–)	Harness, Ele [Dir Switch]	1
	1253574	(0000–)	Harness, Ele, Propel	1
	9021551*	(0000–)	Harness, Amr, Upper, Afmkt [T16 Amr]	1
	9021254*	(0000–)	Harness, Amr, Lower, Afmkt	1
	9021253*	(0000–)	Harness, Amr, Power, Afmkt	1
	1077108	(0000–)	Harness, Ele, [Jumper Diode]	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 30 - Label Group

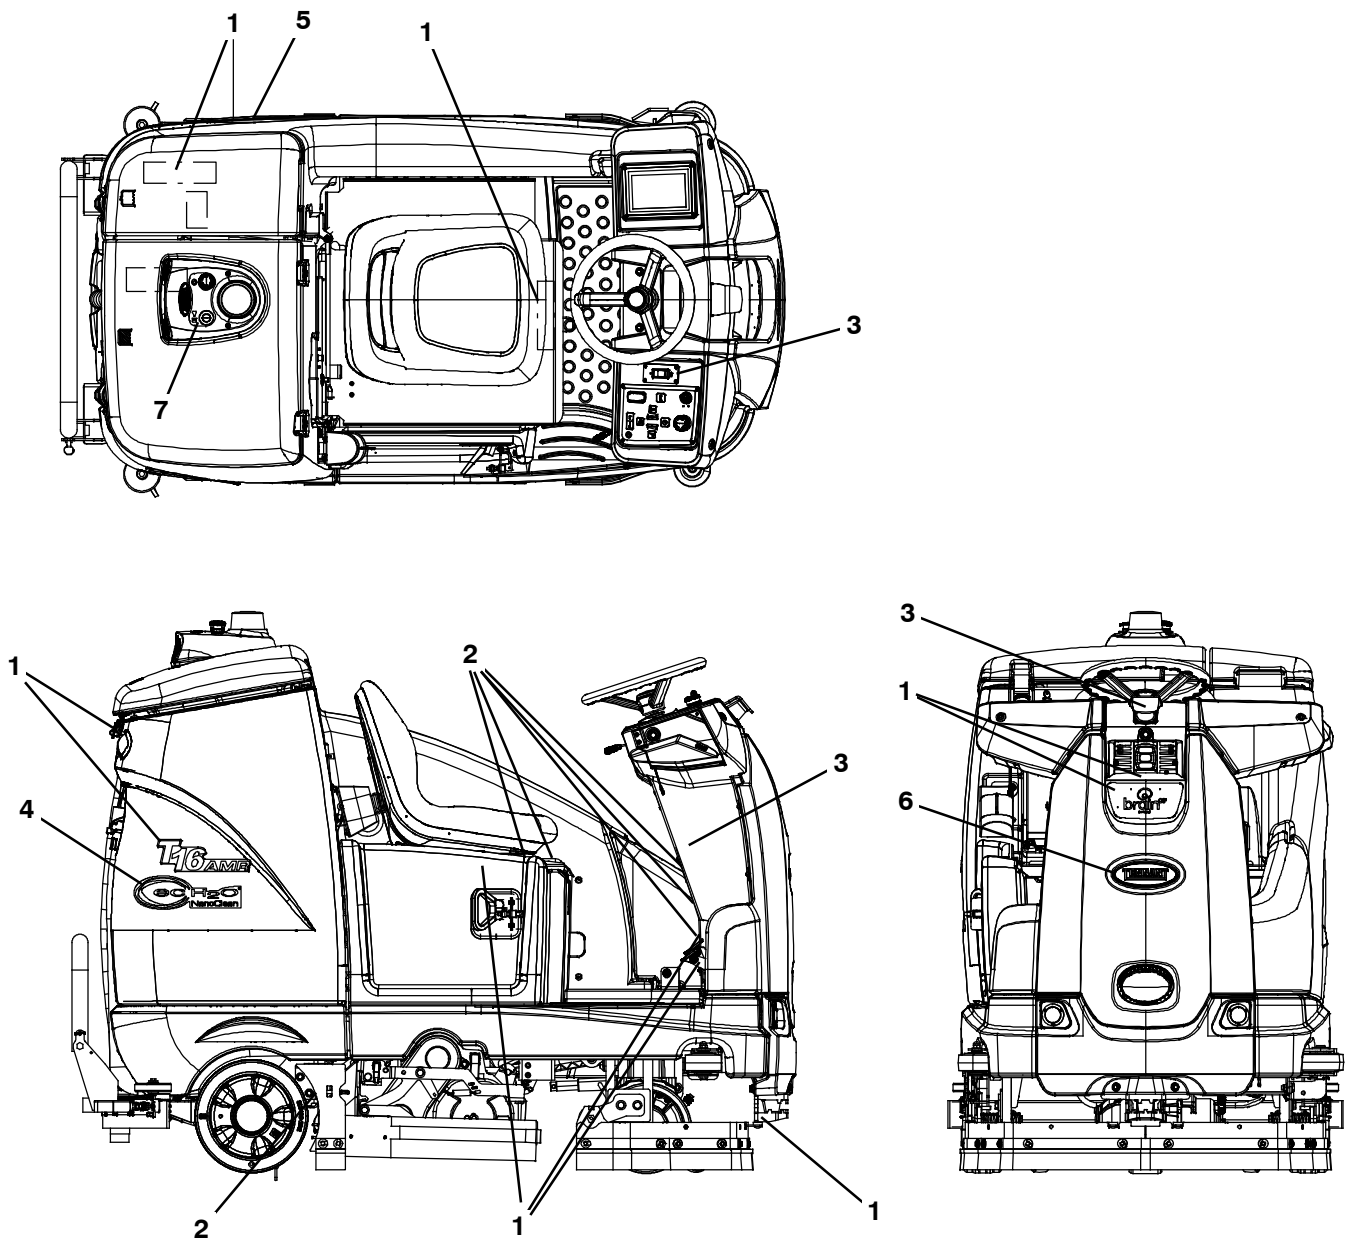

357089- CE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1255331	(0000-	) Label Set, Info/Hzrd, Pyc [T16 Amr]	1
2	1270396	(0000-	) Label Set, Info/Hzrd, Ce [T16] (EMEA Only)	1
3	1255626	(0000-	) Label Set, Info, Steering, Pyc [T16 Amr]	1
4	1216520	(0000-	) Label, Logo [Ech2o Nano]	1
5	1255927	(0000-	) Label, Logo [Ech2o Nano, Medium]	1
6	1204077	(0000-	) Nameplate, Tennant, Domed	1
7	1255335	(0000-	) Label, E- Stop/Play/Pause [T16 Amr]	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

SECTION 3

Contents	Page
Fig. 1 - Battery Group, Lithium- Ion, 36V , 11.5 Kwh	3-2
Fig. 2 - Battery Cable Group, Lithium- Ion, 36V, 11.5 Kwh	3-4
Fig. 3 - Lithium- Ion Battery Chargers Group	3-6
Fig. 4 - Battery Charger Group (EMEA)	3-7
Fig. 5 - Documentation Group (Online Only)	3-8

Fig. 1 – Battery Group, Lithium-Ion, 36V, 11.5 Kwh

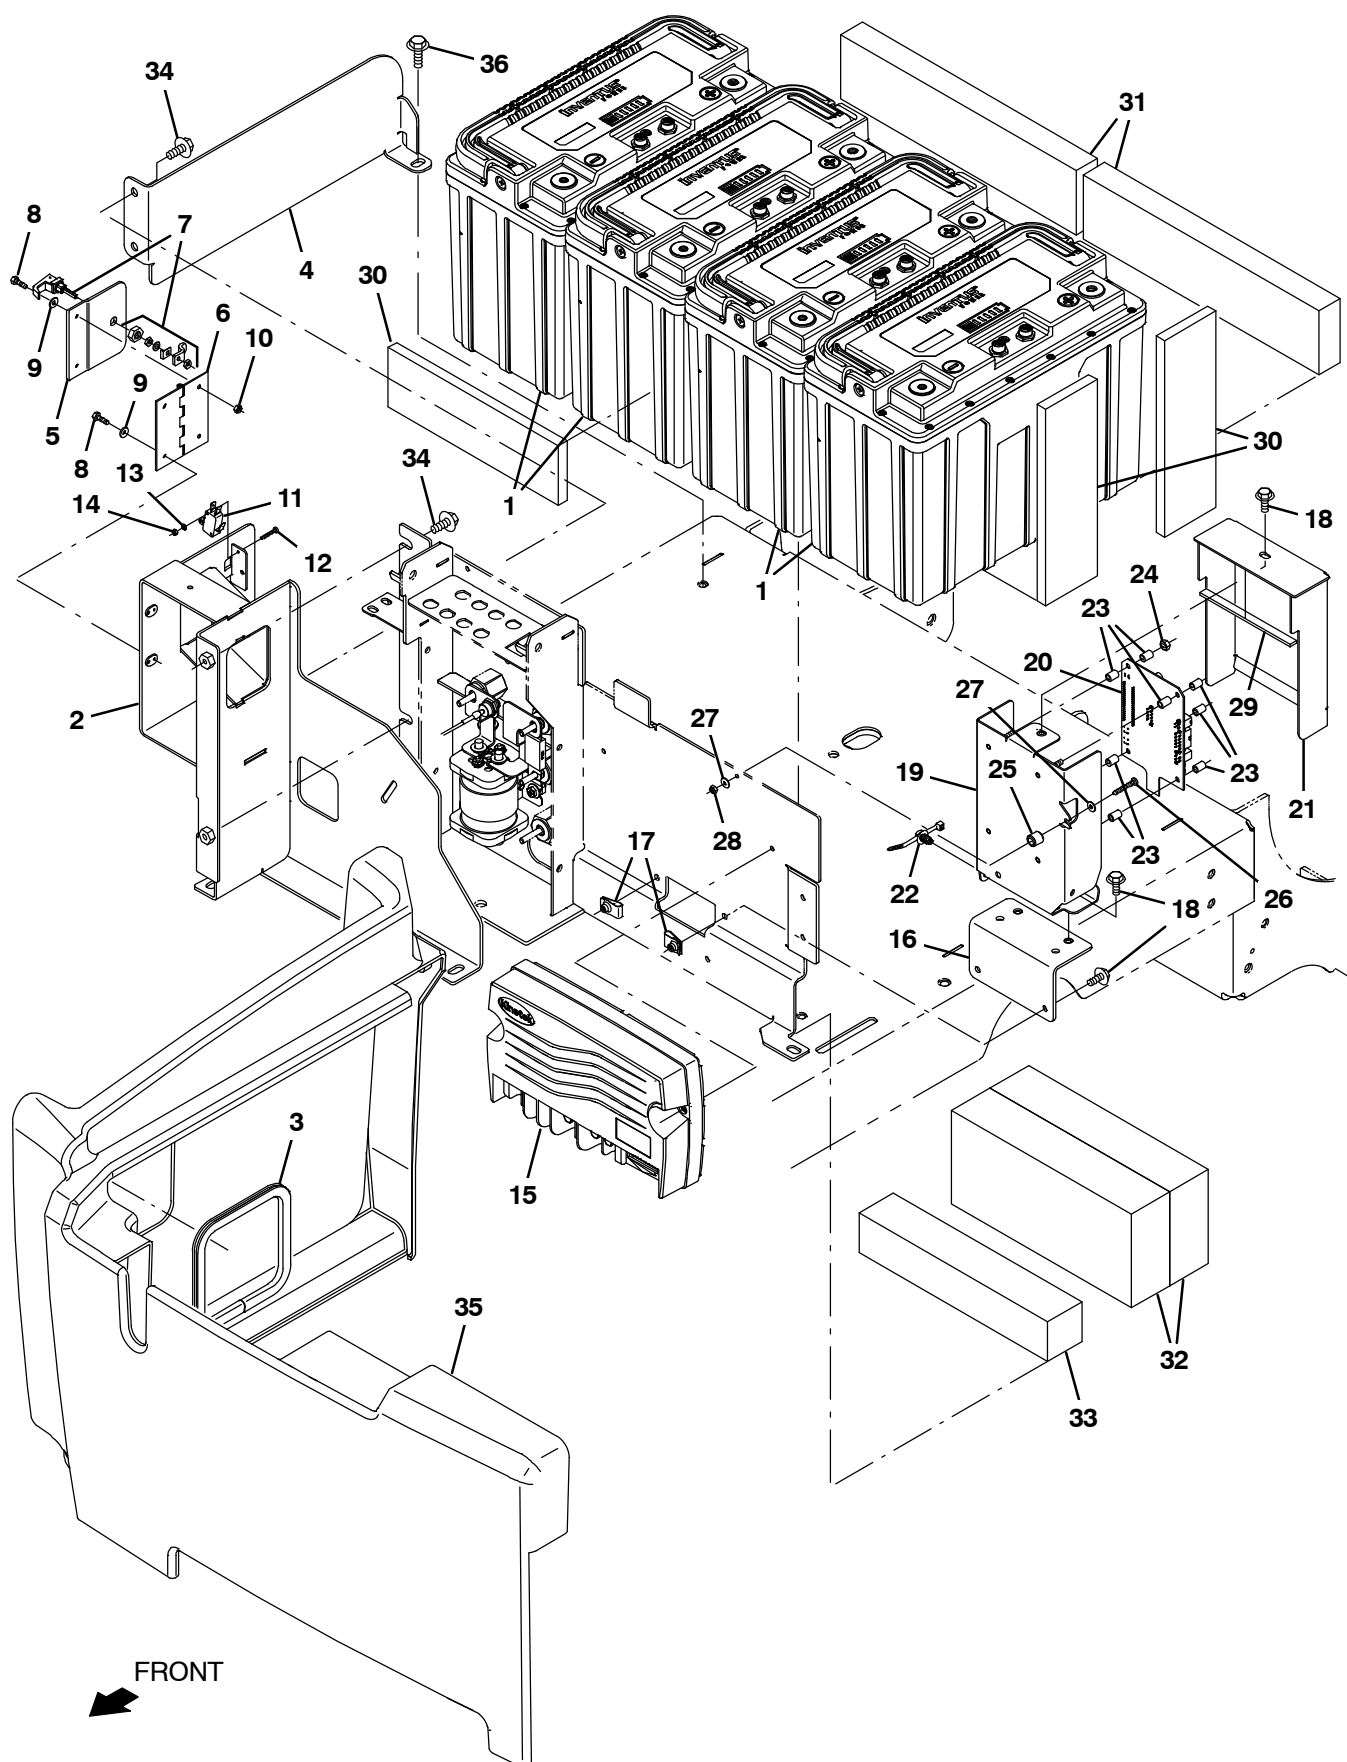


Fig. 1 – Battery Group, Lithium-Ion, 36V, 11.5 Kwh

NOTE: Lithium-Ion Battery Kit, Tennant Part Number 9052012*, includes Fig. 1 and Fig. 2.

NOTE: Lithium-Ion Battery Kit, Tennant Part Number 9052016*, includes Fig. 1 and Fig. 2.

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9052013	(0000–	) Battery, Replmt, Li-Ion, 36v, 80 Ah	4
2	1257743	(0000–	) Bracket Wldt, Sppt, Battery	1
3	1020170	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 02ft	1
4	1257780	(0000–	) Bracket, Battery, Stop	1
5	1253265	(0000–	) Plate, Cover, Connector	1
6	1255143	(0000–	) Hinge, .06 3.0w 3.5l	1
7	1256896	(0000–	) Latch, Cmpr [Small]	1
8	09206	(0000–	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 12, 8.8	4
9	19065	(0000–	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08	4
10	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2
11	1258893	(0000–	) Switch, Snap, 16a, Rlr	1
12	06922	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	2
13	39658	(0000–	) Washer, Lock, Int, 04	2
14	01754	(0000–	) Nut, Hex, Std, M3 X 0.50, 8	2
15	1267552	(0000–	) Controller, Mach [Kcca0237, T16amr, Rk2]	1
16	1258181	(0000–	) Plate Wldt, Sppt, Controller	1
17	12271	(0000–	) Nut, U, M6 X 1.00	2
18	1034731	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	5
19	1256633	(0000–	) Plate Wldt, Mtg, Board, Chui	1
20	9052003	(0000–	) Circuitboard, Interface, Battery, Li-Ion	1
21	1256604	(0000–	) Bracket, Mtg, Board	1
22	1210807	(0000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	3
23	1252810	(0000–	) Spacer, Plstc, 0.20b 0.32d 0.47l, Nyl	8
24	06549	(0000–	) Nut, Hex, M5 X 0.80 X 16, 8.8	4
25	222460	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.5l [430ss]	1
26	06930	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, 4.8	1
27	19065	(0000–	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08	2
28	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	1
29	1020280	(0000–	) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
30	1243754	(0000–	) Spacer, Battery, 0.50 X 3.0 X 10.0	3
31	630375	(0000–	) Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7	2
32	1247131	(0000–	) Spacer, Battery, 2.25 X 4.75 X 10.5	2
33	83415	(0000–	) Spacer, Battery, 2.0 X 2.0 X 11.0	1
34	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
35	9008663	(0000–	) Shroud, Seat, Chrgr, Afmkt [T16]	1
36	1037346	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 2 – Battery Cable Group, Lithium-Ion, 36V, 11.5 Kwh

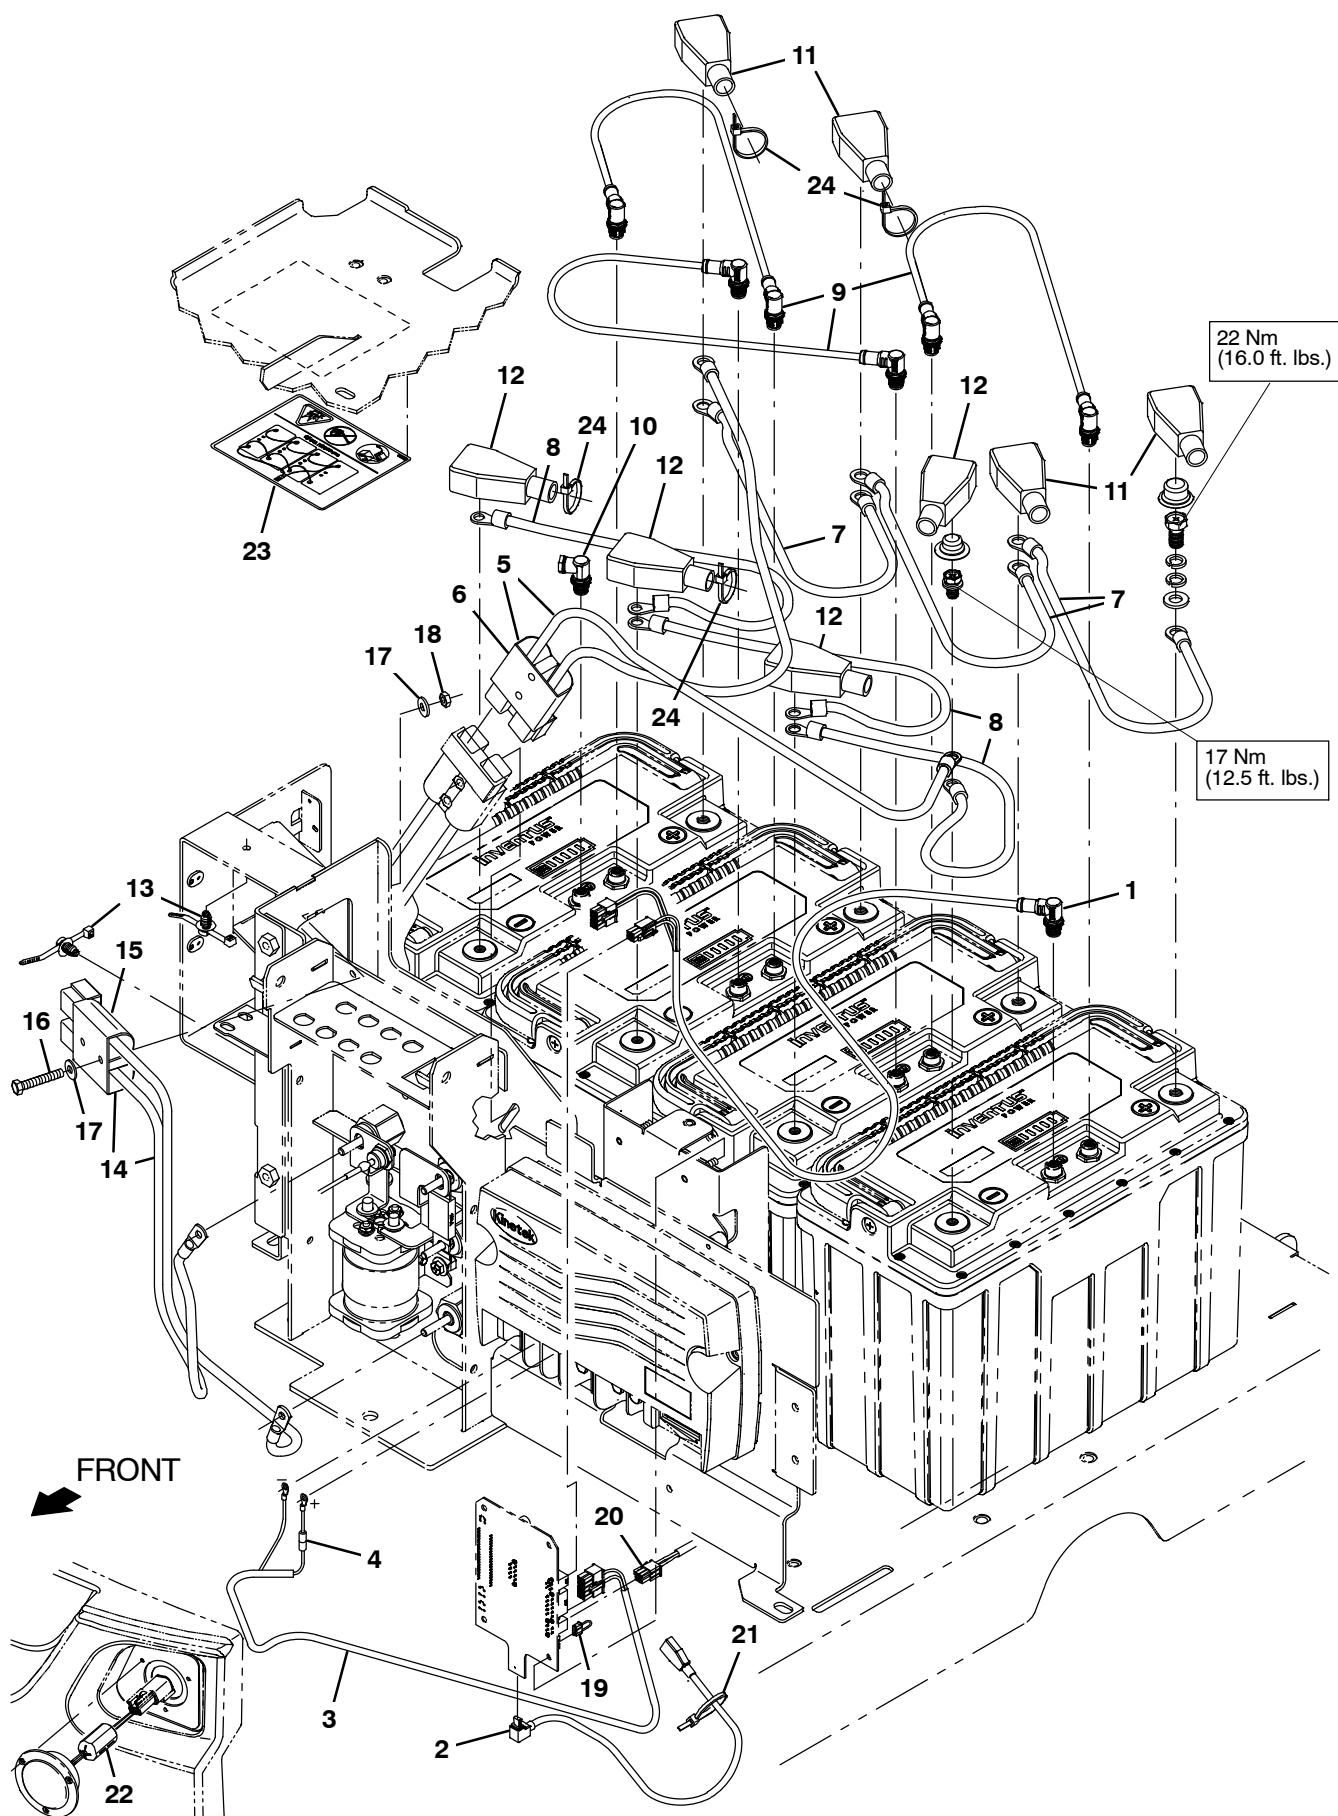


Fig. 2 – Battery Cable Group, Lithium-Ion, 36V, 11.5 Kwh


NOTE: Lithium-Ion Battery Kit, Tennant Part Number 9052012*, includes Fig. 1 and Fig. 2.

NOTE: Lithium-Ion Battery Kit, Tennant Part Number 9052016*, includes Fig. 1 and Fig. 2.

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	9052020	(0000–	) Harness, Replmt [Battery To Ui]	1
	2	1228665	(0000–	) Cable [Usb, Mini-B, Male 90d, Female]	1
▽	3	1077079	(0000–	) Harness, Ele [Ui Power]	1
▲	4	9009990	(0000–	) Fuse, 0002A, 250Vdc, Cartridge	1
▽	5	1258589	(0000–	) Cable Assy, 02ga .31ring /.41ring, 175a	1
▲	6	22892	(0000–	) Connector, Anderson, 175a, Gray	1
	7	1077083	(0000–	) Cable, 04ga 18.0l Red .41ring /.41ring	3
	8	223364	(0000–	) Cable, 04ga 18.0l Blk .34ring /.34ring	3
	9	1077084	(0000–	) Cable Assy, 8 Pos, Male To Male, 19.7l	3
	10	9052021	(0000–	) Resistor, Plug, Replmt	1
	11	68873	(0000–	) Boot, Terminal, Battery, 02–01ga, Red	4
	12	68872	(0000–	) Boot, Terminal, Battery, 02–01ga, Blk	4
	13	1210807	(0000–	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
▽	14	1058604	(0000–	) Cable Assy, 02ga .31ring /.31ring, 175a	1
▲	15	22892	(0000–	) Connector, Anderson, 175a, Gray	1
	16	06947	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 40, 8.8	2
	17	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	4
	18	08708	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
	19	1077078	(0000–	) Harness, Ele [Digital Pot 5v Enable]	1
	20	9052004	(0000–	) Harness Adaptor Kit, Replmt	1
	21	763114	(0000–	) Tie, Cable, 11.3l, 2.75d Max	1
	22	1259462	(0000–	) Inductor, Clamp, 0.19id [162 Imp @25mhz]	1
	23	1258894	(0000–	) Label, Hzrd, Battery [T16 Amr]	1
	24	763115	(0000–	) Tie, Cable, 6.0l, 1.25d Max	8

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.


Fig. 3 - Lithium-Ion Battery Chargers Group

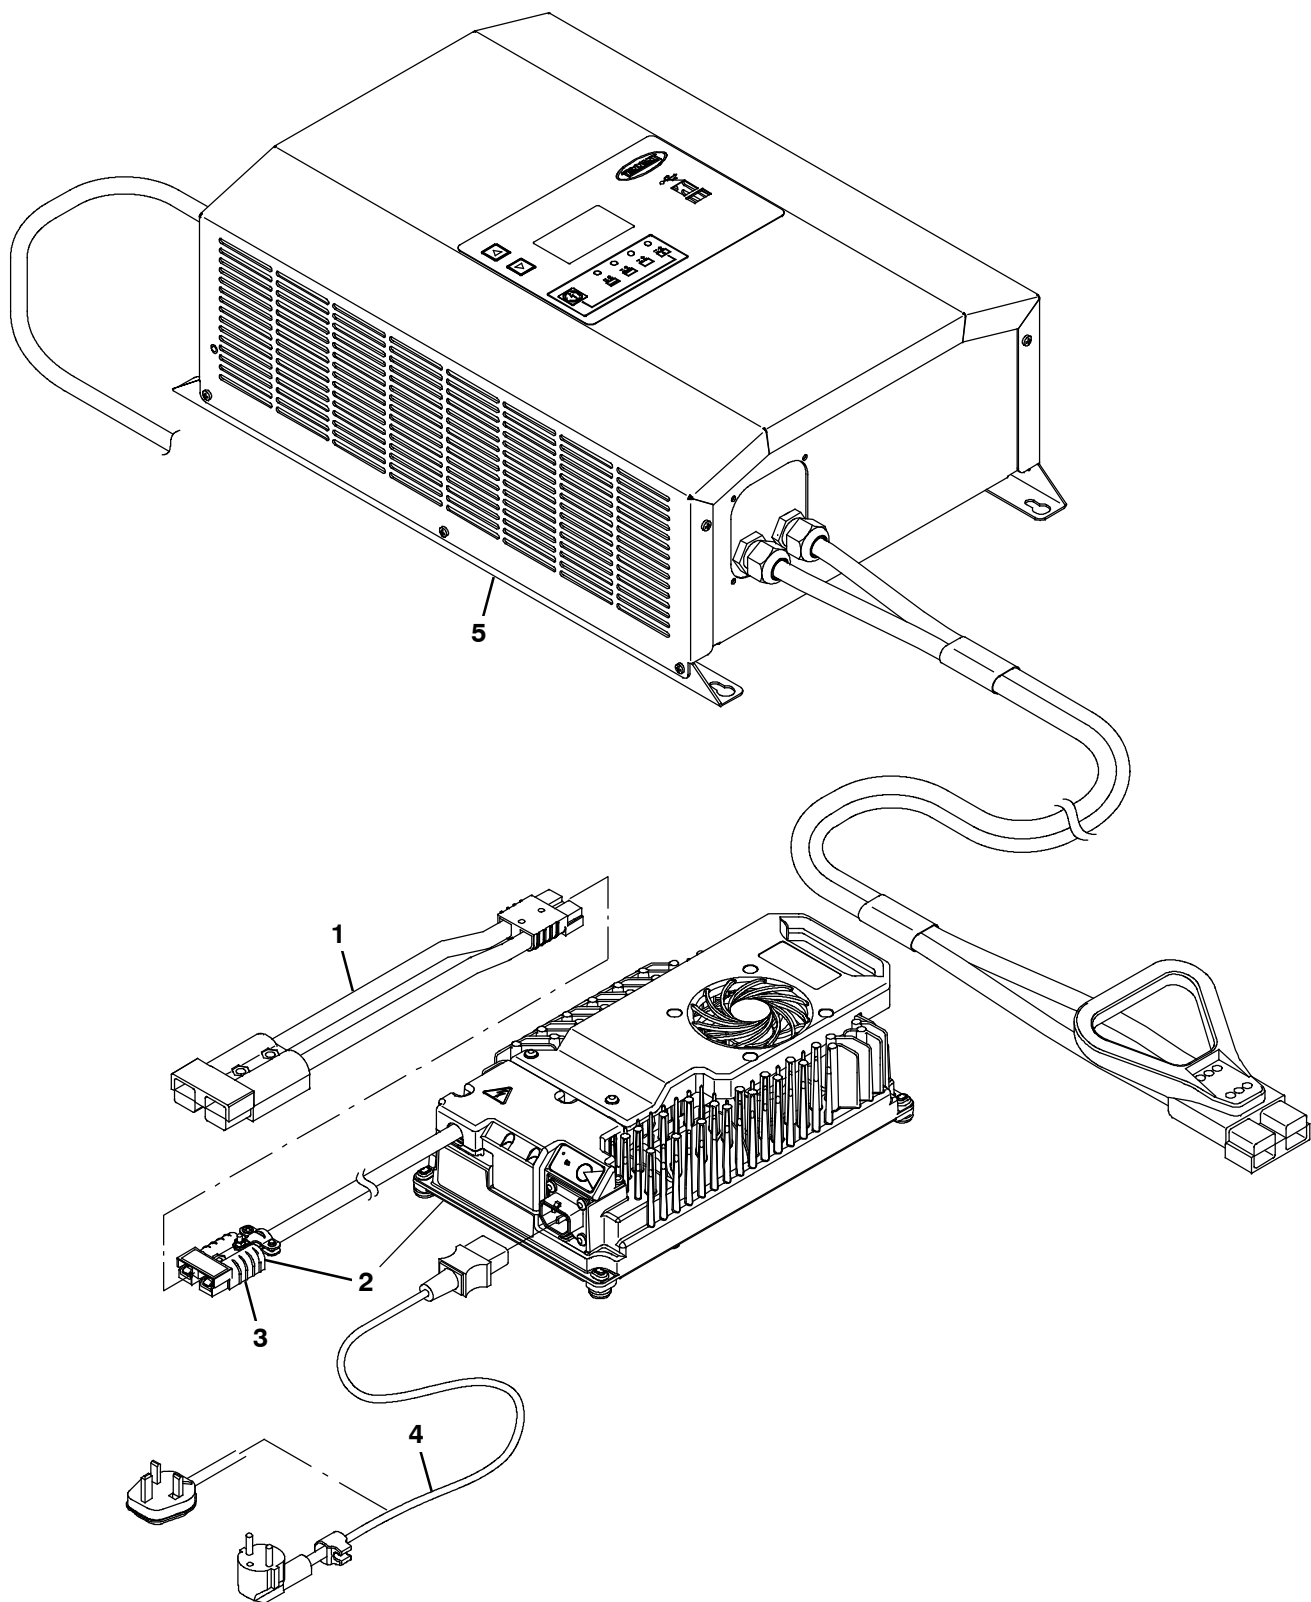

357264 - CE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	223679	(0000-	) Cable Assy, 06ga Red / Blk, 050a /175a	1
▽	2	1242861	(0000-	) Charger, 36vdc 1200w 100- 240vac[Off Brd]	1
▲	3	130155	(0000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	4	1043746	(0000-	) Cable, Charger Eu, Bc5 & Bc7	1
	4	1041716	(0000-	) Cable, Charger Uk, Bc5 & Bc7	1
	5	1262222	(0000-	) Charger, 36vdc/90a, 200- 240vac 1ph [Eu]	1

Fig. 4 - Battery Charger Group (EMEA)

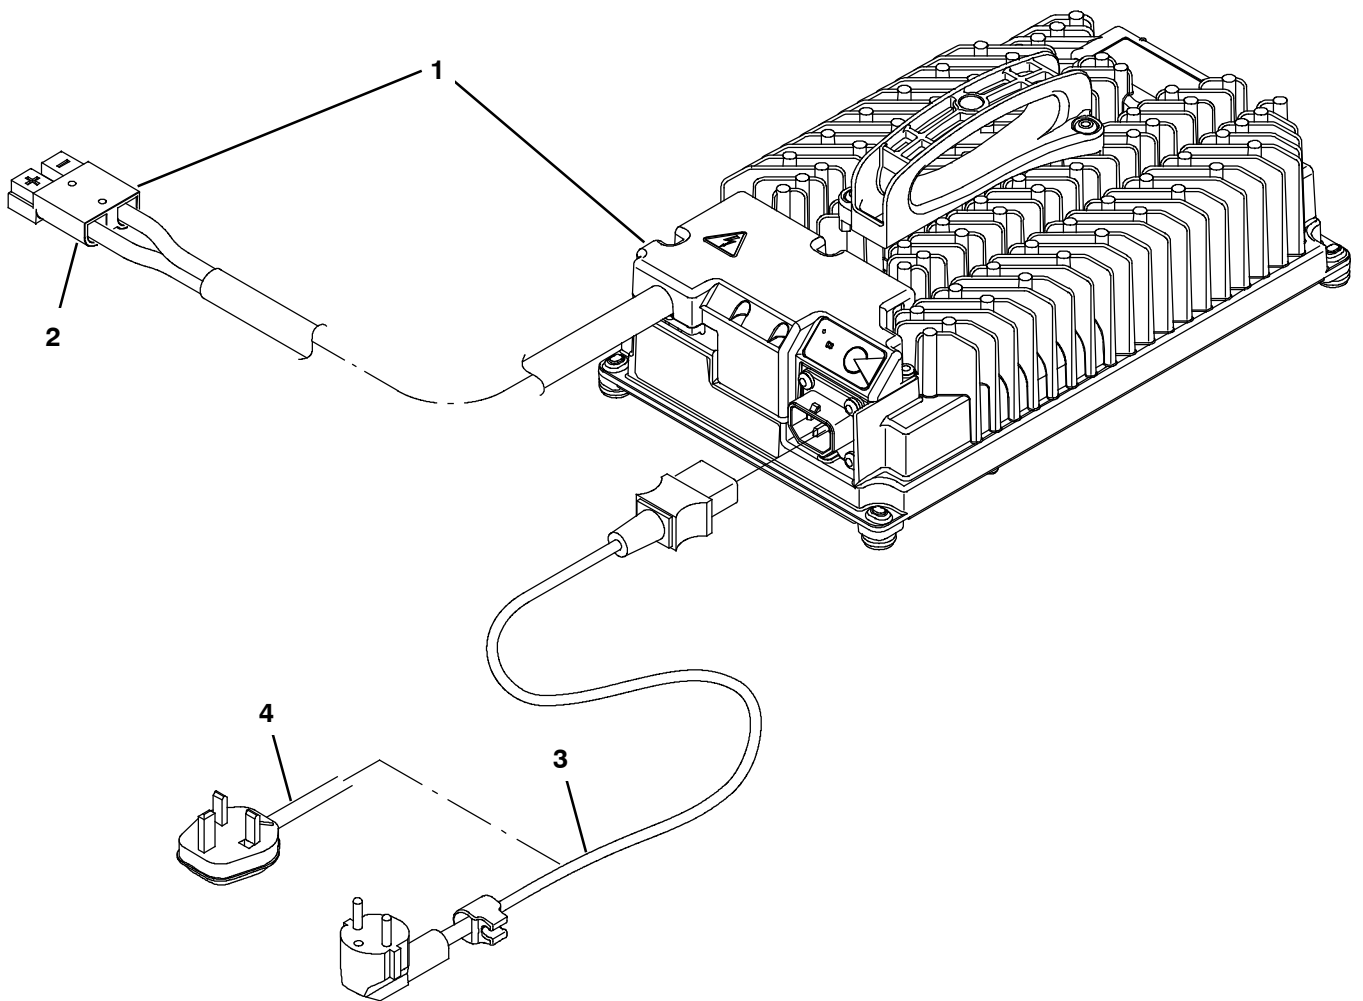

357132 - CE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1234826	(0000-	) Charger, 36vdc 900w 100- 240vac [Off Brd]	1
▲	2	130155	(0000-	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	3	1043746	(0000-	) Cable, Charger Eu, Bc5 & Bc7	1
	4	1041716	(0000-	) Cable, Charger Uk, Bc5 & Bc7	1

Fig. 5 - Documentation Group (Online Only)

CE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9023200	(0000-	) Manual, Parts [T16amr, Ce]	1
	9021277	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, En, Ce]	1
	9021271	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Ptb]	1
	9021272	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Jp]	1
	9021273	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Cn]	1
	9021276	(0000-	) Manual, Service Info [T16amr, En]	1
	9021278	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, De, Ce]	1
	9021279	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Fr, Ce]	1
	9021280	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Nl, Ce]	1
	9021281	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Es, Ce]	1
	9021282	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, It, Ce]	1
	9021283	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Se, Ce]	1
	9021284	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Dk, Ce]	1
	9021285	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, No, Ce]	1
	9021286	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Fi, Ce]	1
	9021287	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Pt, Ce]	1
	9021288	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Pl, Ce]	1
	9021289	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Cz, Ce]	1
	9021290	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Hu, Ce]	1
	9021291	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Gr, Ce]	1
	9021292	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Ru, Ce]	1
	9021293	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Tr, Ce]	1
	9021294	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Sk, Ce]	1
	9021295	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Si, Ce]	1
	9021296	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Lv, Ce]	1
	9021297	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Lt, Ce]	1
	9021298	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Ee, Ce]	1
	9021299	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Bg, Ce]	1
	9021300	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Ro, Ce]	1
	9021301	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Kr]	1
	9021302	(0000-	) Manual, Oprtr [T16amr, Hr, Ce]	1
	9021303	(0000-	) Instr, Use&Care, Wallchart [T16amr]	1
	9018138	(0000-	) Manual, Guide, Process [Amr, En, Na]	1
	9018139	(0000-	) Manual, Guide, Process [Amr, Jp]	1



To view, print, or download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts) visit:

www.tennantco.com/manual

SECTION 4

Contents	Page
Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1071696 . .	4-2

Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1071696

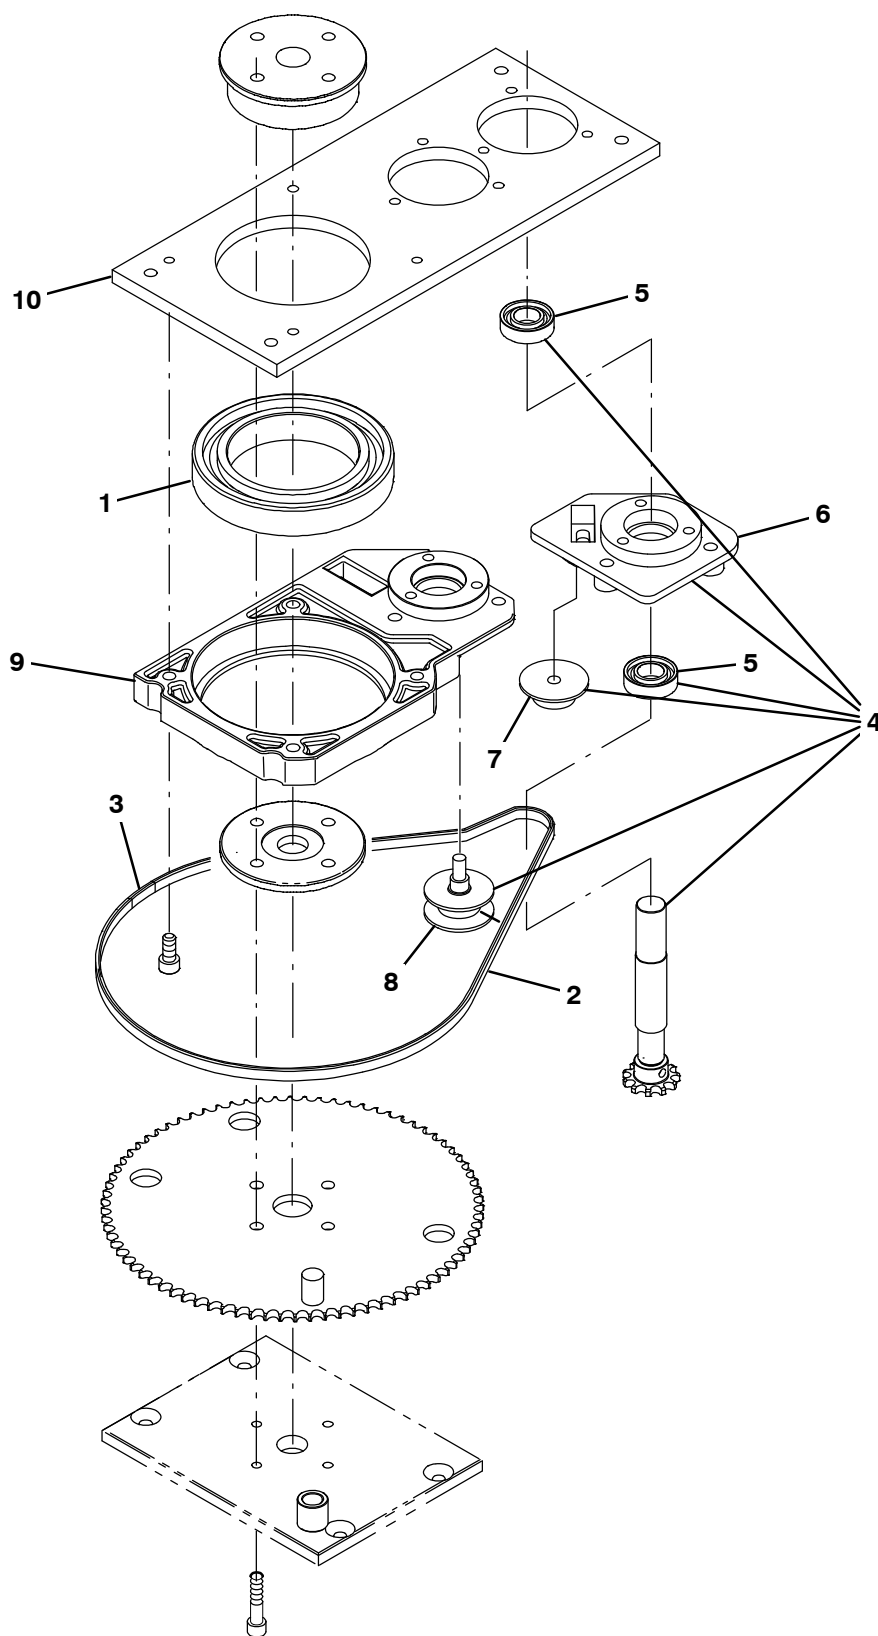


Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1071696

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1071696	(0000–	) Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
▲	1	372874	(0000–	) Bearing, Steering	1
▲	2	9008675	(0000–	) Chain, Steering [T16]	1
▲	3	372876	(0000–	) Link, Master	1
▲▽	4	9009515	(0000–	) Shaft Assy, Steering [T16]	1
▲▲	5	9008719	(0000–	) Bearing [6003 2rs]	2
▲▲	6	9008720	(0000–	) Casting, Aluminum	1
▲▲	7	9011051	(0000–	) Pulley, Tens	1
▲▲	8	9014836	(0000–	) Pulley, Guide	1
▲	9	9008718	(0000–	) Casting, Aluminum	1
▲	10	9008716	(0000–	) Plate	1

