


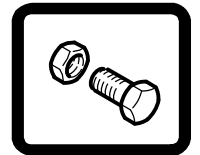

# X4 ROVR

Walk-Behind Scrubber

## Parts Manual



(S/N 00001- )



**Hygenic® Fully Cleanable Recovery Tank**  
**Tennant True® Parts**  
**Insta-Click™ Magnetic Disk**



**Europe / International**





For the latest Parts manuals and other  
language Operator manuals, visit:

[www.tennantco.com/manual](http://www.tennantco.com/manual)

**9023784**  
**Rev. 01 (04-2026)**

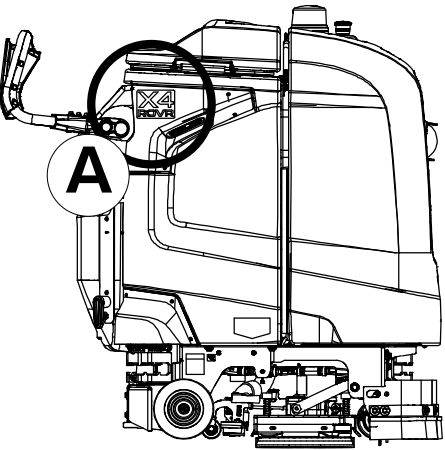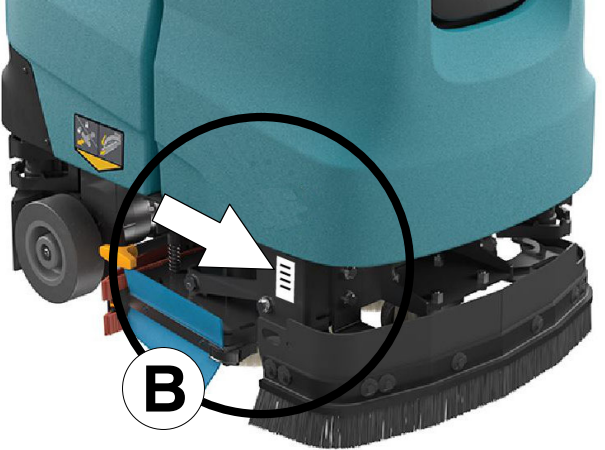

|  |          |  |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ref                                                                               | Part No. | Serial Number                                                                      | Description                     | Qty. |
| 1                                                                                 | 82681    | (000000— )                                                                         | Bracket Wldt, Lpg Mount         | 1    |
| 2                                                                                 | 63810    | (000000— )                                                                         | Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut | 4    |
| 3                                                                                 | 51839    | (000000— )                                                                         | Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg    | 2    |
| 4                                                                                 | 49263    | (000000— )                                                                         | Tie, Cable                      | 3    |
|                                                                                   | 82556    | (000000—001039)                                                                    | Bracket, Vaporizer              | 1    |
|                                                                                   | 54930    | (000000— )                                                                         | Vaporizer, LPG                  | 1    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>HOW TO ORDER PARTS – See diagram above</b></p> <p>Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.</p> <p>Follow the steps below to ensure prompt delivery.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Identify the machine model.</li> <li>2. <b>(B)</b> Identify the machine serial number from the data label.</li> <li>3. <b>(C)</b> Ensure the proper serial number is used from the parts list.</li> <li>4. Identify the part number and quantity.<br/>Do not order by page or reference numbers.</li> <li>5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.</li> <li>6. Provide detail shipping instructions.</li> </ol> |  | <p><b>Please fill out at time of installation for future reference.</b></p> <p>Model No. – _____</p> <p>Serial No. – _____</p> <p>Machine Options – _____</p> <p>Sales Rep. – _____</p> <p>Sales Rep. phone no. – _____</p> <p>Customer ID Number – _____</p> <p>Installation Date – _____</p> |  |
| <p><b>(D)</b> ▽ – identifies an assembly<br/>▲ – identifies parts included in assembly</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

**Tennant Company N.V.**  
 Industrielaan 6 5405 AB  
 P.O. Box 6 5400 AA  
 Uden–The Netherlands  
 europe@tennantco.com  
 www.tennantco.com

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BG | <p><b>КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе</b></p> <p>Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата.</p> <p>Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Посочете модела на машината.</li> <li>2. <b>(B)</b> Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни.</li> <li>3. <b>(C)</b> Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части.</li> <li>4. Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера.</li> <li>5. Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката.</li> <li>6. Посочете подробни инструкции за доставката.</li> </ol> <hr/> <p><b>(D)</b> ▽ – посочва начин на монтаж<br/>▲ – посочва частите, включени в монтажа</p> | <p><b>Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка.</b></p> <p>Модел Э – _____</p> <p>Сериен Э – _____</p> <p>Опции на машината – _____</p> <p>Търговски представител – _____</p> <p>Тел. Э на търг. представител – _____</p> <p>Клиентски Э – _____</p> <p>Дата на монтаж – _____</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CN | <p><b>如何订购部件 – 参见下表</b></p> <p>仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。</p> <p>请遵循下面的步骤确保及时交付。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> 确定机器型号。</li> <li>2. <b>(B)</b> 从数据标签确定机器序列号。</li> <li>3. <b>(C)</b> 确保使用部件列表中的正确序列号。</li> <li>4. 确定部件号和数量。<br/>不要按页面或参考编号订购。</li> <li>5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。</li> <li>6. 提供详细的送货说明。</li> </ol> <hr/> <p><b>(D)</b> ▽ – 确定组件<br/>▲ – 确定组件中包含的组件</p> | <p><b>请在安装时填写供未来参考。</b></p> <p>型号 – _____</p> <p>序列号 – _____</p> <p>机器选项 – _____</p> <p>销售代表 – _____</p> <p>销售代表电话号码 – _____</p> <p>客户 ID 编号 – _____</p> <p>安装日期 – _____</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CZ | <p><b>OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše.</b></p> <p>Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou.</p> <p>Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Zjistěte model stroje.</li> <li>2. <b>(B)</b> Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku.</li> <li>3. <b>(C)</b> Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů.</li> <li>4. Určete číslo a množství dílů.<br/>Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel.</li> <li>5. Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky.</li> <li>6. Uveďte podrobné pokyny pro dodání.</li> </ol> <hr/> <p><b>(D)</b> ▽ – označuje sestavu<br/>▲ – označuje díly v sestavě</p> | <p><b>Vypíšte během sestavování pro budoucí potřebu.</b></p> <p>Číslo modelu – _____</p> <p>Sériové číslo – _____</p> <p>Doplňky zařízení – _____</p> <p>Obchodní zástupce – _____</p> <p>Tel. č. obchodního zástupce – _____</p> <p>Číslo ID zákazníka – _____</p> <p>Datum instalace – _____</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE | <p><b>BESTELLEN VON ERSATZTEILEN – Siehe oben stehendes Diagramm.</b></p> <p>Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden.</p> <p>Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Geben Sie das Modell der Maschine an.</li> <li>2. <b>(B)</b> Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber).</li> <li>3. <b>(C)</b> Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird.</li> <li>4. Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an.<br/>Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern.</li> <li>5. Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an.</li> <li>6. Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.</li> </ol> <hr/> <p><b>(D)</b> ▽ – steht für eine Einheit<br/>▲ – steht für Einzelteile einer Einheit</p> | <p><b>Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen.</b></p> <p>Modellnr. – _____</p> <p>Seriennr. – _____</p> <p>Maschinenoptionen – _____</p> <p>Verkäufer – _____</p> <p>Telefonnummer des Verkäufers – _____</p> <p>Kundennummer – _____</p> <p>Installationsdatum – _____</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK | <b>BESTILLING AF RESERVEDELE – Se ovenstående tabel.</b><br><br>Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev.<br>Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 1. (A) Identificér maskinmodellen.<br>2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkaten.<br>3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten.<br>4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre.<br>5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer.<br>6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse. | <b>Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug.</b><br><br>Modelnr. – _____<br>Serienr. – _____<br>Maskineks-traudstyr – _____<br>Salgskonsulent. – _____<br>Salgskonsulentens tlf. – _____<br>Kunde-id-nr. – _____<br>Installationsdato – _____ |
|    | (D) ▽ – identificer en enhed<br>▲ – identificer reservedele i en enhed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EE | <b>KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist</b><br>Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosid. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel.<br>Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 1. (A) Märkige masina mudel.<br>2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber.<br>3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri.<br>4. Märkige varuosa number ja kogus.<br>Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel.<br>5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumbr, arveldus- ja saatmis-aadress, telefoninumber ja ostutellimuse number.<br>6. Lisage täpsed saatmisjuhised. | <b>Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks.</b><br><br>Mudeli number – _____<br>Seerianumber – _____<br>Masina lisavarustus – _____<br>Müügiesindus – _____<br>Müügiesinduse telefoninumber – _____<br>Kliendinumbr – _____<br>Paigaldamise kuupäev – _____ |
|    | (D) ▽ – tähistab komplekti<br>▲ – tähistab komplektis olevaid osi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES | <b>CÓMO SOLICITAR PIEZAS – Consulte el diagrama anterior.</b><br><br>Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo.<br>Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 1. (A) Indique el modelo de máquina.<br>2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos.<br>3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas.<br>4. Indique la cantidad y el número de la pieza.<br>No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia.<br>5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra.<br>6. Facilite instrucciones de envío. | <b>Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro.</b><br><br>Nº modelo – _____<br>Nº serie – _____<br>Opciones de la máquina – _____<br>Vendedor – _____<br>Nº teléfono vendedor – _____<br>Nº cliente – _____<br>Fecha de instalación – _____ |
|    | (D) ▽ – identifica un conjunto<br>▲ – identifica piezas de un conjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FI | <b>KUINKA VARAOSIA TILATAAN – katso kuvaa yllä.</b><br><br>Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla.<br>Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1. (A) Katso koneen malli.<br>2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta.<br>3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa.<br>4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita.<br>5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero.<br>6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet. | <b>Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten.</b><br><br>Mallinumero – _____<br>Sarjanumero – _____<br>Koneen lisävarusteet – _____<br>Myyntiedustaja – _____<br>Myyntiedustajan puhelinnumero – _____<br>Asiakasnumero – _____<br>Asennuspäivä – _____ |
|    | (D) ▽ – tarkoittaa kokoonpanoa<br>▲ – tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR | <b>COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES – Voir le schéma ci-dessus.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier.</p> <p>Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Identifiez le modèle de la machine.</li> <li>2. <b>(B)</b> Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique.</li> <li>3. <b>(C)</b> Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées.</li> <li>4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence.</li> <li>5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande.</li> <li>6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p><b>(D)</b> ▽ – identifie un assemblage<br/>▲ – identifie les pièces composant l'assemblage</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>A remplir au moment de l'installation à titre de référence.</b></p> <p>N° du modèle – _____</p> <p>N° de série – _____</p> <p>Options de la machine – _____</p> <p>Agent commercial – _____</p> <p>N° tél. de l'agent commercial – _____</p> <p>Numéro d'identification client – _____</p> <p>Date d'installation – _____</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GR | <b>ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με φαξ ή ταχυδρομικά.</p> <p>Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος.</li> <li>2. <b>(B)</b> Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων.</li> <li>3. <b>(C)</b> Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών.</li> <li>4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς.</li> <li>5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας.</li> <li>6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p><b>(D)</b> ▽ – υποδηλώνει υποσύστημα<br/>▲ – υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.</b></p> <p>Αρ. Μοντέλου – _____</p> <p>Αρ. σειράς – _____</p> <p>Επιλογές Μηχανήματος – _____</p> <p>Εκπ. πωλήσεων – _____</p> <p>Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων – _____</p> <p>Αριθμός πελάτη – _____</p> <p>Ημερομηνία εγκατάστασης – _____</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU | <b>HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p>Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben.</p> <p>A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Adja meg a gép típusát.</li> <li>2. <b>(B)</b> Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát.</li> <li>3. <b>(C)</b> Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról.</li> <li>4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja.</li> <li>5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélaazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot.</li> <li>6. Adjön részletes szállítási utasításokat.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p><b>(D)</b> ▽ – a jel csomagra utal<br/>▲ – a jel a csomagban található alkatrészekre utal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki.</b></p> <p>Típuszám – _____</p> <p>Gyártási szám. – _____</p> <p>A gép felszereltsége – _____</p> <p>Kereskedelmi képviselő – _____</p> <p>Kereskedelmi képviselő telefonszáma – _____</p> <p>Ügyfél azonosító száma – _____</p> <p>Üzembehelyezés dátuma – _____</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT | <b>COME ORDINARE LE PARTI – Vedere schema precedente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p>Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica.</p> <p>Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>(A)</b> Identificare il modello della macchina.</li> <li>2. <b>(B)</b> Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati.</li> <li>3. <b>(C)</b> Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio.</li> <li>4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento.</li> <li>5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto.</li> <li>6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p><b>(D)</b> ▽ – identifica un gruppo<br/>▲ – identifica parti comprese in un gruppo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità.</b></p> <p>N. Modello – _____</p> <p>N. Serie – _____</p> <p>Opzioni della macchina – _____</p> <p>Venditore – _____</p> <p>Tel. venditore – _____</p> <p>Numero ID cliente – _____</p> <p>Data di installazione – _____</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JP | <p><b>パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください</b></p> <p>TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。<br/>パーツやサブライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。<br/>確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(A) 製品のモデル名をお知らせください。</li><li>(B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。</li><li>(C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。</li><li>パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。</li><li>お客様の名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。</li><li>発送に関するご希望があれば、明記してください。</li></ol> | <p><b>後日確認できるように、設置時に記入してください。</b></p> <p>モデルNo. - _____</p> <p>シリアルNo. - _____</p> <p>製品のオプション- _____</p> <p>販売代理店 - _____</p> <p>販売代理店の電話番号 - _____</p> <p>顧客ID番号 - _____</p> <p>設置日 - _____</p> |
|    | <p>(D) ▽ - アセンブリを示します<br/>▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LT | <p><b>KAIP UŽSISAKYTI DALIS – žr. diagramą viršuje</b></p> <p>Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu.<br/>Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(A) Nurodykite mašinos modelį.</li><li>(B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės.</li><li>(C) Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo.</li><li>Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį.<br/>Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius.</li><li>Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį.</li><li>Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas.</li></ol> | <p><b>Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje.</b></p> <p>Modelio nr. - _____</p> <p>Serijos nr. - _____</p> <p>Mašinos parinktys - _____</p> <p>Prekybos atstovas - _____</p> <p>Komivojažieriaus tel. nr. - _____</p> <p>Pirkėjo ID numeris - _____</p> <p>Sumontavimo data - _____</p> |
|    | <p>(D) ▽ - žymi sistemą<br/>▲ - nurodo sistemos dalis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LV | <p><b>KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS – Skat. diagrammu iepriekš</b></p> <p>izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu.<br/>Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(A) Nosakiet mašīnas modeli.</li><li>(B) Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes.</li><li>(C) Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta.</li><li>Nosakiet detaļas numuru un skaitu.<br/>Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lapušu vai norādes numuriem.</li><li>Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina iesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru.</li><li>Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi.</li></ol> | <p><b>Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk.</b></p> <p>Modeļa Nr. - _____</p> <p>Sērijas Nr. - _____</p> <p>Iekārtas papildaprīkojums- _____</p> <p>Pārdošanas pārst. - _____</p> <p>Pārdošanas pārst. tālr. Nr. - _____</p> <p>Klienta identitātes numuru- _____</p> <p>Uzstādīšanas datums- _____</p> |
|    | <p>(D) ▽ - nosaka ierīci i<br/>▲ - nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NL | <p><b>HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN – Zie schema hierboven.</b></p> <p>Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden.<br/>Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(A) Bepaal het machinemodel.</li><li>(B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel.</li><li>(C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst.</li><li>Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers</li><li>Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op.</li><li>Geef gedetailleerde leveringsinstructies op.</li></ol> | <p><b>Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik.</b></p> <p>Modelnr. - _____</p> <p>Serienr. - _____</p> <p>Machine-opties - _____</p> <p>Verkoopvert. - _____</p> <p>Telnr. verkoopvert. - _____</p> <p>Klantnummer - _____</p> <p>Installatiedatum - _____</p> |
|    | <p>(D) ▽ - geeft een eenheid aan<br/>▲ - geeft de onderdelen van de eenheid aan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | <b>HVORDAN BESTILLE DELER – Se diagram over.</b><br><br>Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post.<br>Følg trinnene under for å sikre rask levering.                                                                                                                                                              | <b>Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.</b><br><br>Modellnr. – _____<br>Serienr. – _____<br>Maskinens tillegg – _____<br>Salgsrep. – _____<br>Salgsrep. telefonnr. – _____<br>Kunde-ID-nummer – _____<br>Installasjonsdato – _____ |
|    | 1. (A) Angi maskinmodellen.<br>2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet.<br>3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten.<br>4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre.<br>5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde-ID-nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer.<br>6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner. |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | (D) ▽ – angir en delegruppe<br>▲ – angir deler inkludert i en delegruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PL | <b>JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej.</b><br><br>Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą.<br>Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.                                                                                                                                                                                | <b>Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania.</b><br><br>Nr modelu – _____<br>Nr seryjny – _____<br>Opcje maszyny – _____<br>Przedst. sprzedaży – _____<br>Nr tel. przedst. sprzed. – _____<br>Nr ident. klienta – _____<br>Data instalacji – _____ |
|    | 1. (A) Określić model maszyny.<br>2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej.<br>3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części.<br>4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu.<br>5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu.<br>6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | (D) ▽ – oznacza zespół<br>▲ – oznacza część w zespole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT<br>G | <b>COMO ENCOMENDAR PEÇAS – Consulte o diagrama acima.</b><br><br>Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio.<br>Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Preencha na altura da instalação para futura referência.</b><br><br>Modelo nº – _____<br>Nº de série – _____<br>Opções da máquina – _____<br>Vendedor – _____<br>Telefone do vendedor – _____<br>Número de ID do cliente – _____<br>Data de instalação – _____ |
|         | 1. (A) Identifique o modelo da máquina.<br>2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados.<br>3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças.<br>4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência.<br>5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda.<br>6. Forneça instruções de entrega detalhadas. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | (D) ▽ – identifica uma unidade<br>▲ – identifica peças incluídas numa unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RU | <b>КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже.</b><br><br>Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой.<br>Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.                                                                                                                                                                                            | <b>Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем.</b><br><br>Модель Э – _____<br>Серийный Э – _____<br>Опции машины – _____<br>Торговый представитель – _____<br>Телефон торгового представителя – _____<br>Идент. номер покупателя – _____<br>Дата установки – _____ |
|    | 1. (A) Укажите модель машины.<br>2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных.<br>3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей.<br>4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок.<br>5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку.<br>6. Укажите подробные сведения о доставке. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | (D) ▽ – означает узел<br>▲ – обозначает деталь узла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE | <b>BESTÄLLNING AV RESERVDELAR – Se ovanstående schema.</b><br><br>Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post.<br>Följ nedanstående steg för en snabb leverans.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 1. (A) Identifiera maskinens modell.<br>2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten.<br>3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från delistan.<br>4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer.<br>5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernumret vid inköp.<br>6. Ge detaljerade transportanvisningar. | <b>Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.</b><br><br>Modellnr. – _____<br>Serienr. – _____<br>Tilvalsutrustning – _____<br>Försäljare – _____<br>Försäljarens tel.nr. – _____<br>Kundnummer – _____<br>Installationsdatum – _____ |
|    | (D) ▽ – identifierar en modul<br>▲ – identifierar delar som ingår i en modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK | <b>POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram.</b><br><br>Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou.<br>Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1. (A) Identifikujte model stroja.<br>2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja.<br>3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov.<br>4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel.<br>5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu.<br>6. Uvedte podrobné prepravné pokyny. | <b>Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.</b><br><br>Č. modelu – _____<br>Sériové č. – _____<br>Zvláštne príslušenstvo stroja – _____<br>Obchodné zastúpenie – _____<br>Obch. zastúpenie tel. č. – _____<br>ID č. zákazníka – _____<br>Dátum inštalácie – _____ |
|    | (D) ▽ – identifikuje sadu<br>▲ – identifikuje časti sady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SL | <b>NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko.</b><br><br>Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti.<br>Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 1. (A) Ugotovite model stroja.<br>2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja.<br>3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko.<br>4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke.<br>5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila.<br>6. Navedite podrobna navodila za dostavo. | <b>Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo.</b><br><br>Št. modela – _____<br>Serijska številka – _____<br>Dodatna oprema stroja – _____<br>Prodajni predstavnik – _____<br>Telefonska št. prodajnega predstavnika – _____<br>Številka stranke – _____<br>Datum vgradnje – _____ |
|    | (D) ▽ – označuje sklop<br>▲ – označuje dele sklopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TR | <b>PARÇALARIN SİPARİŞ EDİLMESİ - Yukarıdaki şemaya bakın.</b><br><br>Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya eşdeğerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir.<br>Zamanında teslimatı sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 1. (A) Makine modelini belirtin.<br>2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin.<br>3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasının kullanıldığından emin olun.<br>4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin.<br>5. Adınızı, şirketinizin adını, müşteri kimlik numaranızı, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satın alma siparişi numarasını belirtin.<br>6. Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin. | <b>İleri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun.</b><br><br>Model No. - _____<br>Seri No. - _____<br>Makine Seçenekleri - _____<br>Satış Temsilcisi - _____<br>Satış Temsilcisi telefon no. - _____<br>Müşteri Kimlik Numarası - _____<br>Kurulum Tarihi - _____ |
|    | (D) ▽ – bir tertibatı belirtir<br>▲ – tertibattaki parçaları belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE<br>ITEMS ..... | 11 |
|------------------------------------------------|----|

## STANDARD PARTS

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP, 10 INCH /<br>254MM DISK MAGNETIC HUB ..... | 12 |
| SCRUB HEAD GROUP, DISK 10 INCH / 254MM<br>MAGNETIC HUB .....             | 14 |
| SCRUB HEAD LINKAGE GROUP .....                                           | 16 |
| FRONT AND TOP SHROUD GROUP .....                                         | 18 |
| RECOVERY TANK GROUP .....                                                | 20 |
| VACUUM MOTOR GROUP .....                                                 | 22 |
| SOLUTION TANK GROUP .....                                                | 24 |
| FRAME AND DRIVE WHEEL GROUP .....                                        | 26 |
| FRONT CAMERA AND SENSOR GROUP ....                                       | 28 |
| AMR SIGN MARKERS GROUP .....                                             | 30 |
| UPPER CAMERA SENSOR GROUP .....                                          | 32 |
| LOWER CAMERA SENSOR GROUP .....                                          | 34 |
| PERIMETER GUARD GROUP .....                                              | 36 |
| HANDLE BAIL GROUP .....                                                  | 38 |
| CONTROL PANEL GROUP .....                                                | 40 |
| REAR CONSOLE PANEL GROUP .....                                           | 42 |
| ELECTRICAL BOX GROUP .....                                               | 44 |
| ELECTRICAL GROUP .....                                                   | 46 |
| ELECTRICAL CONTROLLER GROUP .....                                        | 48 |
| REAR SQUEEGEE GROUP .....                                                | 50 |
| SOLUTION GROUP, CONVENTIONAL .....                                       | 52 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| BATTERY GROUP, LITHIUM, 24V 90AH 125<br>BAUD ..... | 54 |
| ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP ....                | 56 |
| LABEL GROUP (NA) .....                             | 58 |
| LABEL GROUP (EMEA / AUS) .....                     | 59 |
| CABLE GROUP .....                                  | 60 |
| WIRE HARNESS GROUP .....                           | 63 |

## OPTIONS

|                           |    |
|---------------------------|----|
| DOCUMENTATION GROUP ..... | 64 |
|---------------------------|----|

## BREAKDOWNS

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| DRIVE WHEEL MOTOR BREAKDOWN,<br>9023041 ..... | 65 |
|-----------------------------------------------|----|




# RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

## GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

|   | Part No. | Serial Number | Description                                                      | Qty. |
|---|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|
|   | 1263954  | (00001-       | ) Brush Assy, Disk, Scb, 10.0d, Nyl (Standard)                   | 2    |
|   | 1265095  | (00001-       | ) Brush Assy, Disk, Scb, 10.0d, Ply (Option)                     | 2    |
| ▽ | 1264308  | (00001-       | ) Driver, Pad, 10.0d                                             | 2    |
| ▲ | 9023031  | (00001-       | ) Centering Device Kit, Afmkt, W/Hardware                        | 1    |
|   | 1269839  | (00001-       | ) Pad, Buff, 10.0d, Red [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Std - NA)        | 2    |
|   | 1269840  | (00001-       | ) Pad, Scb, 10.0d, Blu [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Option - NA)      | 2    |
|   | 1269841  | (00001-       | ) Pad, Polish, 10.0d, White [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Option - NA) | 2    |
|   | 1269842  | (00001-       | ) Pad, Polish, 10.0d, Yel [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Option - NA)   | 2    |
|   | 995608   | (00001-       | ) Pad, Buff, 10.0/254, Red [3m, 5pc] (Standard - EMEA)           | 2    |
|   | 995616   | (00001-       | ) Pad, Scb, 10.0inch /254 [3m Blu, 5pc] (Option - EMEA)          | 2    |
|   | 994505   | (00001-       | ) Pad, Polish, 10.0/250, White [5pc] (Option - EMEA)             | 2    |
|   | 994504   | (00001-       | ) Pad, Buff, 10.0/250, Red [5pc] (Option - EMEA)                 | 2    |
|   | 994503   | (00001-       | ) Pad, Scb, 10.0inch/250, Blu [5pc] (Option - EMEA)              | 2    |
| ▽ | 1264090  | (00001-       | ) Motor, Ele, 24vdc 220rpm 230w                                  | 2    |
| ▲ | 1231238  | (00001-       | ) Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm                                      | 2    |
|   | 1022797  | (00001-       | ) Seal, Bulb, Str, Snap-In, 5.6ft [T2, T3]                       | 1    |
| ▽ | 1264268  | (00001-       | ) Hose Assy, Drain, 1.5d 015l 2/1.5cap Pvc (Rec Tank)            | 1    |
| ▲ | 1218955  | (00001-       | ) Cap, Drain Assy [Black]                                        | 1    |
|   | 1264023  | (00001-       | ) Strainer, 1.75 D (Recovery Tank)                               | 1    |
|   | 1212430  | (00001-       | ) Sensor, Level, Liq, 30watt, Spst (Recovery Tank)               | 1    |
| ▽ | 9016755  | (00001-       | ) Fan Kit, Vacuum, Ci [T350/Ss350]                               | 1    |
| ▲ | 1206774  | (00001-       | ) Vr, Brush Kit, Motor, Fan                                      | 1    |
| ▲ | 100038   | (00001-       | ) Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]                       | 1    |
| ▲ | 1052126  | (00001-       | ) Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]                          | 1    |
|   | 1250198  | (00001-       | ) Sensor, Level, Liq, 14vdc, 01a (Solution Tank)                 | 1    |
|   | 1257341  | (00001-       | ) Wheel, Scrbr, 156mm, W/ Taper                                  | 2    |
|   | 9023041* | (00001-       | ) Motor, Drive, 17vac, W/Encd, Afmkt                             | 2    |
|   | 1021167  | (00001-       | ) Key, Woodruff, 5mm                                             | 2    |
|   | 1212422  | (00001-       | ) Caster, Swivel                                                 | 1    |
|   | 1263539  | (00001-       | ) Hose Assy, Sqge, Rear, 1.50 Dia 35.93"                         | 1    |
| ▽ | 9030151  | (00001-       | ) Blade Kit, Sqge, Rear, Linx [X4]                               | 1    |
| ▲ | 1266832  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Rear, Linatex [20in] (Standard)              | 1    |
| ▲ | 1266830  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Front, Linatex [20in] (Standard)             | 1    |
| ▽ | 9030150  | (00001-       | ) Blade Kit, Sqge, Rear, Ure [X4]                                | 1    |
| ▲ | 1263549  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Rear, Ure [20in] (Option)                    | 1    |
| ▲ | 1263546  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Front, Ure [20in] (Option)                   | 1    |
| ▽ | 9030152  | (00001-       | ) Blade Kit, Sqge, Side, Primothane [X4] (Standard)              | 1    |
| ▲ | 1269810  | (00001-       | ) Blade, Sqge, Side, 9.20l, Primothane (Standard)                | 2    |
| ▽ | 9023262  | (00001-       | ) Blade Kit, Sqge, Side, Linatex [X4] (Option)                   | 1    |
| ▲ | 1269926  | (00001-       | ) Blade, Sqge, Side, 9.20l, Linatex (Option)                     | 2    |
|   | 1264789  | (00001-       | ) Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35 Psi                                | 1    |
| ▽ | 1211537  | (00001-       | ) Filter, In-Line [80 Mesh, Fine, White]                         | 1    |
| ▲ | 1218885  | (00001-       | ) Gasket [Epdm, F/1211537]                                       | 1    |
| ▲ | 1218883  | (00001-       | ) Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss [Fine, White]                        | 1    |
| ▲ | 613991   | (00001-       | ) Bowl, Clr, Short, F/1005302                                    | 1    |
|   | 1259795  | (00001-       | ) Speaker, 8ohm, 10w, 3.1 Od                                     | 1    |
|   | 1064038  | (00001-       | ) Gauge, Hourmeter, 05-277 Volt, Ac / Dc                         | 1    |
| ▽ | 1240354  | (00001-       | ) Switch, Key (Includes Qty 2 Keys)                              | 1    |
| ▲ | 1240918  | (00001-       | ) Key, Switch                                                    | 1    |
|   | 1242161  | (00001-       | ) Switch, Safety, Shutoff                                        | 1    |

BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP, 10 INCH / 254MM DISK MAGNETIC HUB

355982

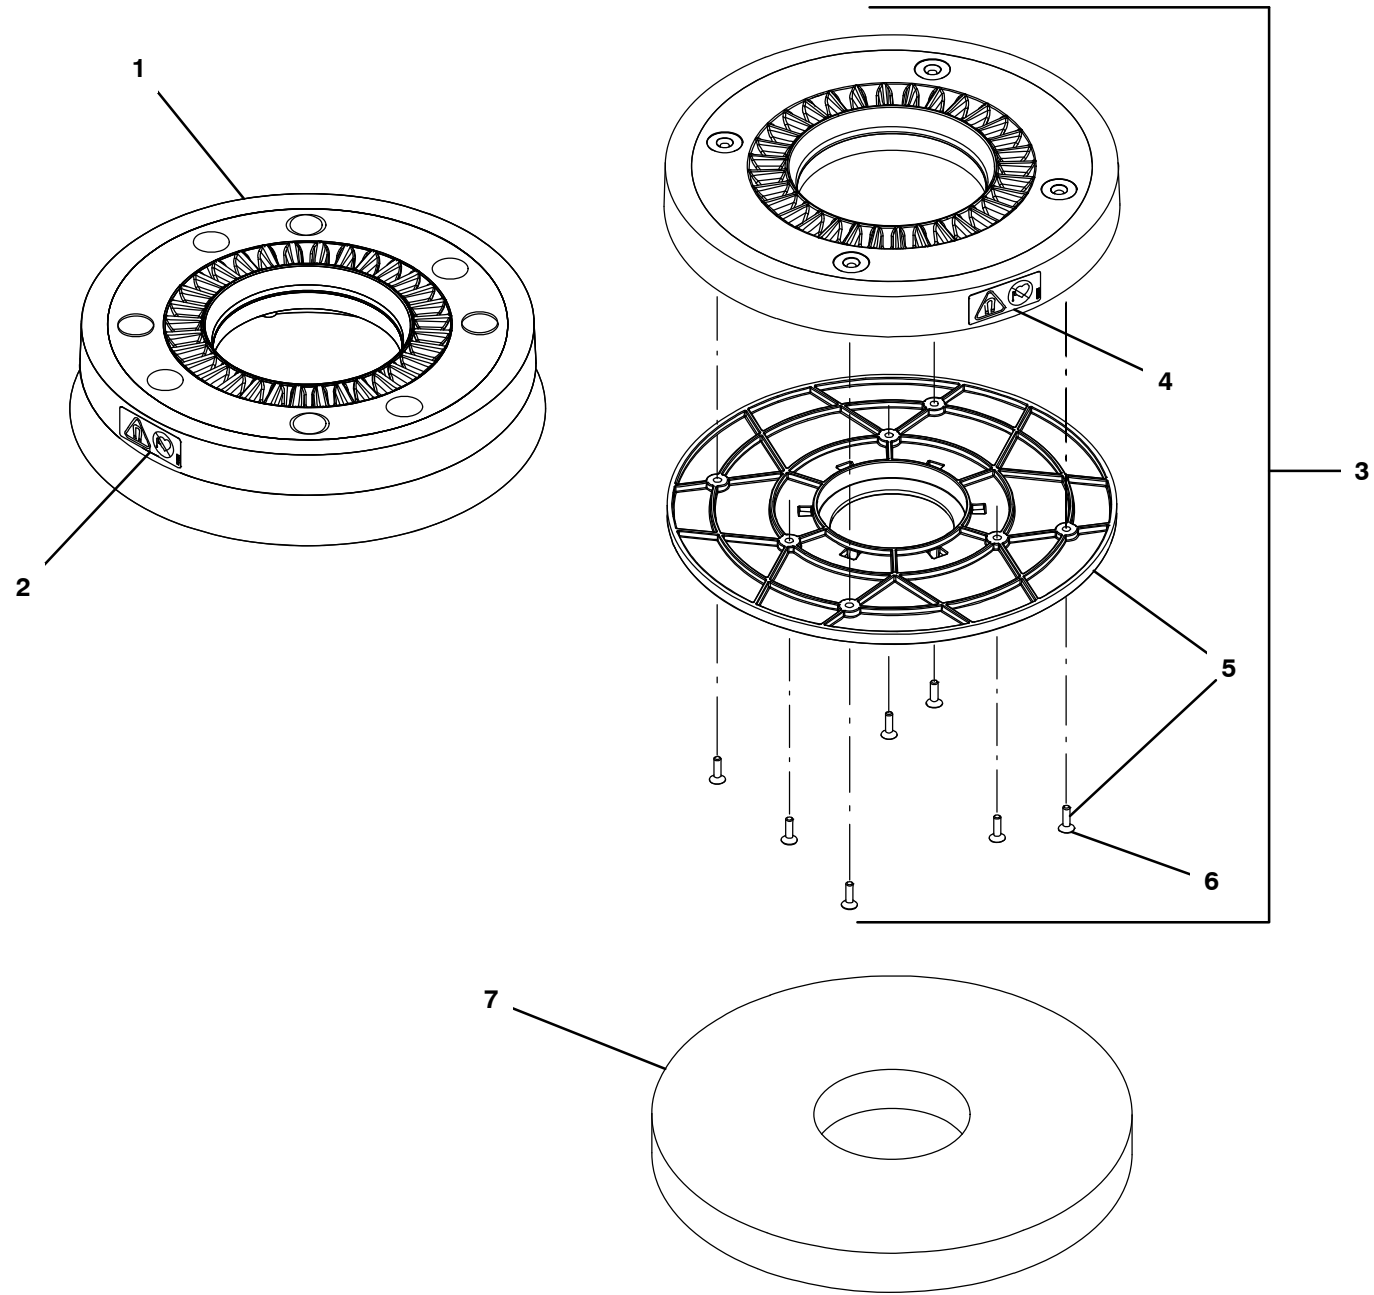

**BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP, 10 IN / 254MM DISK MAGNETIC HUB (NA / AUS)**

|    | Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                                 | Qty. |
|----|------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|
| ▽  | 1    | 1263954  | (00001–       | ) Brush Assy, Disk, Scb, 10.0d, Nyl (Standard)              | 2    |
| ▲  | 2    | 1218392  | (00001–       | ) Label, Safety, Magnet, Med                                | 1    |
| ▽  | 1    | 1265095  | (00001–       | ) Brush Assy, Disk, Scb, 10.0d, Ply (Option)                | 2    |
| ▲  | 2    | 1218392  | (00001–       | ) Label, Safety, Magnet, Med                                | 1    |
| ▽  | 3    | 1264308  | (00001–       | ) Driver, Pad, 10.0d                                        | 2    |
| ▲  | 4    | 1218392  | (00001–       | ) Label, Safety, Magnet, Med                                | 1    |
| ▲▽ | 5    | 9023031  | (00001–       | ) Centering Device Kit, Afmkt, W/Hardware                   | 1    |
| ▲▲ | 6    | 1227670  | (00001–       | ) Screw, Flt, Soc, M4 X 0.70 X 14,18–8, Ss                  | 7    |
|    | 7    | 1269839  | (00001–       | ) Pad, Buff, 10.0d, Red [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Standard)   | 2    |
|    | 7    | 1269840  | (00001–       | ) Pad, Scb, 10.0d, Blu [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Option)      | 2    |
|    | 7    | 1269841  | (00001–       | ) Pad, Polish, 10.0d, White [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Option) | 2    |
|    | 7    | 1269842  | (00001–       | ) Pad, Polish, 10.0d, Yel [1 Pick=1 Ctn] (Qty 5) (Option)   | 2    |

NA = North America

AUS = Australia

**BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP, 10 IN / 254MM DISK MAGNETIC HUB (EMEA)**

|    | Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                      | Qty. |
|----|------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------|
| ▽  | 1    | 1263954  | (00001–       | ) Brush Assy, Disk, Scb, 10.0d, Nyl (Standard)   | 2    |
| ▲  | 2    | 1218392  | (00001–       | ) Label, Safety, Magnet, Med                     | 1    |
| ▽  | 1    | 1265095  | (00001–       | ) Brush Assy, Disk, Scb, 10.0d, Ply (Option)     | 2    |
| ▲  | 2    | 1218392  | (00001–       | ) Label, Safety, Magnet, Med                     | 1    |
| ▽  | 3    | 1264308  | (00001–       | ) Driver, Pad, 10.0d                             | 2    |
| ▲  | 4    | 1218392  | (00001–       | ) Label, Safety, Magnet, Med                     | 1    |
| ▲▽ | 5    | 9023031  | (00001–       | ) Centering Device Kit, Afmkt, W/Hardware        | 1    |
| ▲▲ | 6    | 1227670  | (00001–       | ) Screw, Flt, Soc, M4 X 0.70 X 14,18–8, Ss       | 7    |
|    | 7    | 995608   | (00001–       | ) Pad, Buff, 10.0/254, Red [3m, 5pc] (Standard)  | 2    |
|    | 7    | 995616   | (00001–       | ) Pad, Scb, 10.0inch /254 [3m Blu, 5pc] (Option) | 2    |
|    | 7    | 994505   | (00001–       | ) Pad, Polish, 10.0/250, White [5pc] (Option)    | 2    |
|    | 7    | 994504   | (00001–       | ) Pad, Buff, 10.0/250, Red [5pc] (Option)        | 2    |
|    | 7    | 994503   | (00001–       | ) Pad, Scb, 10.0inch/250, Blu [5pc] (Option)     | 2    |


EMEA = Europe, Middle East, and Africa

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, DISK 10 INCH / 254MM MAGNETIC HUB

355981

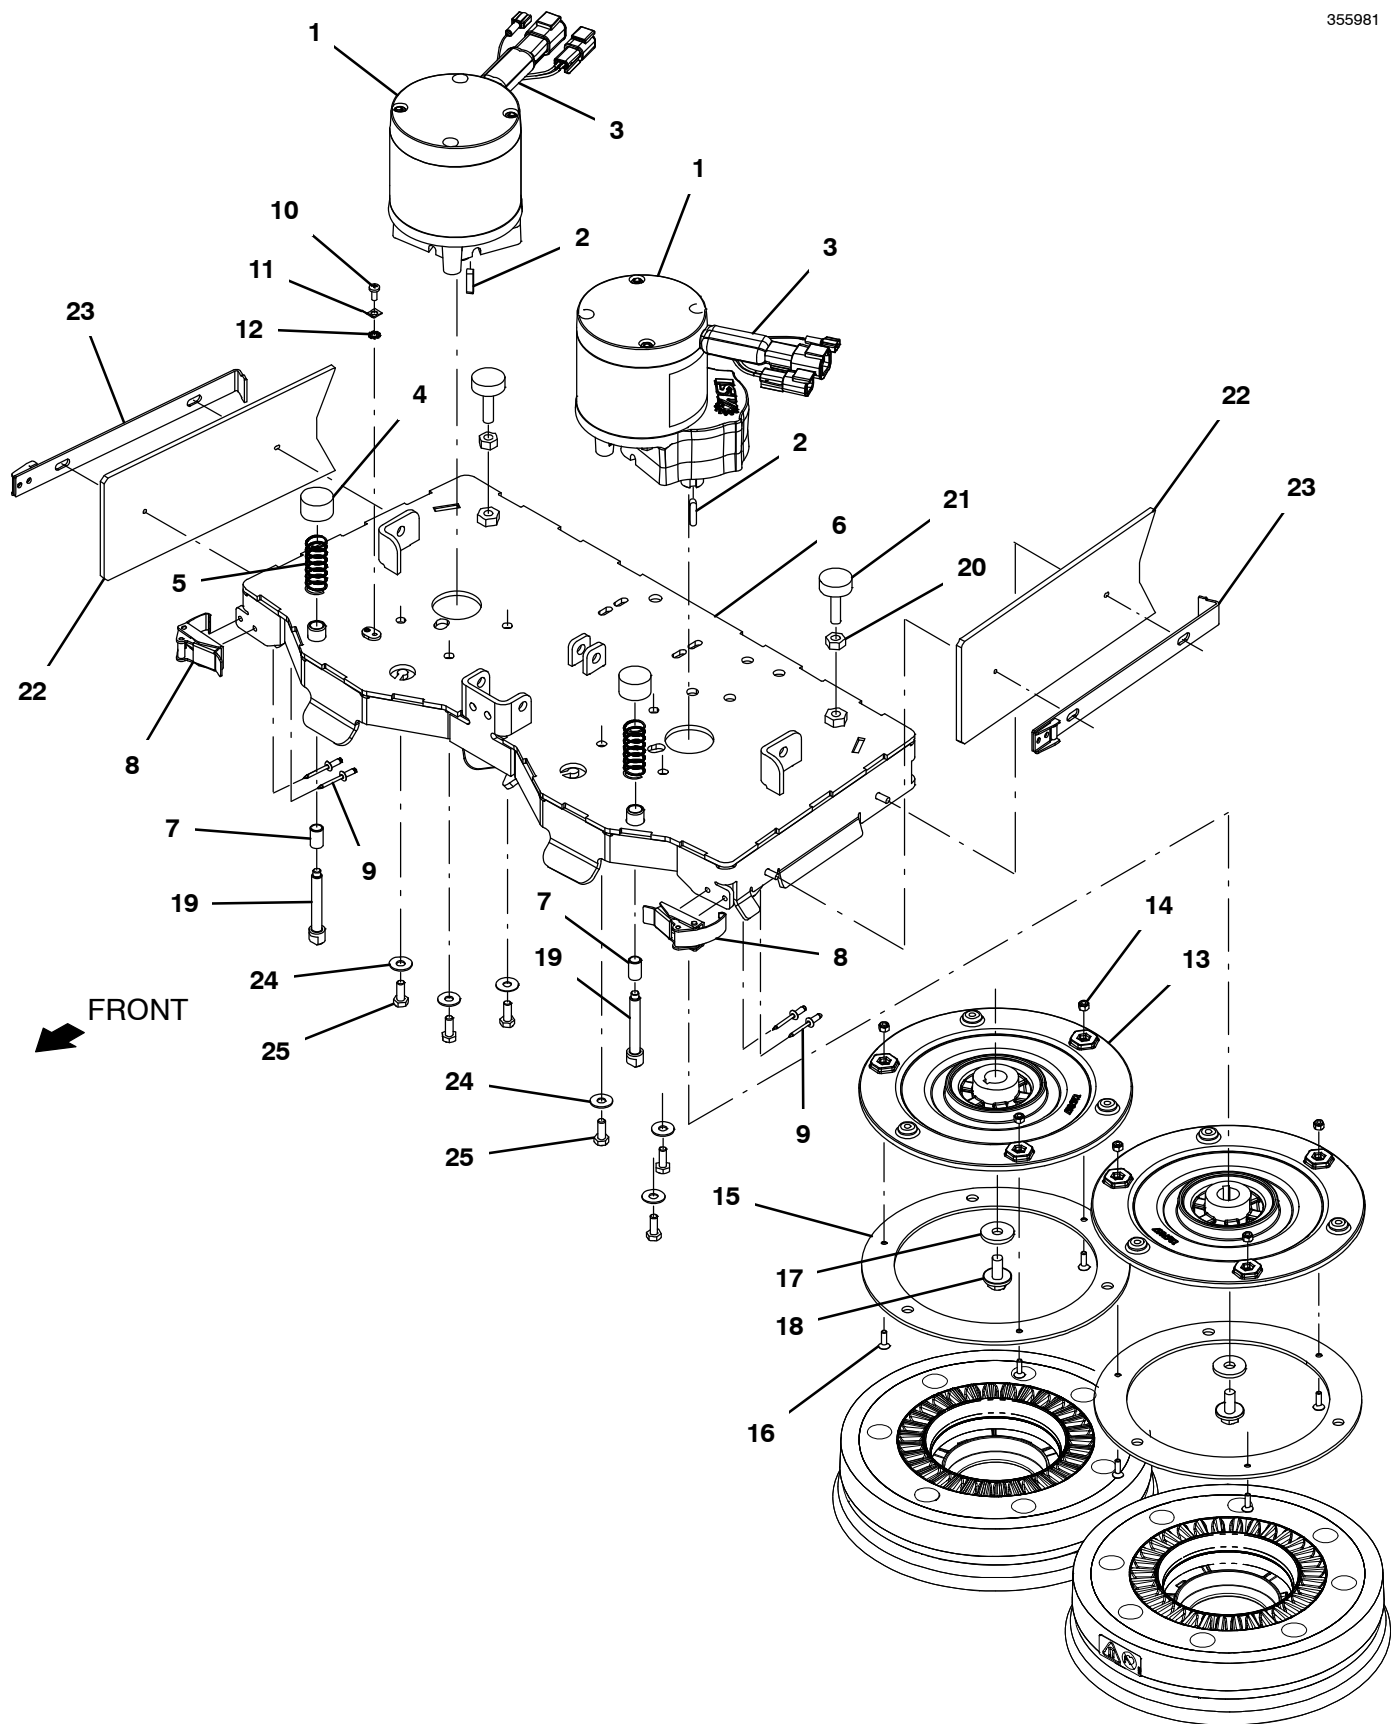

## SCRUB HEAD GROUP, DISK 10 INCH / 254MM MAGNETIC HUB


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                                 | Qty. |
|------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|
| ▽    | 1        | 1264090       | (00001- ) Motor, Ele, 24vdc 220rpm 230w                     | 2    |
| ▲    |          | 9023526       | (00001- ) Motor Kit, Brushes [X4/X6]                        | 1    |
|      | 2        | 1231238       | (00001- ) Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm                         | 1    |
|      | 3        | 1227867       | (00001- ) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]          | 4    |
|      | 4        | 1267627       | (00001- ) Bumper, Rbr, 25.0d 15.0h, M6 X 1.0                | 2    |
|      | 5        | 1212785       | (00001- ) Spring, Cmpr, .66od, .05wir, 1.75l, Ss            | 2    |
| ▽    | 6        | 9023029       | (00001- ) Scrub Head Kit, Afmkt (4x Rovr)                   | 1    |
| ▲    | 7        | 1267429       | (00001- ) Sleeve, 8mmb 10mmd 16mml                          | 2    |
| ▲    | 8        | 1258433       | (00001- ) Latch, Draw, Corner                               | 2    |
| ▲    | 9        | 1265446       | (00001- ) Rivet, Blind, .158d X 0.39 X .32d, Ss             | 4    |
| ▲    | 10       | 49697         | (00001- ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss               | 1    |
| ▲    | 11       | 1252199       | (00001- ) Terminal, Spade [Faston]                          | 1    |
| ▲    | 12       | 140061        | (00001- ) Washer, Lock, Ext, 08, Pl                         | 1    |
| ▽    | 13       | 9023033       | (00001- ) Motor Hub Repair Kit, Afmkt                       | 2    |
| ▲    | 14       | 33932         | (00001- ) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss                 | 6    |
| ▲    | 15       | 1205043       | (00001- ) Ring, Hub, Magnetic                               | 2    |
| ▲    | 16       | 1227670       | (00001- ) Screw, Flt, Soc, M4 X 0.70 X 14,18-8, Ss          | 6    |
|      | 17       | 1017218       | (00001- ) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss                 | 2    |
|      | 18       | 1020341       | (00001- ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems              | 2    |
|      | 19       | 1264575       | (00001- ) Pin, Stop                                         | 2    |
|      | 20       | 07786         | (00001- ) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss                      | 2    |
|      | 21       | 1039468       | (00001- ) Bumper, Rbr, 1.00d 0.38th M8x1.25                 | 2    |
| ▽    | 22       | 9030152       | (00001- ) Blade Kit, Sqge, Side, Primothane [X4] (Standard) | 1    |
| ▲    |          | 1269810       | (00001- ) Blade, Sqge, Side, 9.20l, Primothane (Standard)   | 2    |
| ▽    | 22       | 9023262       | (00001- ) Blade Kit, Sqge, Side, Linatex [X4] (Option)      | 1    |
| ▲    |          | 1269926       | (00001- ) Blade, Sqge, Side, 9.20l, Linatex (Option)        | 2    |
|      | 23       | 1267249       | (00001- ) Retainer Wldt, Sqge, Hook [20in]                  | 2    |
|      | 24       | 01684         | (00001- ) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss                 | 6    |
|      | 25       | 11329         | (00001- ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss                | 6    |

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD LINKAGE GROUP

355985

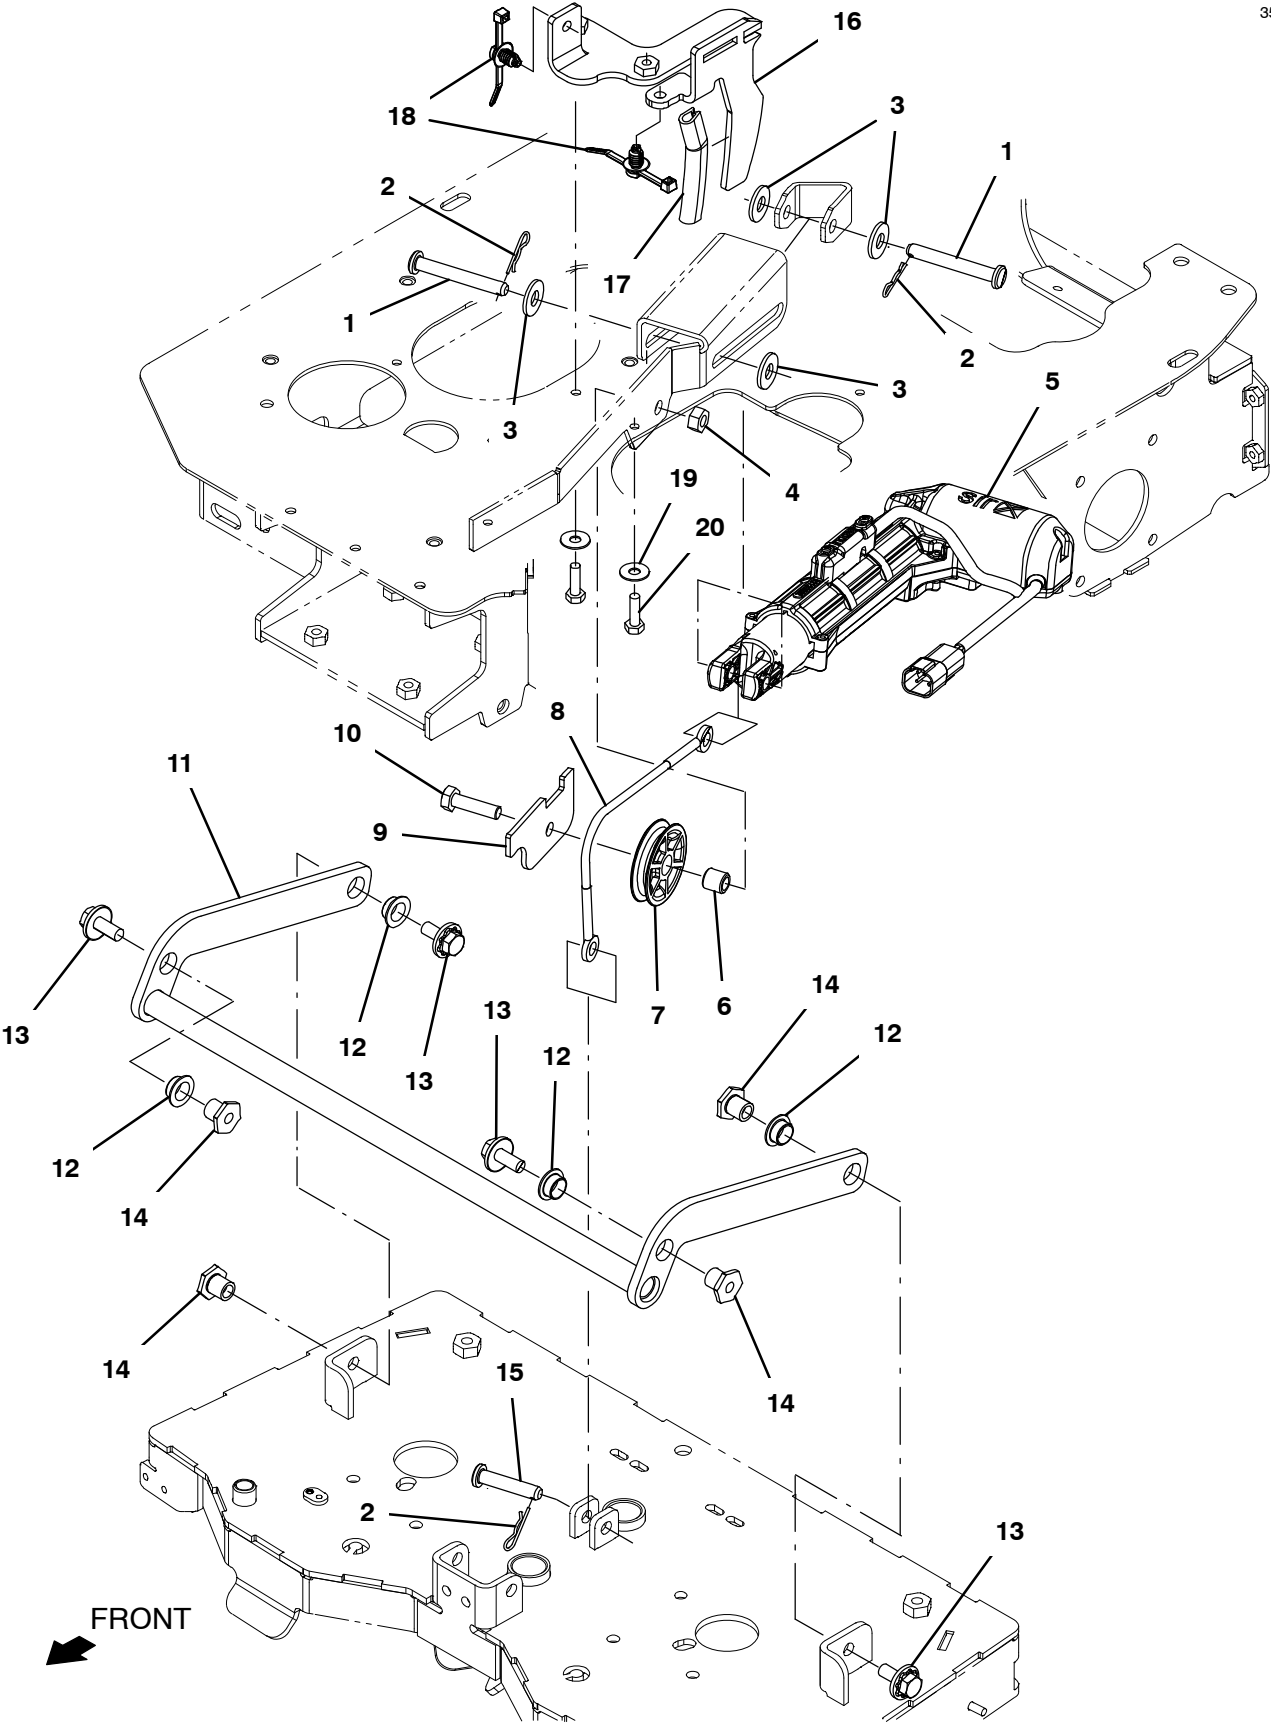

## SCRUB HEAD LINKAGE GROUP


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                               | Qty.                                       |   |
|------|----------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| 1    | 1261679  | (00001-       | ) Pin, Clevis, 8mmd X 60mml               | 2                                          |   |
| 2    | 08085    | (00001-       | ) Pin, Cotter, Hair, 0.31d .058 Wir       | 3                                          |   |
| 3    | 01685    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss       | 4                                          |   |
| 4    | 07786    | (00001-       | ) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss            | 1                                          |   |
| 5    | 1213982  | (00001-       | ) Actuator, 24vdc, 76.2 Strk, 500n        | 1                                          |   |
| 6    | 222460   | (00001-       | ) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.5l [430ss]   | 1                                          |   |
| 7    | 369781   | (00001-       | ) Pulley, Cable, 1.5d Nyl                 | 1                                          |   |
| 8    | 1264304  | (00001-       | ) Cable, Lift, 3.18d 229.8l 8.0eye/8.0eye | 1                                          |   |
| 9    | 1268241  | (00001-       | ) Plate, Pulley                           | 1                                          |   |
| 10   | 223163   | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8, NI     | 1                                          |   |
| ▽    | 11       | 9023034       | (00001-                                   | ) Lift Arm Kit, Afmkt (Bushings Installed) | 1 |
| ▲    | 12       | 1225660       | (00001-                                   | ) Bushing, Flng, 12.0b 7.0l 14.0d, Plstc   | 4 |
|      | 13       | 1020341       | (00001-                                   | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems     | 4 |
|      | 14       | 1266672       | (00001-                                   | ) Nut, T, M8 12mmd 12mml                   | 4 |
|      | 15       | 1262093       | (00001-                                   | ) Pin, Clevis, 8mmd X 40mml                | 1 |
|      | 16       | 1275618       | (00001-                                   | ) Bracket Wldt, Guide, Head                | 1 |
|      | 17       | 1274331       | (00001-                                   | ) Seal, Ctl, Matl C460140, 75mm L          | 1 |
|      | 18       | 1210807       | (00001-                                   | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]         | 2 |
|      | 19       | 01684         | (00001-                                   | ) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss        | 2 |
|      | 20       | 08716         | (00001-                                   | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss           | 2 |

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRONT AND TOP SHROUD GROUP

355986

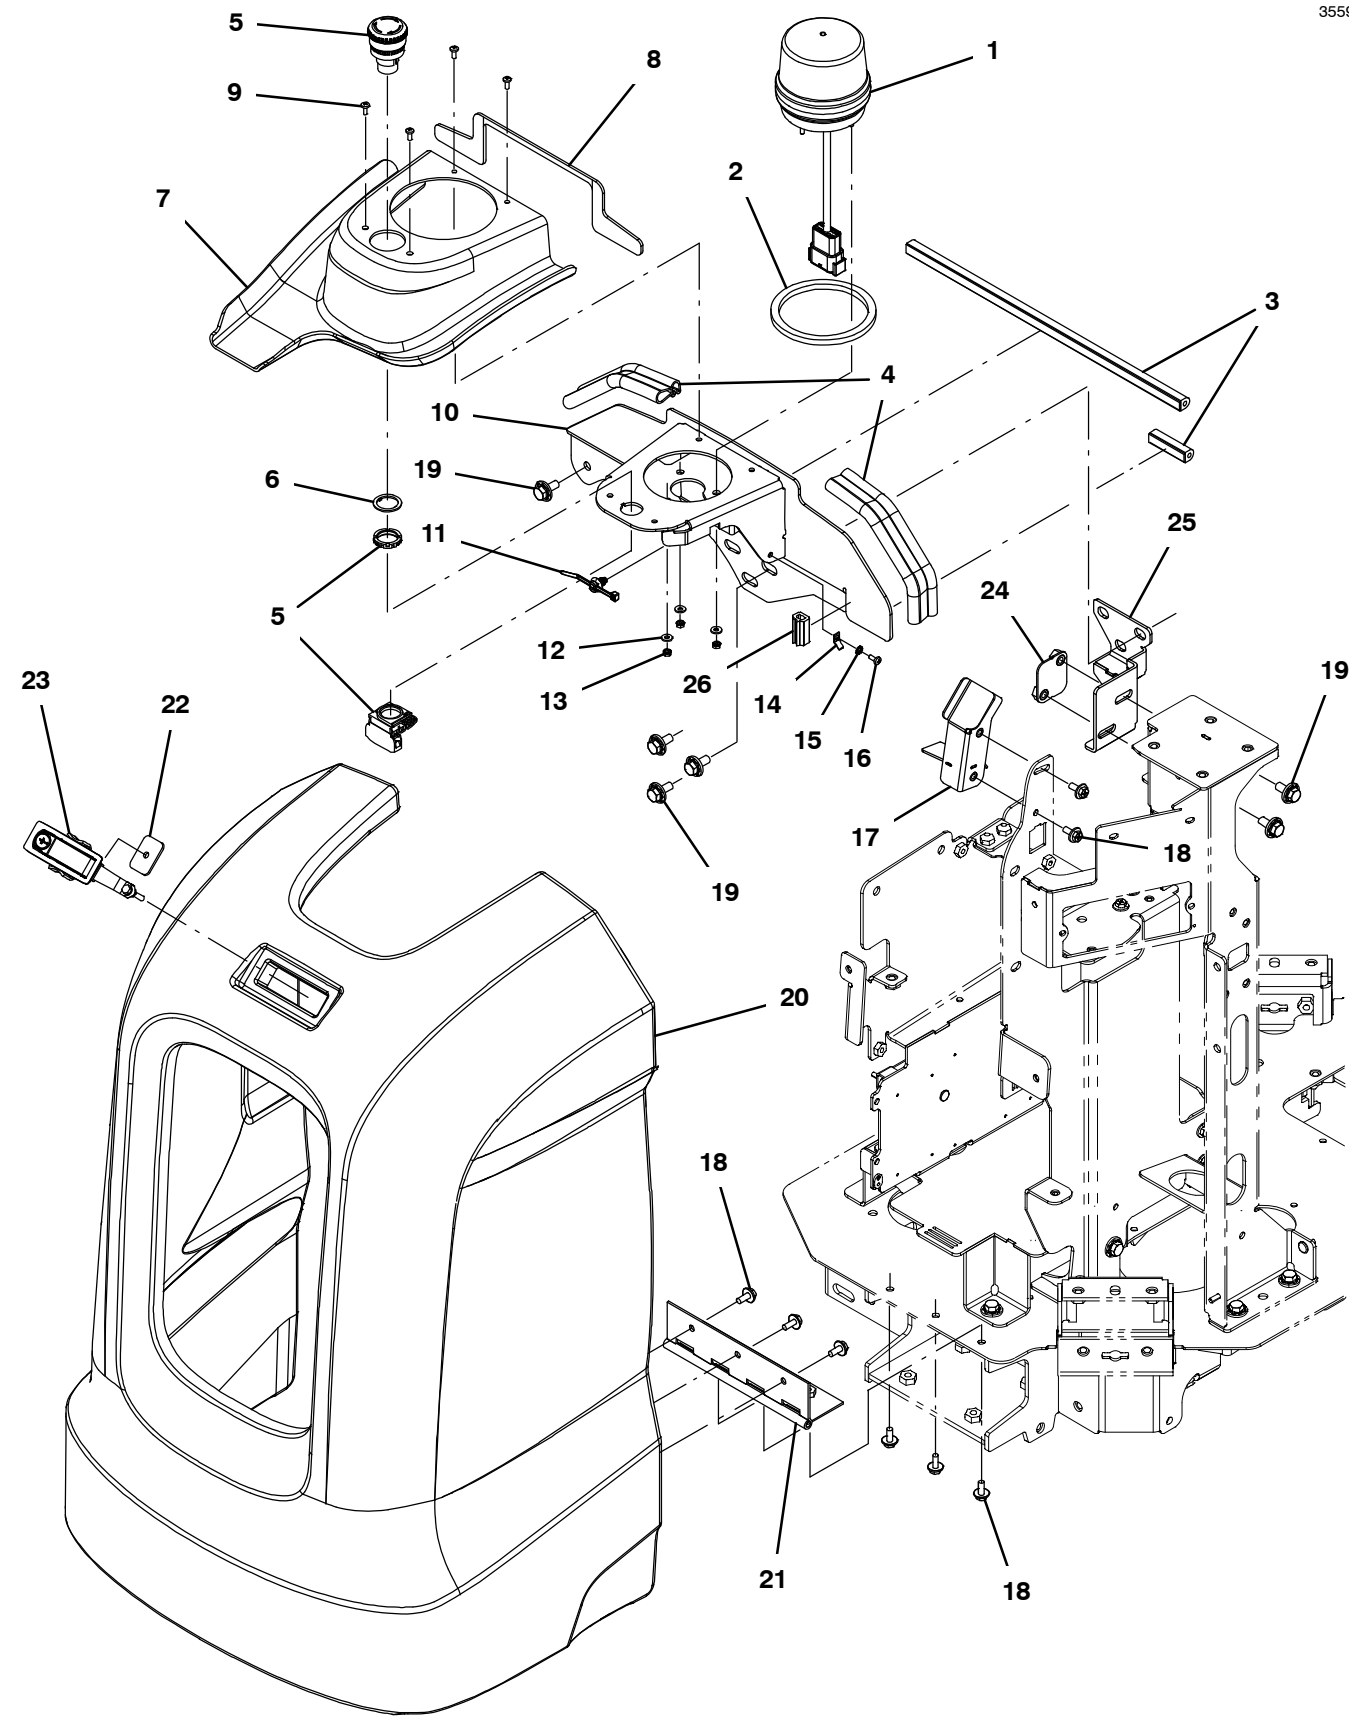


## FRONT AND TOP SHROUD GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                            | Qty. |
|------|----------|---------------|----------------------------------------|------|
| 1    | 1265390  | (00001-       | ) Beacon Assy, Color, 3.8d             | 1    |
| 2    | 1265924  | (00001-       | ) Gasket, Beacon                       | 1    |
| 3    | 1001889  | (00001-       | ) Seal, .50, .50w 32.1l, Adh [D Shape] | 1    |
| 4    | 1050786  | (00001-       | ) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 1.33 02ft     | 1    |
| 5    | 1242161  | (00001-       | ) Switch, Safety, Shutoff              | 1    |
| 6    | 1242538  | (00001-       | ) Ring, Lock, E-Stop                   | 1    |
| 7    | 9023069  | (00001-       | ) Cowling, Afkmt [Label]               | 1    |
| 8    | 1264421  | (00001-       | ) Gasket, Cowl, Top                    | 1    |
| 9    | 1069315  | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Blk | 4    |
| 10   | 9023072  | (00001-       | ) Baffle Wldt, Afmkt                   | 1    |
| 11   | 1210807  | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]     | 1    |
| 12   | 41579    | (00001-       | ) Washer, Flat, 08, Ss                 | 3    |
| 13   | 1007109  | (00001-       | ) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, Kep, Ext  | 3    |
| 14   | 140061   | (00001-       | ) Washer, Lock, Ext, 08, Pl            | 1    |
| 15   | 1252199  | (00001-       | ) Terminal, Spade [Faston]             | 1    |
| 16   | 49697    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss  | 1    |
| 17   | 1262935  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Latch                  | 1    |
| 18   | 1034731  | (00001-       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss | 8    |
| 19   | 1020341  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems | 6    |
| 20   | 9023059  | (00001-       | ) Front Shroud, Afmkt                  | 1    |
| 21   | 1262252  | (00001-       | ) Hinge Wldt, Shrd, Front              | 1    |
| 22   | 1208748  | (00001-       | ) Plate, Latch [T17]                   | 1    |
| 23   | 1265009  | (00001-       | ) Latch, Lock, Phl                     | 1    |
| 24   | 1266929  | (00001-       | ) Plate Wldt, Nut                      | 1    |
| 25   | 1266814  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Sppt, Tank, Upper      | 1    |
| 26   | 1277573  | (00001-       | ) Seal, Ctl, Matl 1020512, 35mm L      | 1    |

RECOVERY TANK GROUP

358164

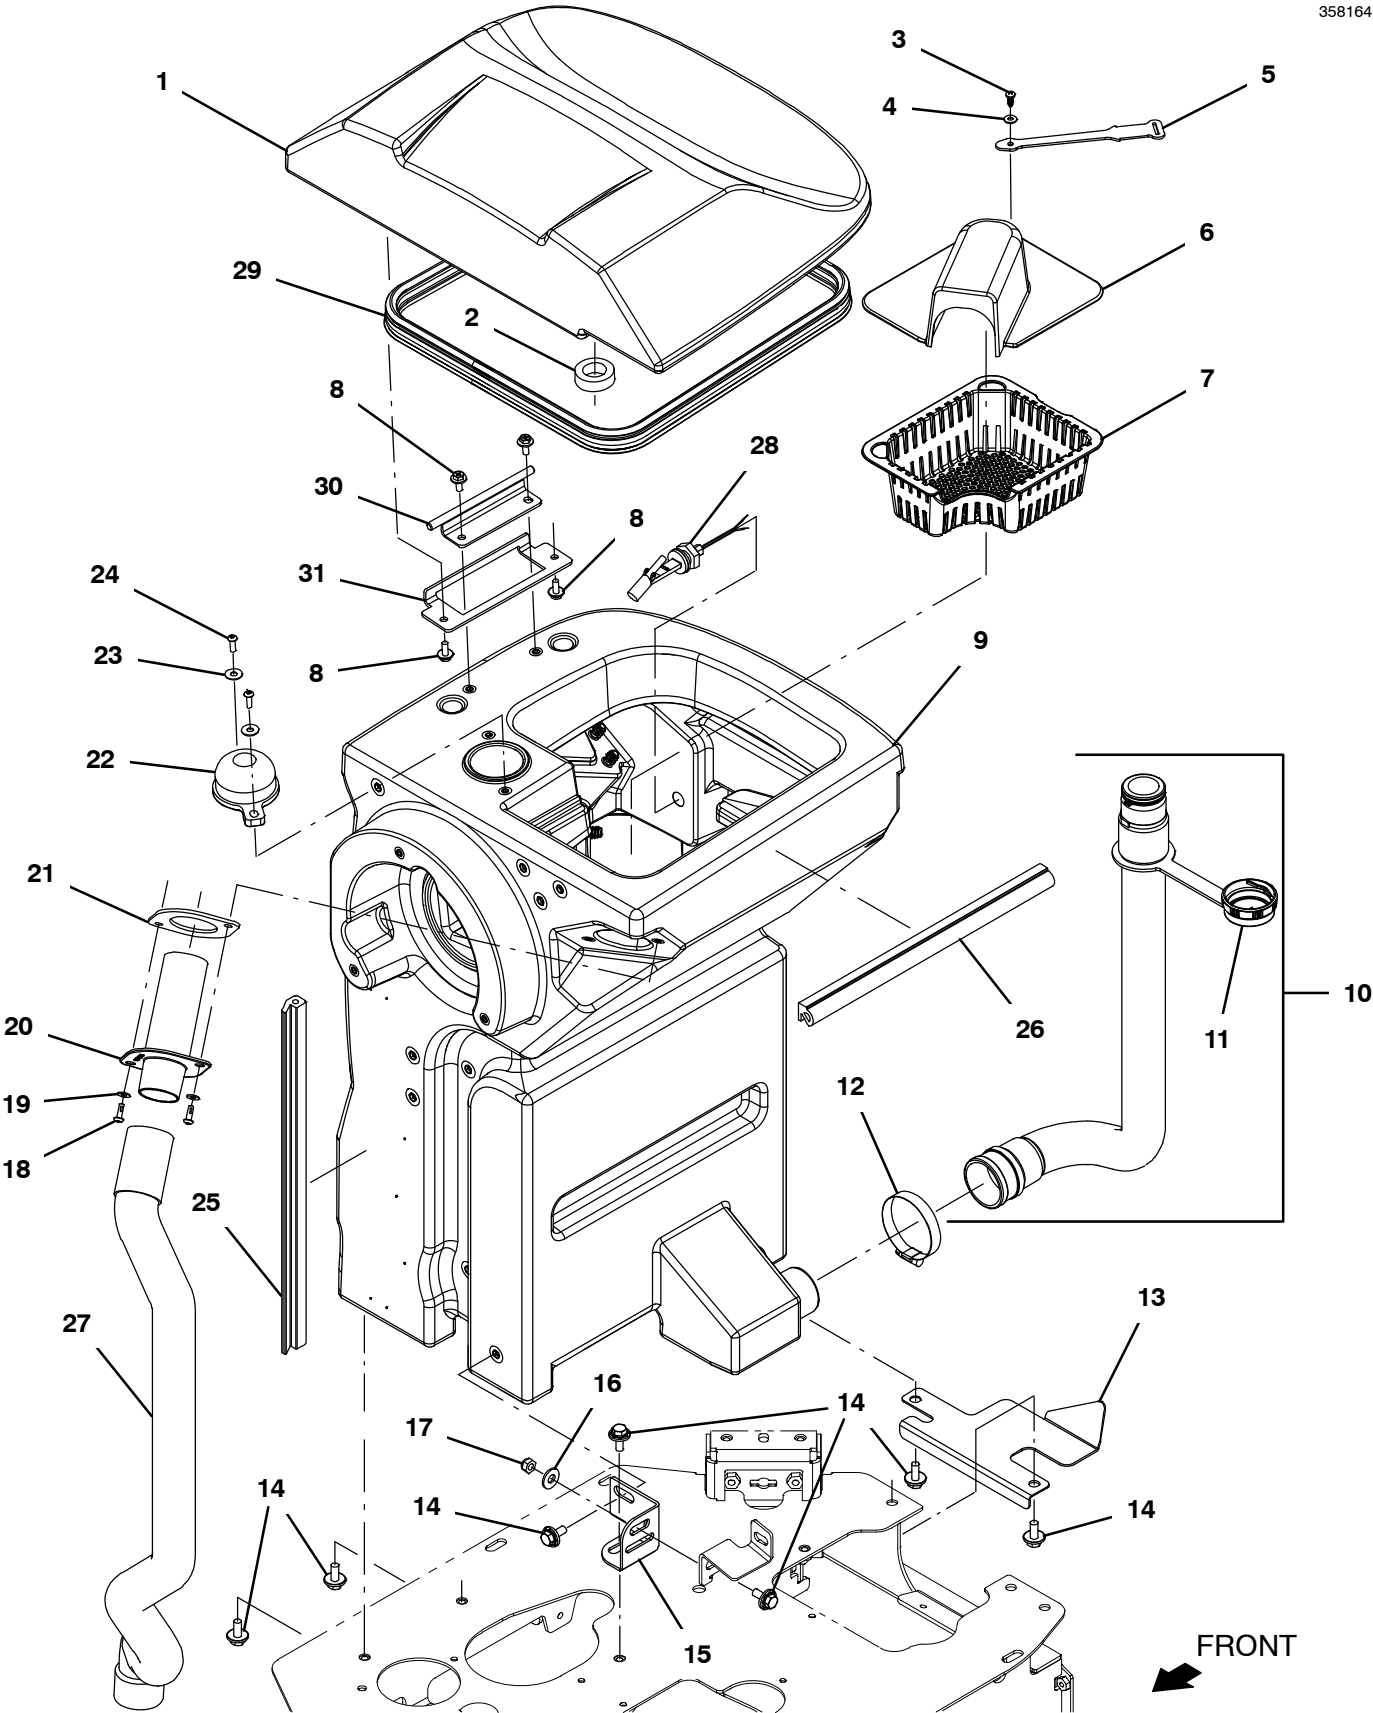

## RECOVERY TANK GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                                                           | Qty. |
|------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | 1        | 9023050       | (00001– ) Recovery Tank Lid, Afmkt [X4 Na]                                            | 1    |
| ▽    | 1        | 9023879       | (00029– ) Recov Tank Lid W/Tray Cvr, Afmkt [X4 Ce] (EMEA / AUS)                       | 1    |
|      | 1        | 9023051       | (00001–00028 ) Recovery Tank Lid, Afmkt [X4 Ce] (EMEA / AUS)<br>(Replaced By 9023879) | 1    |
| ▲    | 2        | 1225187       | (00029– ) Seal, Rbr, Clsd, 12.7th, 24.0id, 40.0od                                     | 1    |
| ▲    | 3        | 1018155       | (00029– ) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss                                   | 1    |
| ▲    | 4        | 01683         | (00029– ) Washer, Flat, 10, Ss                                                        | 1    |
| ▲    | 5        | 1225172       | (00029– ) Strap, Retaining, Deflector, 150.0l                                         | 1    |
| ▲    | 6        | 1277549       | (00029– ) Deflector, Tray, Debris [X4]                                                | 1    |
|      | 7        | 1207357       | (00001– ) Tray, Debris, Tank, Recvy [T300]                                            | 1    |
|      | 8        | 1034731       | (00001– ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss                                        | 4    |
|      | 9        | 9023048       | (00001– ) Recovery Tank, Afmkt [X4 Na]                                                | 1    |
|      | 9        | 9023049       | (00001– ) Recovery Tank, Afmkt [X4 Ce] (EMEA / AUS)                                   | 1    |
| ▽    | 10       | 1264268       | (00001– ) Hose Assy, Drain, 1.5d 015l 2/1.5cap Pvc                                    | 1    |
| ▲    | 11       | 1218955       | (00001– ) Cap, Drain Assy [Black]                                                     | 1    |
|      | 12       | 14432         | (00001– ) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.81–2.75d, .50w                                    | 1    |
|      | 13       | 1267751       | (00001– ) Bracket, Hose, Shelf                                                        | 1    |
|      | 14       | 1020341       | (00001– ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems                                        | 7    |
|      | 15       | 1259900       | (00001– ) Bracket, Mtg, Tank                                                          | 1    |
|      | 16       | 01685         | (00001– ) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss                                           | 1    |
|      | 17       | 08713         | (00001– ) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss                                           | 1    |
|      | 18       | 1205799       | (00001– ) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx                                    | 2    |
|      | 19       | 01683         | (00001– ) Washer, Flat, 10, Ss                                                        | 2    |
|      | 20       | 1259496       | (00001– ) Tube, Hose, Adapter 1.5d                                                    | 1    |
|      | 21       | 1259498       | (00001– ) Gasket, Adapter, Hose, Neo                                                  | 1    |
|      | 22       | 1264023       | (00001– ) Strainer, 1.75 D                                                            | 1    |
|      | 23       | 01684         | (00001– ) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss                                           | 2    |
|      | 24       | 1205799       | (00001– ) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx                                    | 2    |
|      | 25       | 1269329       | (00001– ) Seal, Afmkt, Wiper, Adh, 02ft                                               | 1    |
|      | 26       | 1276697       | (00001– ) Seal, Ctl, Matl 1014046, 376mm L                                            | 1    |
|      | 27       | 1263539       | (00001– ) Hose Assy, Sqge, Rear, 1.50 Dia 35.93"                                      | 1    |
|      | 28       | 1212430       | (00001– ) Sensor, Level, Liq, 30watt, Spst                                            | 1    |
|      | 29       | 1022797       | (00001– ) Seal, Bulb, Str, Snap-In, 5.6ft [T2, T3]                                    | 1    |
|      | 30       | 1259675       | (00001– ) Bracket Wldt, Hinge                                                         | 1    |
|      | 31       | 1259862       | (00001– ) Bracket, Retainer, Hinge                                                    | 1    |

NA = North America

EMEA = Europe, Middle East, and Africa


AUS = Australia

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

VACUUM MOTOR GROUP

355972

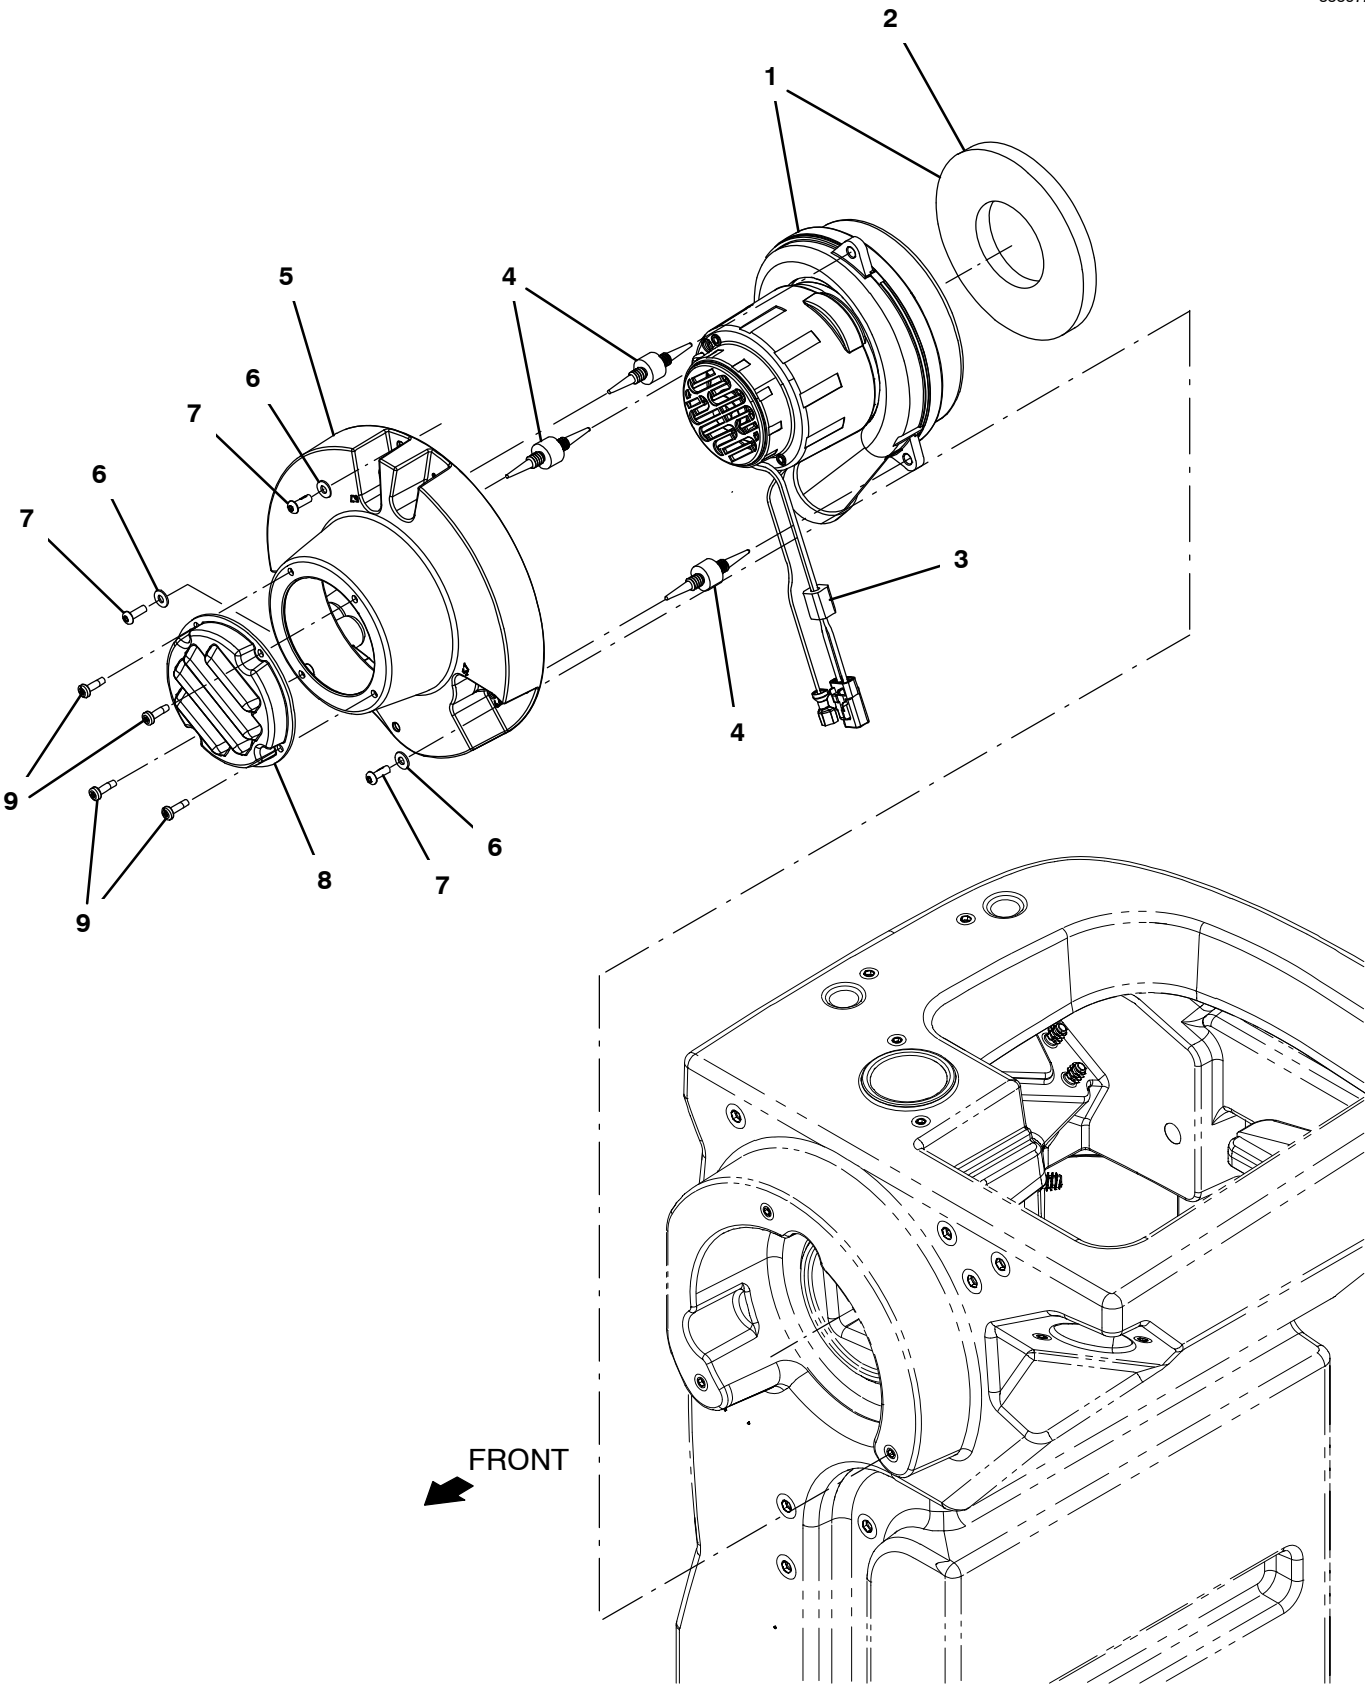

## VACUUM MOTOR GROUP


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                        | Qty. |
|------|----------|---------------|----------------------------------------------------|------|
| ▽    | 1        | 9016755       | (00001- ) Fan Kit, Vacuum, Ci [T350/Ss350]         | 1    |
| ▲    |          | 1206774       | (00001- ) Vr, Brush Kit, Motor, Fan                | 1    |
| ▲    | 2        | 100038        | (00001- ) Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm] | 1    |
| ▲    | 3        | 1052126       | (00001- ) Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]    | 1    |
|      | 4        | 1062016       | (00001- ) Isolator, Vib, .75d                      | 3    |
|      | 5        | 1207368       | (00001- ) Mount, Vacfan, 5.7/6.6                   | 1    |
|      | 6        | 01683         | (00001- ) Washer, Flat, 10, Ss                     | 3    |
|      | 7        | 1205799       | (00001- ) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx | 3    |
|      | 8        | 1209342       | (00001- ) Cover, Inlet, Vac, Vented                | 1    |
|      | 9        | 1043573       | (00001- ) Screw, #10-14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap] | 4    |

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

## SOLUTION TANK GROUP

355971

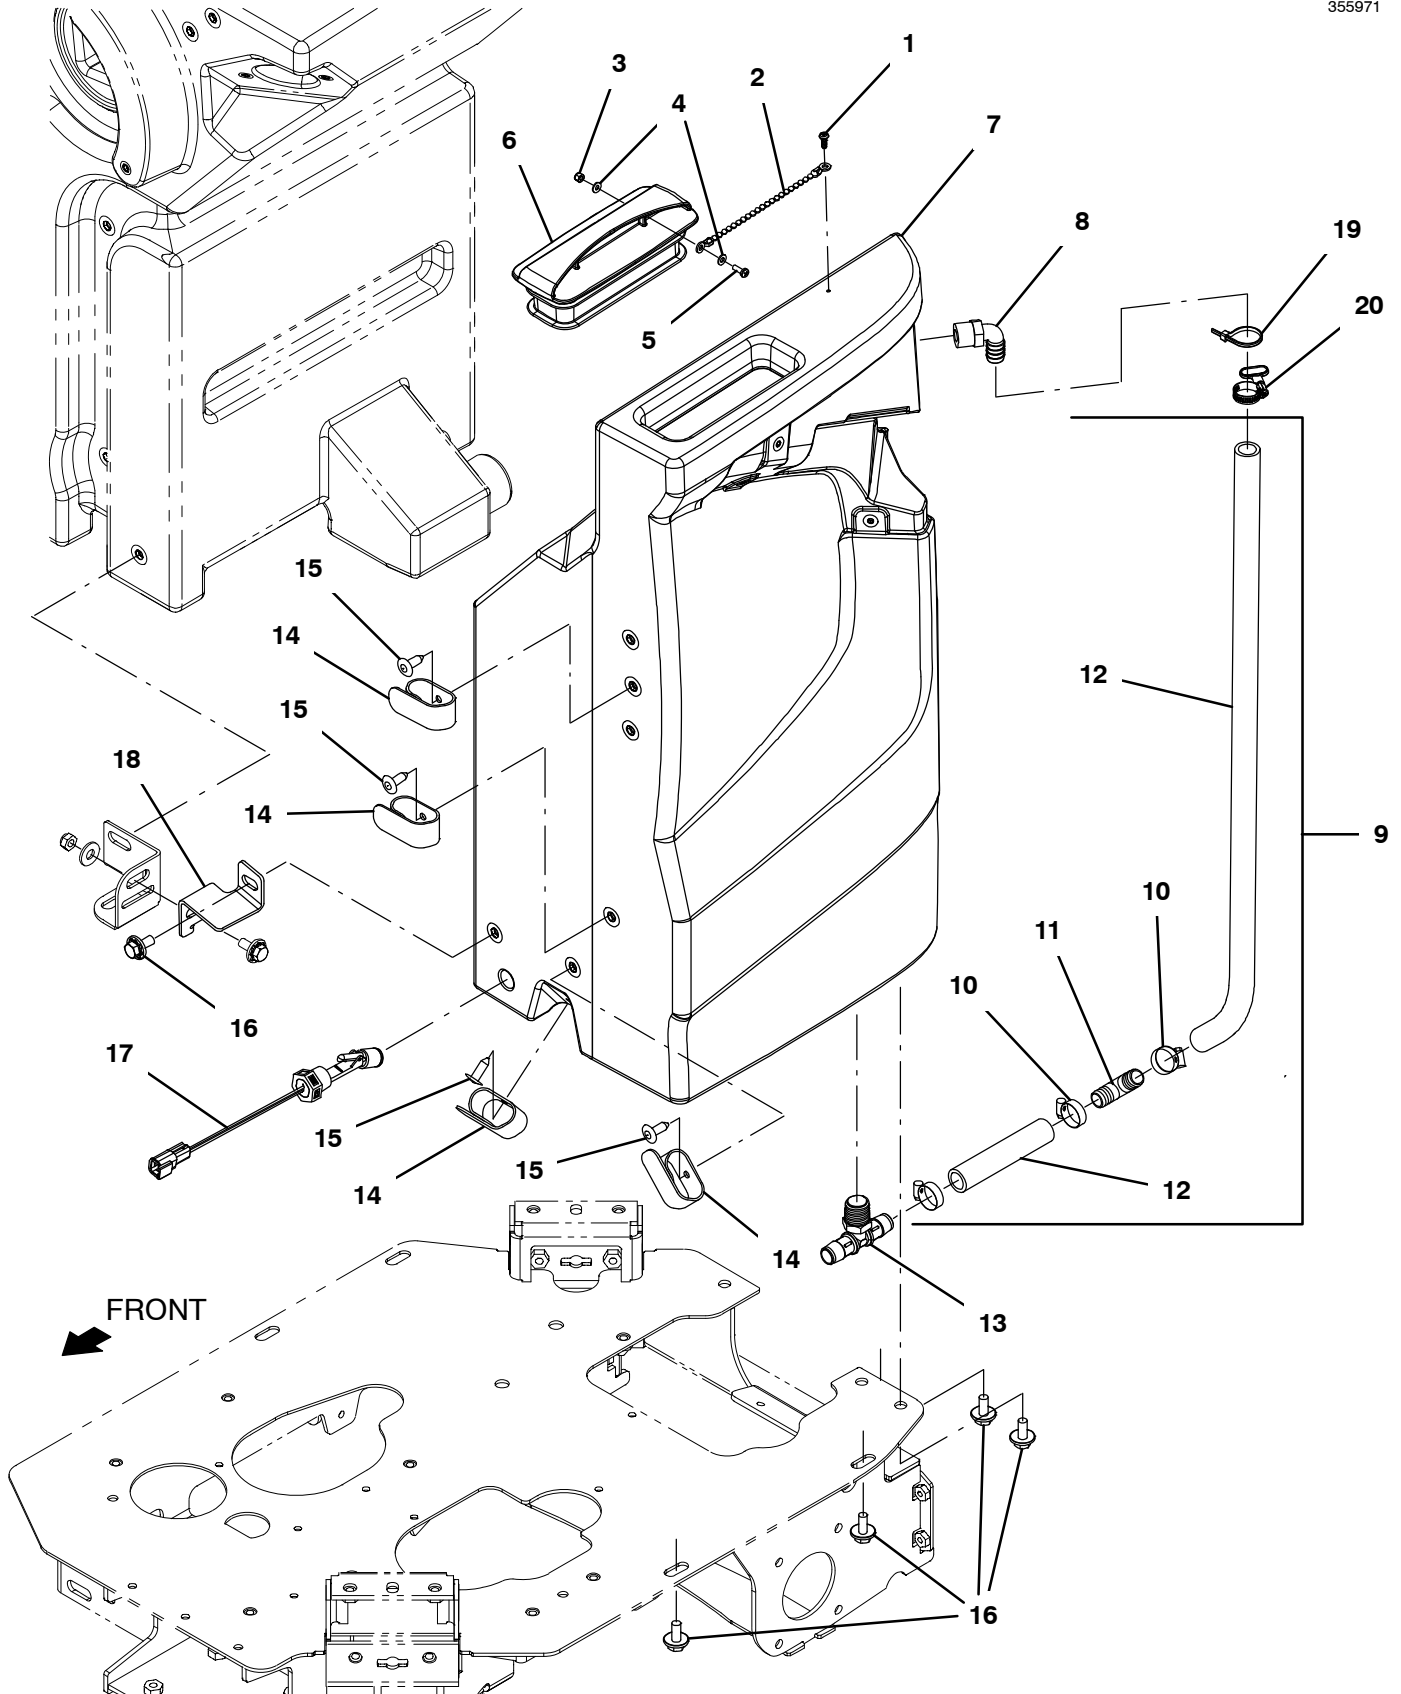

## SOLUTION TANK GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                | Qty.                                        |                                            |   |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| 1    | 49162    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.50, F/ Plstc  | 1                                           |                                            |   |
| 2    | 621443   | (00001-       | ) Chain, Ball, 10, 0157mml, Ss             | 1                                           |                                            |   |
| 3    | 33932    | (00001-       | ) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss        | 1                                           |                                            |   |
| 4    | 1035394  | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.17b 0.38d .04, Ss        | 2                                           |                                            |   |
| 5    | 579237   | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 12, Ss      | 1                                           |                                            |   |
| ▽    | 6        | 1259806       | (00001-                                    | ) Cap, Tank, Soltn                          | 1                                          |   |
|      | 7        | 9023046       | (00001-                                    | ) Solution Tank, Afmkt [X4 Na]              | 1                                          |   |
|      | 7        | 9023047       | (00001-                                    | ) Solution Tank, Afmkt [X4 Ce] (EMEA / AUS) | 1                                          |   |
|      | 8        | 630371        | (00001-                                    | ) Fitting, Plstc, E90, Bm10/Pm08            | 1                                          |   |
|      | 9        | 9023079       | (00001-                                    | ) Sight Tube, Afmkt                         | 1                                          |   |
|      | ▲        | 10            | 54333                                      | (00001-                                     | ) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31-0.88d, .31w | 3 |
|      | ▲        | 11            | 391365                                     | (00001-                                     | ) Fitting, Plstc, E90, Bm10/Bm10           | 1 |
|      | ▲        | 12            | 9002919                                    | (00001-                                     | ) Hose, Pvc, Clr, 0.62id 0.88od, 36l Afmkt | 1 |
|      |          | 13            | 1262136                                    | (00001-                                     | ) Fitting, Plstc, Tee, Bm10, Bm10, Pm08    | 1 |
|      |          | 14            | 1059534                                    | (00001-                                     | ) Fastener, 09.00l [Hook & Loop]           | 4 |
| 15   | 140262   | (00001-       | ) Clip, Snap-In                            | 4                                           |                                            |   |
| 16   | 1020341  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems     | 1                                           |                                            |   |
| 17   | 1250198  | (00001-       | ) Sensor, Level, Liq, 14vdc, 01a           | 1                                           |                                            |   |
| 18   | 1261720  | (00001-       | ) Bracket, Mtg, Tank                       | 1                                           |                                            |   |
| 19   | 130773   | (00001-       | ) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D | 1                                           |                                            |   |
| 20   | 1272002  | (00001-       | ) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.38-0.88d, T    | 1                                           |                                            |   |

NA = North America

EMEA = Europe, Middle East, and Africa


AUS = Australia

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE WHEEL GROUP

355973

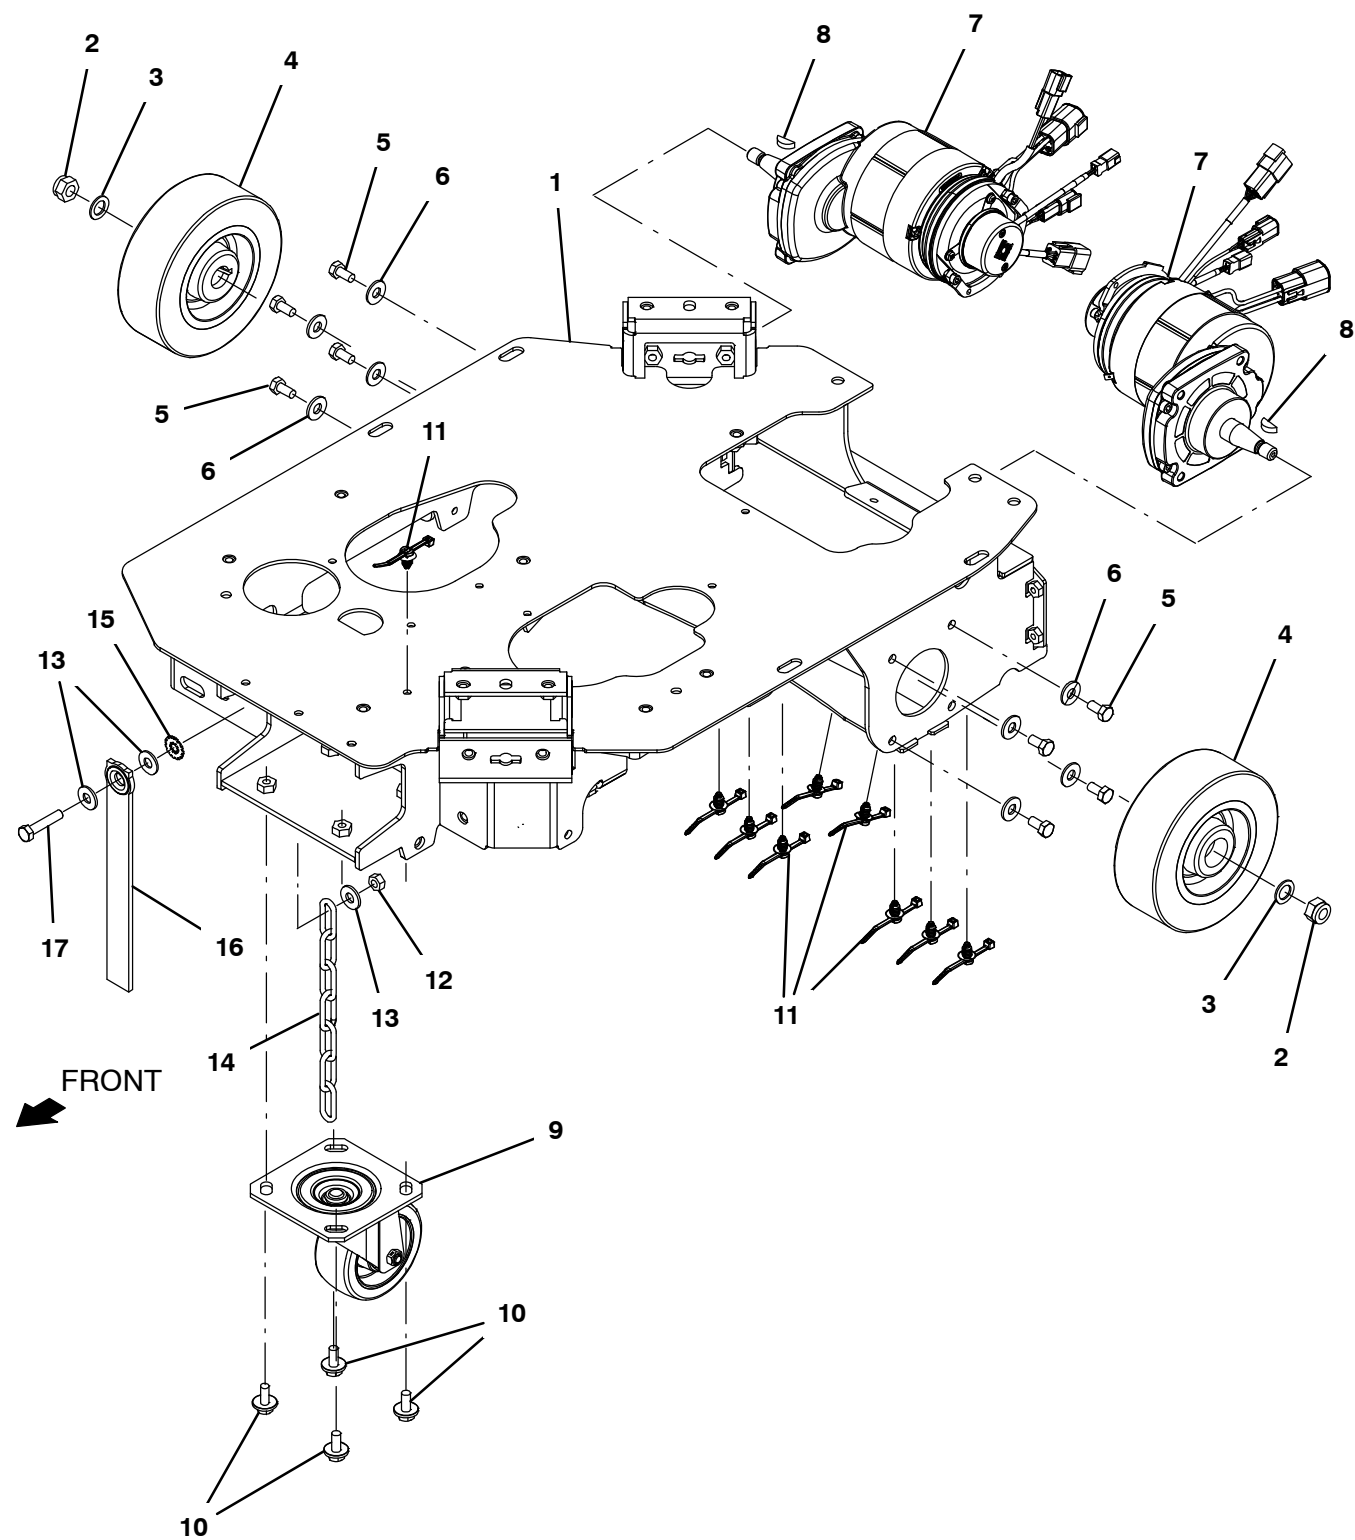

## FRAME AND DRIVE WHEEL GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                    | Qty. |
|------|----------|---------------|------------------------------------------------|------|
| 1    | 9023036* | (00001-       | ) Frame Kit, Afmkt [Na W/Labels]               | 1    |
| 1    | 9023037* | (00001-       | ) Frame Kit, Afmkt [Ce, W/Labels] (EMEA / AUS) | 1    |
| 2    | 08711    | (00001-       | ) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI               | 2    |
| 3    | 140058   | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]     | 2    |
| 4    | 1257341  | (00001-       | ) Wheel, Scrbr, 156mm, W/ Taper                | 2    |
| 5    | 15675    | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss               | 8    |
| 6    | 01685    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss            | 8    |
| 7    | 9023041* | (00001-       | ) Propel Motor Kit, Afmkt (See Breakdowns)     | 2    |
| 8    | 1021167  | (00001-       | ) Key, Woodruff, 5mm                           | 2    |
| 9    | 1212422  | (00001-       | ) Caster, Swivel                               | 1    |
| 10   | 1020341  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems         | 4    |
| 11   | 1210807  | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]             | 9    |
| 12   | 07786    | (00001-       | ) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss                 | 1    |
| 13   | 01685    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss            | 3    |
| 14   | 43500    | (00001-       | ) Chain, Coil, Str, #2/0, 09.0l 07 Link        | 1    |
| 15   | 41141    | (00001-       | ) Washer, Lock, Int-Ext, 0.31                  | 1    |
| 16   | 71579    | (00001-       | ) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l     | 1    |
| 17   | 74440    | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss           | 1    |

\* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.


NA = North America

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

AUS = Australia

FRONT CAMERA AND SENSOR GROUP

355977

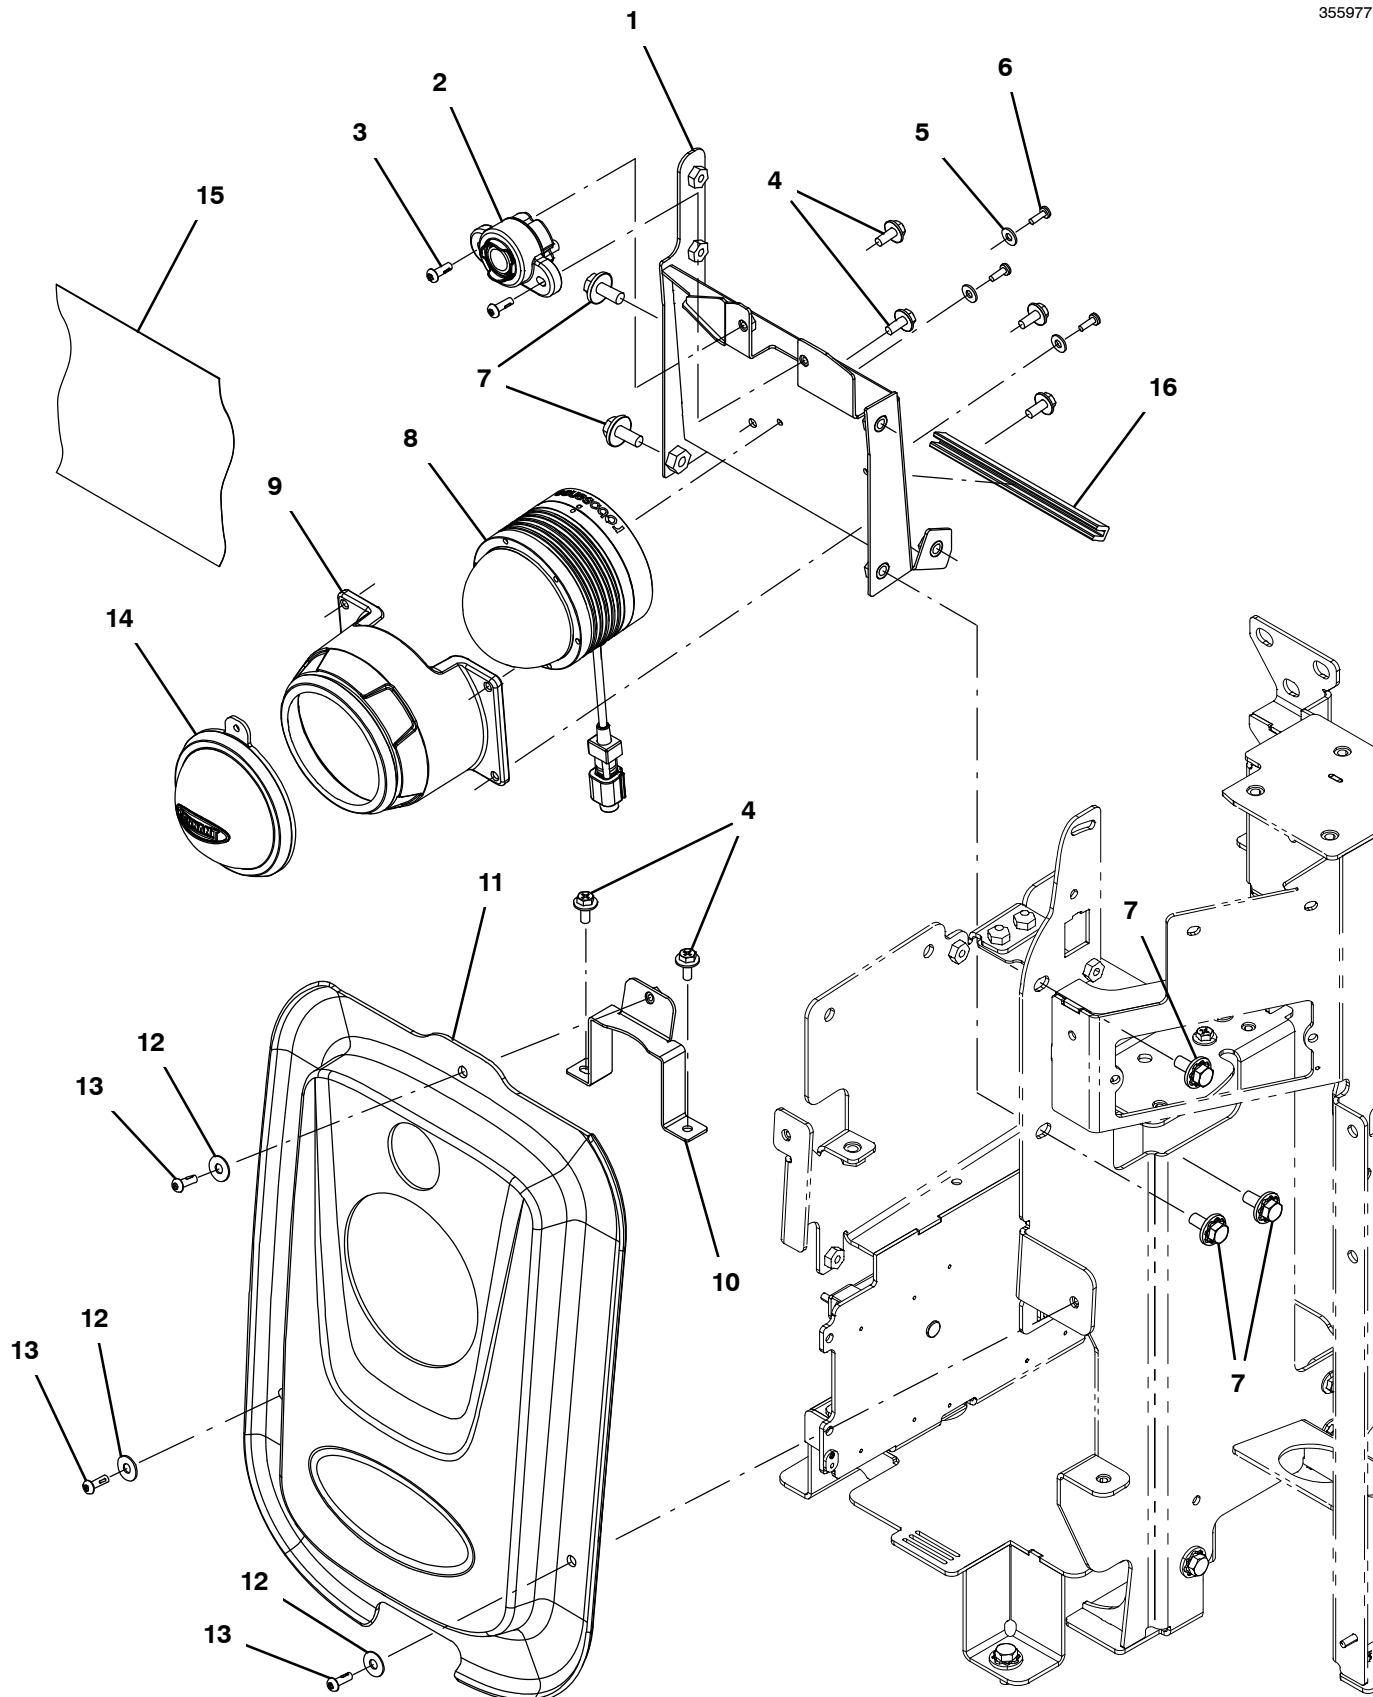


## FRONT CAMERA AND SENSOR GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                | Qty. |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------|------|
| 1    | 1260661  | (00001–       | ) Plate Wldt, Mount, Sensor                | 1    |
| 2    | 9023044* | (00001–       | ) Sensor, Camera, Amr, Afmkt [2d]          | 1    |
| 3    | 1205799  | (00001–       | ) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx | 2    |
| 4    | 1034731  | (00001–       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss     | 6    |
| 5    | 01683    | (00001–       | ) Washer, Flat, 10, Ss                     | 3    |
| 6    | 579237   | (00001–       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 12, Ss      | 3    |
| 7    | 1020341  | (00001–       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems     | 5    |
| 8    | 9023042* | (00001–       | ) Sensor, Range, Amr, Afmkt [Brearl]       | 1    |
| 9    | 1267500  | (00001–       | ) Guard, Sensor                            | 1    |
| 10   | 1263153  | (00001–       | ) Bracket Wldt, Cover                      | 1    |
| 11   | 9023066  | (00001–       | ) Front Sensor Shroud, Afmkt               | 1    |
| 12   | 01684    | (00001–       | ) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss        | 3    |
| 13   | 1205799  | (00001–       | ) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx | 3    |
| 14   | 1268583  | (00001–       | ) Cap, Sensor                              | 1    |
| 15   | 1267786  | (00001–       | ) Cleaner, Cloth [Microfiber]              | 1    |
| 16   | 1273097  | (00001–       | ) Molding, Ctl, Matl C460140, 6.00l        | 1    |

\* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

AMR SIGN MARKERS GROUP

358069

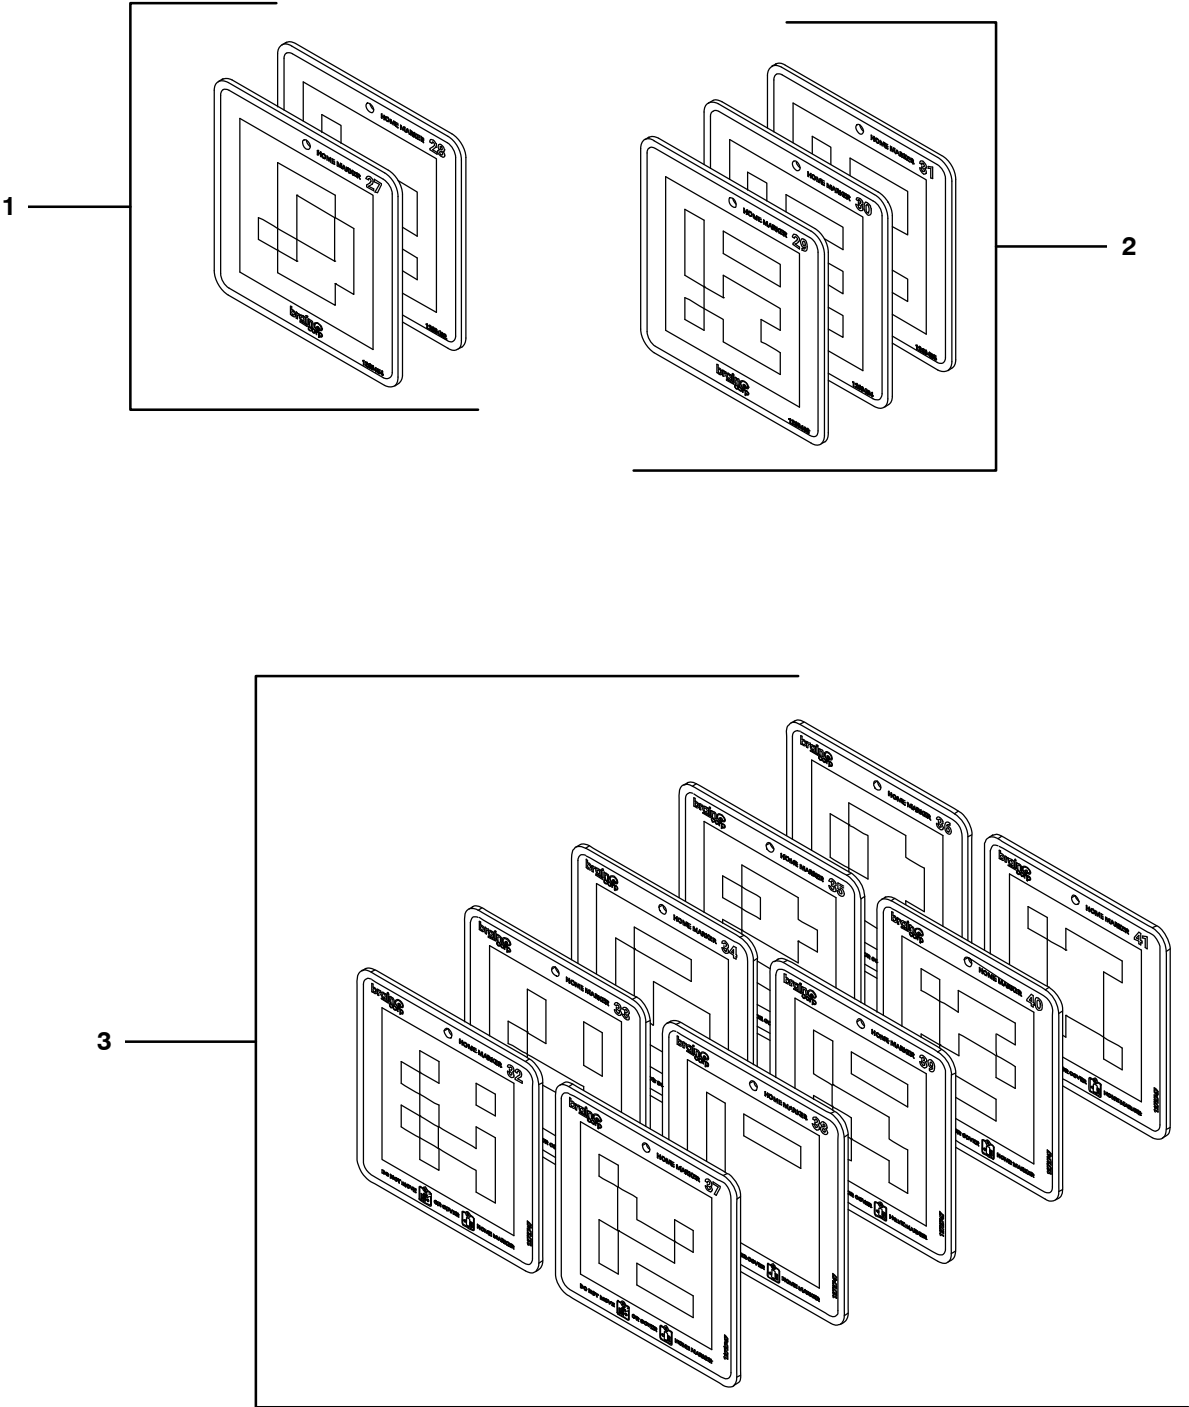


## AMR SIGN MARKERS GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                      | Qty. |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------|
| 1    | 1269500  | (00001–       | ) Label Kit, Sign, Amr [Std] (Standard)          | 1    |
| 2    | 1269505  | (00001–       | ) Label Kit, Sign, Amr [Ext] (Extended Option)   | 1    |
| 3    | 1272747  | (00001–       | ) Label Kit, Sign, Amr [Ext10] (Extended Option) | 1    |

UPPER CAMERA SENSOR GROUP

355996

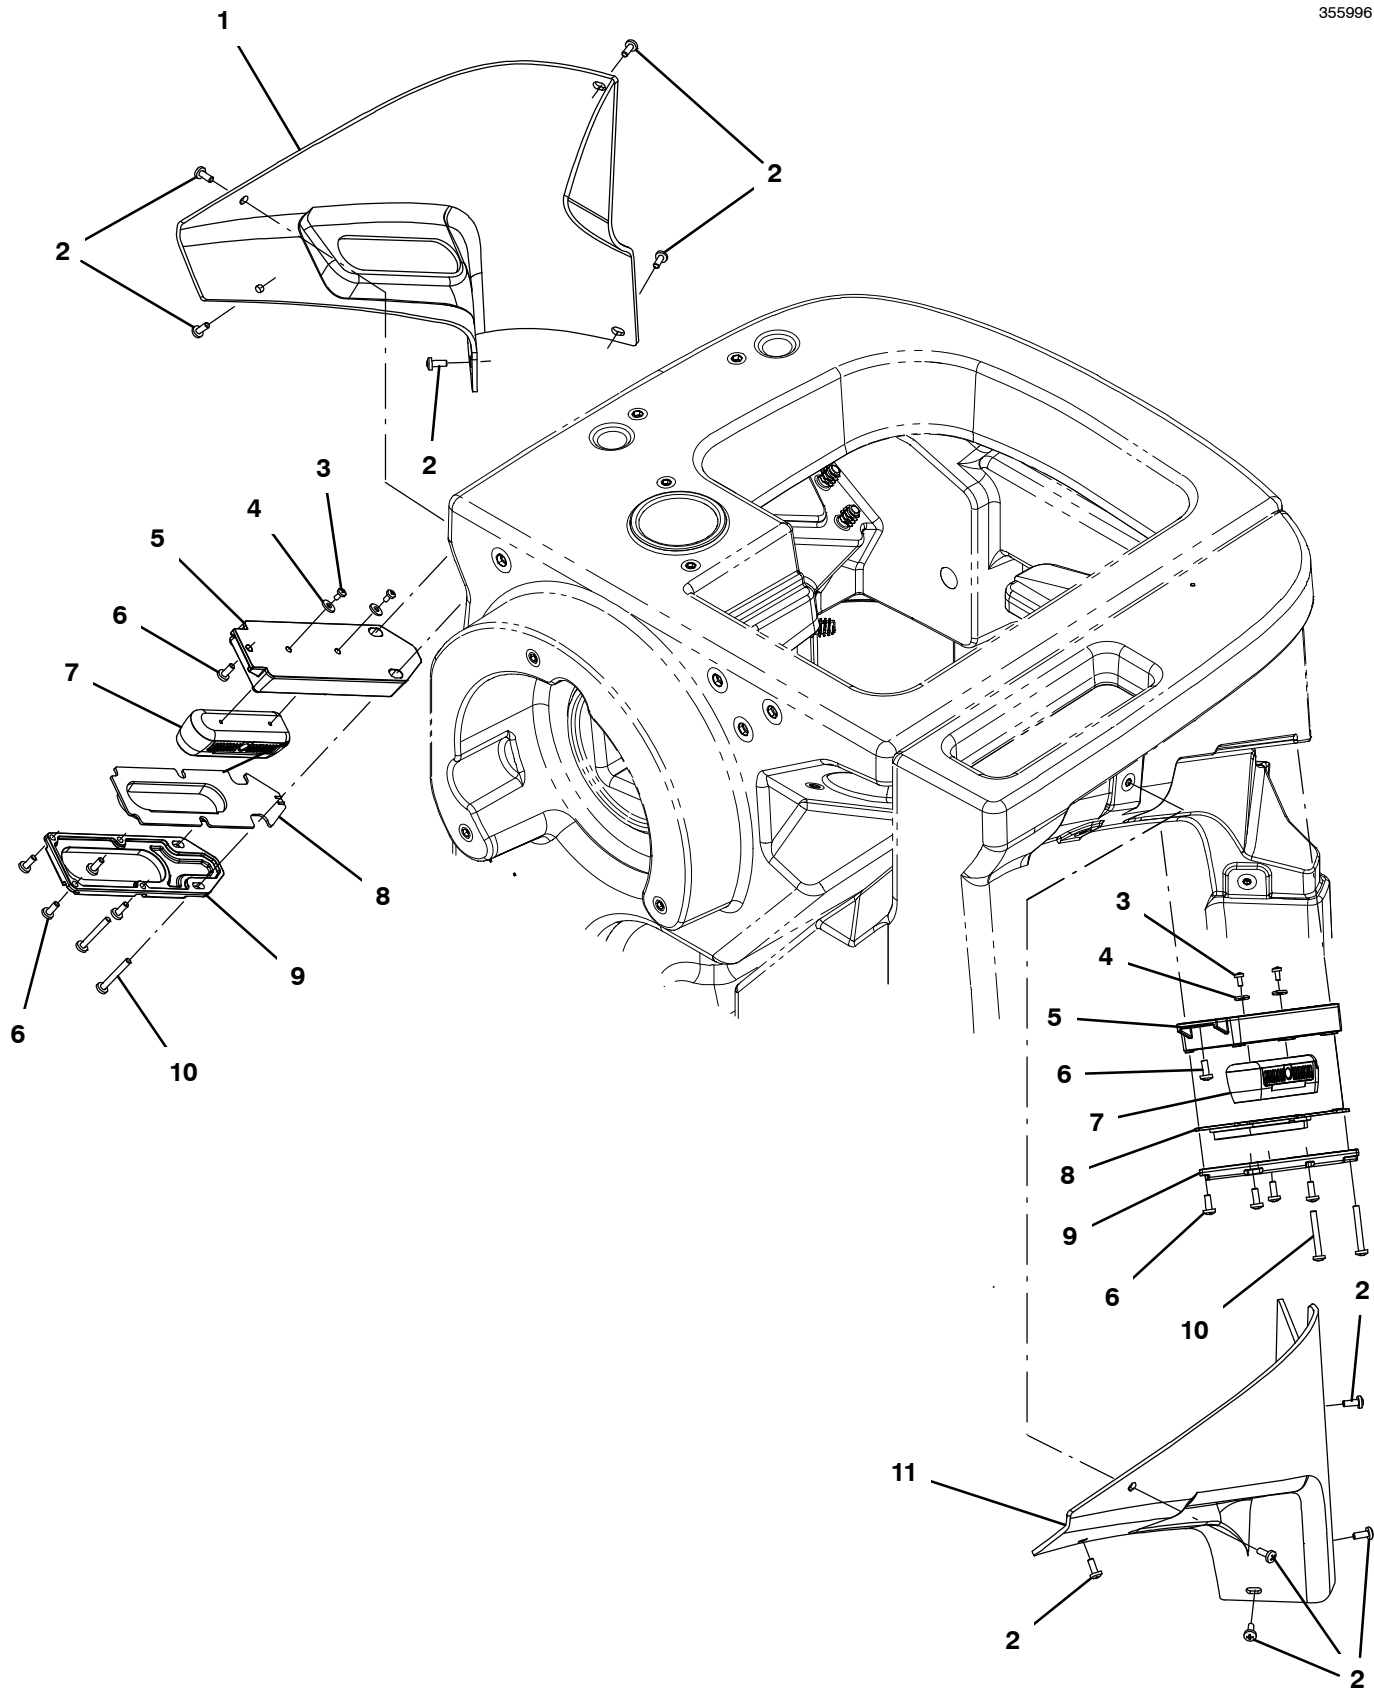


## UPPER CAMERA SENSOR GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                             | Qty. |
|------|----------|---------------|-----------------------------------------|------|
| 1    | 9023067  | (00001–       | ) Rh Side Shroud, Afmkt                 | 1    |
| 2    | 1069315  | (00001–       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Blk  | 10   |
| 3    | 06919    | (00001–       | ) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 6, 4.8   | 4    |
| 4    | 19064    | (00001–       | ) Washer, Flat, 0.16b 0.38d .05, Pl, 06 | 4    |
| 5    | 1259949  | (00001–       | ) Sensor Hsng, Bottom                   | 2    |
| 6    | 49697    | (00001–       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss   | 10   |
| 7    | 9023045* | (00001–       | ) Sensor, Camera, Amr, Afmkt [3d]       | 2    |
| 8    | 1259972  | (00001–       | ) Gasket, Sensor                        | 2    |
| 9    | 1259950  | (00001–       | ) Sensor Hsng, Top                      | 2    |
| 10   | 33931    | (00001–       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss   | 4    |
| 11   | 9023068  | (00001–       | ) Lh Side Shroud, Afmkt                 | 1    |

\* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

LOWER CAMERA SENSOR GROUP

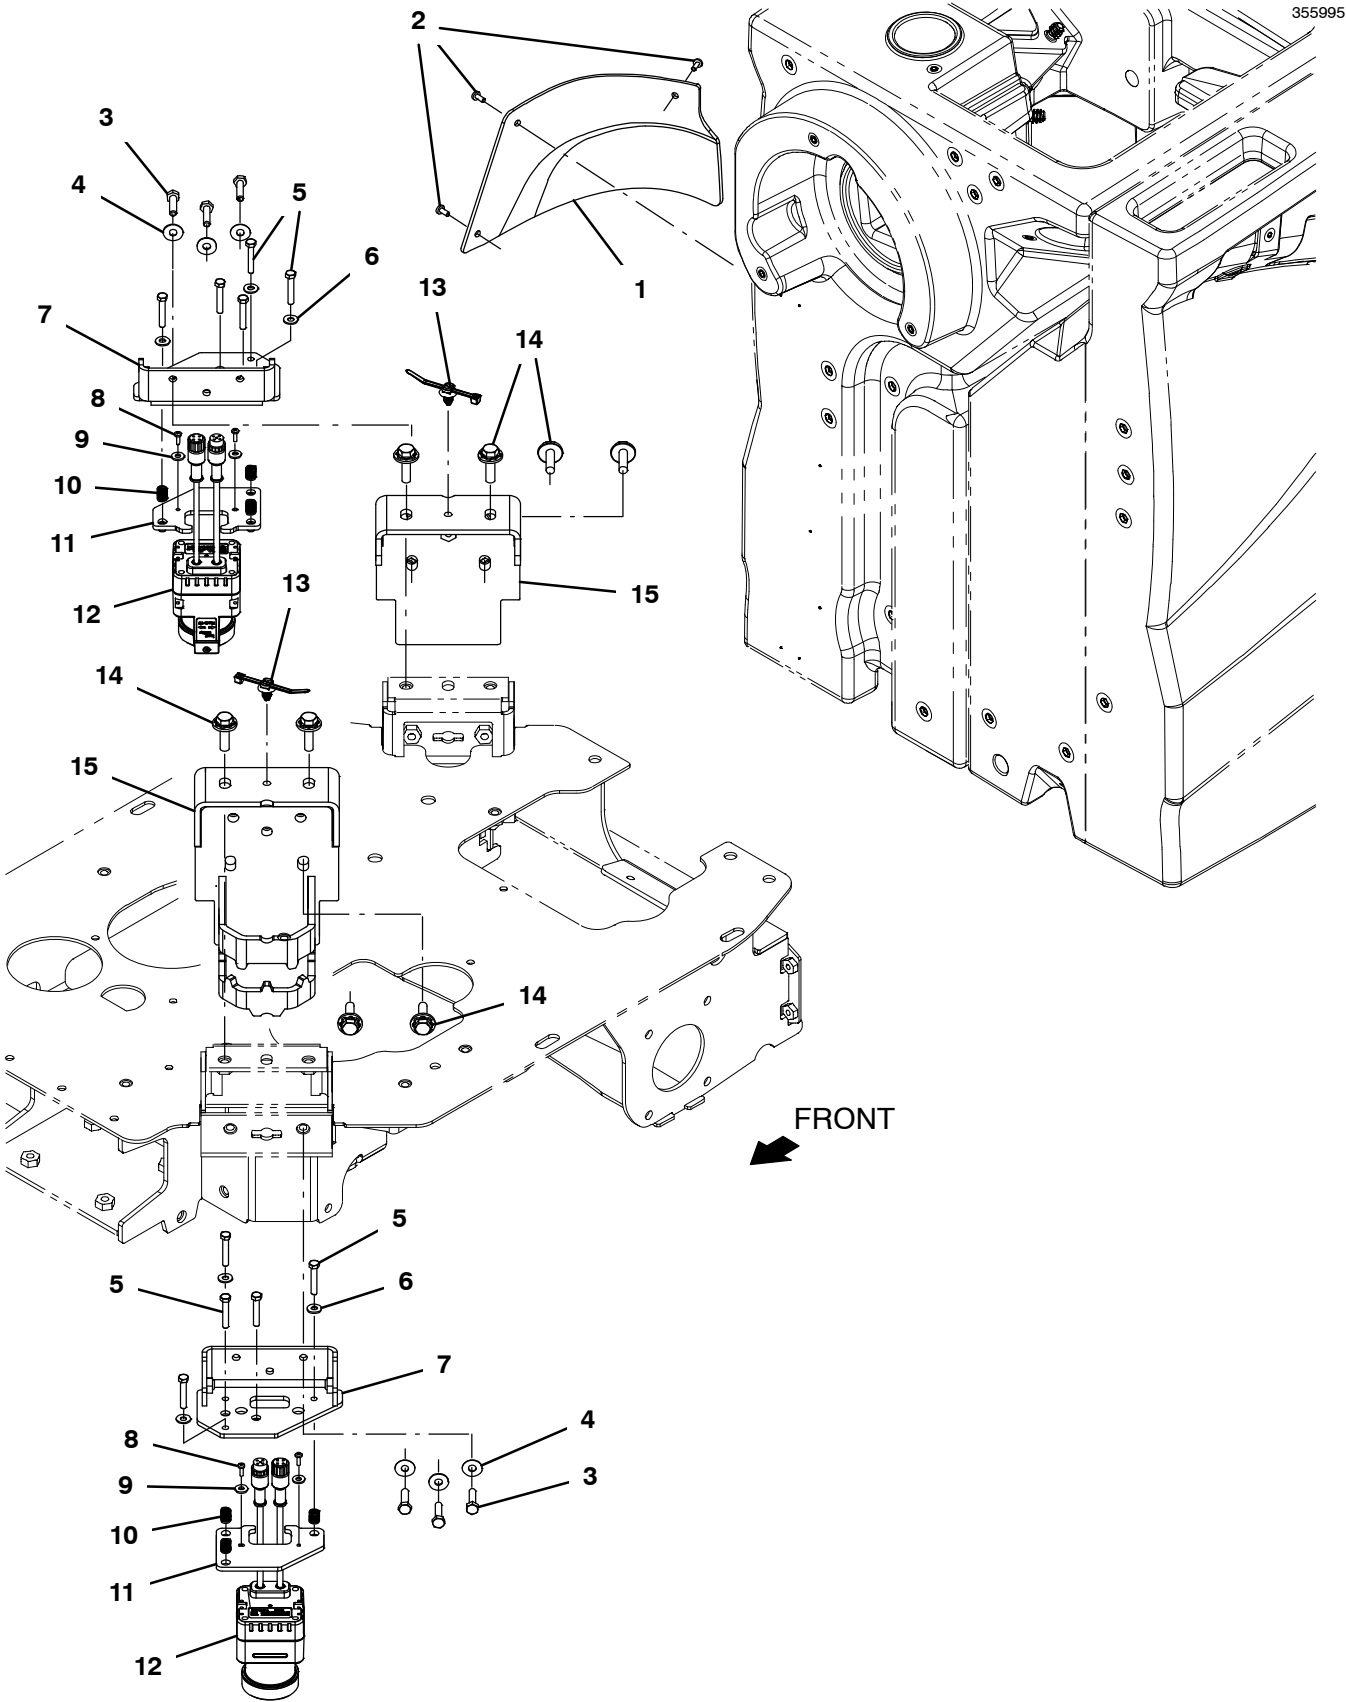


## LOWER CAMERA SENSOR GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                | Qty. |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------|------|
| 1    | 1260511  | (00001-       | ) Cover, Lidar, Rear                       | 1    |
| 2    | 1069315  | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Blk     | 3    |
| 3    | 1016005  | (00001-       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, Fl, Ss   | 6    |
| 4    | 01684    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss        | 6    |
| 5    | 1228033  | (00001-       | ) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 30, Ss           | 10   |
| 6    | 01683    | (00001-       | ) Washer, Flat, 10, Ss                     | 6    |
| 7    | 1271799  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Adj, Sensor                | 2    |
| 8    | 06920    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 10, 4.8     | 4    |
| 9    | 19065    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08    | 4    |
| 10   | 1240077  | (00001-       | ) Spring, Cmpr, .36od, .04wir, 0.75l, Ss   | 6    |
| 11   | 1259172  | (00001-       | ) Plate Assy, Adj                          | 2    |
| 12   | 9023043* | (00001-       | ) Sensor, Range, Amr, Afmkt [Olei]         | 2    |
| 13   | 1210807  | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]         | 2    |
| 14   | 1072816  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss, Sems     | 8    |
| 15   | 9023264  | (00001-       | ) Guard Kit, Sensor, Afmkt [Lidar W/Label] | 2    |

\* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

PERIMETER GUARD GROUP

355974

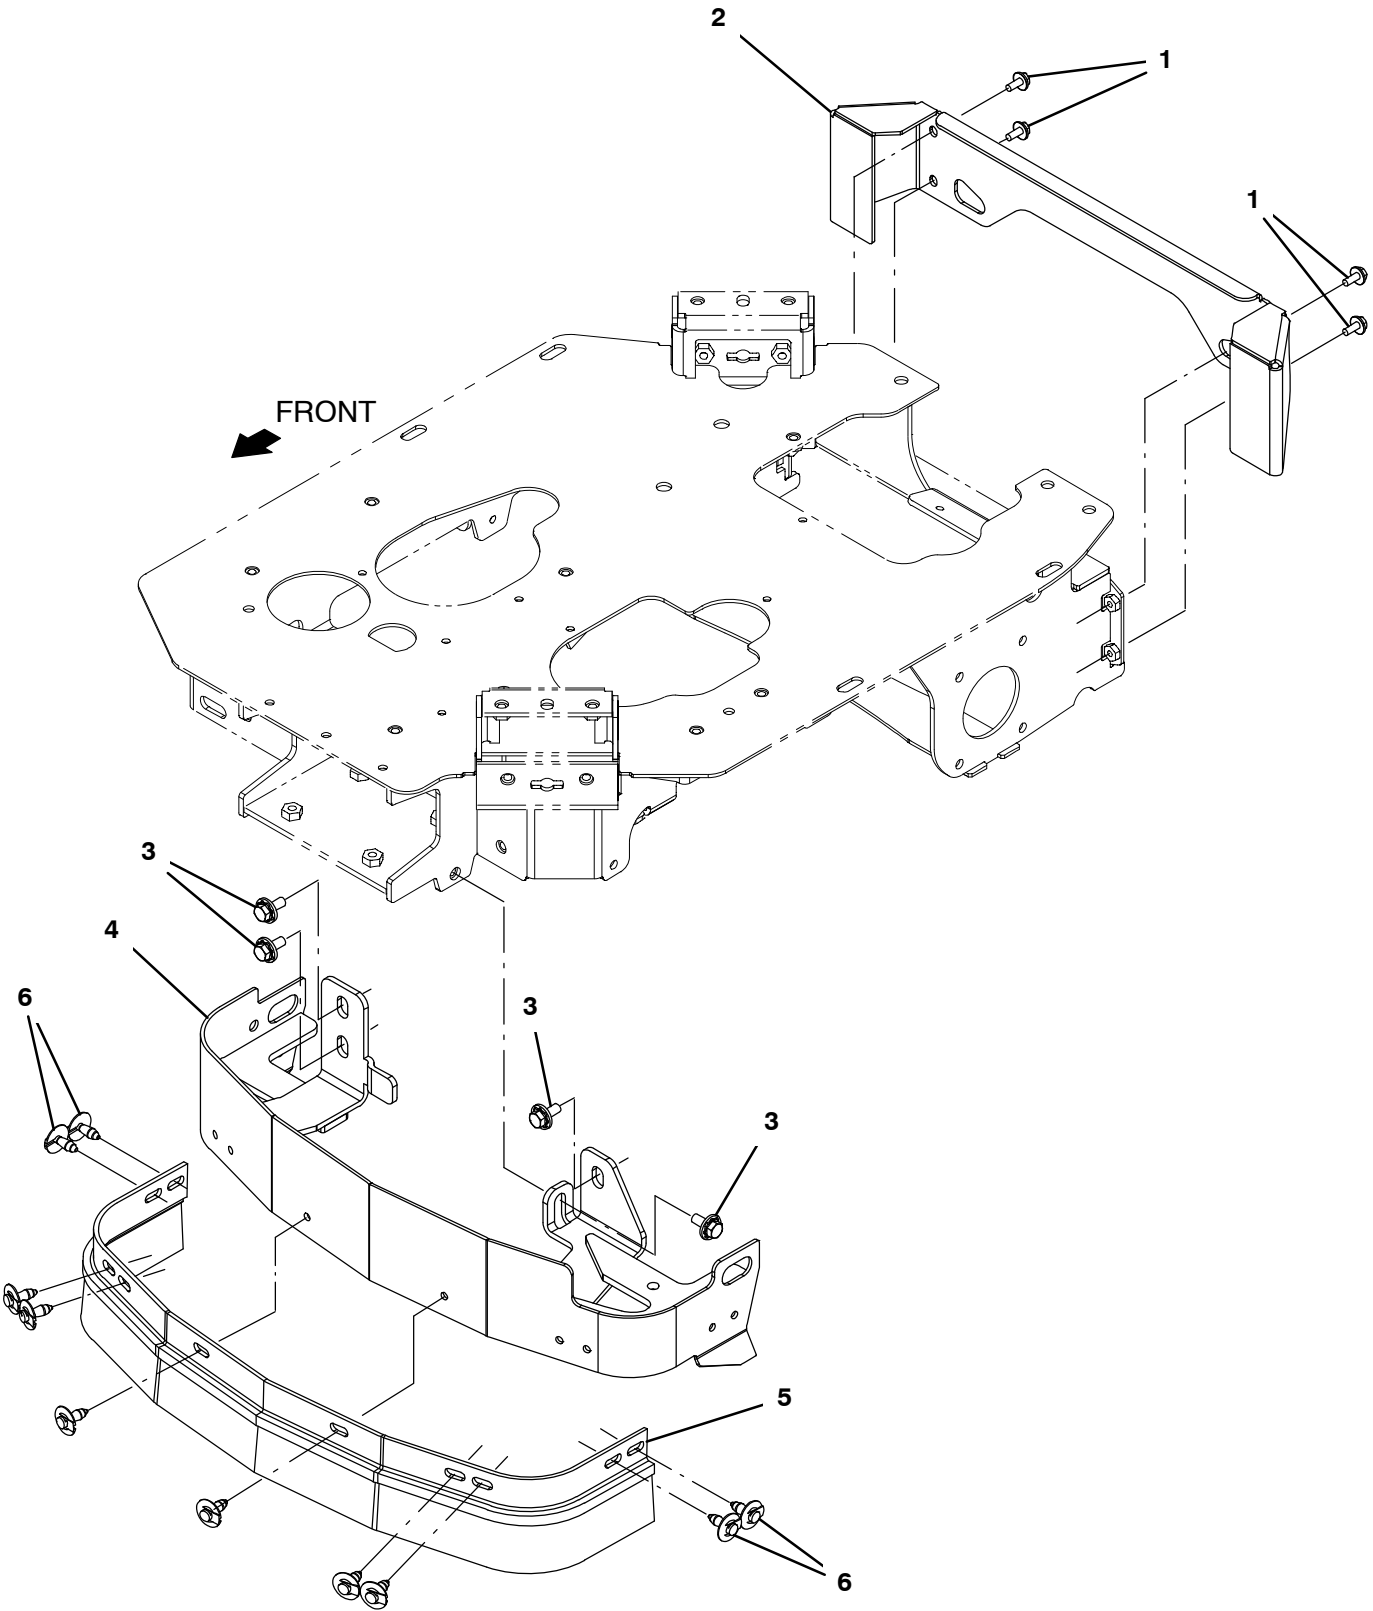

## PERIMETER GUARD GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                         | Qty. |
|------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|------|
| 1    | 1034731  | (00001–       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss              | 4    |
| 2    | 9023035  | (00001–       | ) Rear Guard Kit, Afmkt [Na, W/Labels]              | 1    |
| 2    | 9023039  | (00001–       | ) Rear Guard Kit, Afmkt [Ce, W/Labels] (EMEA / AUS) | 1    |
| 3    | 1020341  | (00001–       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems              | 4    |
| 4    | 1258347  | (00001–       | ) Guard Wldt, Front                                 | 1    |
| 5    | 1257966  | (00001–       | ) Bumper, Bristles, Guard, Front                    | 1    |
| 6    | 72968    | (00001–       | ) Rivet, Plstc, .250d X 0.90                        | 10   |

NA = North America


EMEA = Europe, Middle East, and Africa

AUS = Australia

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

Tennant X4 Rvr (09-2025)

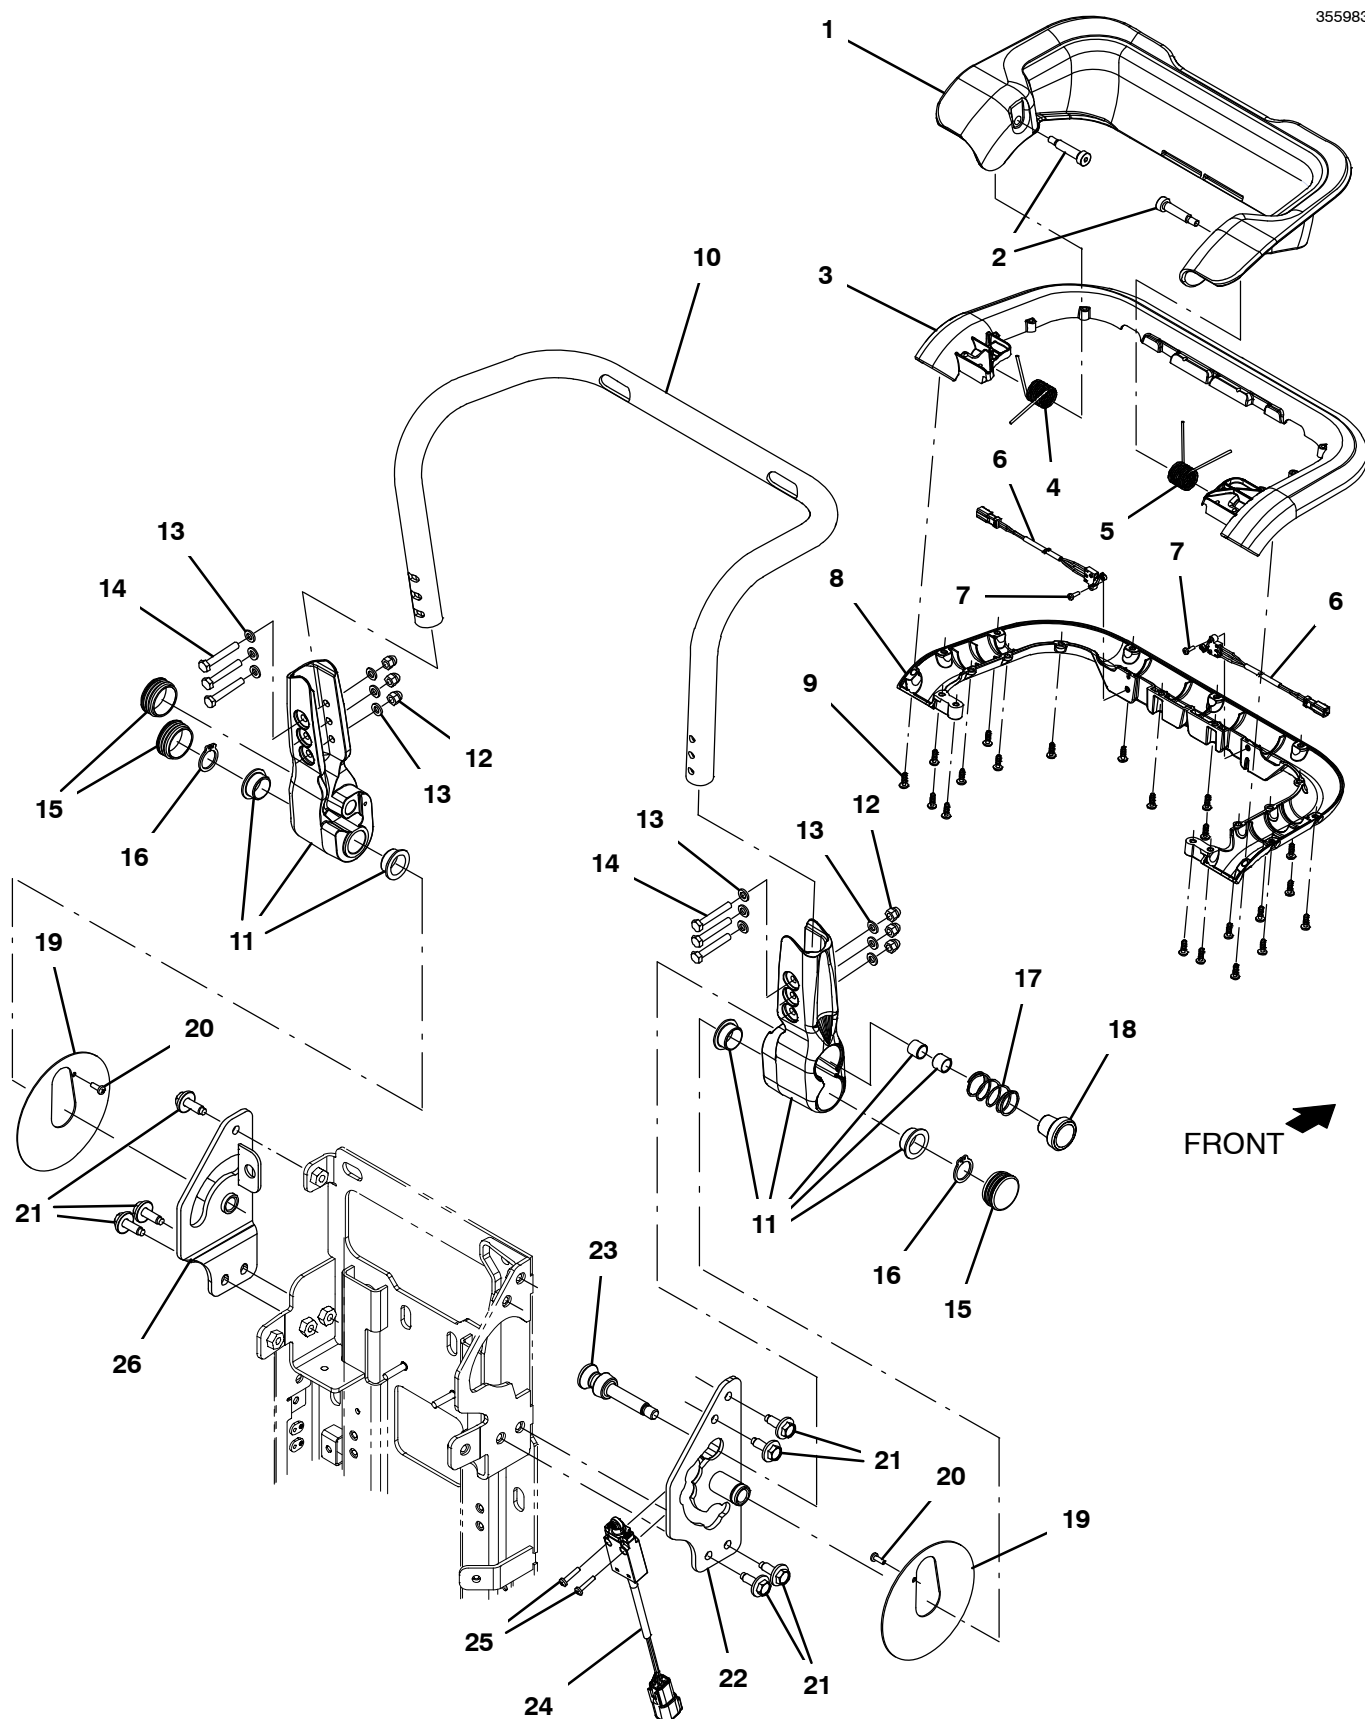


## HANDLE BAIL GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                | Qty. |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------|------|
| 1    | 1260529  | (00001-       | ) Handle, Bail                             | 1    |
| 2    | 1024965  | (00001-       | ) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0     | 2    |
| 3    | 1272227  | (00001-       | ) Handle, Clamshell, Top, W/ Inserts       | 1    |
| 4    | 1262283  | (00001-       | ) Spring, Tors, 0.68id .078wir 9.75coil Rh | 1    |
| 5    | 1262284  | (00001-       | ) Spring, Tors, 0.68id .078wir 9.75coil Lh | 1    |
| 6    | 1260467  | (00001-       | ) Switch, 0.5a, Spdt, Rlr, Sealed          | 2    |
| 7    | 06920    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 10, 4.8     | 2    |
| 8    | 1272229  | (00001-       | ) Handle, Clamshell, Bottom, W/ Inserts    | 1    |
| 9    | 49162    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.50, F/ Plstc  | 25   |
| 10   | 1260826  | (00001-       | ) Tube, Handle, Bend                       | 1    |
| 11   | 9023065  | (00001-       | ) Lug Handle, Afkmt {X4 Rovr]              | 1    |
| 12   | 1265457  | (00001-       | ) Nut, Dome, M6 X 1.00, Stl, Blk           | 6    |
| 13   | 1265458  | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Stl, Blk  | 12   |
| 14   | 1265459  | (00001-       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 40, 8.8, Blk     | 6    |
| 15   | 1260563  | (00001-       | ) Plug, Hole, Rnd, 1.25h 0.50l, Blk Ldpe   | 3    |
| 16   | 1025121  | (00001-       | ) Ring, Retaining, Shaft, Ext, 20mmd, Hd   | 2    |
| 17   | 1275679  | (00001-       | ) Spring, Compr, 0.97od, 0.063wir 1.75l    | 1    |
| 18   | 1222988  | (00001-       | ) Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc        | 1    |
| 19   | 1260832  | (00001-       | ) Plate, Pivot, Cover                      | 2    |
| 20   | 1212542  | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 12, NI, Ss  | 2    |
| 21   | 1037346  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems    | 7    |
| 22   | 1260223  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Rh, Pivot                  | 1    |
| 23   | 1261123  | (00001-       | ) Pin, Stop, Pivot, M10                    | 1    |
| 24   | 1266879  | (00001-       | ) Switch, Plunger, Roller, Sealed          | 1    |
| 25   | 12323    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Ss      | 2    |
| 26   | 1274691  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Lh, Pivot                  | 1    |

CONTROL PANEL GROUP

355976

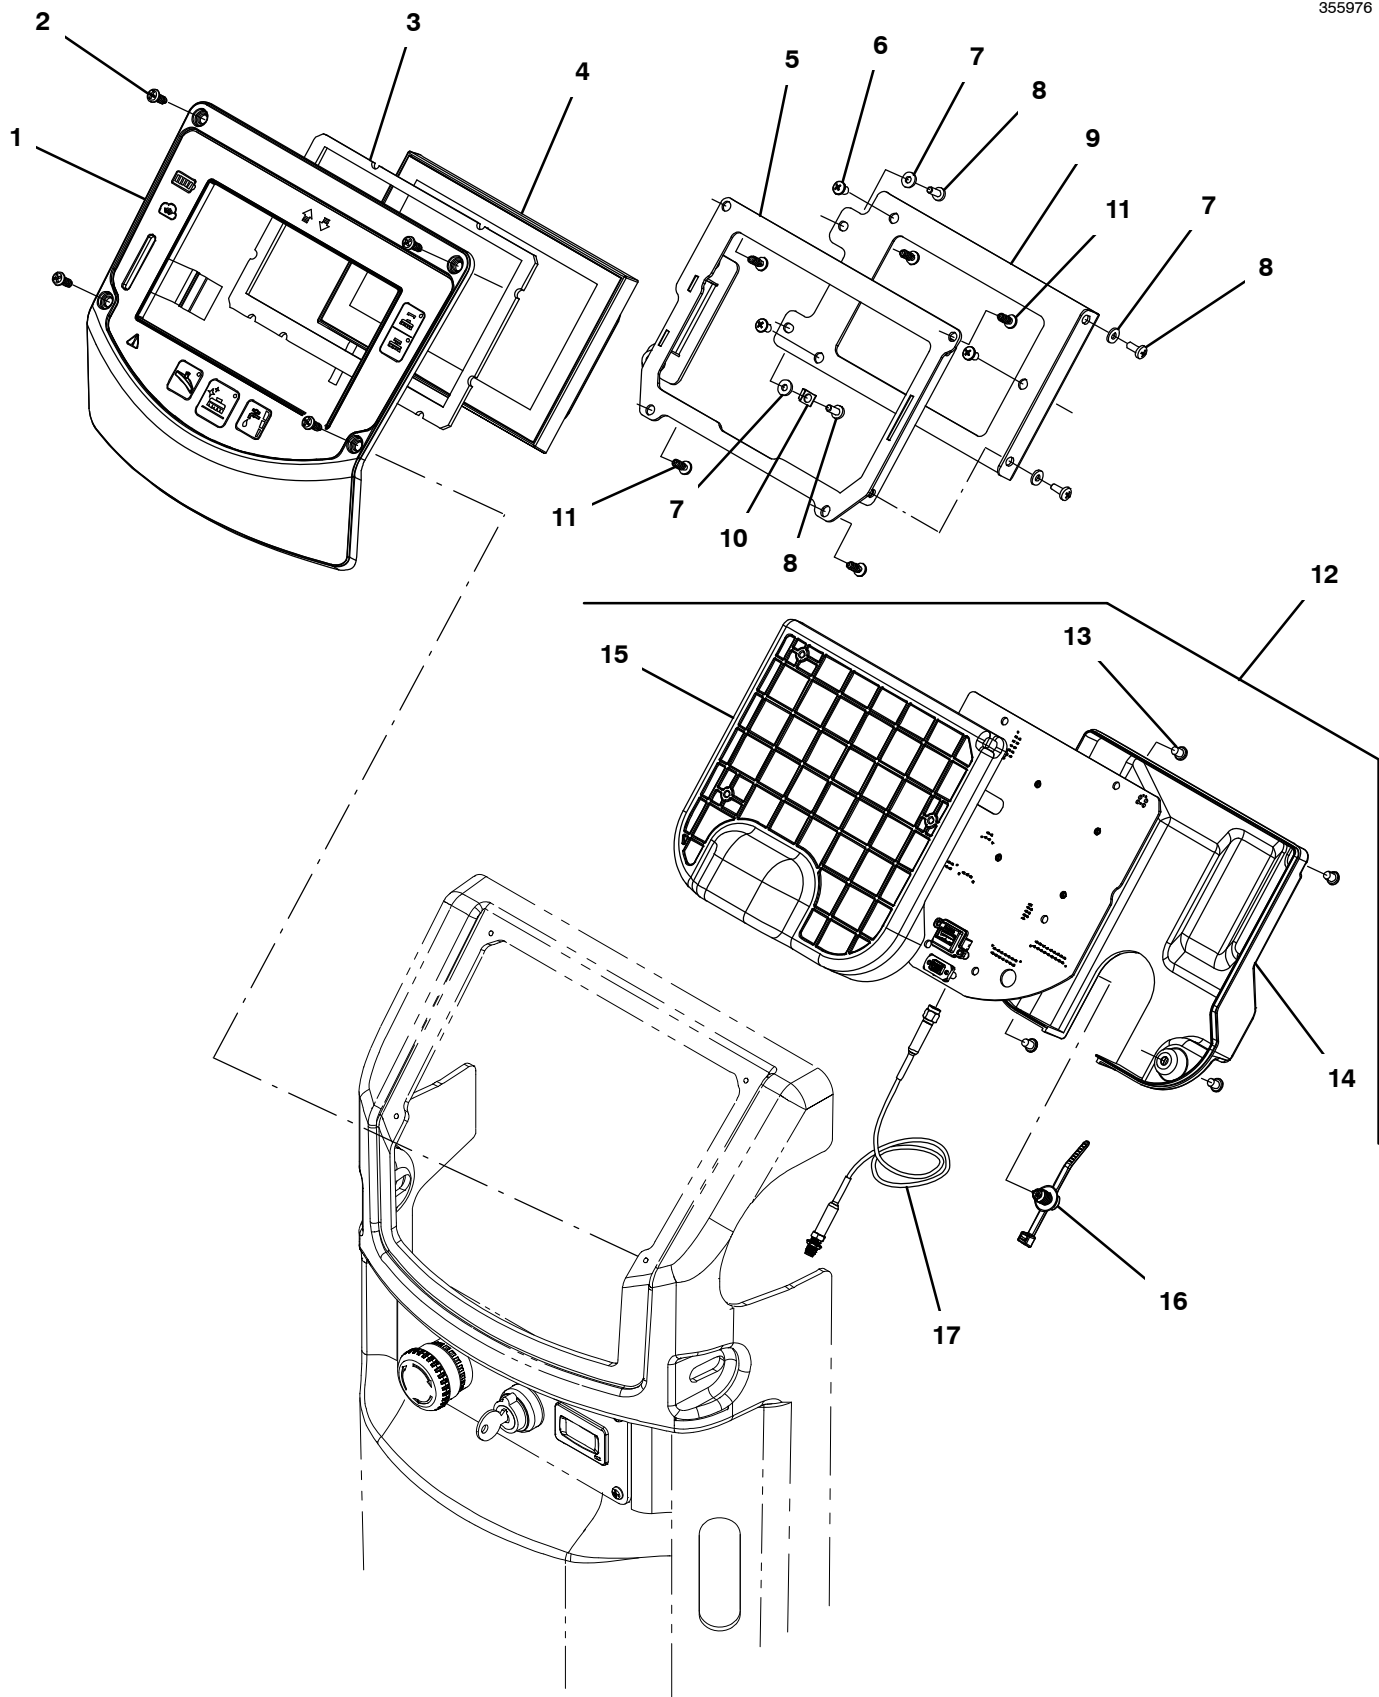

## CONTROL PANEL GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                      | Qty. |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------|
| 1    | 9023074  | (00001-       | ) Membrane Bezel, Afmkt                          | 1    |
| 2    | 49162    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.50, F/ Plstc        | 4    |
| 3    | 1262688  | (00001-       | ) Gasket, Mtg, Lcd                               | 1    |
| 4    | 9023094  | (00001-       | ) Touch Screen, Afmkt                            | 1    |
| 5    | 1262698  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Mtg, Lcd                         | 1    |
| 6    | 1203025  | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.25, F/ Plstc        | 3    |
| 7    | 19064    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.16b 0.38d .05, Pl, 06          | 4    |
| 8    | 49697    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss            | 4    |
| 9    | 1260956  | (00001-       | ) Bracket, Mtg, Enclosure                        | 1    |
| 10   | 1252199  | (00001-       | ) Terminal, Spade [Faston]                       | 2    |
| 11   | 49162    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.50, F/ Plstc        | 4    |
| ▽    | 12       | 9023061*      | (00001-) Ui Assembly, Afkmt [Telemetry]          | 1    |
| ▲    | 13       | 1203025       | (00001-) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.25, F/ Plstc | 4    |
| ▲    | 14       | 1261508       | (00001-) Cover, Enclosure, Pcb                   | 1    |
| ▲    | 15       | 1261507       | (00001-) Base, Enclosure, Pcb                    | 1    |
| 16   | 1210807  | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]               | 1    |
| 17   | 9023076  | (00001-       | ) Antenna Cable Ext, Afmkt [Telemetry]           | 1    |


\* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.

▽ ☐ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

REAR CONSOLE PANEL GROUP

358003

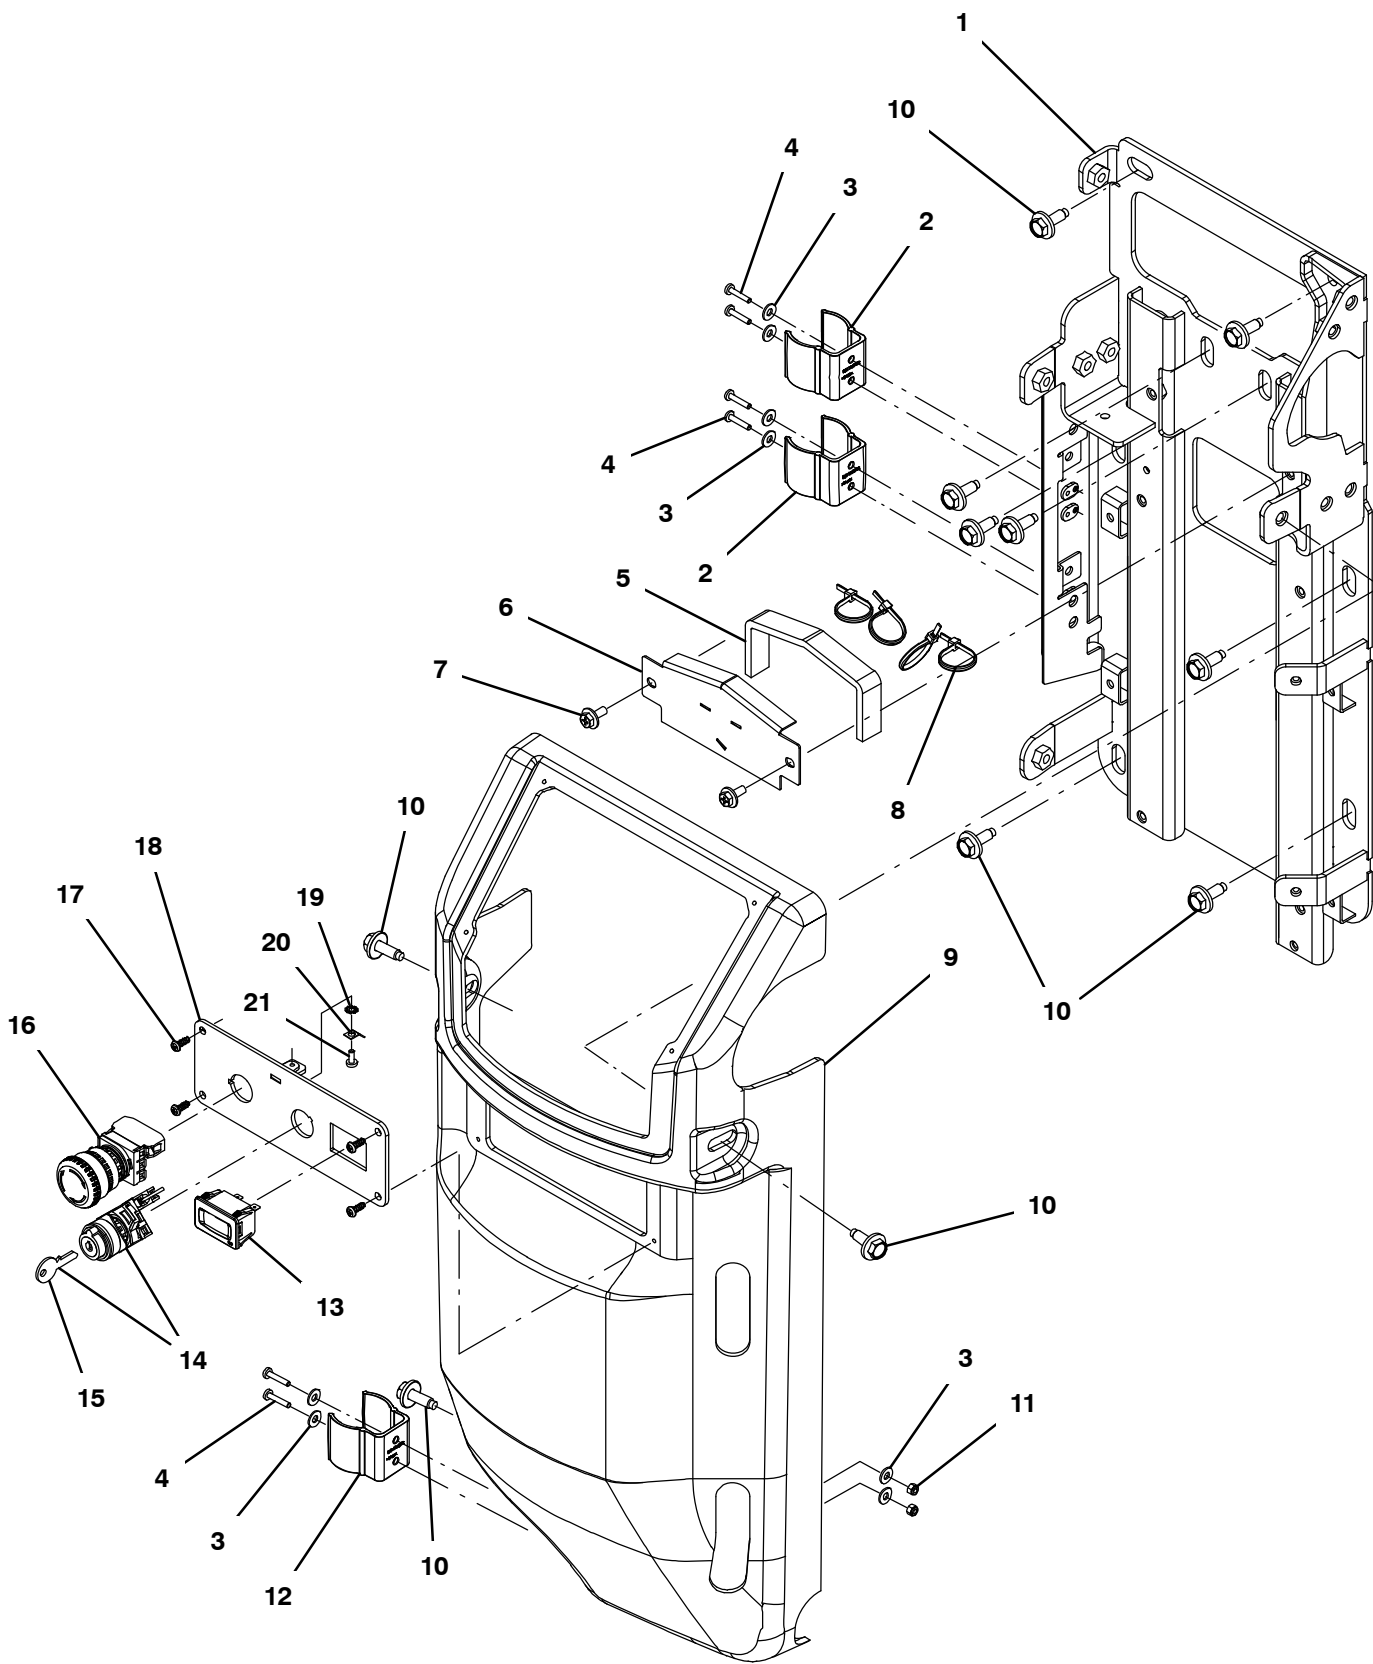

## REAR CONSOLE PANEL GROUP


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                      | Qty. |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------|
| 1    | 1259754  | (00001-       | ) Frame Wldt, Console                            | 1    |
| 2    | 1265032  | (00001-       | ) Clip, Hose, 1.7 Dia.                           | 2    |
| 3    | 01683    | (00001-       | ) Washer, Flat, 10, Ss                           | 8    |
| 4    | 12323    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Ss            | 6    |
| 5    | 1264965  | (00001-       | ) Gasket, Enclosure                              | 1    |
| 6    | 1264961  | (00001-       | ) Enclosure Wldt, Wire                           | 1    |
| 7    | 1034731  | (00001-       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss           | 2    |
| 8    | 130773   | (00001-       | ) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D       | 4    |
| 9    | 1276169  | (00001-       | ) Shroud, Console, Rear                          | 1    |
| 10   | 1037346  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems          | 11   |
| 11   | 33932    | (00001-       | ) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss              | 2    |
| ▽    | 12       | 9023052       | (00001-) Hose Clip, Afmkt [W/Label]              | 1    |
| ▲    |          | 1265032       | (00001-) Clip, Hose, 1.7 Dia.                    | 1    |
|      | 13       | 1064038       | (00001-) Gauge, Hourmeter, 05-277 Volt, Ac / Dc  | 1    |
| ▽    | 14       | 1240354       | (00001-) Switch, Key (Includes Qty 2 Keys)       | 1    |
| ▲    | 15       | 1240918       | (00001-) Key, Switch                             | 1    |
|      | 16       | 1242161       | (00001-) Switch, Safety, Shutoff                 | 1    |
|      | 17       | 9023070       | (00001-) Switch Plate, Afkmt                     | 1    |
|      | 18       | 49162         | (00001-) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 0.50, F/ Plstc | 4    |
|      | 19       | 140061        | (00001-) Washer, Lock, Ext, 08, PI               | 1    |
|      | 20       | 1252199       | (00001-) Terminal, Spade [Faston]                | 1    |
|      | 21       | 49697         | (00001-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss     | 1    |

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ELECTRICAL BOX GROUP

355980

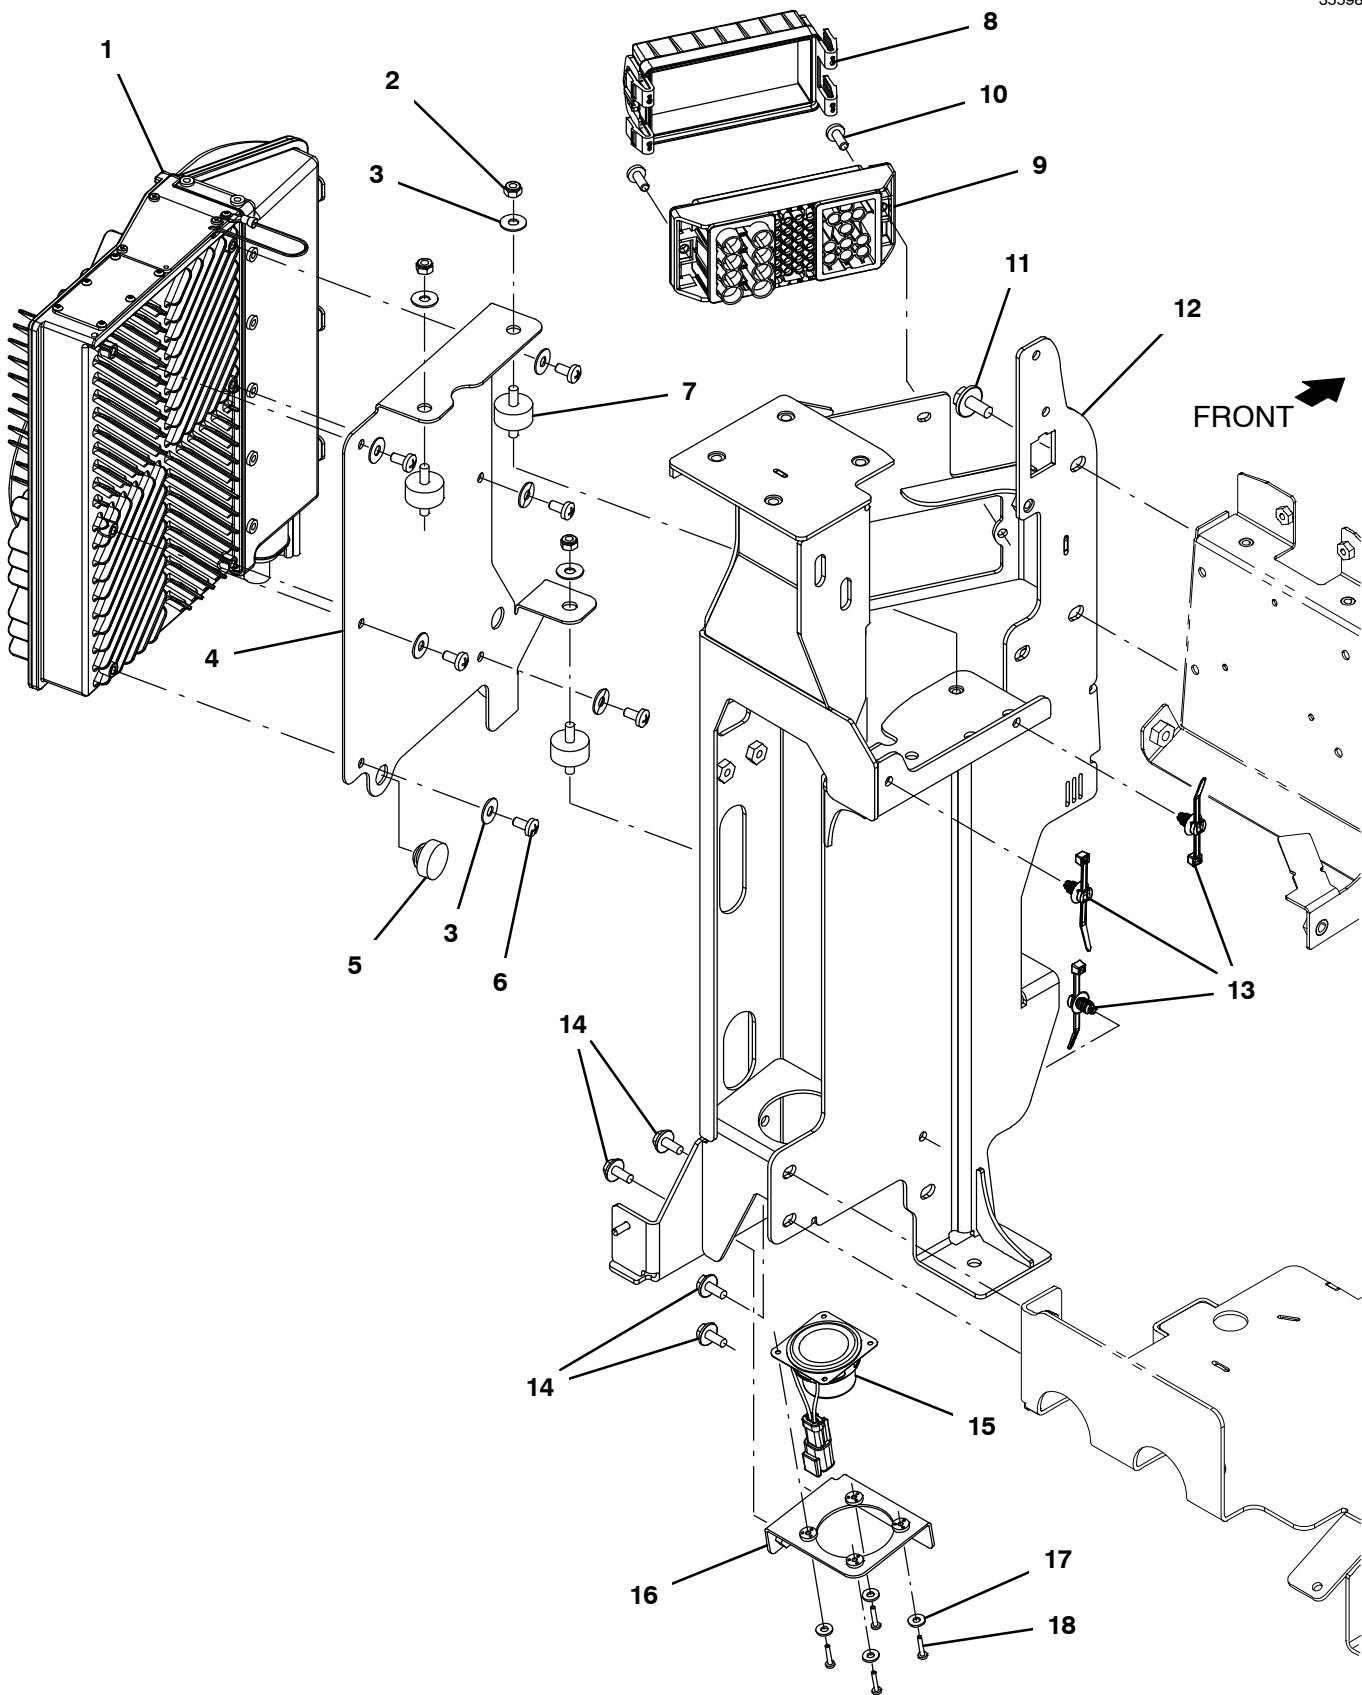

## ELECTRICAL BOX GROUP


| Ref.                                  | Part No.  | Serial Number | Description                            | Qty.                                                   |   |
|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| 1                                     | 9023058*  | (00001-       | ) B3cm Kit, Afmkt                      | 1                                                      |   |
| 2                                     | 08712     | (00001-       | ) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss    | 3                                                      |   |
| 3                                     | 01684     | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss    | 9                                                      |   |
| 4                                     | 1263618   | (00001-       | ) Bracket, Mtg, Controller [Fpcm]      | 1                                                      |   |
| 5                                     | 71891     | (00001-       | ) Bumper, Rbr, 1.0d 0.69th 0.50 Tip    | 1                                                      |   |
| ▽<br>▲▽<br>▲▲<br>▲▲<br>▲▲<br>▲▲<br>▲▲ | 6         | 74027         | (00001-                                | ) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, NI, PI              | 6 |
|                                       | 7         | 1240009       | (00001-                                | ) Isolator, Vib, 1.0d 0.5l M6/M6                       | 3 |
|                                       | 8         | 9023053       | (00001-                                | ) Fuse Block Cover, Afmkt [W/Label]                    | 1 |
|                                       | 9         | N/A           | (00001-                                | ) Module, Fuse Block Holder (Included on Main Harness) | 1 |
|                                       |           | 1269169       | (00001-                                | ) Fuse, Blade, 003a, 32vdc [Mini]                      | 3 |
|                                       |           | 1269172       | (00001-                                | ) Fuse, Blade, 015a, 32vdc [Mini]                      | 1 |
|                                       |           | 1269499       | (00001-                                | ) Fuse, Blade, 020a, 32vdc [Maxi]                      | 2 |
|                                       |           | 1269173       | (00001-                                | ) Fuse, Blade, 050a, 32vdc [Maxi]                      | 1 |
|                                       |           | 1269170       | (00001-                                | ) Diode, Blade, 001a [Mini]                            | 2 |
|                                       |           | 49309         | (00001-                                | ) Relay, 24vdc, 015a, Spdt No                          | 1 |
| 10                                    | 09145     | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 16, 4.8 | 2                                                      |   |
| 11                                    | 1020341   | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems | 3                                                      |   |
| 12                                    | 9023077   | (00001-       | ) Tower Kit, Aftmr [Label]             | 1                                                      |   |
| 13                                    | 1210807   | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]     | 3                                                      |   |
| 14                                    | 1034731   | (00001-       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss | 4                                                      |   |
| 15                                    | 1259795   | (00001-       | ) Speaker, 8ohm, 10w, 3.1 Od           | 1                                                      |   |
| 16                                    | 1265010   | (00001-       | ) Bracket Wldt, Mount, Speaker         | 1                                                      |   |
| 17                                    | 41579     | (00001-       | ) Washer, Flat, 08, Ss                 | 4                                                      |   |
| 18                                    | 200070266 | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 16, PI  | 4                                                      |   |

\* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

Tennant X4 Rvr (09-2025)

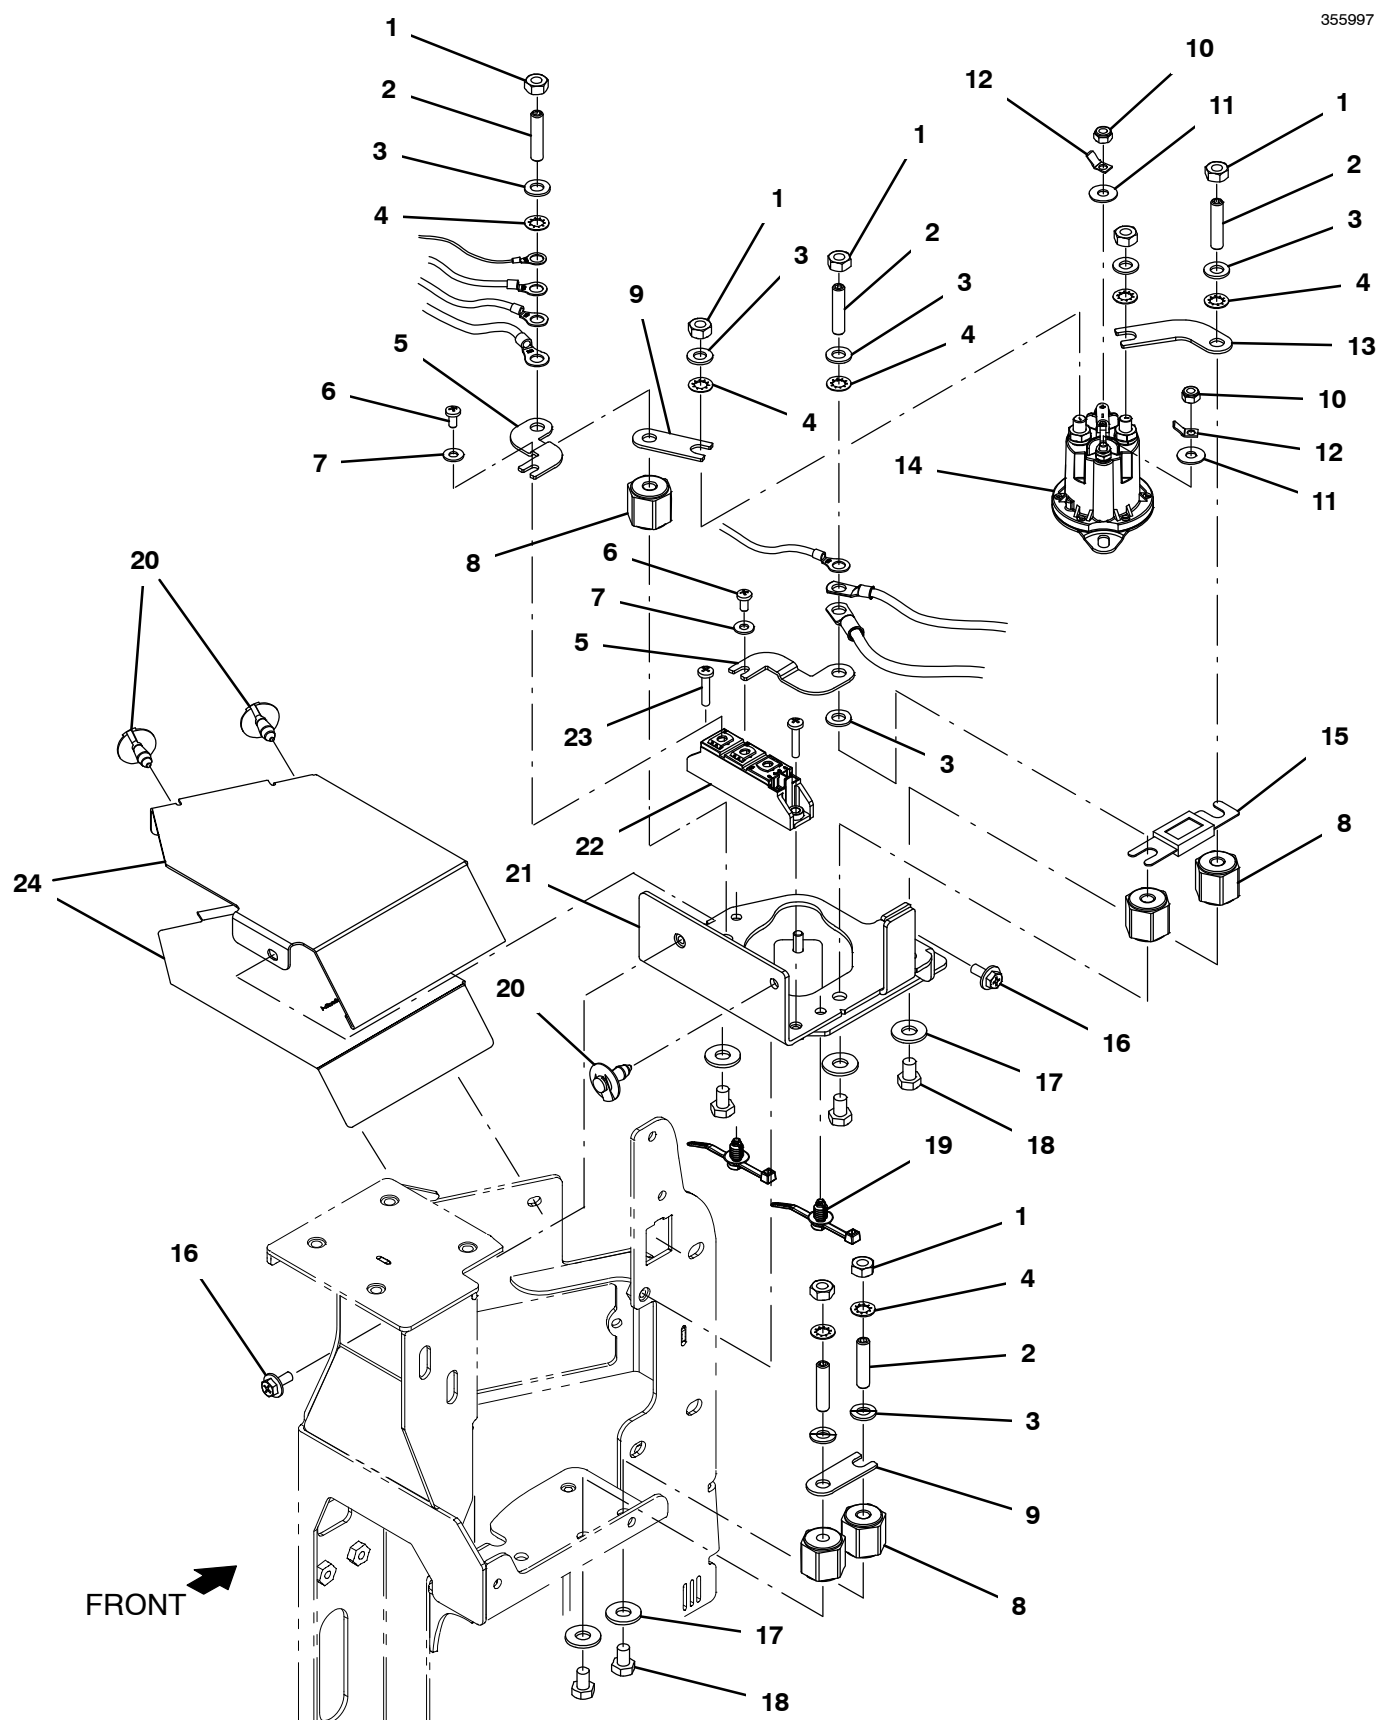


## ELECTRICAL GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                             | Qty. |
|------|----------|---------------|-----------------------------------------|------|
| 1    | 41361    | (00001-       | ) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs         | 7    |
| 2    | 607461   | (00001-       | ) Screw, Set, M8 X 1.25 X 35, NI        | 5    |
| 3    | 1209373  | (00001-       | ) Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs  | 8    |
| 4    | 43952    | (00001-       | ) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss           | 7    |
| 5    | 1264660  | (00001-       | ) Busbar, .08t 2.0w 0.2h 2.0l           | 2    |
| 6    | 1026454  | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 10, Ss   | 2    |
| 7    | 01683    | (00001-       | ) Washer, Flat, 10, Ss                  | 2    |
| 8    | 1205345  | (00001-       | ) Stand-Off, Wir, M8, Insulator, Panel  | 5    |
| 9    | 1261665  | (00001-       | ) Busbar, .08t .75w .08h 2.0l           | 2    |
| 10   | 01689    | (00001-       | ) Nut, Hex, Std, #10-32, Ss             | 2    |
| 11   | 01683    | (00001-       | ) Washer, Flat, 10, Ss                  | 2    |
| 12   | 1252199  | (00001-       | ) Terminal, Spade [Faston]              | 2    |
| 13   | 1263364  | (00001-       | ) Busbar, .08t 2.6w .08h 2.1l           | 1    |
| 14   | 1261653  | (00001-       | ) Relay, 24vdc, 200a, No [Silver, Tvs]  | 1    |
| 15   | 86379    | (00001-       | ) Fuse, 100a, 0.88 2.4l, 125volt        | 1    |
| 16   | 1034731  | (00001-       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss  | 2    |
| 17   | 01685    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss     | 5    |
| 18   | 50388    | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, 8.8       | 5    |
| 19   | 1210807  | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]      | 2    |
| 20   | 72968    | (00001-       | ) Rivet, Plstc, .250d X 0.90            | 3    |
| 21   | 1263620  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Mtg, Contactor          | 1    |
| 22   | 1260809  | (00001-       | ) Diode, Dual [Series, To-240aa]        | 1    |
| 23   | 12323    | (00001-       | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Ss   | 2    |
| 24   | 9023054  | (00001-       | ) Contactor Cover, Afmkt [W/Protection] | 1    |

## ELECTRICAL CONTROLLER GROUP

355970

(S/N 00001 - DEC2024)

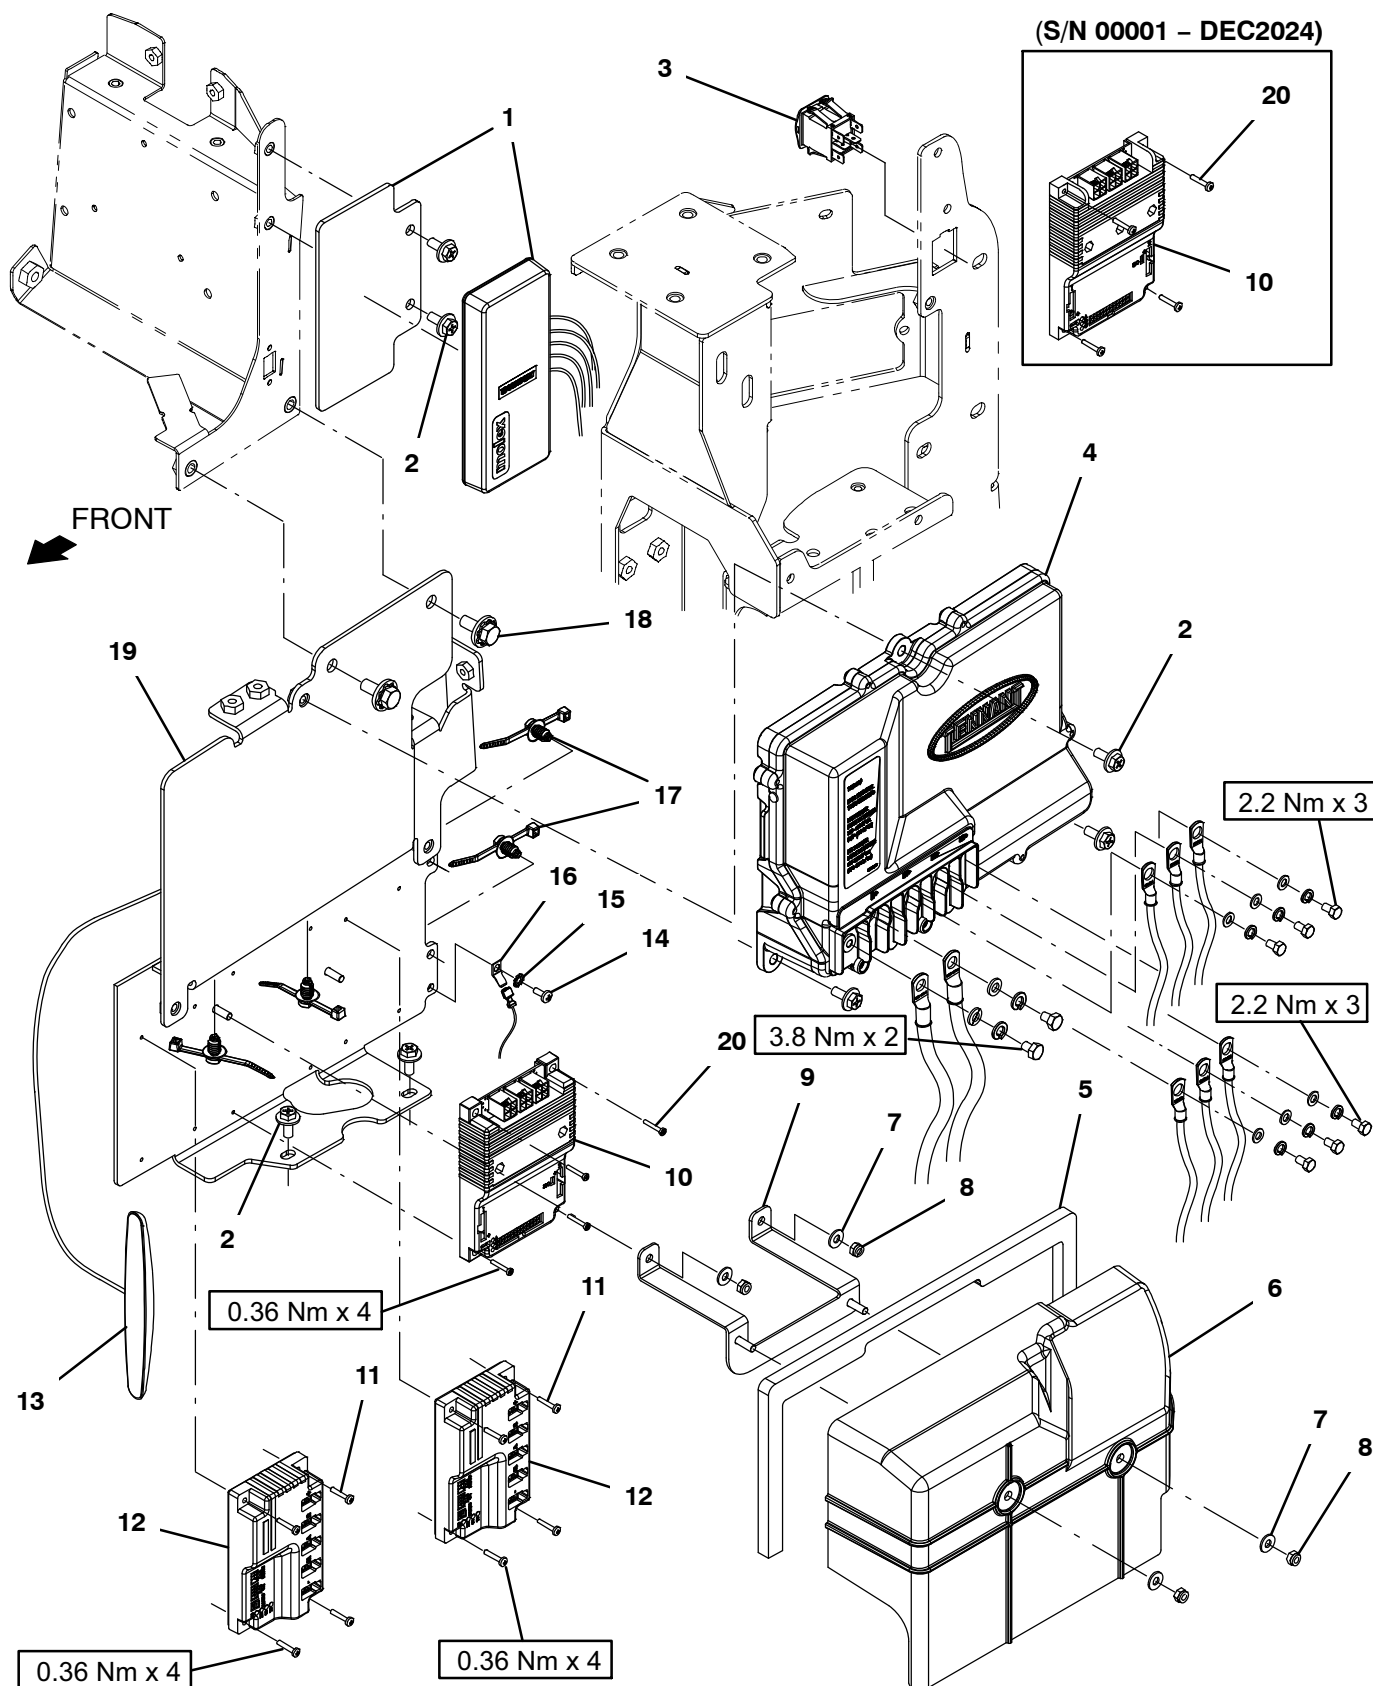

## ELECTRICAL CONTROLLER GROUP

| Ref. | Part No.  | Serial Number    | Description                                          | Qty. |
|------|-----------|------------------|------------------------------------------------------|------|
| 1    | 9023057   | (00001–          | ) Brain Antenna Kit, Afmkt                           | 1    |
| 2    | 1034731   | (00001–          | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss               | 6    |
| 3    | 363607    | (00001–          | ) Switch, Rocker, Dpdt, On / None / On               | 1    |
| 4    | 9023123*  | (00001–          | ) Controller Kit, Scrub [X4 Rovr]                    | 1    |
| 5    | 1267107   | (00001–          | ) Gasket, Cover                                      | 1    |
| 6    | 1266935   | (00001–          | ) Cover, Ele, Propel                                 | 1    |
| 7    | 01683     | (00001–          | ) Washer, Flat, 10, Ss                               | 4    |
| 8    | 06549     | (00001–          | ) Nut, Hex, M5 X 0.80 X 16, 8.8                      | 4    |
| 9    | 1267105   | (00001–          | ) Bracket Wldt, Mtg, Cover                           | 1    |
| 10   | 9023172*  | (JAN2025–        | ) Controller, Propel, Afmkt                          | 1    |
| 10   | 9023752*  | (APR2024–DEC2024 | ) Controller, Propel, Afmkt, W/ M2.5x12              | 1    |
| 11   | 1272624   | (APR2025–        | ) Screw, Pan, Phl, M2.5 X 0.45 X 16, PI              | 8    |
| 11   | 200070266 | (00001–MAR2025   | ) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 16, PI                | 12   |
| 12   | 9023173*  | (00001–          | ) Controller, Propel, Safety, Afmkt                  | 2    |
| 13   | 9023056   | (00001–          | ) Antenna, Afmkt [Tnc Telemetry]                     | 1    |
| 14   | 49697     | (00001–          | ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss                | 1    |
| 15   | 140061    | (00001–          | ) Washer, Lock, Ext, 08, PI                          | 1    |
| 16   | 1252199   | (00001–          | ) Terminal, Spade [Faston]                           | 1    |
| 17   | 1210807   | (00001–          | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]                   | 4    |
| 18   | 1020341   | (00001–          | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems               | 2    |
| 19   | 1274363   | (APR2025–        | ) Panel Wldt, Ele, Cntrl (M2.5 Screw Mounting Holes) | 1    |
| 19   | 1263640   | (00001–MAR2025   | ) Panel Wldt, Ele, Cntrl (M3 Screw Mounting Holes)   | 1    |
| 20   | 1276956   | (APR2025–        | ) Screw, Pan, Phl, M2.5 X 0.45 X 12, PI              | 4    |


\* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

Tennant X4 Rvr (09-2025)

355979

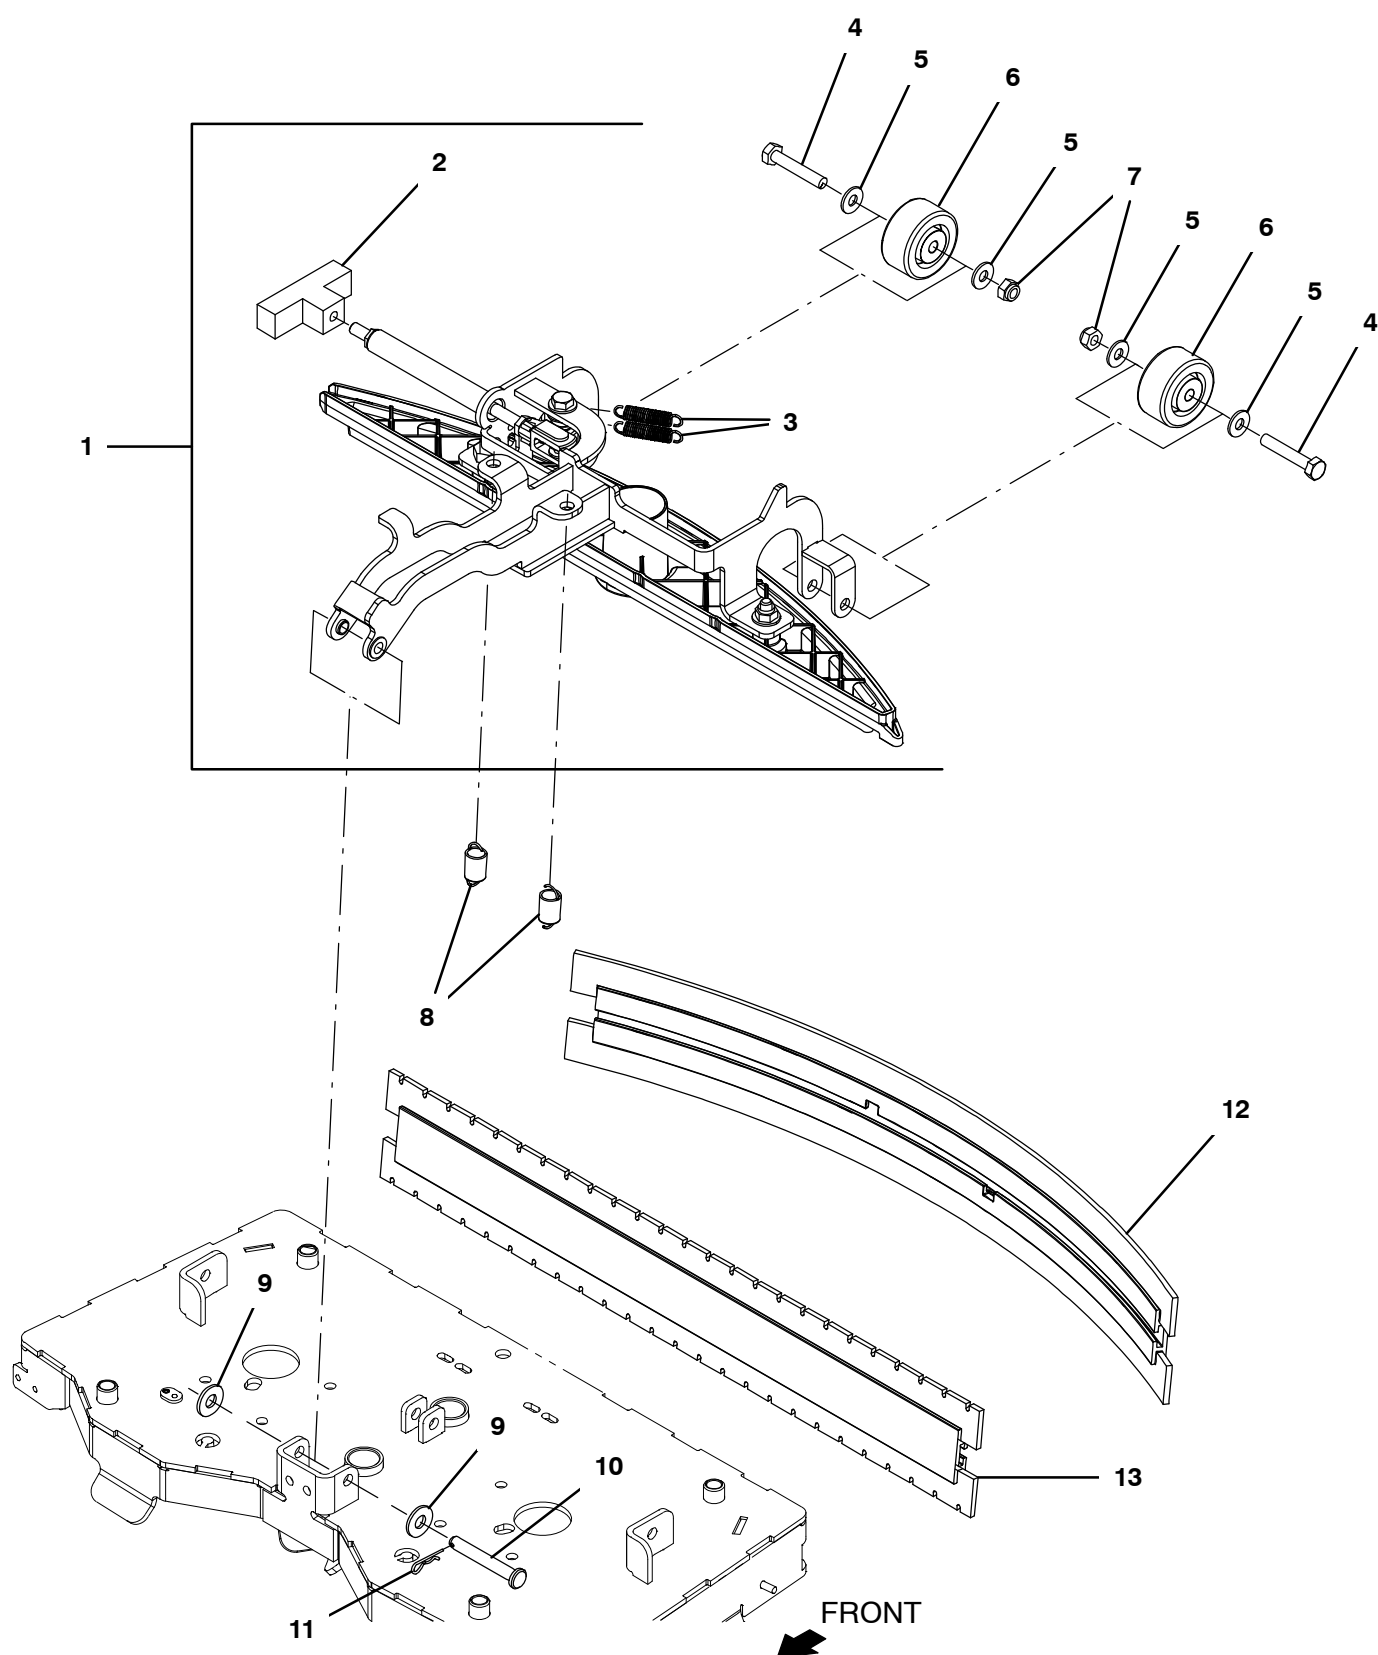

## REAR SQUEEGEE GROUP


|   | Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                          | Qty. |
|---|------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------|
| ▽ | 1    | 9023389  | (00001-       | ) Arm Assy, Sqge, Rear, Afmkt [X4]                   | 1    |
| ▲ | 2    | 1254016  | (00001-       | ) Handle, T, M8 X 1.25, Pull, Yel                    | 1    |
| ▲ | 3    | 1233820  | (00001-       | ) Spring, Extn, 0.375od .052wir 1.75l                | 2    |
|   | 4    | 222505   | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss                     | 2    |
|   | 5    | 32490    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.25, Std                            | 4    |
|   | 6    | 1231753  | (00001-       | ) Wheel, Urethane, 0.323b 2.0d 1.0w                  | 2    |
|   | 7    | 08713    | (00001-       | ) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss                  | 2    |
|   | 8    | 09087    | (00001-       | ) Spring, Extn, 0.96od 0.05wir 01.4l                 | 2    |
|   | 9    | 01685    | (00001-       | ) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss                  | 2    |
|   | 10   | 1261679  | (00001-       | ) Pin, Clevis, 8mmd X 60mml                          | 1    |
|   | 11   | 08085    | (00001-       | ) Pin, Cotter, Hair, 0.31d .058 Wir                  | 1    |
| ▽ |      | 9030151  | (00001-       | ) Blade Kit, Sqge, Rear, Linx [X4] (Standard)        | 1    |
| ▲ | 12   | 1266832  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Rear, Linatex [20in] (Standard)  | 1    |
| ▲ | 13   | 1266830  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Front, Linatex [20in] (Standard) | 1    |
| ▽ |      | 9030150  | (00001-       | ) Blade Kit, Sqge, Rear, Ure [X4] (Option)           | 1    |
| ▲ | 12   | 1263549  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Rear, Ure [20in] (Option)        | 1    |
| ▲ | 13   | 1263546  | (00001-       | ) Blade Assy, Sqge, Front, Ure [20in] (Option)       | 1    |

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

## SOLUTION GROUP, CONVENTIONAL

358143

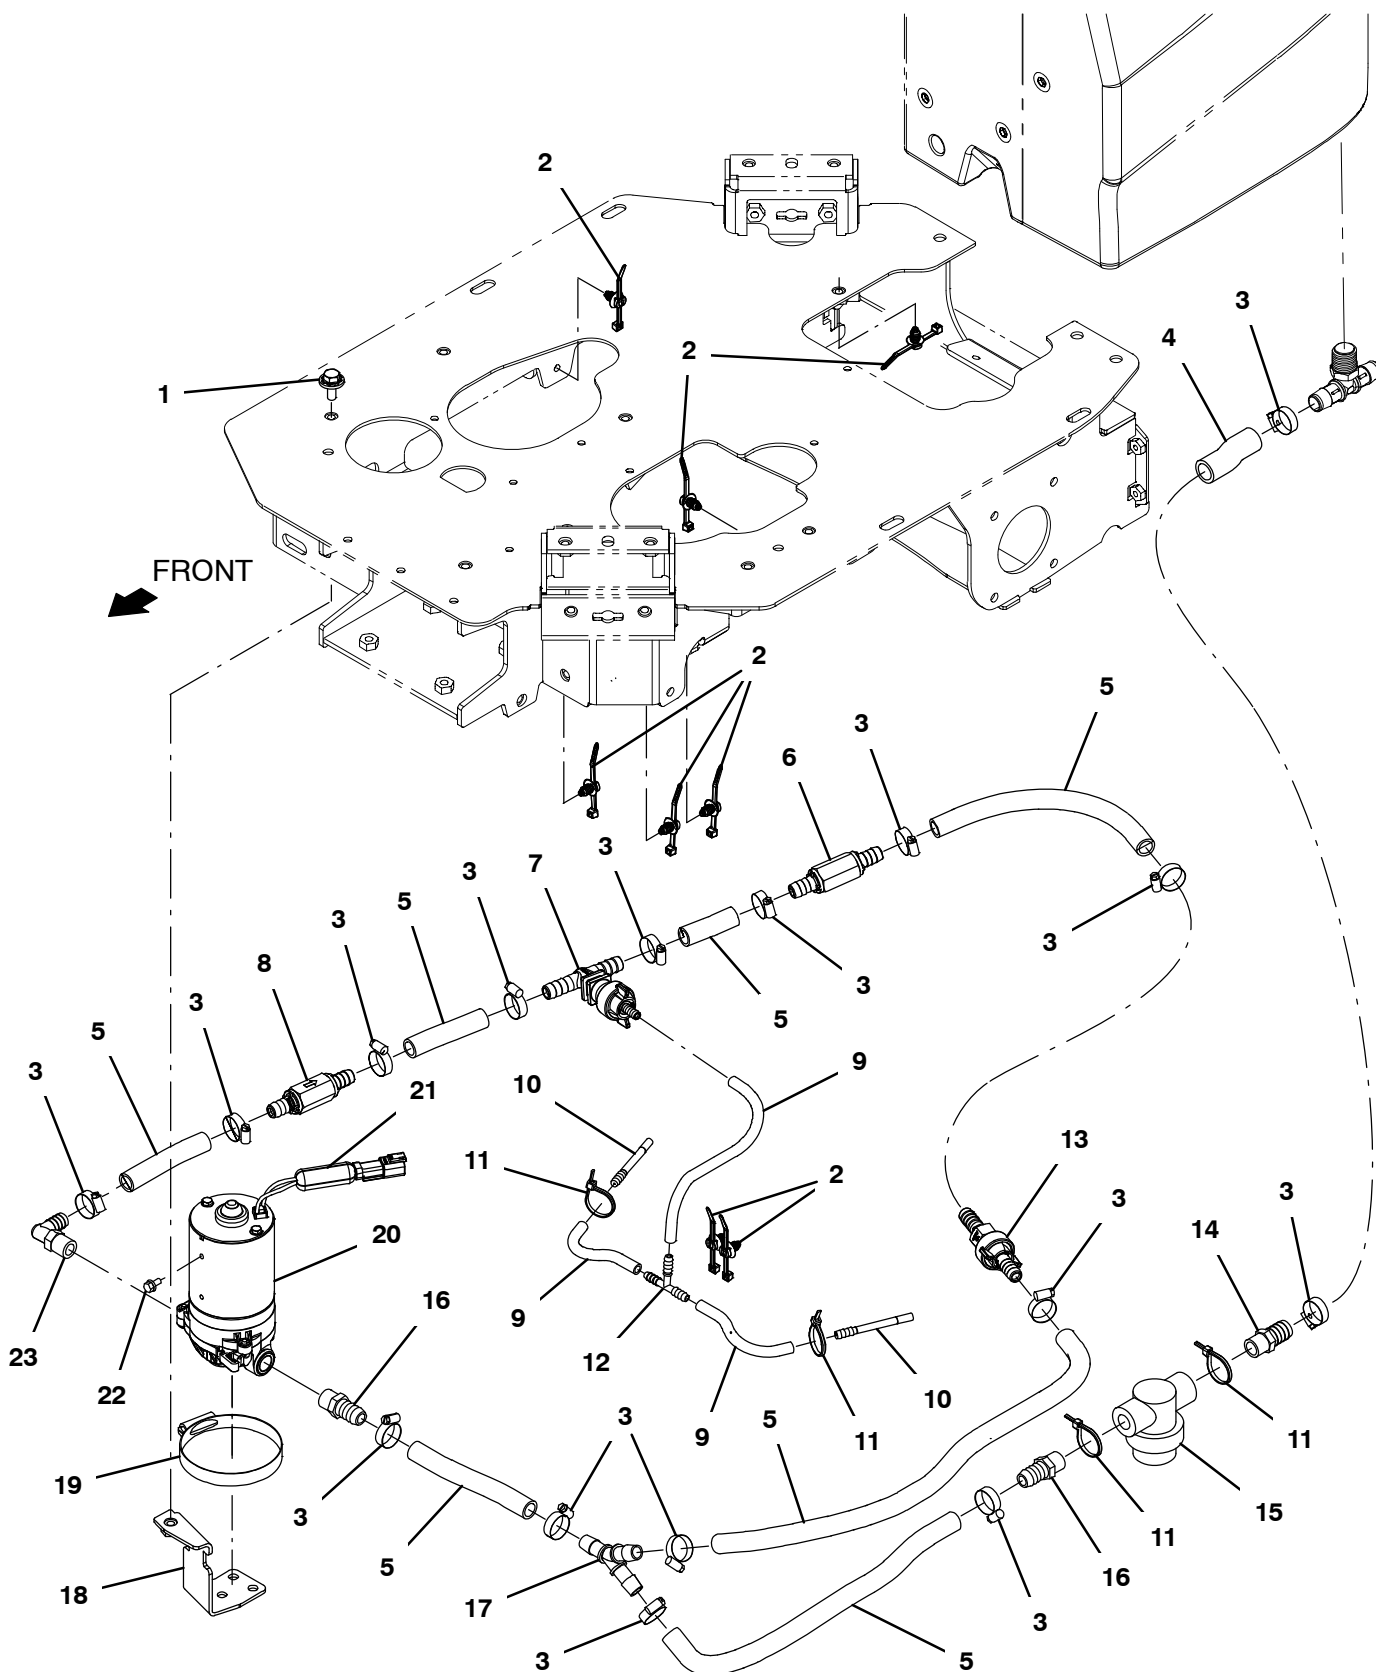

## SOLUTION GROUP, CONVENTIONAL


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                     | Qty. |
|------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 1020341  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems          | 1    |
| 2    | 1210807  | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]              | 8    |
| 3    | 54333    | (00001-       | ) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31-0.88d, .31w      | 16   |
| 4    | 605099   | (00001-       | ) Hose, Pvc, Clr, 0.62id 0.88od 003.0l          | 1    |
| 5    | 1015067  | (00001-       | ) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.50id, 08ft          | 1    |
| 6    | 1010614  | (00001-       | ) Valve, Check, 2gpm, .5psi Bm08/Bm08           | 1    |
| 7    | 1267768  | (00001-       | ) Fitting Assy, T, 0.067b, Bm08/Bm08/Bm04       | 1    |
| 8    | 1263122  | (00001-       | ) Valve, Check, 0003psi Bm08/Bm08               | 1    |
| 9    | 1014986  | (00001-       | ) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 02ft          | 1    |
| 10   | 1271304  | (00001-       | ) Tube, Solution                                | 2    |
| 11   | 130773   | (00001-       | ) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D      | 4    |
| 12   | 150713   | (00001-       | ) Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm04/Bm04           | 1    |
| 13   | 1267769  | (00001-       | ) Fitting Assy, Str, 0.067b, Bm08/Bm08          | 1    |
| 14   | 1013900  | (00001-       | ) Fitting, Plstc, Str, Bm10/Pm06, Nyl           | 1    |
| ▽    | 15       | 1211537       | (00001-) Filter, In-Line [80 Mesh, Fine, White] | 1    |
| ▲    | 1218885  | (00001-       | ) Gasket [Epdm, F/1211537]                      | 1    |
| ▲    | 1218883  | (00001-       | ) Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss [Fine, White]       | 1    |
| ▲    | 613991   | (00001-       | ) Bowl, Clr, Short, F/1005302                   | 1    |
| 16   | 64743    | (00001-       | ) Fitting, Plstc, Str, Bm08/Pm06                | 2    |
| 17   | 1010668  | (00001-       | ) Fitting, Plstc, Y, Bm08/Bm08/Bm08, Nyl        | 1    |
| 18   | 1264423  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Mtg, Pump                       | 1    |
| 19   | 43555    | (00001-       | ) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.62-3.50d            | 1    |
| 20   | 9023138  | (00001-       | ) Pump Kit, Afrmkt                              | 1    |
| 21   | 1227867  | (00001-       | ) Inductor, Ferrite [Split Case, 407@100hz]     | 1    |
| 22   | 223198   | (00001-       | ) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 10, Fmg               | 1    |
| 23   | 1017532  | (00001-       | ) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm06                | 1    |

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

BATTERY GROUP, LITHIUM, 24V 90AH 125 BAUD

355975

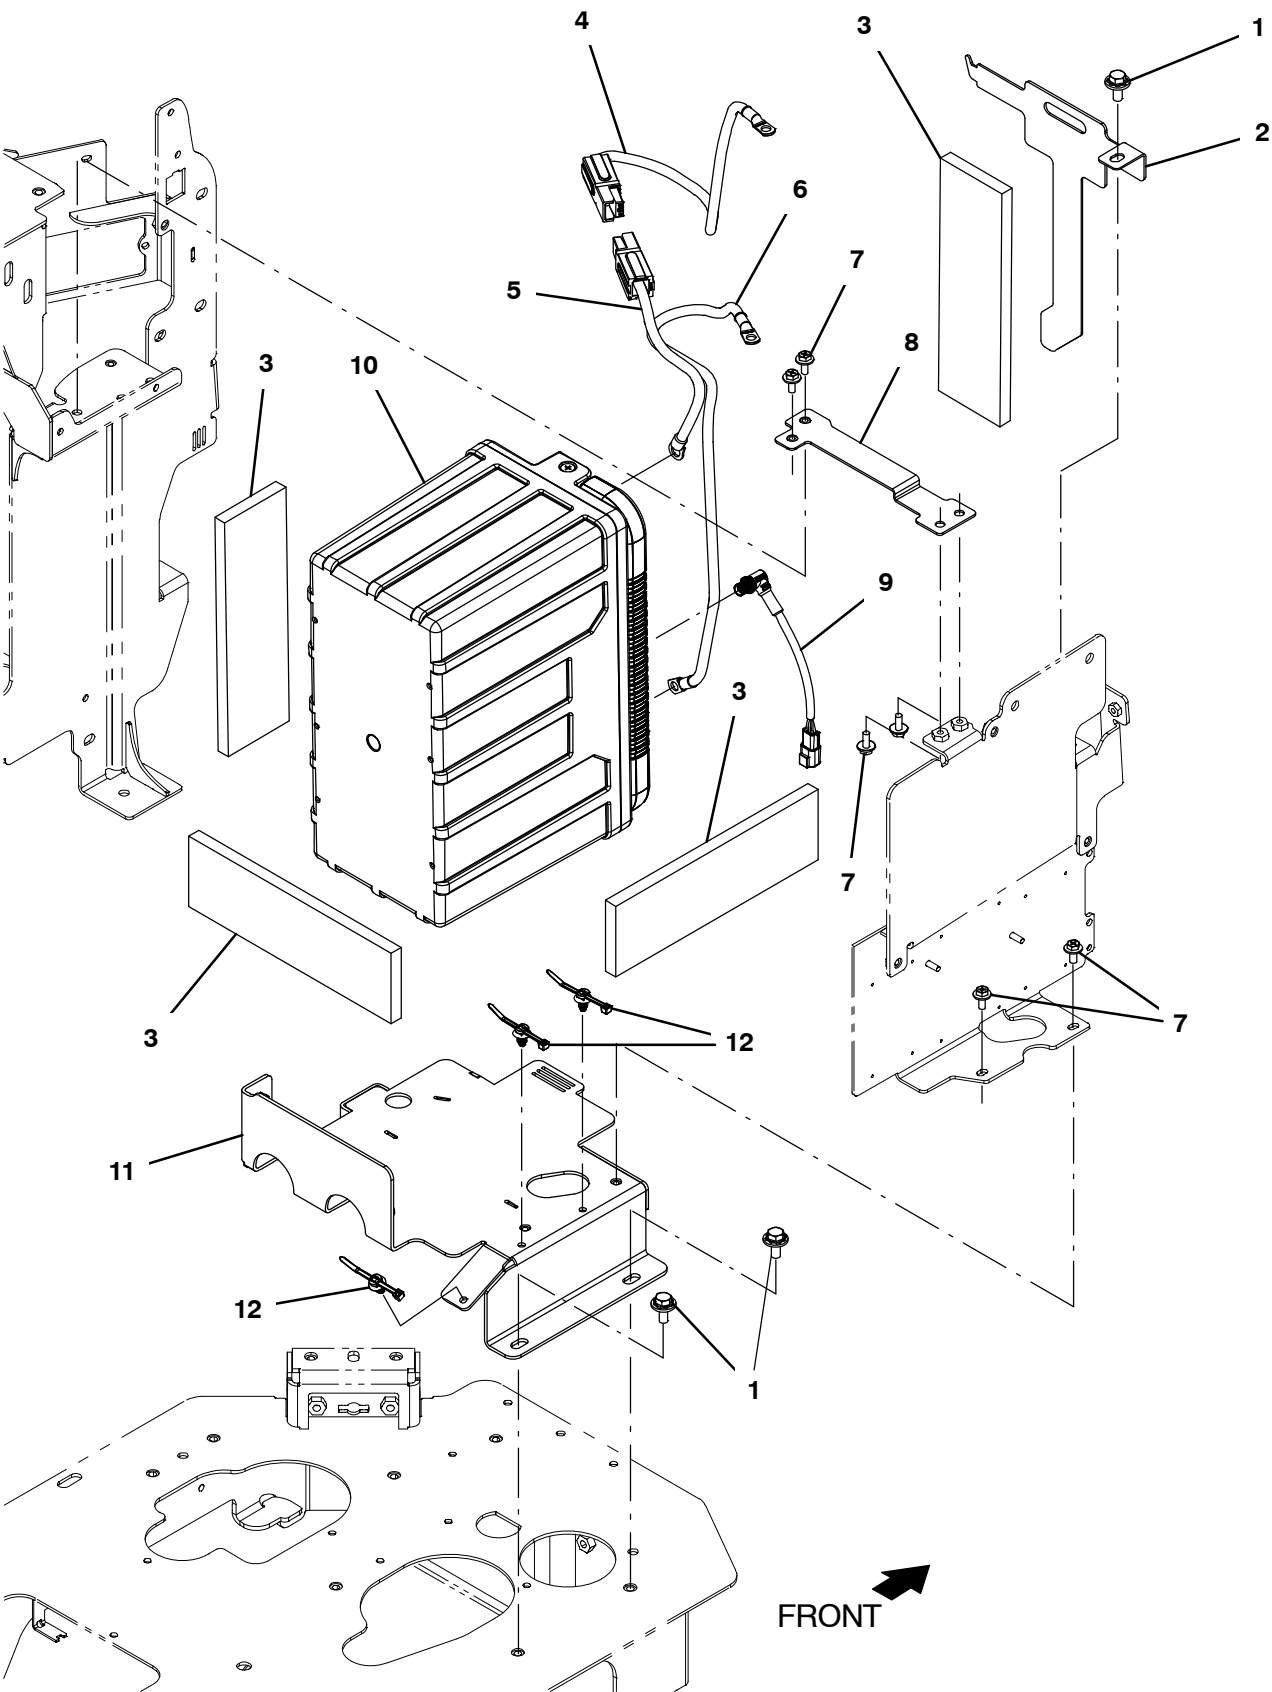

## BATTERY GROUP, LITHIUM, 24V 90AH 125 BAUD


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                | Qty.                                     |   |
|------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 1    | 1020341  | (00001-       | ) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems     | 3                                        |   |
| 2    | 1263611  | (00001-       | ) Bracket, Battery, Retainer               | 1                                        |   |
| 3    | 1243754  | (00001-       | ) Spacer, Battery, Foam, 0.50 X 3.0 X 10.0 | 4                                        |   |
| ▽    | 4        | 1262285       | (00001-                                    | ) Cable, 04ga 20.0l Red .31ring /[Pp120] | 1 |
| ▲    | 1020446  | (00001-       | ) Connector, Anderson, 1321 Series         | 1                                        |   |
| ▽    | 5        | 1077082       | (00001-                                    | ) Cable, 04ga 10.0l Red .41ring /[Pp120] | 1 |
| ▲    | 1020446  | (00001-       | ) Connector, Anderson, 1321 Series         | 1                                        |   |
| 6    | 1262259  | (00001-       | ) Cable, 04ga 24.0l Blk .31ring/.31ring    | 1                                        |   |
| 7    | 1034731  | (00001-       | ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss     | 6                                        |   |
| 8    | 1263633  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Ele, Cross, Brace          | 1                                        |   |
| 9    | 1077250  | (00001-       | ) Harness, Ele [Signals, Bms To Harn]      | 1                                        |   |
| 10   | 9023606  | (00001-       | ) Battery, Replmt, Li-Ion, 24v [T300/T500] | 1                                        |   |
| 11   | 1267694  | (00001-       | ) Bracket Wldt, Battery, Sppt              | 1                                        |   |
| 12   | 1210807  | (00001-       | ) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]         | 3                                        |   |

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP

355998

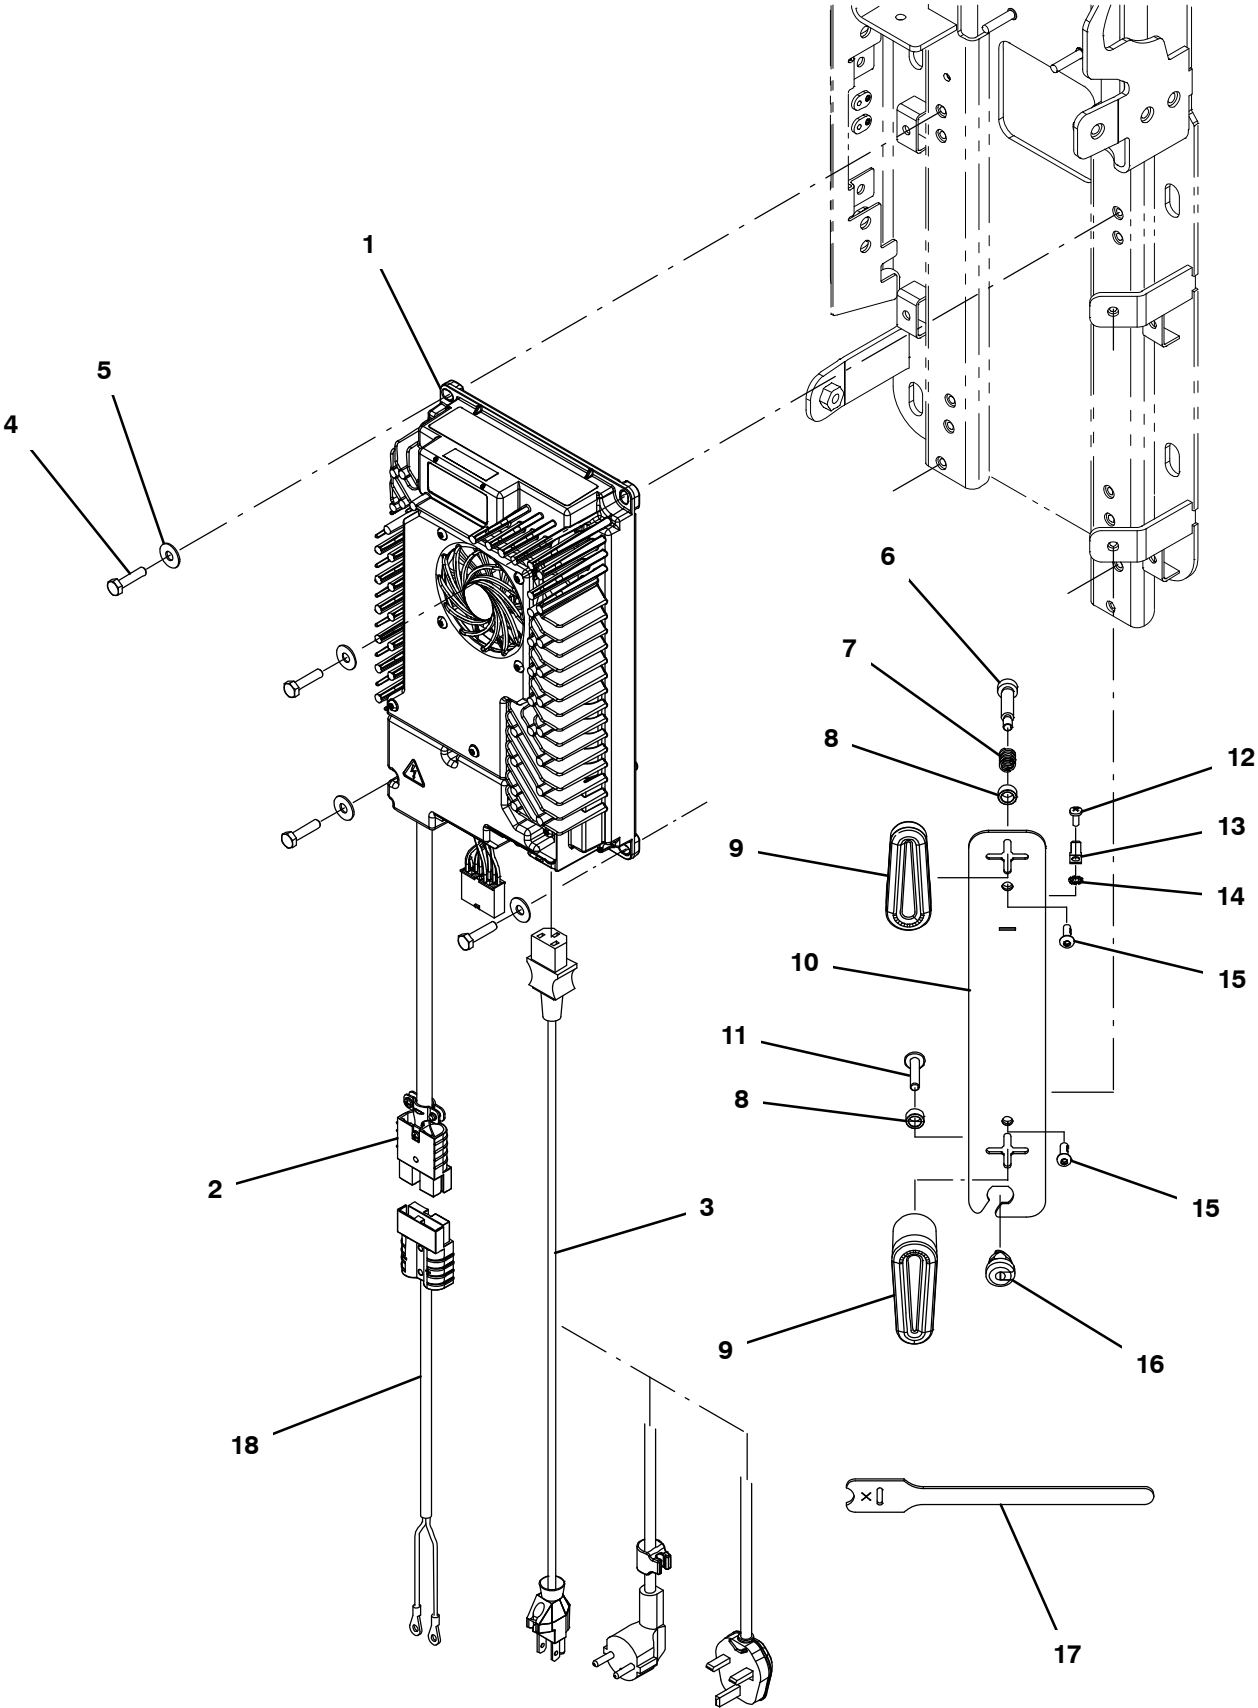

## ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                           | Qty. |
|------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|------|
| ▽    | 1        | 1268107       | (00001- ) Charger, 24vdc 1000w[Sealed Conn, Onbrd]    | 1    |
| ▲    | 2        | 605387        | (00001- ) Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]    | 1    |
|      | 3        | 1025642       | (00001- ) Cord, Power, 16/3, 15ft Blk [Us] (NA / AUS) | 1    |
|      | 3        | 1032849       | (00001- ) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce] (EMEA)      | 1    |
|      | 3        | 1032820       | (00001- ) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]             | 1    |
|      | 4        | 1016005       | (00001- ) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss      | 4    |
|      | 5        | 01684         | (00001- ) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss           | 4    |
|      | 6        | 1024965       | (00001- ) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0        | 1    |
|      | 7        | 611311        | (00001- ) Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, PI,Mw    | 1    |
|      | 8        | 1014668       | (00001- ) Bushing, Sleeve, 8mmb 12mmd 6mml            | 2    |
|      | 9        | 1205496       | (00001- ) Hook, Cord                                  | 2    |
|      | 10       | 9023071       | (00001- ) Cord Wrap Wldt, Afmkt                       | 1    |
|      | 11       | 1248098       | (00001- ) Screw, Btn, Flng, M6 X 1.0 X 30, 10.9       | 1    |
|      | 12       | 49697         | (00001- ) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss         | 1    |
|      | 13       | 1252199       | (00001- ) Terminal, Spade [Faston]                    | 1    |
|      | 14       | 140061        | (00001- ) Washer, Lock, Ext, 08, PI                   | 1    |
|      | 15       | 1205799       | (00001- ) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx    | 2    |
|      | 16       | 130110        | (00001- ) Strainrelief, Bshg [Sr6l-1]                 | 1    |
|      | 17       | 1067526       | (00001- ) Fastener, 8.0l [Hook And Loop]              | 1    |
|      | 18       | 1077275       | (00001- ) Harness, Chrgr, 10ga [M8 Ring/M8 Ring]      | 1    |

NA = North America

AUS = Australia

EMEA = Europe, Middle East, and Africa


UK = United Kingdom

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

LABEL GROUP (NA)

355999

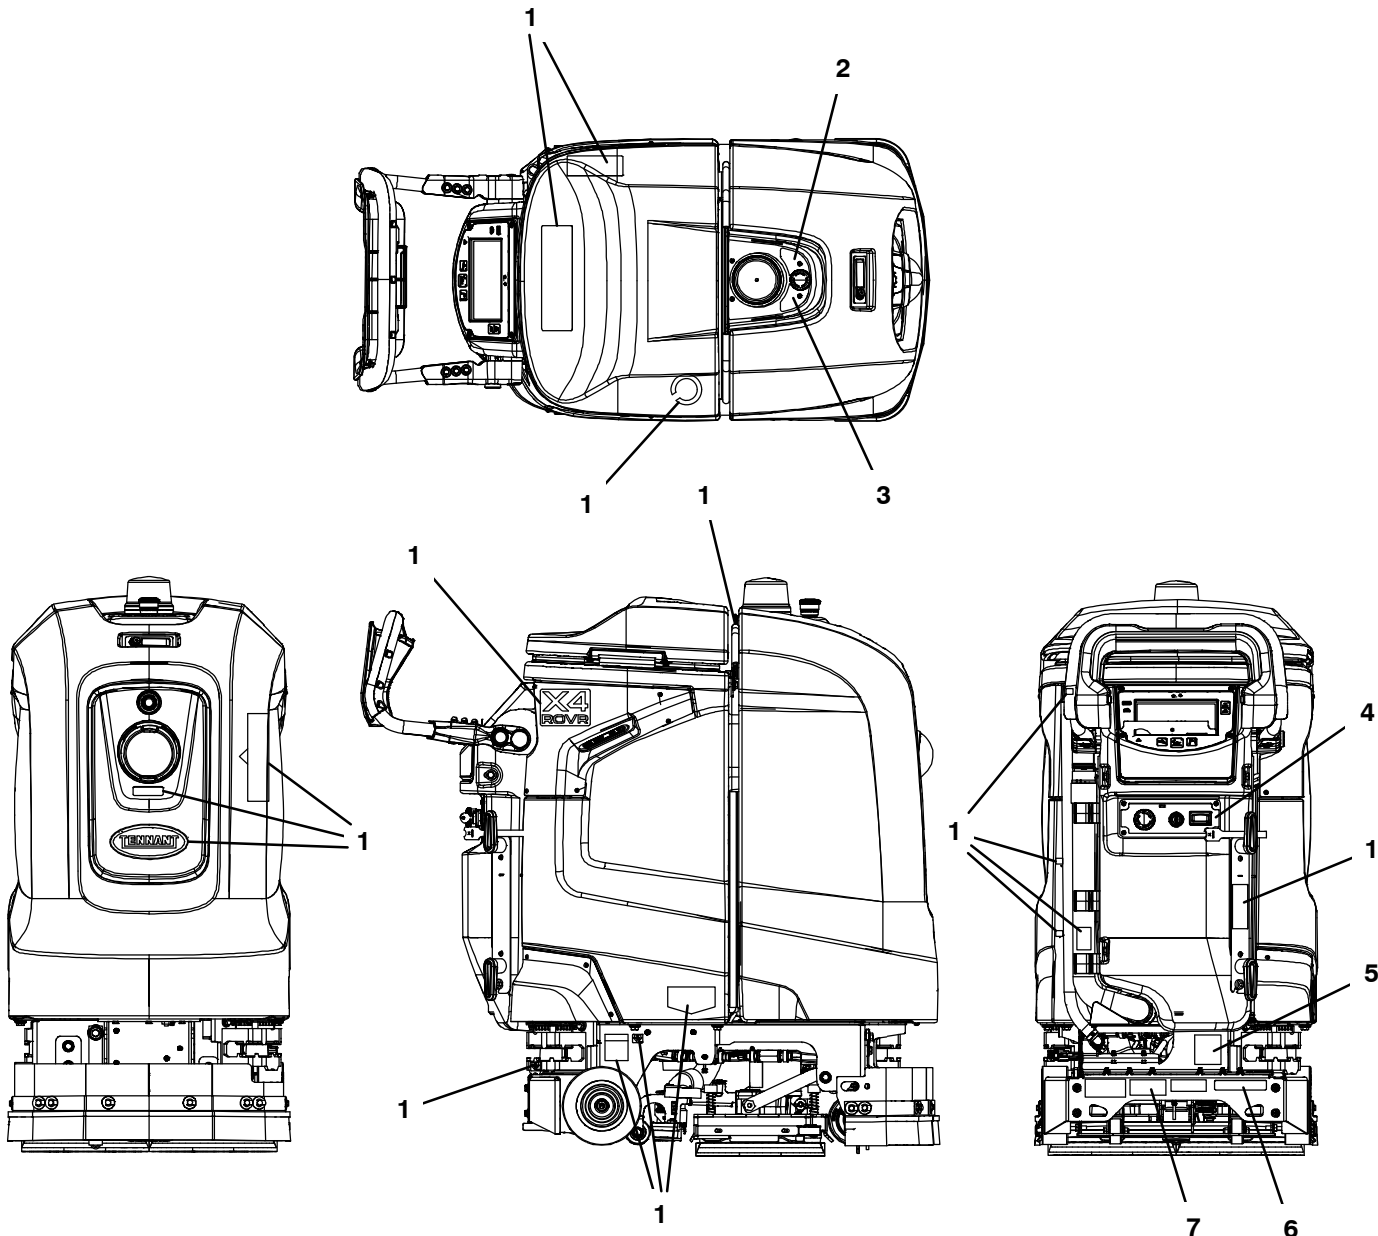


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                              | Qty. |
|------|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 1    | 1266234  | (00001–       | ) Label Kit, Info/Hzrd [Na]              | 1    |
| 2    | 1263756  | (00001–       | ) Label,E–Stop, Lh                       | 1    |
| 3    | 1265467  | (00001–       | ) Label, E–Stop, Rh                      | 1    |
| 4    | 1263736  | (00001–       | ) Label, Switch, Opertnl                 | 1    |
| 5    | 1259755  | (00001–       | ) Label, Mach, Telem [Bg95/Bg96]         | 1    |
| 6    | 1249760  | (00001–       | ) Label, Info, Usa                       | 1    |
| 7    | 1026756  | (00001–       | ) Label, Info [Sales & Service: Phone #] | 1    |

NA = North America

## LABEL GROUP (EMEA / AUS)

358001

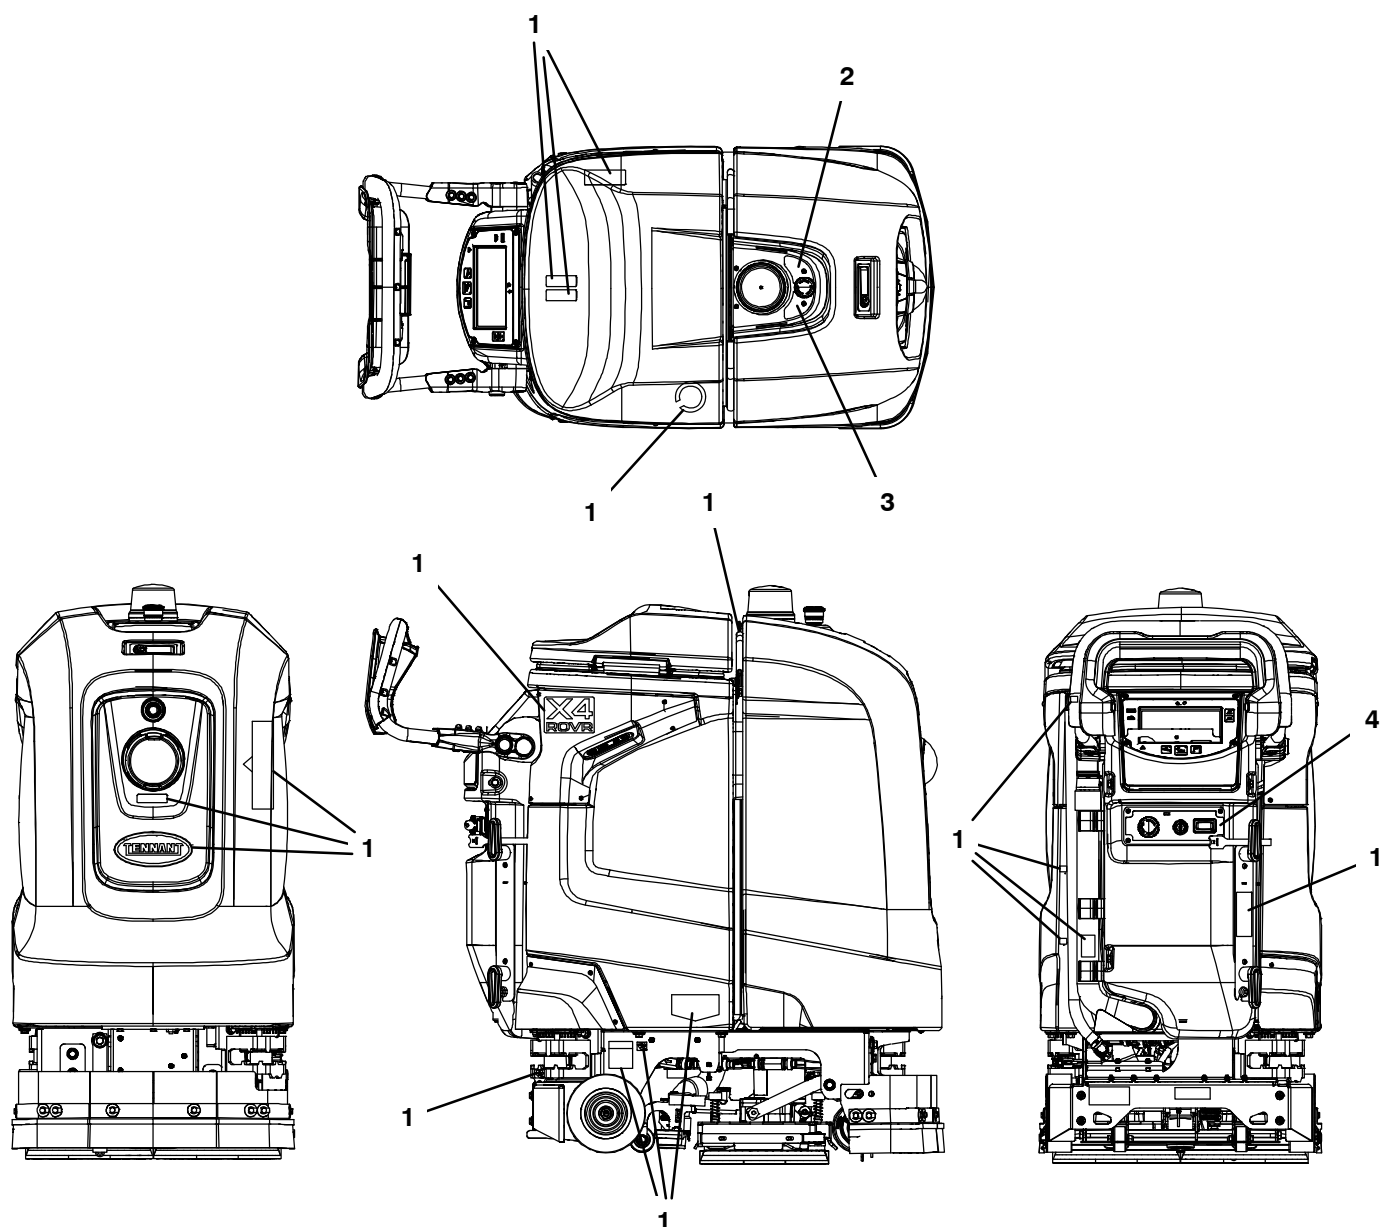


| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                              | Qty. |
|------|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 1    | 1266235  | (00001–       | ) Label Kit, Info/Hrzd [Ce] (EMEA / AUS) | 1    |
| 2    | 1263756  | (00001–       | ) Label,E–Stop, Lh                       | 1    |
| 3    | 1265467  | (00001–       | ) Label, E–Stop, Rh                      | 1    |
| 4    | 1263736  | (00001–       | ) Label, Switch, Opertnl                 | 1    |

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

AUS = Australia




CABLE GROUP (Page 1 of 3)

358008

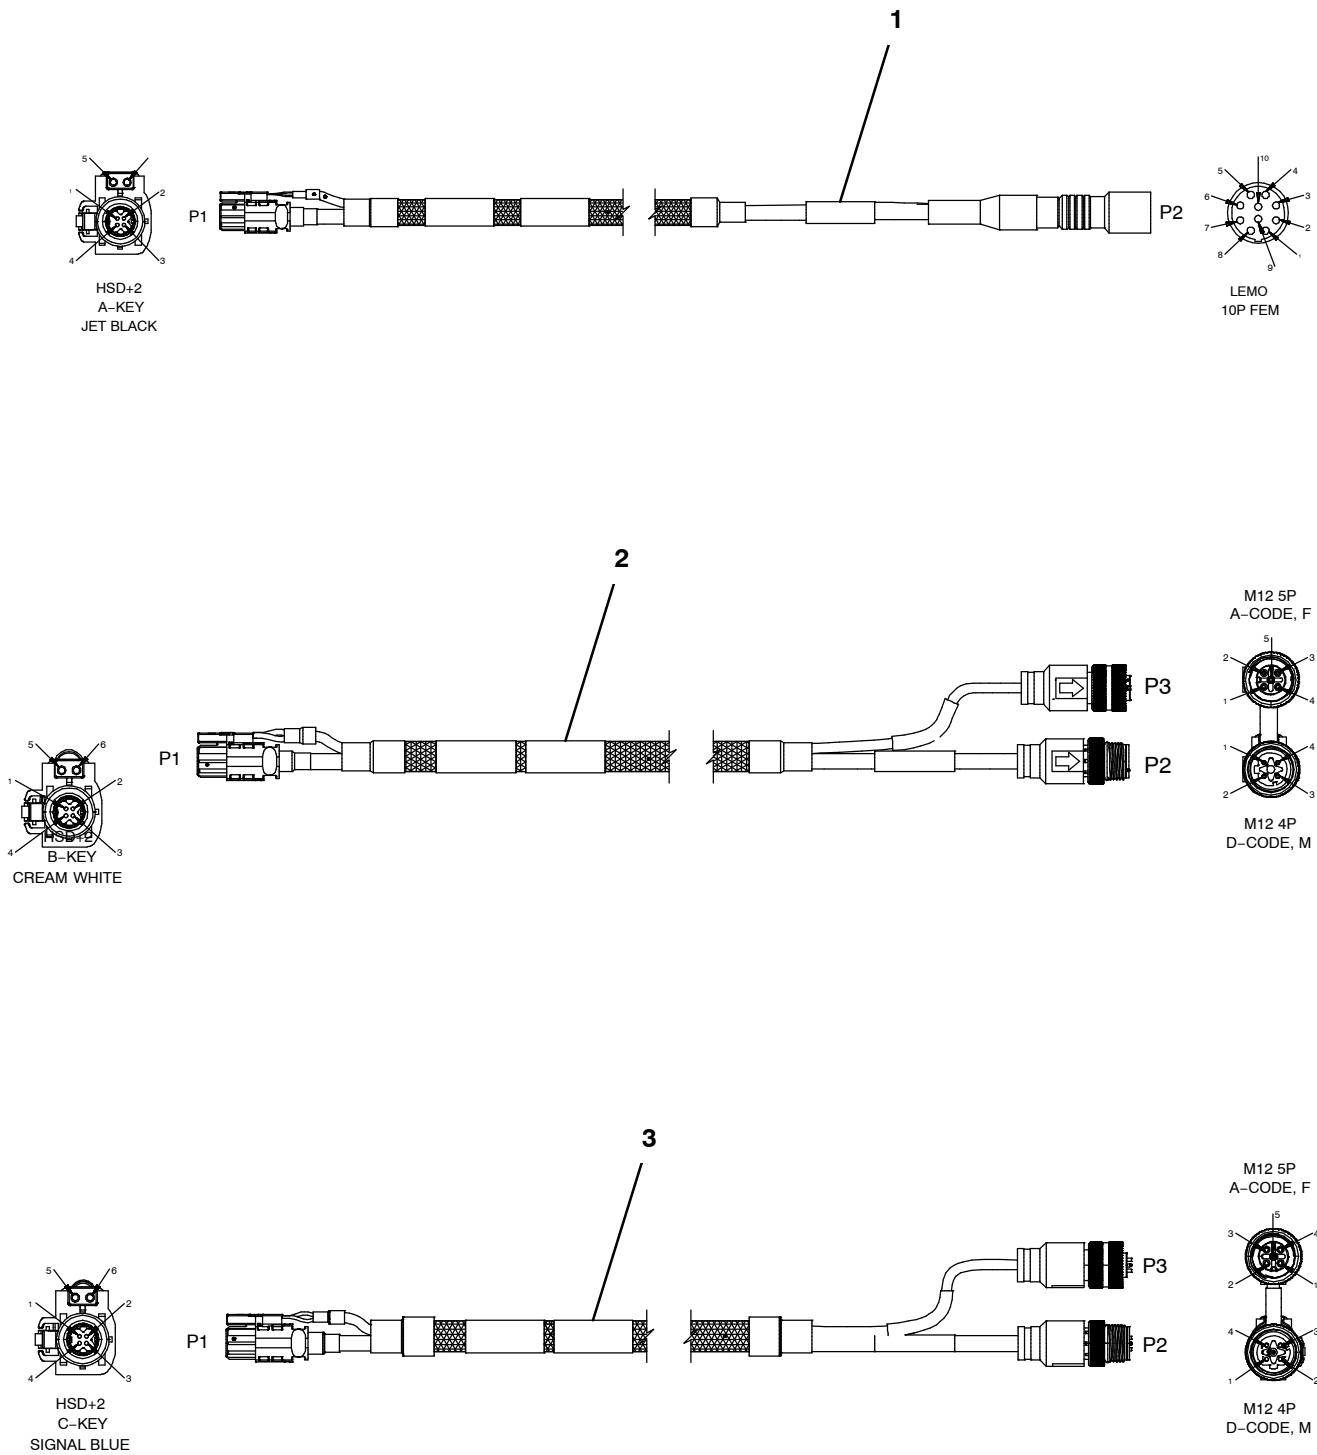


CABLE GROUP (Page 2 of 3)

358008

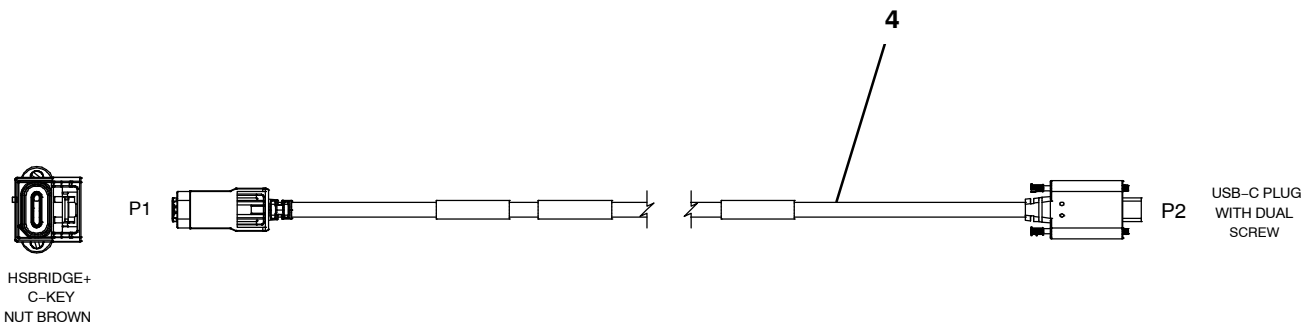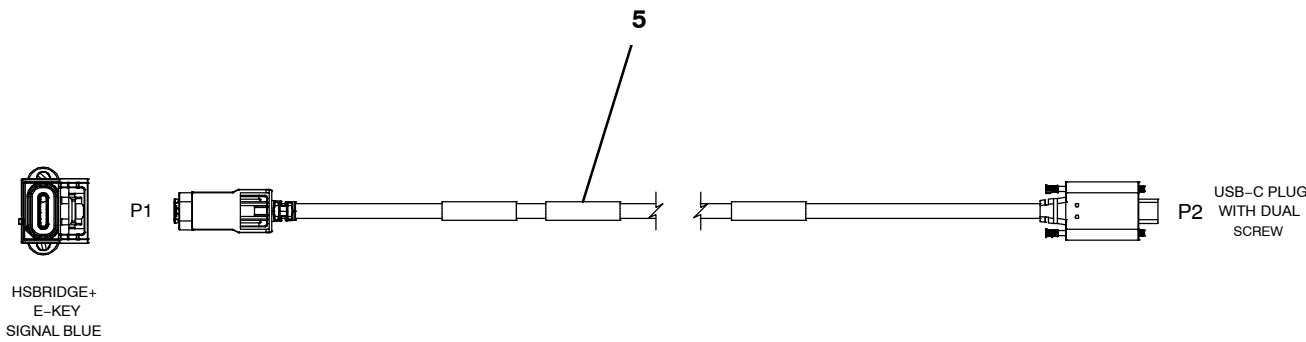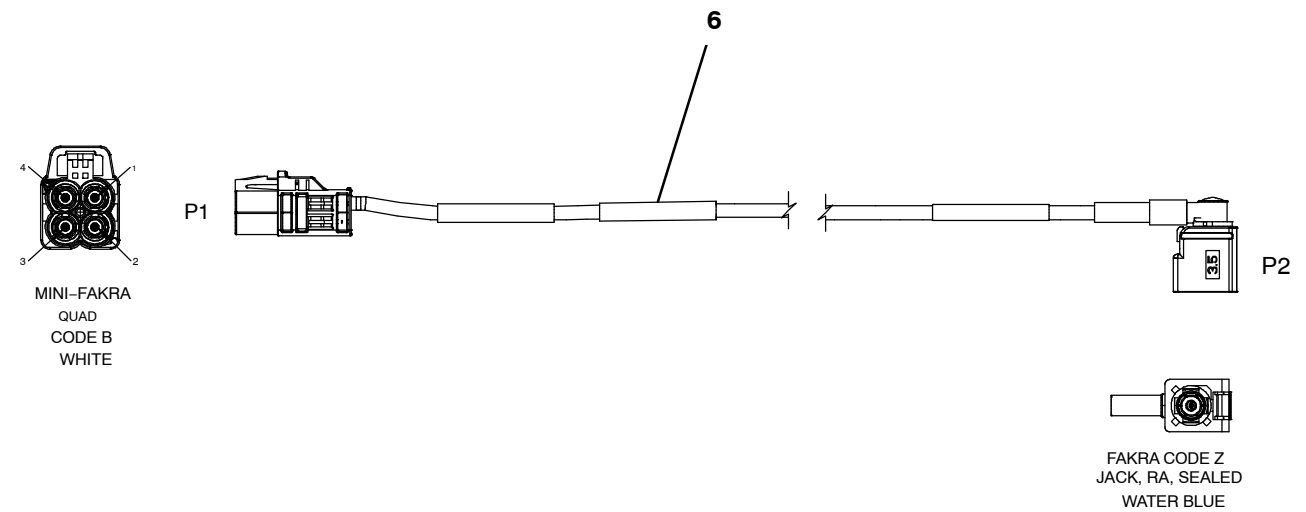

CABLE GROUP (Page 3 of 3)

358008

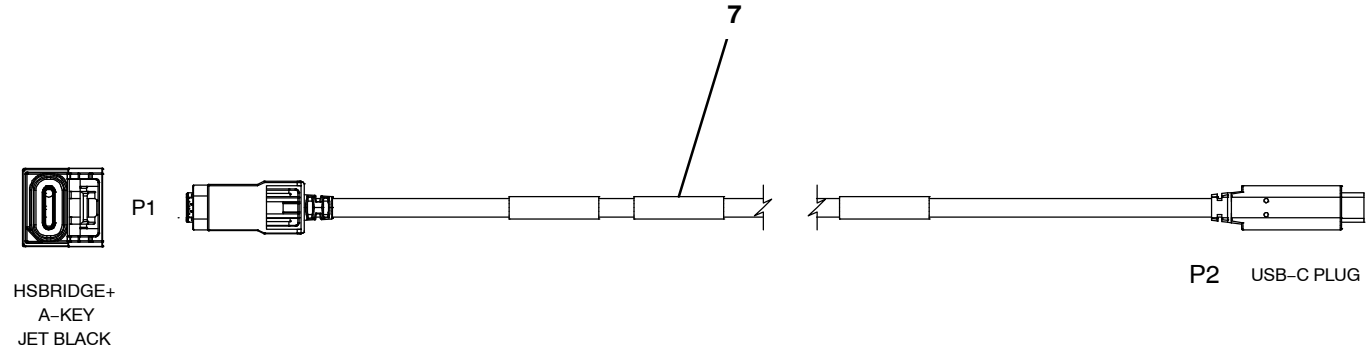

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                            | Qty. |
|------|----------|---------------|----------------------------------------|------|
| 1    | 1268303  | (00001-       | ) Cable, Amr, 1.3m L [3d Lidar]        | 1    |
| 2    | 1268304  | (00001-       | ) Cable, Amr, 0.65m L [Front 2d Lidar] | 1    |
| 3    | 1268305  | (00001-       | ) Cable, Amr, 1.5m L [Rear 2d Lidar]   | 1    |
| 4    | 1268306  | (00001-       | ) Cable, Amr, 2.3m L [Left 3d Camera]  | 1    |
| 5    | 1268307  | (00001-       | ) Cable, Amr, 1.9m L [Right 3d Camera] | 1    |
| 6    | 1268308  | (00001-       | ) Cable, Amr, 1.0m L [Front 2d Camera] | 1    |
| 7    | 1268309  | (00001-       | ) Cable, Amr, 2.2m L [Lcd Touchscreen] | 1    |

## WIRE HARNESS GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                        | Qty. |
|------|----------|---------------|------------------------------------|------|
| 1    | 1265223  | (00001–       | ) Harness, Ele, [X4 Rovr] (Main)   | 1    |
| 2    | 1267640  | (00001–       | ) Harness, Ele, Ui [X4 Rovr]       | 1    |
| 3    | 1265234  | (00001–       | ) Harness, Ele, [Key Estop Jumper] | 1    |

## DOCUMENTATION GROUP

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                     | Qty. |
|------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------|
| 1    | 9022905  | (00001–       | ) Manual, Parts [X4 Rovr Global]                | 1    |
| 2    | 9023784  | (00001–       | ) Manual, Parts [X4 Rovr, Ce] (EMEA)            | 1    |
| 3    | 9022877  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr English, Na/Aus]       | 1    |
| 4    | 9022878  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Spanish, Na]           | 1    |
| 5    | 9022879  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr French, Na]            | 1    |
| 6    | 9022880  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr English, Ce] (EMEA)    | 1    |
| 7    | 9022881  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Spanish, Ce] (EMEA)    | 1    |
| 8    | 9022882  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr French, Ce] (EMEA)     | 1    |
| 9    | 9022883  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr German, Ce] (EMEA)     | 1    |
| 10   | 9022884  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Dutch, Ce] (EMEA)      | 1    |
| 11   | 9022885  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Italian, Ce] (EMEA)    | 1    |
| 12   | 9022886  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Swedish, Ce] (EMEA)    | 1    |
| 13   | 9022887  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Danish, Ce] (EMEA)     | 1    |
| 14   | 9022888  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Norwegian, Ce] (EMEA)  | 1    |
| 15   | 9022889  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Finnish, Ce] (EMEA)    | 1    |
| 16   | 9022890  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Portuguese, Ce] (EMEA) | 1    |
| 17   | 9022891  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Polish, Ce] (EMEA)     | 1    |
| 18   | 9022892  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Czech, Ce] (EMEA)      | 1    |
| 19   | 9022893  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Hungarian, Ce] (EMEA)  | 1    |
| 20   | 9022894  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Greek, Ce] (EMEA)      | 1    |
| 21   | 9022895  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Croatian, Ce] (EMEA)   | 1    |
| 22   | 9022897  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Turkish, Ce] (EMEA)    | 1    |
| 23   | 9022898  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Slovakian, Ce] (EMEA)  | 1    |
| 24   | 9022899  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Slovenian, Ce] (EMEA)  | 1    |
| 25   | 9022900  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Latvian, Ce] (EMEA)    | 1    |
| 26   | 9022901  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Lithuanian, Ce] (EMEA) | 1    |
| 27   | 9022902  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Estonian, Ce] (EMEA)   | 1    |
| 28   | 9022903  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Bulgarian, Ce] (EMEA)  | 1    |
| 29   | 9022904  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Romanian, Ce] (EMEA)   | 1    |
| 30   | 9023381  | (00001–       | ) Manual, Oprtr [X4 Rovr Korean]                | 1    |
| 31   | 9022906  | (00001–       | ) Manual, Service [X4 Rovr]                     | 1    |
| 32   | 9023080  | (00001–       | ) Instr, Wall Chart [X4r, Na/Aus]               | 1    |
| 33   | 9023081  | (00001–       | ) Instr, Wall Chart [X4r, Ce] (EMEA)            | 1    |

NA = North America

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

AUS = Australia




To view, print, or download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts), visit:

[www.tennantco.com/manual](http://www.tennantco.com/manual)

## DRIVE WHEEL MOTOR BREAKDOWN, 9023041

358002

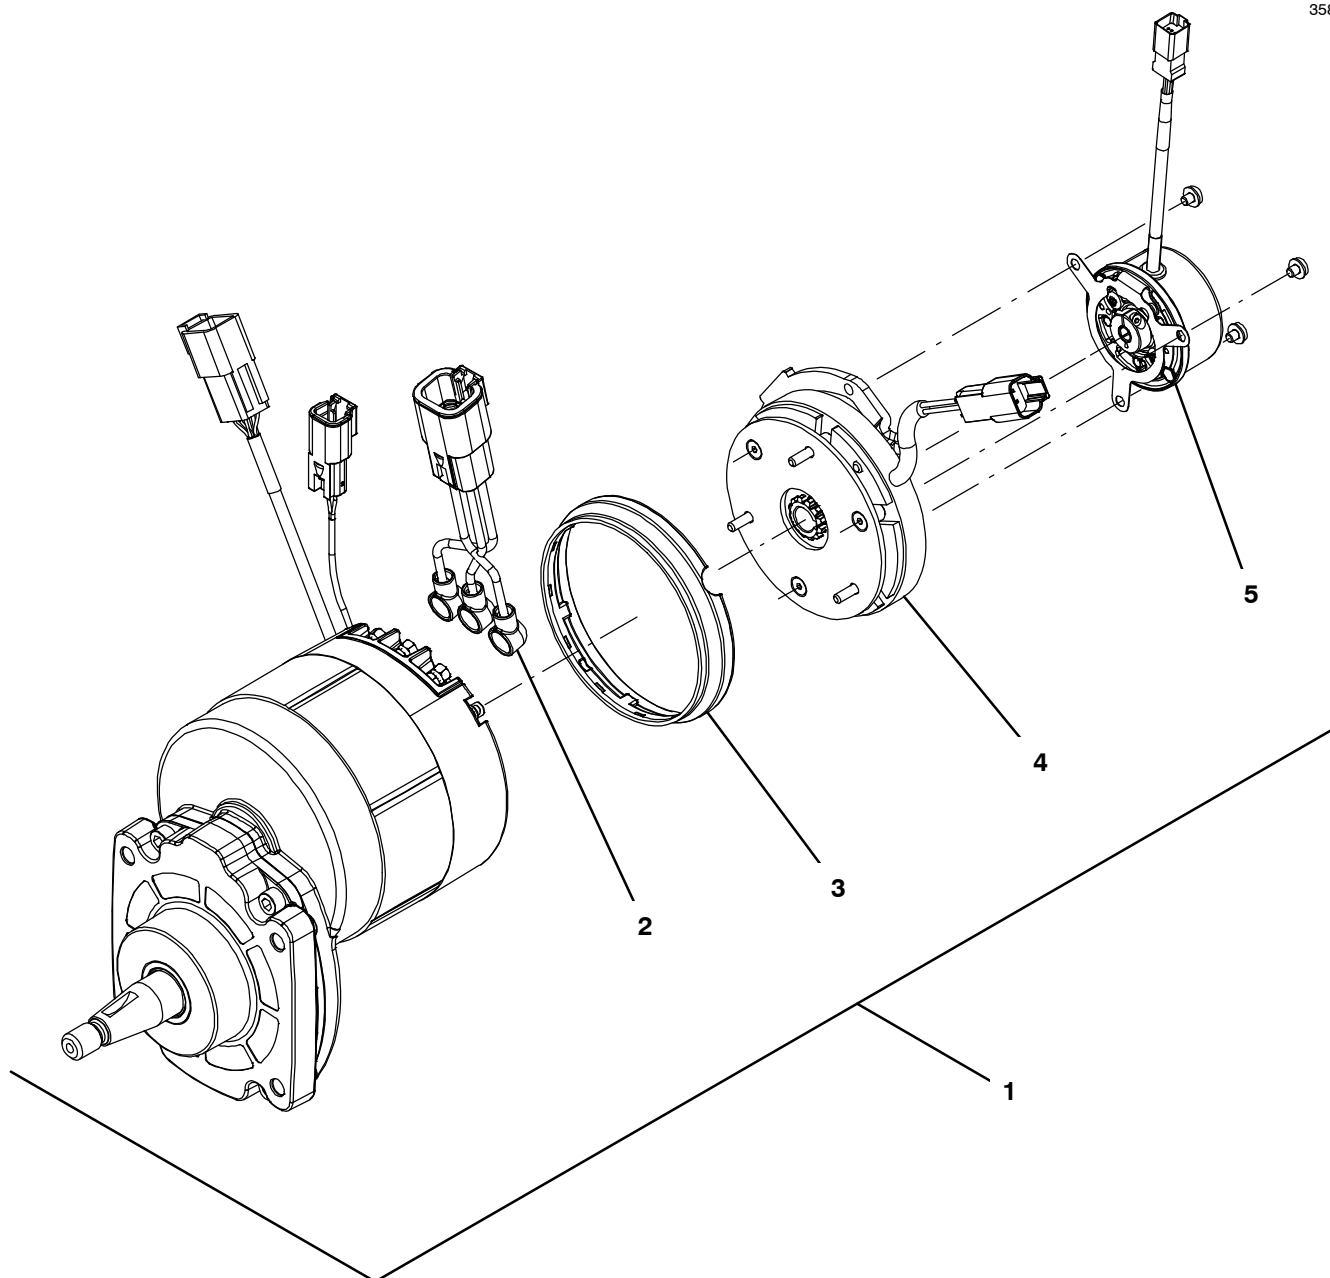

| Ref. | Part No. | Serial Number | Description                                 | Qty. |
|------|----------|---------------|---------------------------------------------|------|
| ▽    | 1        | 9023041*      | (00001– ) Propel Motor Kit, Afmkt           | 1    |
| ▲    | 2        | 9023091       | (00001– ) Harness Kit, Drive, Rplmt [X4r]   | 1    |
| ▲    | 3        | 1269355       | (00001– ) Vr, Cap, Brake [X4r]              | 1    |
| ▲    | 4        | 9023090       | (00001– ) Brake Kit, Parking, Replmt [X4r]  | 1    |
| ▲    | 5        | 9023089       | (00001– ) Sensor Kit, Encoder, Replmt [X4r] | 1    |

\* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY