



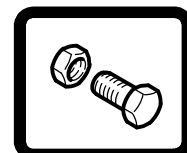

T16

(Battery)

Rider Scrubber Parts Manual

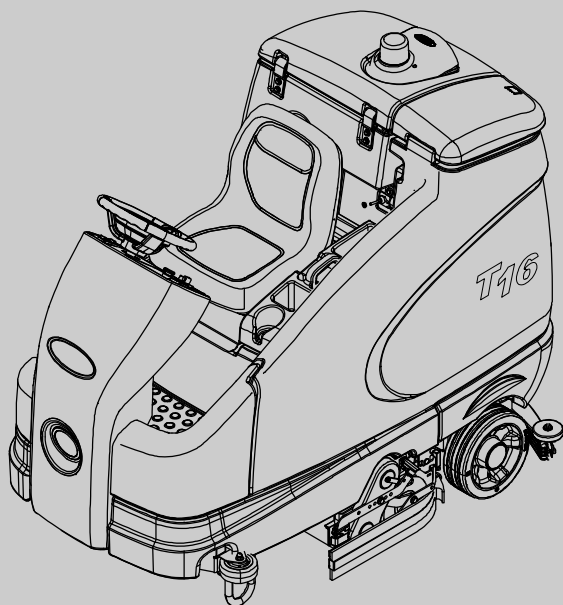

Europe



For latest Parts manual or other
Operator language manuals, visit:

www.tennantco.com/manuals

9008332
Rev. 19 (6-2025)



A line drawing of a T16 machine, viewed from the side. A large circle labeled 'A' is drawn around the rear section of the machine, specifically around the fuel tank area. A smaller circle labeled 'B' is drawn around the rear wheel assembly.

A line drawing of a T16 machine, viewed from the side. A large circle labeled 'A' is drawn around the rear section of the machine, specifically around the fuel tank area. A smaller circle labeled 'B' is drawn around the rear wheel assembly. A rectangular label is shown on the fuel tank, with an arrow pointing to it from circle 'B'. The label contains the following text: "POWER EQUIPMENT", "SERIAL: 000000", "DATE: 00/00/00", "MANUFACTURED BY: TERRELL COMPANY", and "TERRELL COMPANY".

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000—)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
▽ 2	63810	(000000—)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
▲ 3	51839	(000000—)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
D	49263	(000000—)	Tie, Cable	3
	82556	(000000—001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000—)	Vaporizer, LPG	1

HOW TO ORDER PARTS – See diagram above Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail. Follow the steps below to ensure prompt delivery.	
EN	1. (A) Identify the machine model. 2. (B) Identify the machine serial number from the data plate. 3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list. 4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers. 5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number. 6. Provide detail shipping instructions.
	(D) ▽ – Identifies an assembly ▲ – Identifies parts included in assembly
	Please fill out at time of installation for future reference. Model No. – _____ Serial No. – _____ Machine Options – _____ Sales Rep. – _____ Sales Rep. phone no. – _____ Customer ID Number – _____ Installation Date – _____

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden–The Netherlands
 europe@tennantco.com
 www.tennantco.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Original Instructions, copyright © 2011 – 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 TENNANT Company, Printed in The Netherlands

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э – _____ Сериен Э – _____ Опции на машината – _____ Търговски представител – _____ Тел. Э на търг. представител – _____ Клиентски Э – _____ Дата на монтаж – _____
	1. (A) Посочете модела на машината. 2. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. 3. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. 4. Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. 5. Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. 6. Посочете подробни инструкции за доставката.	
	(D) ▽ – посочва начин на монтаж ▲ – посочва частите, включени в монтажа	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže.	Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu – _____ Sériové číslo – _____ Doplnky zařízení – _____ Obchodní zástupce – _____ Tel. č. obchodního zástupce – _____ Číslo ID zákazníka – _____ Datum instalace – _____
	1. (A) Zjistěte model stroje. 2. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. 3. (C) Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů. 4. Určete číslo a množství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. 5. Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. 6. Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	
	(D) ▽ – označuje sestavu ▲ – označuje díly v sestavě	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN – Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. – _____ Seriennr. – _____ Maschinenoptionen – _____ Verkäufer – _____ Telefonnummer des Verkäufers – _____ Kundennummer – _____ Installationsdatum – _____
	1. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. 2. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). 3. (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. 4. Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. 5. Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. 6. Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	
	(D) ▽ – steht für eine Einheit ▲ – steht für Einzelteile einer Einheit	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE – Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. – _____ Serienr. – _____ Maskineks-traudstyr – _____ Salgskonsulent. – _____ Salgskonsulentens tlf. – _____ Kunde-id-nr. – _____ Installationsdato – _____
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkaten. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	
	(D) ▽ – identificerer en enhed ▲ – identificerer reservedele i en enhed	

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – Vaadale alltoodud joonist. Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid võib tellida Internetist, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige järgmisi juhiseid.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arve- ja saatmisadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised. 	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli nr – _____ Seerianr – _____ Masina valikulised detailid – _____ Müügiesindus – _____ Müügiesinduse telefoninumber – _____ Kliendi number – _____ Paigaldamise kuupäev – _____
(D) ▽ – tähistab komplekti ▲ – tähistab komplektis olevaid osi		

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS – Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío. 	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo – _____ Nº serie – _____ Opciones de la máquina – _____ Vendedor – _____ Nº teléfono vendedor – _____ Nº cliente – _____ Fecha de instalación – _____
(D) ▽ – identifica un conjunto ▲ – identifica piezas de un conjunto		

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN – katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet. 	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinumero – _____ Sarjanumero – _____ Koneen lisävarusteet – _____ Myyntiedustaja – _____ Myyntiedustajan puhelinnumero – _____ Asiakasnumero – _____ Asennuspäivä – _____
(D) ▽ – tarkoittaa kokoonpanoa ▲ – tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia		

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES – Voir le schéma ci-dessus. Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées. 	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. Nº du modèle – _____ Nº de série – _____ Options de la machine – _____ Agent commercial – _____ Nº tél. de l'agent commercial – _____ Numéro d'identification client – _____ Date d'installation – _____
(D) ▽ – identifie un assemblage ▲ – identifie les pièces composant l'assemblage		

GR	<p>ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.</p> <p>Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με φάξ ή ταχυδρομικά.</p> <p>Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.</p> <ol style="list-style-type: none"> (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής. 	<p>Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.</p> <p>Αρ. Μοντέλου – _____</p> <p>Αρ. σειράς – _____</p> <p>Επιλογές Μηχανήματος – _____</p> <p>Εκπ. πωλήσεων – _____</p> <p>Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων – _____</p> <p>Αριθμός πελάτη – _____</p> <p>Ημερομηνία εγκατάστασης – _____</p>
	<p>(D) ▽ – υποδηλώνει υποσύστημα ▲ – υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα</p>	

HU	<p>HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.</p> <p>Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben.</p> <p>A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.</p> <ol style="list-style-type: none"> (A) Adja meg a gép típusát. (B) Az adatcímke alapján adja meg a gép gyártási számát. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélezonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. Adjon részletes szállítási utasításokat. 	<p>A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki.</p> <p>Típuszám – _____</p> <p>Gyártási szám. – _____</p> <p>A gép felszereltsége – _____</p> <p>Kereskedelmi képviselő – _____</p> <p>Kereskedelmi képviselő telefonszáma – _____</p> <p>Ügyfél azonosító száma – _____</p> <p>Üzembehelyezés dátuma – _____</p>
	<p>(D) ▽ – a jel csomagra utal ▲ – a jel a csomagban található alkatrészekre utal</p>	

IT	<p>COME ORDINARE LE PARTI – Vedere schema precedente.</p> <p>Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica.</p> <p>Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> (A) Identificare il modello della macchina. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione. 	<p>Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità.</p> <p>N. Modello – _____</p> <p>N. Serie – _____</p> <p>Opzioni della macchina – _____</p> <p>Venditore – _____</p> <p>Tel. venditore – _____</p> <p>Numero ID cliente – _____</p> <p>Data di installazione – _____</p>
	<p>(D) ▽ – identifica un gruppo ▲ – identifica parti comprese in un gruppo</p>	

LT	<p>KAIP UŽSISAKYTI DALIS – žr. diagramą viršuje.</p> <p>Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu.</p> <p>Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių.</p> <ol style="list-style-type: none"> (A) Nurodykite mašinos modelį. (B) Norodykite mašinos serijos numerą, kurį rasite ant duomenų žymės. (C) Ąsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalio sąrašo. Nurodykite dalies numerą ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerą, sąskaitos užrašymo ir vežimo adresą, telefono numerą ir pirkimo užsakymo numerą. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas. 	<p>Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje.</p> <p>Modelio Nr. – _____</p> <p>Serijos Nr. – _____</p> <p>Mašinos versija – _____</p> <p>Komivojažierius – _____</p> <p>Komivojažieriaus tel. nr. – _____</p> <p>Pirkėjo ID numeris – _____</p> <p>Sumontavimo data – _____</p>
	<p>(D) ▽ – žymi sistemą ▲ – nurodo sistemos dalis</p>	

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETAIĀS – Skat. diagrammu iepriekš. izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem.	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. – _____ Sērijas Nr. – _____ Mašīnas opcijas – _____ Pārdošanas pārst. – _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. – _____ Klienta numurs – _____ Uzstādīšanas datums – _____
	<ol style="list-style-type: none"> (A) Nosakiet mašīnas modeli. (B) Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. (C) Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lappušu vai norādes numuriem. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rīcina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi. 	
(D) ▽ – nosaka ierīci ▲ – nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci		

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN – Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen.	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. – _____ Serienr. – _____ Machine-opties – _____ Verkoopvert. – _____ Telnr. verkoopvert. – _____ Klanummer – _____ Installatiedatum – _____
	<ol style="list-style-type: none"> (A) Bepaal het machinemodel. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op. 	
(D) ▽ – geeft een eenheid aan ▲ – geeft de onderdelen van de eenheid aan		

NO	HVORDAN BESTILLE DELER – Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering.	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. – _____ Serienr.. – _____ Maskinens tilleg – _____ Salgsrep. – _____ Salgsrep. telefonnr. – _____ Kunde-ID-nummer – _____ Installasjonsdato – _____
	<ol style="list-style-type: none"> (A) Angi maskinmodellene. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. Angi ditt navn, firmanavn, kunde-ID-nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner. 	
(D) ▽ – angir en delegruppe ▲ – angir deler inkludert i en delegruppe		

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu – _____ Nr seryjny – _____ Opcje maszyny – _____ Przedst. sprzedaży – _____ Nr tel. przedst. sprzed. – _____ Nr ident. klienta – _____ Data instalacji – _____
	<ol style="list-style-type: none"> (A) Określić model maszyny. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy. 	
(D) ▽ – oznacza zespół ▲ – oznacza część w zespole		

PT G	<p>COMO ENCOMENDAR PEÇAS – Consulte o diagrama acima.</p> <p>Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio.</p> <p>Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas. 	<p>Preencha na altura da instalação para futura referência.</p> <p>Modelo nº – _____</p> <p>Nº de série – _____</p> <p>Opções da máquina – _____</p> <p>Vendedor – _____</p> <p>Telefone do vendedor – _____</p> <p>Número de ID do cliente – _____</p> <p>Data de instalação – _____</p>
	<p>(D) ▽ – identifica uma unidade ▲ – identifica peças incluídas numa unidade</p>	

RU	<p>КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже.</p> <p>Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой.</p> <p>Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке. 	<p>Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем.</p> <p>Модель Э – _____</p> <p>Серийный Э – _____</p> <p>Опции машины – _____</p> <p>Торговый представитель – _____</p> <p>Телефон торгового представителя – _____</p> <p>Идент. номер покупателя – _____</p> <p>Дата установки – _____</p>
	<p>(D) ▽ – означает узел ▲ – обозначает деталь узла</p>	

SE	<p>BESTÄLLNING AV RESERVDELAR – Se ovanstående schema.</p> <p>Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post.</p> <p>Följ nedanstående steg för en snabb leverans.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Identifiera maskinens modell. 2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. 3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. 4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. 5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernummer vid inköp. 6. Ge detaljerade transportanvisningar. 	<p>Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.</p> <p>Modellnr. – _____</p> <p>Serienr. – _____</p> <p>Tilvalsutrustning – _____</p> <p>Försäljare – _____</p> <p>Försäljarens tel.nr. – _____</p> <p>Kundnummer – _____</p> <p>Installationsdatum – _____</p>
	<p>(D) ▽ – identifierar en modul ▲ – identifierar delar som ingår i en modul</p>	

SK	<p>POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram.</p> <p>Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou.</p> <p>Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (A) Identifikujte model stroja. 2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. 3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. 4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. 5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. 6. Uveďte podrobné prepravné pokyny. 	<p>Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.</p> <p>Č. modelu – _____</p> <p>Sériové č. – _____</p> <p>Zvláštne príslušenstvo stroja – _____</p> <p>Obchodné zastúpenie – _____</p> <p>Obch. zastúpenie tel. č. – _____</p> <p>ID č. zákazníka – _____</p> <p>Dátum inštalácie – _____</p>
	<p>(D) ▽ – identifikuje sadu ▲ – identifikuje časti sady</p>	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko.	
	<p>Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti.</p> <p>Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) Ugotovite model stroja.2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja.3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko.4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke.5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila.6. Navedite podrobna navodila za dostavo. <hr/> <p>(D) ▽ – označuje sklop ▲ – označuje dele sklopa</p>	<p>Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo.</p> <p>Št. modela – _____</p> <p>Serijska številka – _____</p> <p>Dodatna oprema stroja – _____</p> <p>Prodajni predstavnik – _____</p> <p>Telefonska št. prodajnega predstavnika – _____</p> <p>Številka stranke – _____</p> <p>Datum vgradnje – _____</p>

TR	PARÇALARIN SİZİ EDİLMESİ – Yukarıdaki Emaya bakın.	
	<p>Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya edideerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir.</p> <p>Zamanında teslimatı sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.</p> <ol style="list-style-type: none">1. (A) Makine modelini belirtin.2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin.3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasından kullanıldığınından emin olun.4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin.5. Adresler, şirketinizin adresi, müşteri kimlik numarası, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satış alma siparişi numarasını belirtin.6. Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin. <hr/> <p>(D) ▽ – bir tertibatı belirtir ▲ – tertibattaki parçaları belirtir</p>	<p>Bu tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun.</p> <p>Model No. – _____</p> <p>Seri No. – _____</p> <p>Makine Seçenekleri – _____</p> <p>Satış Temsilcisi – _____</p> <p>Satış Temsilcisi telefon no. – _____</p> <p>Müşteri Kimlik Numarası – _____</p> <p>Kurulum Tarihi – _____</p>

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE

CE

General Recommended Maintenance Items

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9008089	(0000-	) Blade Kit, Sqge, Linatex, Ci [T16]	1
▲	1054670	(0000-	) Blade, Sqge, Side Linatex	2
▲	1253442	(0000-	) Blade, Sqge, Rear Linatex	1
▲	1056453	(0000-	) Blade, Sqge, Front, 43.19l [Linard]	1
▽	9008090	(0000-	) Blade Kit, Sqge, Ure, Ci [T16]	1
▲	1253518	(0000-	) Blade, Sqge, Rear, Ure	1
▲	1061200	(0000-	) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Ure	1
▲	1061185	(0000-	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Ure	2
▽	9008094	(0000-	) Blade Kit, Sqge, Rbr, Gum, Ci [T16]	1
▲	1253519	(0000-	) Blade, Sqge, Rear, Gum	1
▲	1061201	(0000-	) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Gum	1
▲	1061184	(0000-	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Gum	2
	363162	(0000-	) Wheel, 04.0d 0.89w 0.64b	1
	1205850	(0000-	) Caster Assy, Swivel	2
	1057926	(0000-	) Caster Assy, Swivel, Neoprene	2
	222280	(0000-	) Battery, Wet, 06vdc 0235ah	6
	222846	(0000-	) Battery, Wet, 06vdc 0360ah	6
	1057021	(0000-	) Skirt, Rbr, .12, 03.75w 37.00l, 04/ SI	1
	223520	(0000-	) Skirt, Rbr, .12, 03.75w 28.00l, 04/ SI	1
	1037822	(0000-	) Filter, Panl, Dust, 2.0 X 06.1 X 07.6	1
	1056813	(0000-	) Skirt, Rbr, .12, 09.46w 18.93l, 04/ Hole	1
	1058110	(0000-	) Skirt, Rbr, .06, 04.25w 024.09l, 05/ SI	1
	1054787	(0000-	) Skirt, Rbr, .06, 03.36w 24.12l, 05/ Hole	1
	1058111	(0000-	) Skirt, Neo, .18, 03.94w 24.57l, 05/ SI	1
	999005	(0000-	) Cleaner, Floor, Neutral [365 Fast 2x2l]	1
	1017022	(0000-	) FaST 665 2 Ltr, Detergent	1
	995999	(0000-	) Detergent, Hd [Fast, 965, 2x2 L]	1
	996000	(0000-	) Detergent, Hd [Fast, 965, 1x4 L]	1
	361144	(0000-	) Key, Ignition, Sgl	1
▽	9007853	(0000-	) Belt Kit, W/ Tool, Replmt	1
▲	1054975	(0000-	) Belt, Drive, 7grv [7pj]	2
▲	1058208	(0000-	) Tool, Installation, Belt	1

SECTION 2

Contents	Page
Fig. 1 – Replacement Brushes, Scrub Head	2-2
Fig. 2 – Replacement Brushes, Side Brush	2-4
Fig. 3 – Main Frame Group	2-6
Fig. 4 – Seat Group	2-8
Fig. 5 – Steering Group	2-10
Fig. 6 – Instrument Panel and Directional Pedal Group	2-12
Fig. 7 – Electrical Box Group	2-14
Fig. 8 – Electrical Box Wiring Group	2-16
Fig. 9 – Wheels Group	2-18
Fig. 10 – Scrub Head Lift Group	2-20
Fig. 11 – Scrub Head Drive Motor Group, Disk	2-22
Fig. 12 – Scrub Head Frame Group, Cylindrical	2-24
Fig. 13 – Scrub Head Drive Group, Cylindrical	2-26
Fig. 14 – Scrub Head Side Squeegee Group, Right Hand	2-28
Fig. 15 – Scrub Head Side Squeegee Group, Left Hand	2-30
Fig. 16 – Recovery Tank Group	2-32
Fig. 17 – Vacuum Fan Kit, Single	2-34
Fig. 18 – Solution Tank Group	2-36
Fig. 19 – Rear Squeegee Lift Group	2-38
Fig. 20 – Rear Squeegee Group	2-40
Fig. 21 – Electrical Schematic (1 of 5) (S/N 0000–2280)	2-42
Fig. 22 – Electrical Schematic (1 of 5) (S/N 2281–)	2-48
Fig. 23 – Wire Harnesses Group (S/N 0000–2280)	2-53
Fig. 24 – Wire Harnesses Group (S/N 2281–)	2-57
Fig. 25 – Strobe Light and Backup Alarm Group	2-62
Fig. 26 – Label Group	2-64

Fig. 1 – Replacement Brushes, Scrub Head

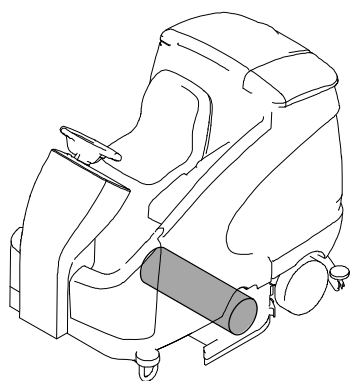
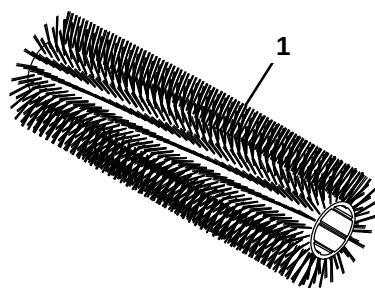
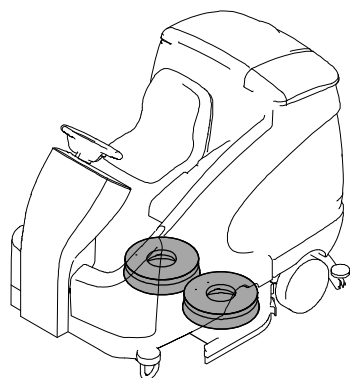
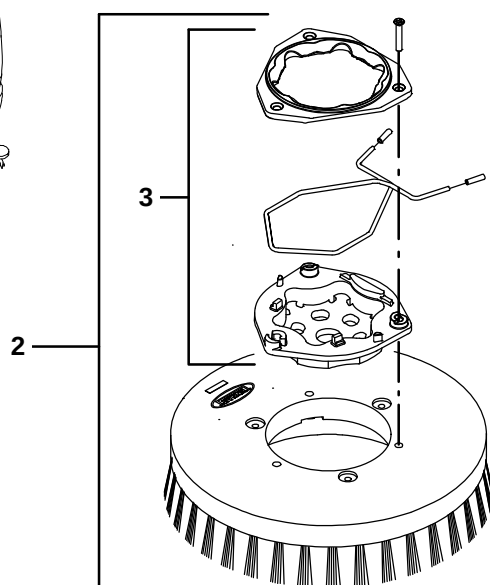
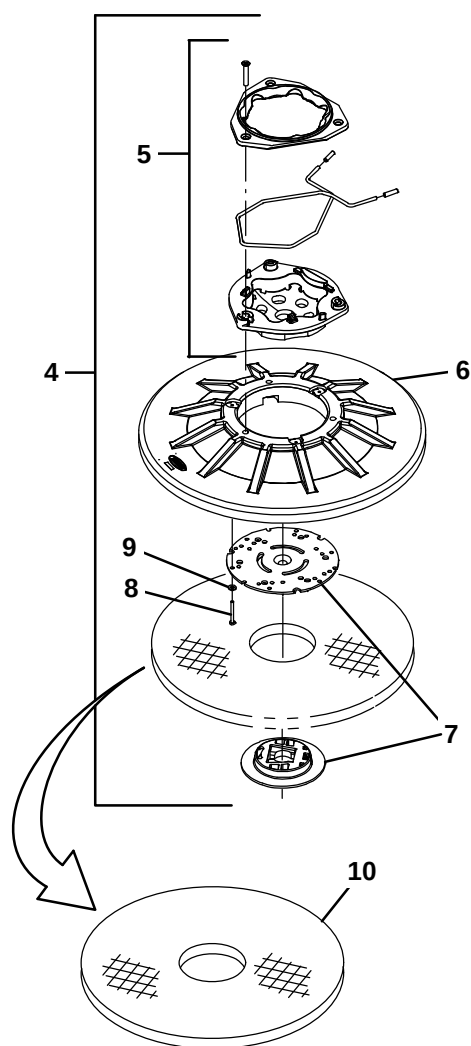
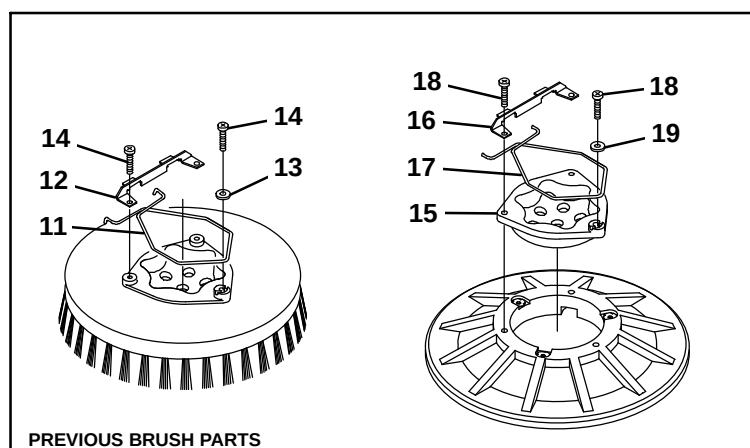


Fig. 1 – Replacement Brushes, Scrub Head

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1053893	(0000–) Brush, Scb, 35l, 20sr,Polypropylene, Spiral	2
	1	1053894	(0000–) Brush, Scb, 35l, 20sr, Heavy Duty Polypropylene, Spiral	2
	1	1053895	(0000–) Brush, Scb, 35l, 20sr, Polyester, Spiral	2
	1	1062578	(0000–) Brush, Scb, 35l, 20sr, Super Abrasive, Spiral	2
▽	2	1223632	(0000–) Brush, Disk, Scrub, 18.0D, Nylon 6.12	2
▲	3	9014666	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Uhmw]	1
▽	2	1223634	(0000–) Brush, Disk, Scrub, 18.0D, Polypropylene	2
▲	3	9014666	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Uhmw]	1
▽	2	1223633	(0000–) Brush, Disk, Scrub, 18.0D, Super Abrasive	2
▲	3	9014666	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Uhmw]	1
▽	4	1223635	(0000–) Driver Assy, Pad, 18.0D	2
▲	5	9014666	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Uhmw]	1
▲	6	397978	(0000–) Disk, Driver, Pad, W/Face, 18.0D	1
▲	7	370095	(0000–) Device, Centering, Clip On, TI [Gf Pp]	1
▲	8	09198	(0000–) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 35, Ss	1
▲	9	41579	(0000–) Washer, Flat, 08, Ss	1
	10	11777	(0000–) Pad, Stripping, 18.0d, Brown[1pick=1pad]	2
	10	370093	(0000–) Pad, Stripping, 18.0d, Blk [1pick=1pad]	2
	10	11778	(0000–) Pad, Scb, 18.0d, Blue [1pick=1pad]	2
	10	11780	(0000–) Pad, Buff, 18.0d, Red [1pick=1pad]	2
	10	11781	(0000–) Pad, Polish, 18.0d, White [1pick=1pad]	2
	10	1051029	(0000–) Pad, Surf Prep, 18.0d [Mar,1pick =1pad]	2

Previous Brush Parts

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
11	14838	(0000–	) Spring, Wir, 0.16d, Brush Retaining	1
12	24299	(0000–	) Bracket, Retainer, Spring	1
13	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
14	32746	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 35, Ss	3
15	15539	(0000–	) Hub, Drive, Brush, Disk, 3hole 5.8bc[6t]	1
16	24299	(0000–	) Bracket, Retainer, Spring	1
17	14838	(0000–	) Spring, Wir, 0.16d, Brush Retaining	1
18	32746	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 35, Ss	3
19	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
	11773	(0000–	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0D, Nylon (Replaced by 1223632)	1
	11771	(0000–	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0D, Polypropylene (Replaced by 1223634)	1
	11772	(0000–	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0D, Super Abrasive (Replaced by 1223633)	1
	397918	(0000–	) Disk Assy, Pad, 18.0D (Replaced by 1223635)	1

Fig. 2 – Replacement Brushes, Side Brush

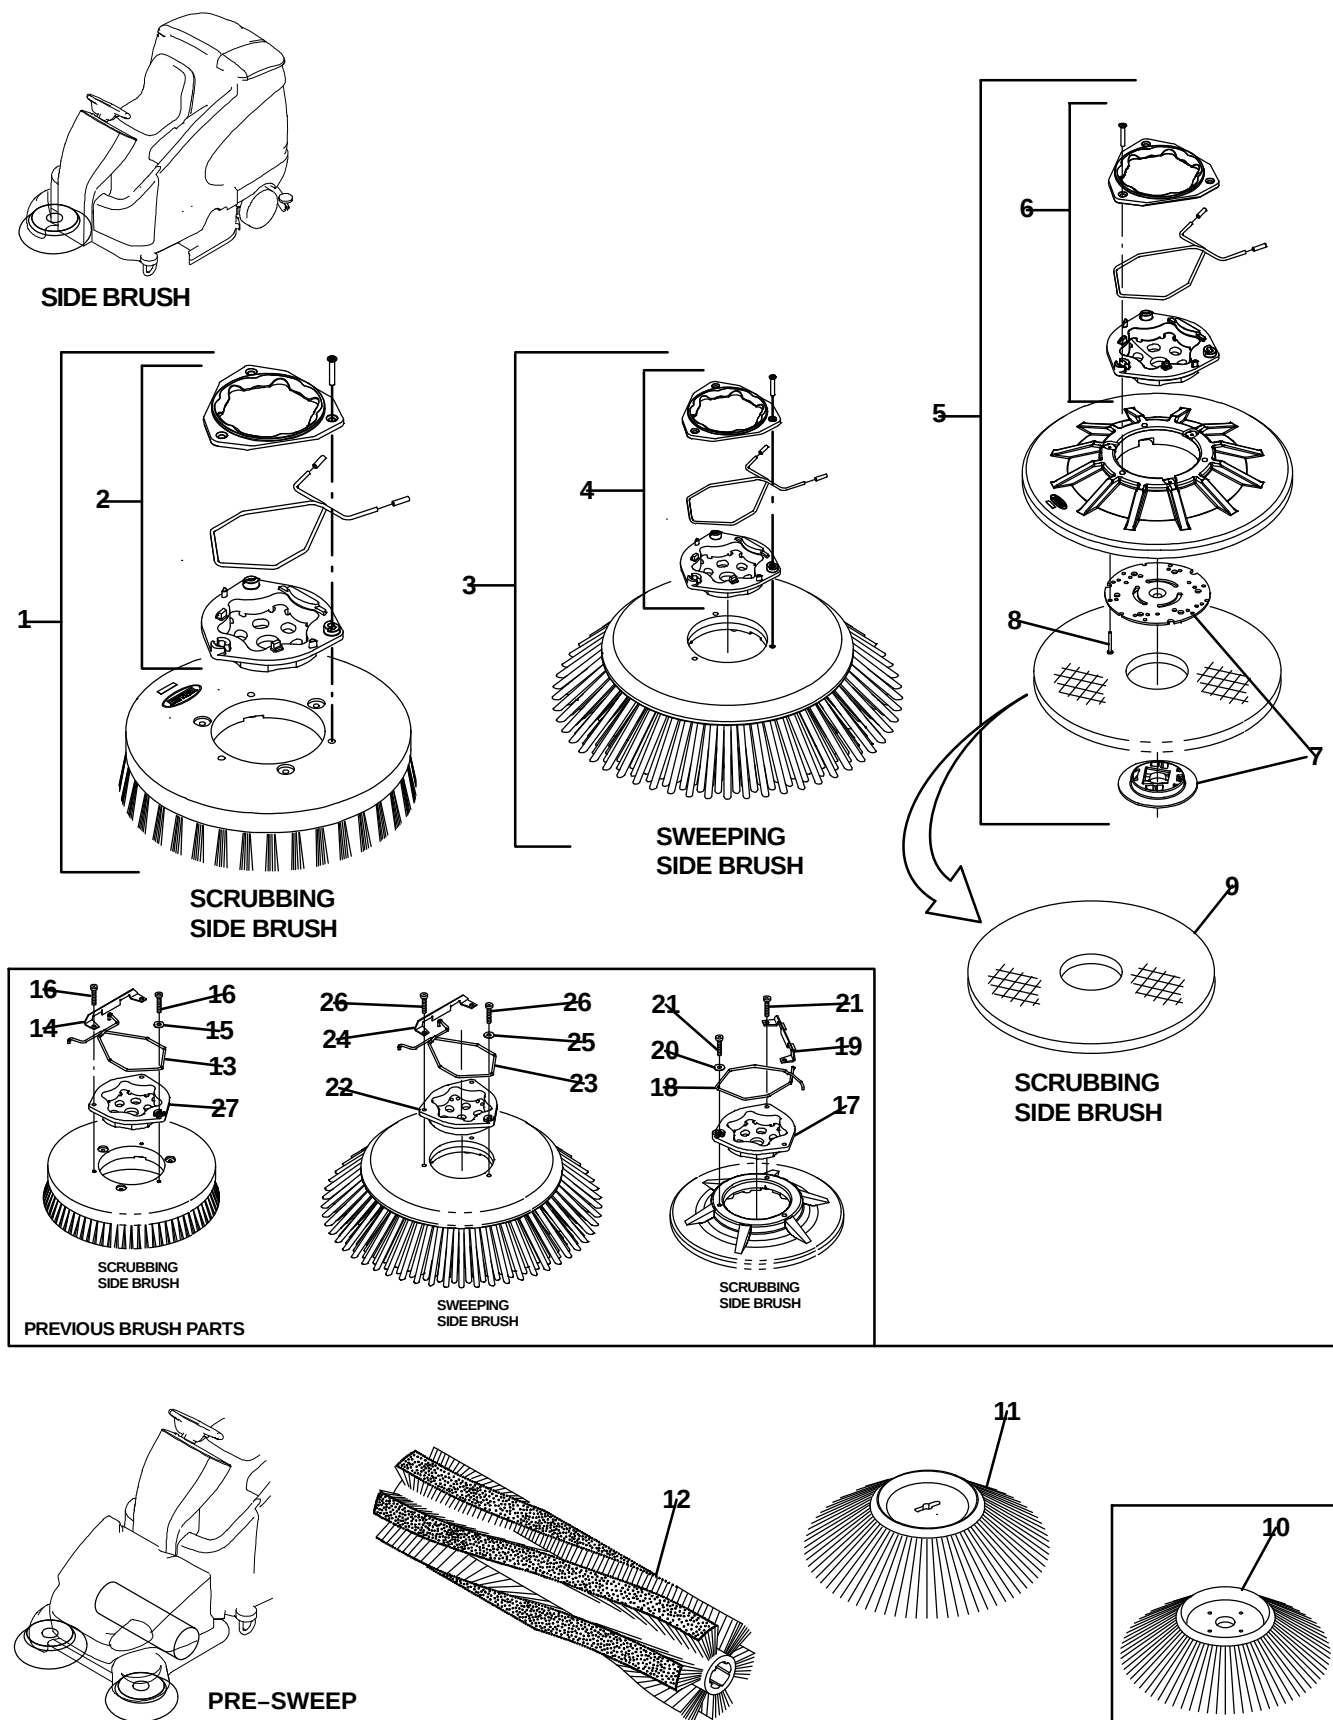


Fig. 2 – Replacement Brushes, Side Brush

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1220230	(0000–) Brush Assy, Disk, Scrubbing, 13.0D, Nylon	1
▲	2	9014662	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe In]	1
▽	1	1223609	(0000–) Brush, Disk, Scrub, 13.0D, Heavy Duty Polypropylene	1
▲	2	9014662	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe In]	1
▽	1	1220232	(0000–) Brush Assy, Disk, Scrubbing, 13.0D, Super Abrasive	1
▲	2	9014662	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe In]	1
▽	1	1220240	(0000–) Brush Assy, Disk, Scrubbing, 13.0D, Polypropylene	1
▲	2	9014662	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe In]	1
▽	3	1220186	(0000–) Brush Assy, Disk, Swp, 19.0D, Polypropylene	1
▲	4	9014666	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Uhmw]	1
▽	5	1223610	(0000–) Driver Assy, Pad, 13.0D	1
▲	6	9014664	(0000–) Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▲	7	370095	(0000–) Device, Centering, Clip On, TI [Gf Pp]	1
▲	8	360943	(0000–) Screw, Pan, Phl, 10–14 X 0.75, F/ Plstc	3
	9	89046	(0000–) Pad, Stripping, 13.0d, Brown[1pick=1pad]	2
	9	89047	(0000–) Pad, Scb, 13.0d, Blue	2
	9	89048	(0000–) Pad, Buff, 13.0d, Red [1pick=1pad]	2
	9	89049	(0000–) Pad, Polish, 13.0d, White [1pick=1pad]	2
	9	1051024	(0000–) Pad, Surf Prep, 13.0d [Mar, 1pick=1pad]	2
	10	87419	(0000–6155) Brush, Disk, Swp, 19.0d, Polypropylene (Pre–Sweep)	2
	11	1257198	(6156–) Brush, Disk, Swp, 20.0D, Pyp	2
	12	80058	(0000–) Brush, Swp, 24L, 06Dr, Pyp, Spl (Pre–Sweep)	1

Previous Brush Parts

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
13	14838	(0000–	) Spring, Wir, 0.16d, Brush Retaining	1
14	24299	(0000–	) Bracket, Retainer, Spring	1
15	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
16	32746	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 35, Ss	3
17	1017368	(0000–	) Hub, Drive, Brush, Disk, 3hole 5.8bc	1
18	1017957	(0000–	) Spring, Retaining, Brush	1
19	24299	(0000–	) Bracket, Retainer, Spring	1
20	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
21	32746	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 35, Ss	3
22	15539	(0000–	) Hub, Drive, Brush, Disk, 3hole 5.8bc[6t]	1
23	14838	(0000–	) Spring, Wir, 0.16d, Brush Retaining	1
24	24299	(0000–	) Bracket, Retainer, Spring	1
25	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
26	32746	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 35, Ss	1
27	1017368	(0000–	) Hub, Drive, Brush, Disk, 3hole 5.8bc	1
	1042492	(0000–	) Brush Assy, Disk, Scrubbing, 13.0D, Nylon (Replaced by 1220230)	1
	1042494	(0000–	) Brush Assy, Disk, Scrubbing, 13.0D, Polypropylene Heavy Duty (Replaced by 1223609)	1
	1042496	(0000–	) Brush Assy, Disk, Scrubbing, 13.0D, Super Abrasive (Replaced by 1220232)	1
	30240	(0000–	) Brush Assy, Disk, Scrubbing, 13.0D, Polypropylene (Replaced by 1220240)	1
	1055102	(0000–	) Brush Assy, Disk, Sweeping, 19.0D, Polypropylene (Replaced by 1220186)	1
	379013	(0000–	) Driver Assy, Pad 13.0D (Replaced by 1223610)	1

Fig. 3 – Main Frame Group

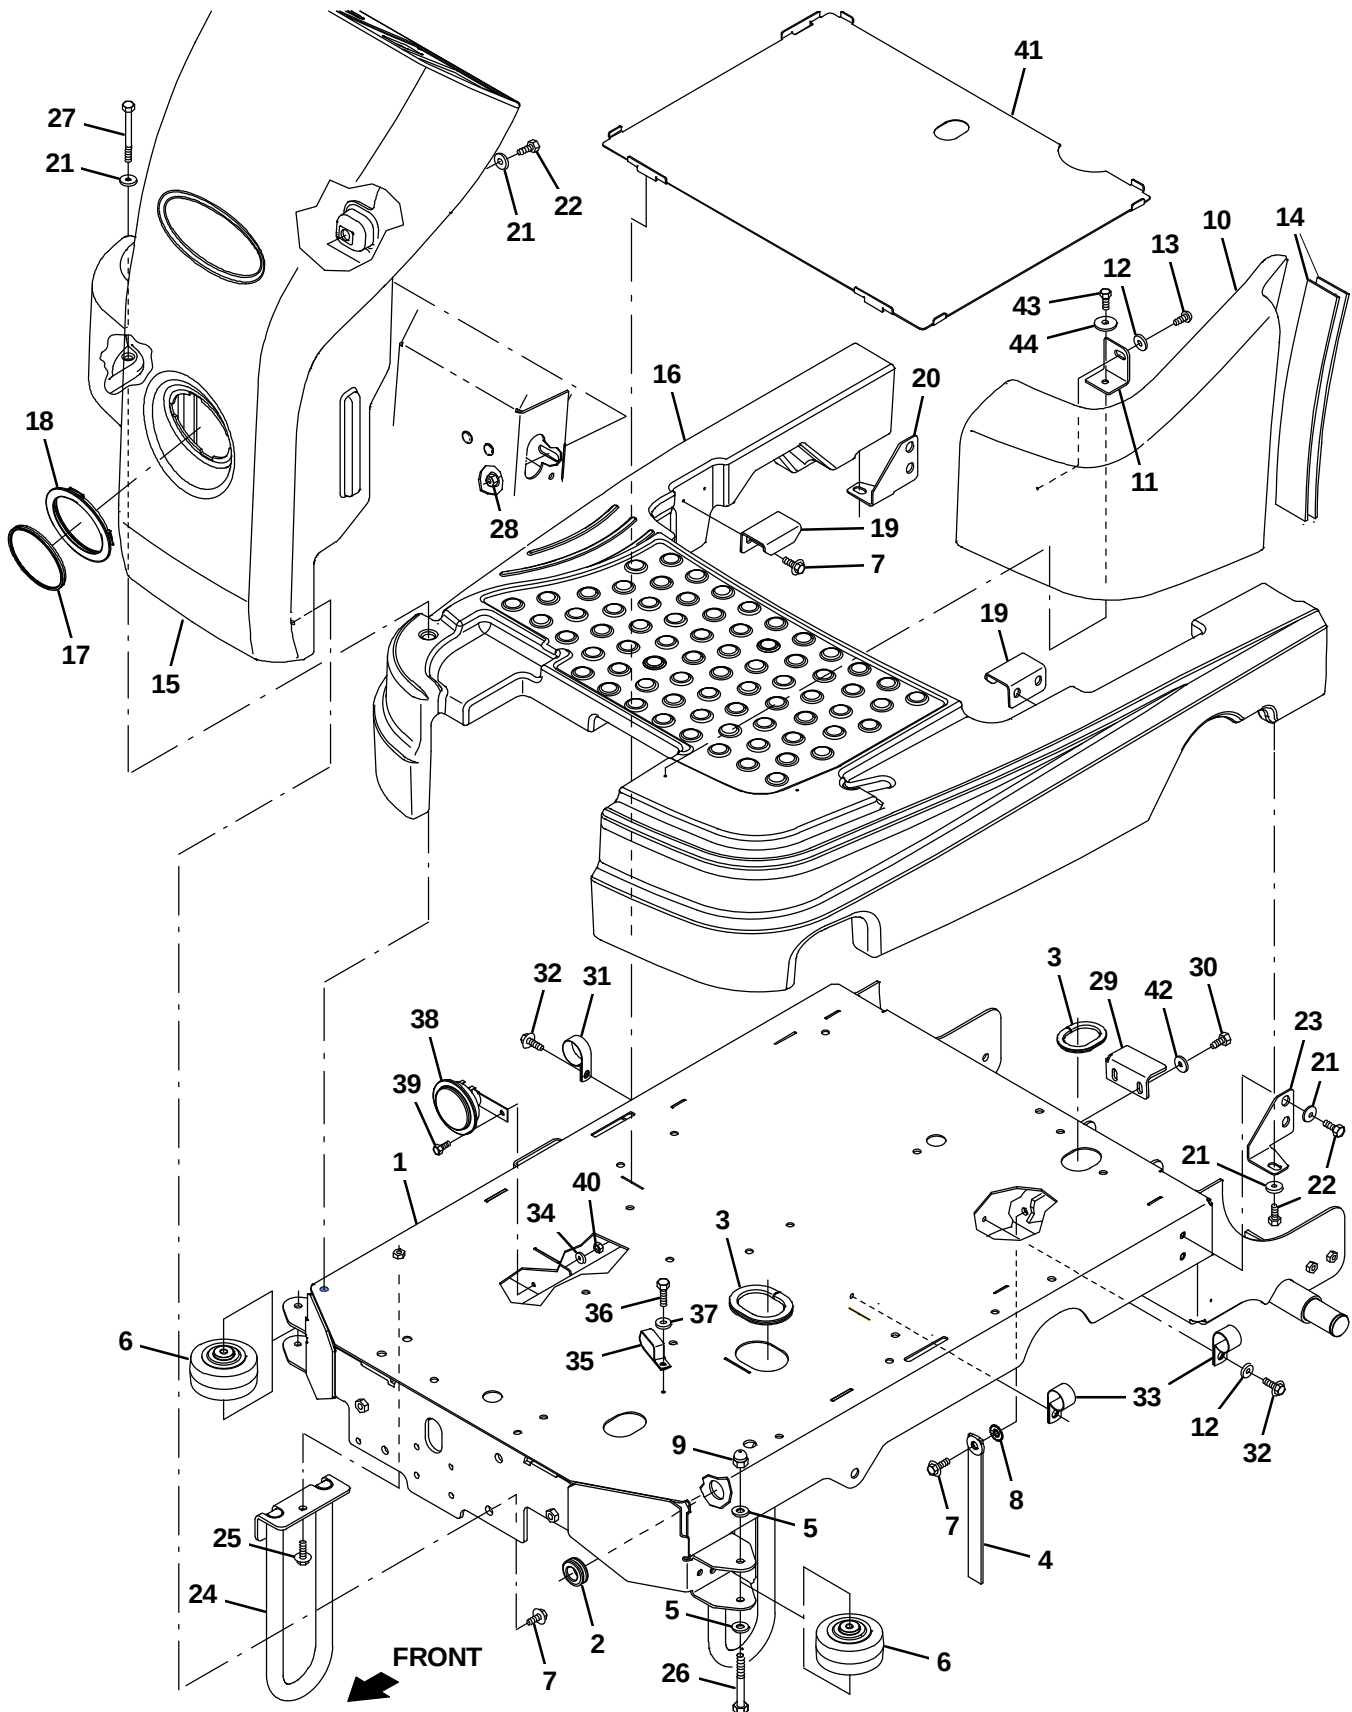


Fig. 3 – Main Frame Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1054457	(0000–	) Frame Wldt [T16]	1
2	1058168	(0000–	) Grommet, Rbr, .88id, F/1.3h, .19 Matl	1
3	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
4	71579	(0000–	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
5	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38B 0.88D .08, SS	4
6	1054100	(0000–	) Wheel, 04.0d 2.56w 0.41b	2
7	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
8	140015	(0000–	) Washer, Lock, split, 0.31, Ss	1
9	1057772	(0000–	) Nut, Low Crown , M10 X 1.5, Blk	2
10	9008659	(0000–	) Shroud, Corner, Lh, Afmkt [T16]	1
11	1055579	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Corner	1
12	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
13	393135	(0000–	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 20, Blk	1
14	1064684	(0000–	) Seal, Foam, 0.13 2.00w 12.0l, Adh	1
15	9008658	(0000–	) Shroud, Front, Afmkt [T16]	1
16	9008664	(0000–	) Shroud, Frame, Afmkt [T16]	1
17	1064019	(0000–	) Disc, Headlight	1
18	1059666	(0000–	) Grommet, Mtg, Light	1
19	1052759	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Frame	2
20	1055504	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Rh	1
21	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	5
22	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	8
23	1056027	(0000–	) Bracket, Mtg, Shrd, Lh	1
24	1053586	(0000–	) Stabilizer Wldt, Str	1
25	1037346	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	3
26	1075276	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
27	06959	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 100, 8.8	1
28	07791	(0000–	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	2
29	1055776	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank	1
30	09010	(0000– 15/Nov19	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	2
30	09770	(16/Nov19	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, NI, Ss	2
31	86328	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.50d X 0.75w, 1hole	1
32	763045	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Fmg	3
33	58366	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.25d X 1.00w, 1hole	2
34	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
35	67366	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.0x2.0x0.62w, 1hole	1
36	12459	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Fmg	1
37	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	1
38	1057780	(0000–	) Horn, 36vdc, 110dba	1
39	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	1
40	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
41	1072091	(0731–	) Tray, Battery [T16]	1
42	1017218	(0000– 15/Nov19	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
42	1014563	(16/Nov19	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	2
43	15675	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
44	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1

Fig. 4 – Seat Group

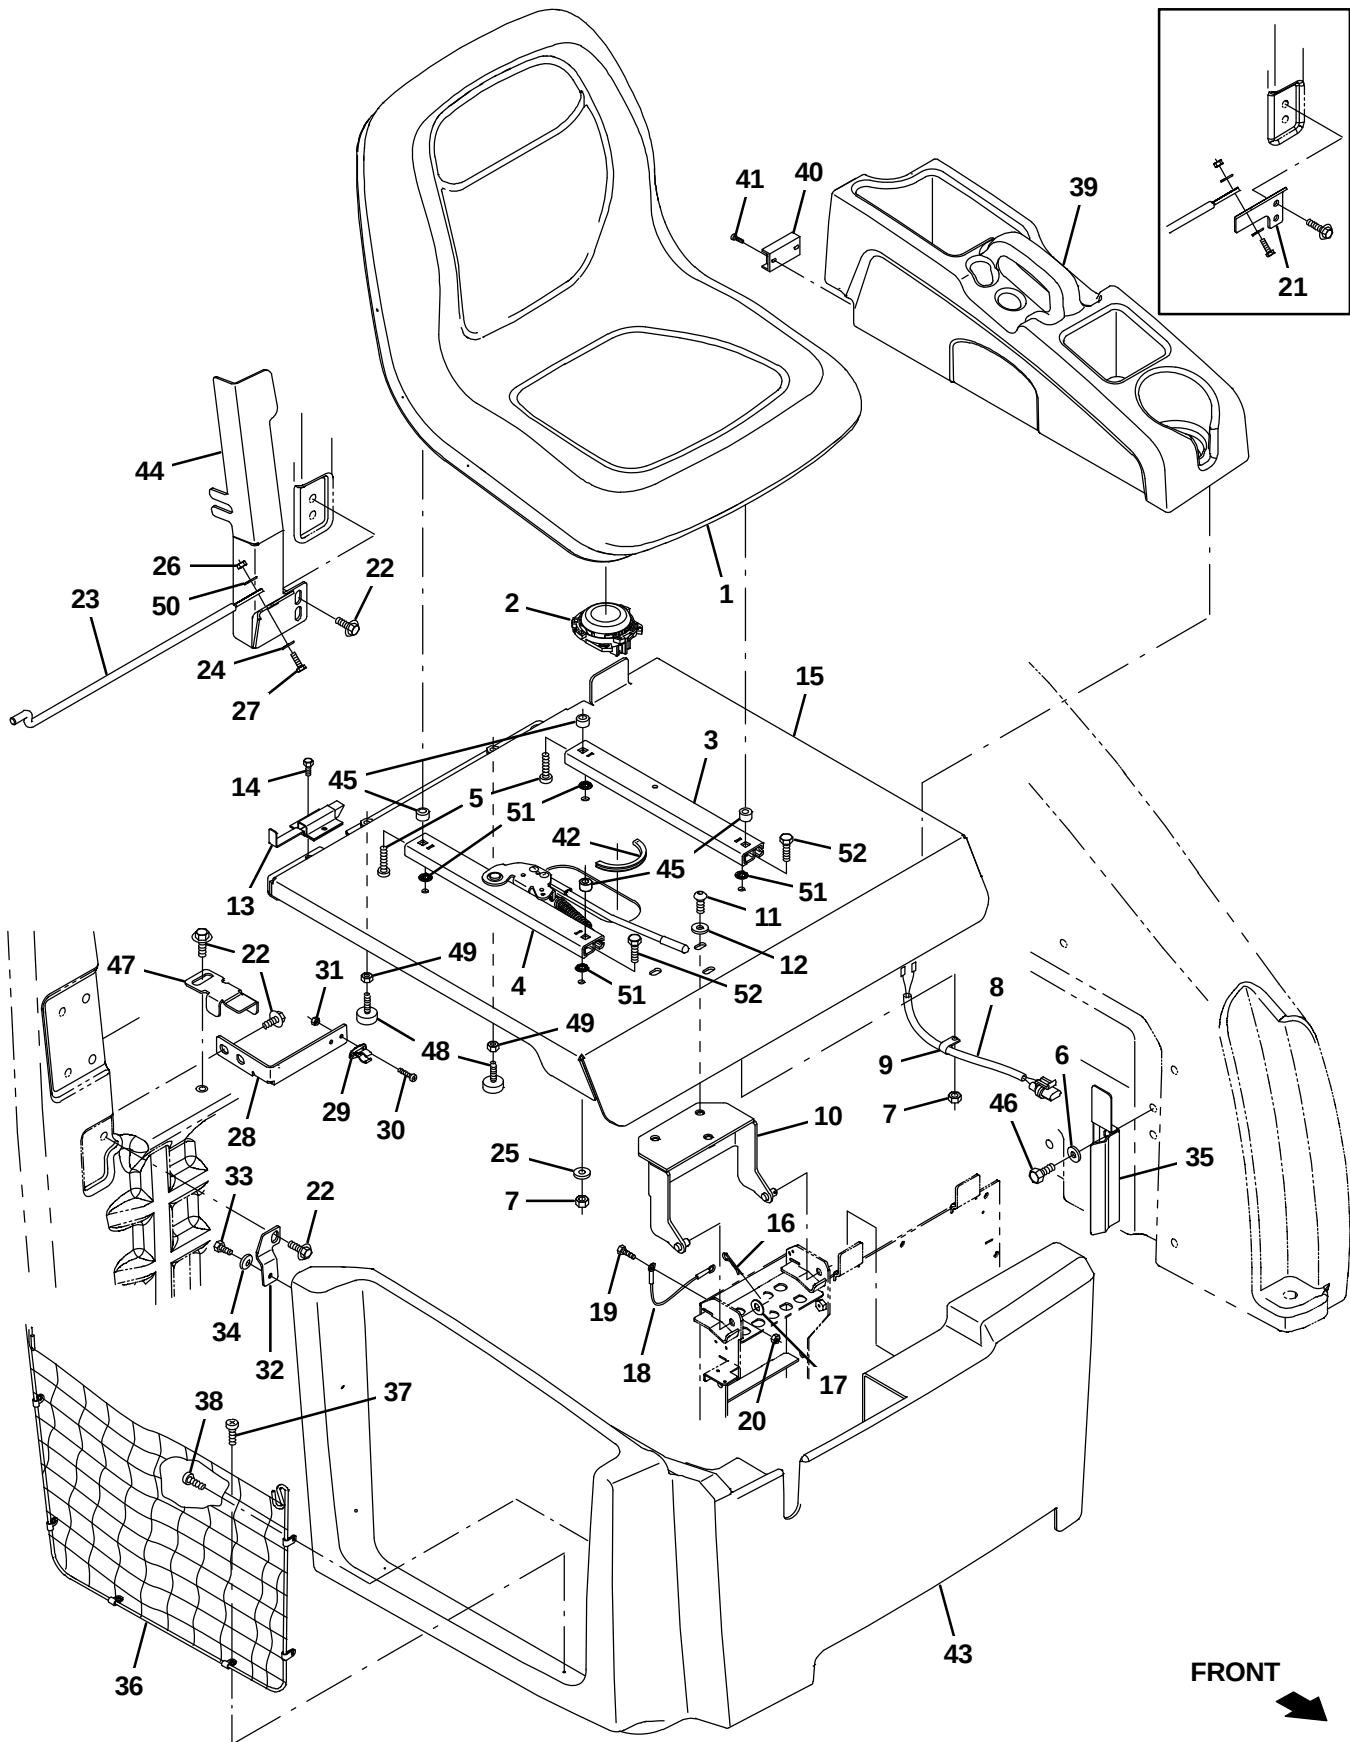


Fig. 4 – Seat Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1053205	(0000–	) Seat, Std	1
▲	2	1061165	(0000–	) Switch, Seat, No [Delta 6500–02]	1
	3	1077067	(0000–	) Track, N–Lkg, Seat, 12.5I, No Stud	1
	4	1077071	(0000–	) Track, Locking, 12.5I, No Stud W/Handle	1
	5	49177	(0000–	) Screw, Pan, Phl, .31–18 X 1.00, G2	4
	6	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
	7	01760	(0000–	) Nut, Hex, Lock, .31–18, NI, Thin	4
	8	223330	(0000–	) Harness, Switch, Seat [7200]	1
	9	46236	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.25d X 0.56w, 1hole	1
	10	1064757	(0000–	) Bracket Wldt, Pivot [T16 Tnv]	1
	11	393135	(0000–	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 20, Blk	3
	12	39349	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Sae	3
	13	1025736	(0000–	) Latch	1
	14	09738	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 12, Ss	2
	15	1064613	(0000–	) Plate, Seat [T16 Tnv]	1
	16	86866	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .072 Wir	1
	17	32485	(0000–	) Washer, Flat, 0.38, Sae	1
	18	55038	(0000–	) Cable, Glv .06d 005.8I .26eye /.26eye	1
	19	763025	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 10, FI	1
	20	06549	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	1
	21	1060447	(0000–0195	) Bracket, Mtg, Prop Rod	1
	22	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	23	1065071	(0000–	) Rod Wldt, Prop	1
	24	43454	(0000–	) Washer, Flat, 0.34b 0.69d .06, Nyl	1
	25	32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	3
	26	08708	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
	27	06943	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 8.8	1
	28	1052259	(0000–	) Angle, Mtg, Clip, Prop Rod	1
	29	1061002	(0000–	) Clip, Grip, Rod, 0.49–0.63, Blk Plstc	1
	30	06927	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	2
	31	02850	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	2
	32	1060646	(0000–	) Angle, Mtg, Shrd, Seat	1
	33	15678	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	1
	34	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
	35	1067986	(0000–	) Angle, Keeper, Shrd, Seat, Long, [T16]	1
	36	1063579	(0000–	) Mesh Assy, Cloth [T16 Cargo Net]	1
	37	49162	(0000–	) Screw, Pan, Phl, 08–16 X 0.50, F/ Plstc	2
	38	1059625	(0000–	) Screw, Btn, M5 X 1.0 X 12, Blk	4
	39	9008661	(0000–	) Tray, Console, Afmkt [T16]	1
	40	63378	(0000–	) Magnet, Drive Brush	1
	41	06926	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, 4.8	2
	42	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	43	9008662	(0000–	) Shroud, Seat, Afmkt [T16]	1
	44	1068685	(0196–	) Cover Wldt, Wire	1
	45	386785	(0000–	) Spacer, Latch, Fltr	4
	46	49826	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	2
	47	1071708	(0000–	) Bracket, Latch [T16 Tnv]	1
	48	1039468	(0000–	) Bumper, Rbr, 1.00d 0.38th M8x1.25	2
	49	39311	(0000–	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25	2
	50	32483	(0000–	) Washer, flat, 0.25, Sae	1
	51	1077073	(0000–	) Nut, Push, Bolt Retention, Stl, 5/16 Thrd	4
	52	76955	(0000–	) Screw, Hex, .31–18 X 1.00, G5	4

Fig. 5 – Steering Group

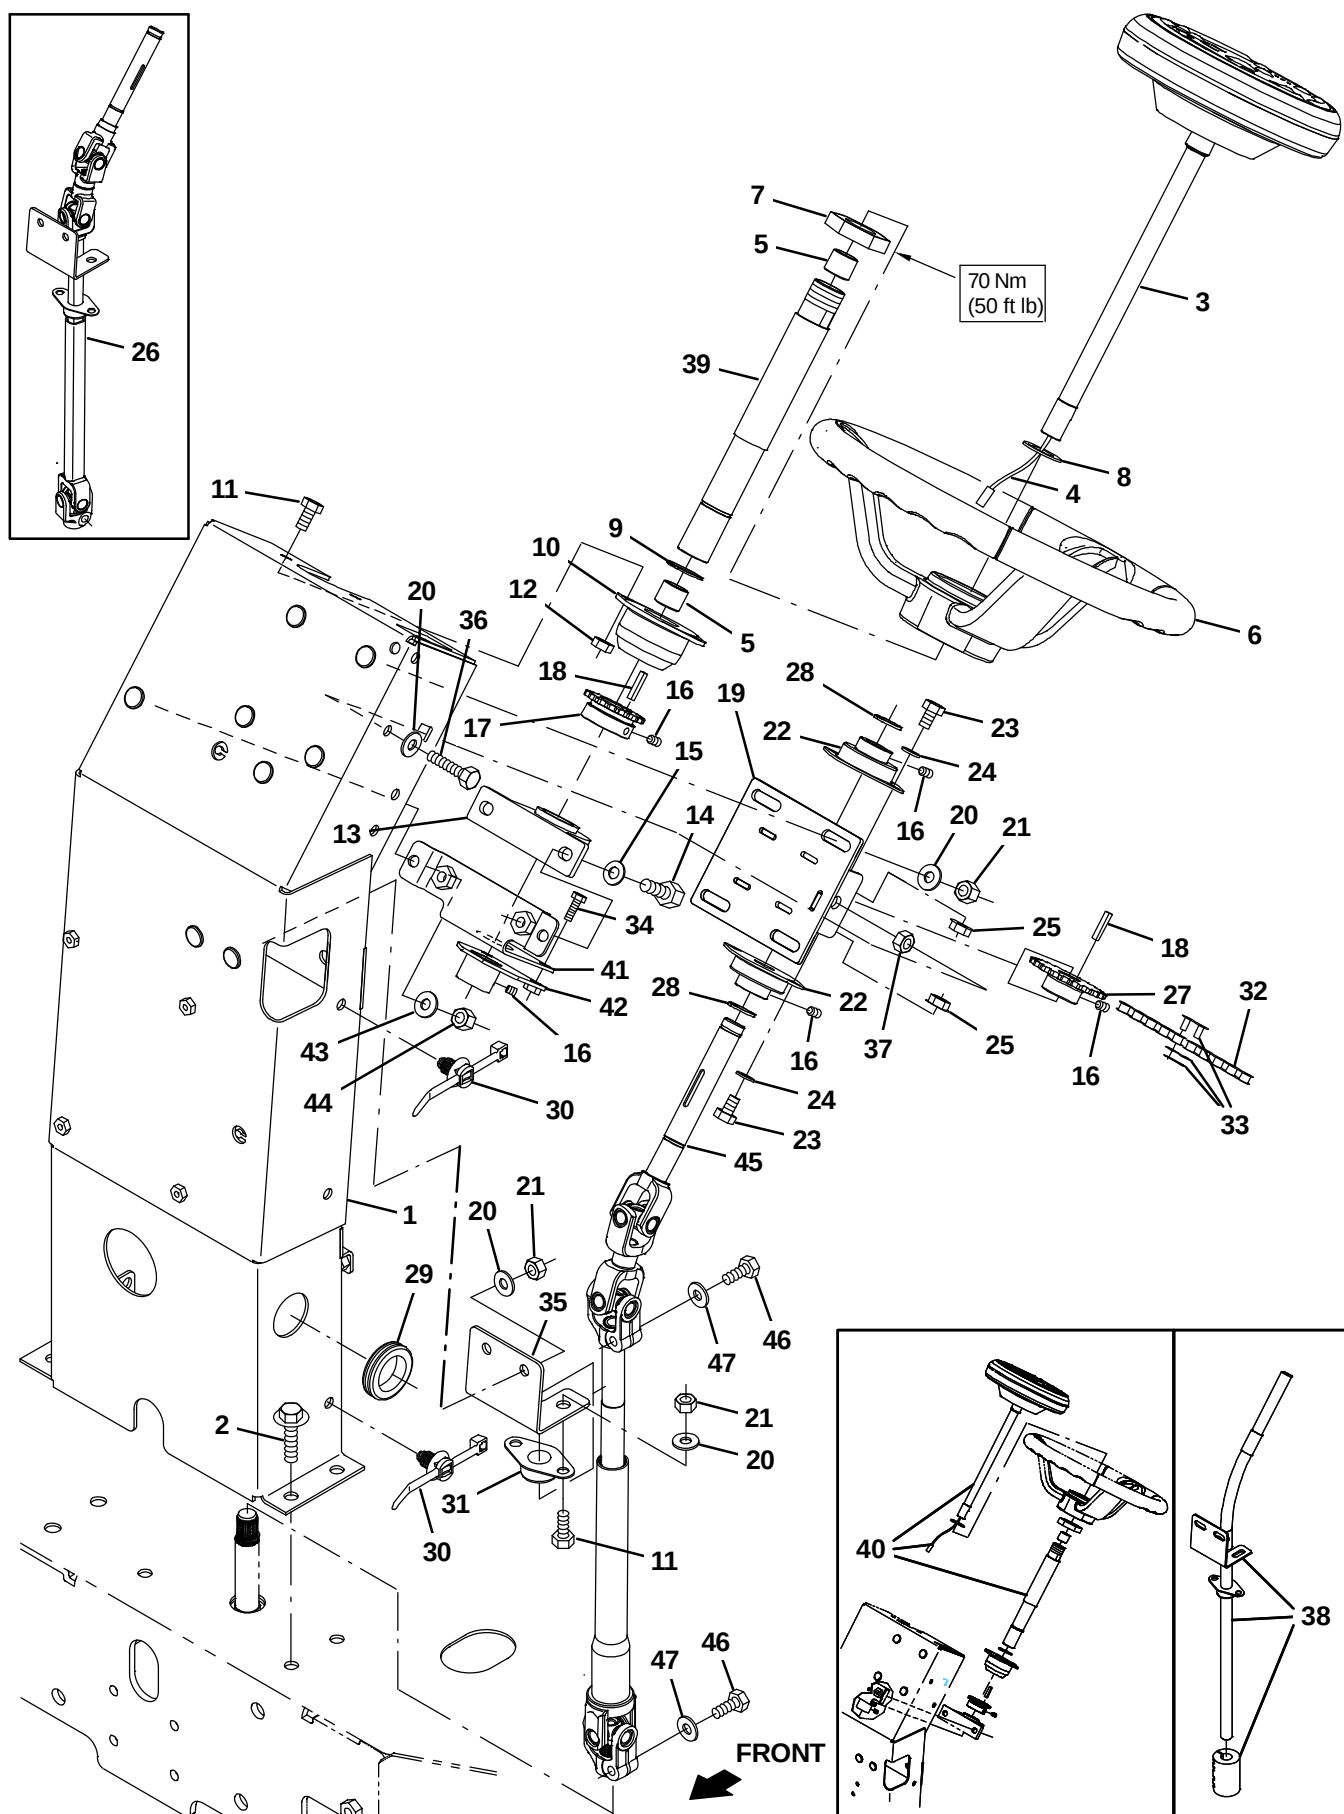


Fig. 5 – Steering Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1057032	(0000–1541) Channel Wldt, Sppt, Steering	1
	1	1073545	(1542–2280) Channel Wldt, Sppt, Steering	1
	1	1074678	(2281–) Channel Wldt, Sppt, Steering	1
	2	1037358	(0000–) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	4
▽	3	9009093	(1542–) Panel Kit, Console, Instmt, Replmt	1
▲	4	9007966	(1452–) Harness Kit, Wire, Instmt Panl, Replmt	1
	5	1057785	(0000–) Bearing, Journal, 0.75b 0.88d 0.75l	2
	6	1056412	(0000–) Wheel, Steering, 14.4d	1
	7	1059073	(0000–) Nut, Hex, Jam, 1.12–12	1
	8	04846	(0000–) Washer, Thrust, 0.79b 1.42d 0.06[Garlok]	1
	9	70651	(0000–) Ring, Retaining, Ext, 1.12d	1
	10	1057043	(0000–) Bearing, Flng, 2hole, 1.25b	1
	11	16931	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8	4
	12	08713	(0000–) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
	13	1054654	(0000–) Bearing, Pillowblock, 1.12b	1
	14	06961	(0000–) Screw, Hex, M10 X 1.5	2
	15	32485	(0000–) Washer, Flat, 0.38, Sae	2
	16	09162	(0000–) Screw, Set, Soc, M6 X 1.00 X 8, NI	6
	17	1053825	(0000–) Sprocket, Steering, 1.12b	1
	18	00912	(0000–) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 1.00l	1
	19	1057572	(0000–) Plate Wldt, Sppt, Brg	1
	20	32491	(0000–) Washer, Flat, 0.31, Std	9
	21	08709	(0000–) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	8
	22	1057554	(0000–) Bearing, Flng, 2hole, 0.75b	2
	23	16735	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	4
	24	39349	(0000–) Washer, Flat, 0.31, Sae	4
	25	07791	(0000–) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	4
	26	1201715	(0000–) Steering Shaft Assembly	1
	27	1057171	(0000–) Sprocket, Steering, 0.75b	1
	28	26428	(0000–) Ring, Retaining, Ext, 0.75d, Hd	2
	29	04051	(0000–) Grommet, Rbr, 1.31id, F/1.6h, .12 Matl	1
	30	1210807	(0000–) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
	31	223065	(0000–) Bearing, Flng, 2hole, 0.75b [Nyl]	1
	32	1053977	(0000–) Chain, Rlr, 35 X 35 Pitches	1
	33	14799	(0000–) Link, Chain, Rlr, 35	1
	34	1034731	(1542–) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
	35	1201731	(0450–) Bracket, Sppt, Brg	1
	36	04375	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, 8.8, FI	1
	37	39311	(0000–) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25	1
	38	9009597	(0000–0449) Shaft Kit, Steering, Replmt [T16]	1
	39	1073546	(1542–) Tube, Column, Steering	1
	40	9011900	(0000–1541) Pod Assy, Steering Wheel, Ci [T16]	1
	41	1208622	(1542–) Bracket Wldt, Brg	1
	42	1208625	(1542–) Plate Wldt, Brg	1
	43	32490	(1542–) Washer, Flat, 0.25, Std	2
	44	08709	(1542–) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
	45	1265147	(xxxx–) Shaft Assy, Steering, T16	1
	46	39277	(xxxx–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	2
	47	39349	(xxxx–) Washer, Flat, 0.31, Sae	2

Fig. 6 – Instrument Panel and Directional Pedal Group

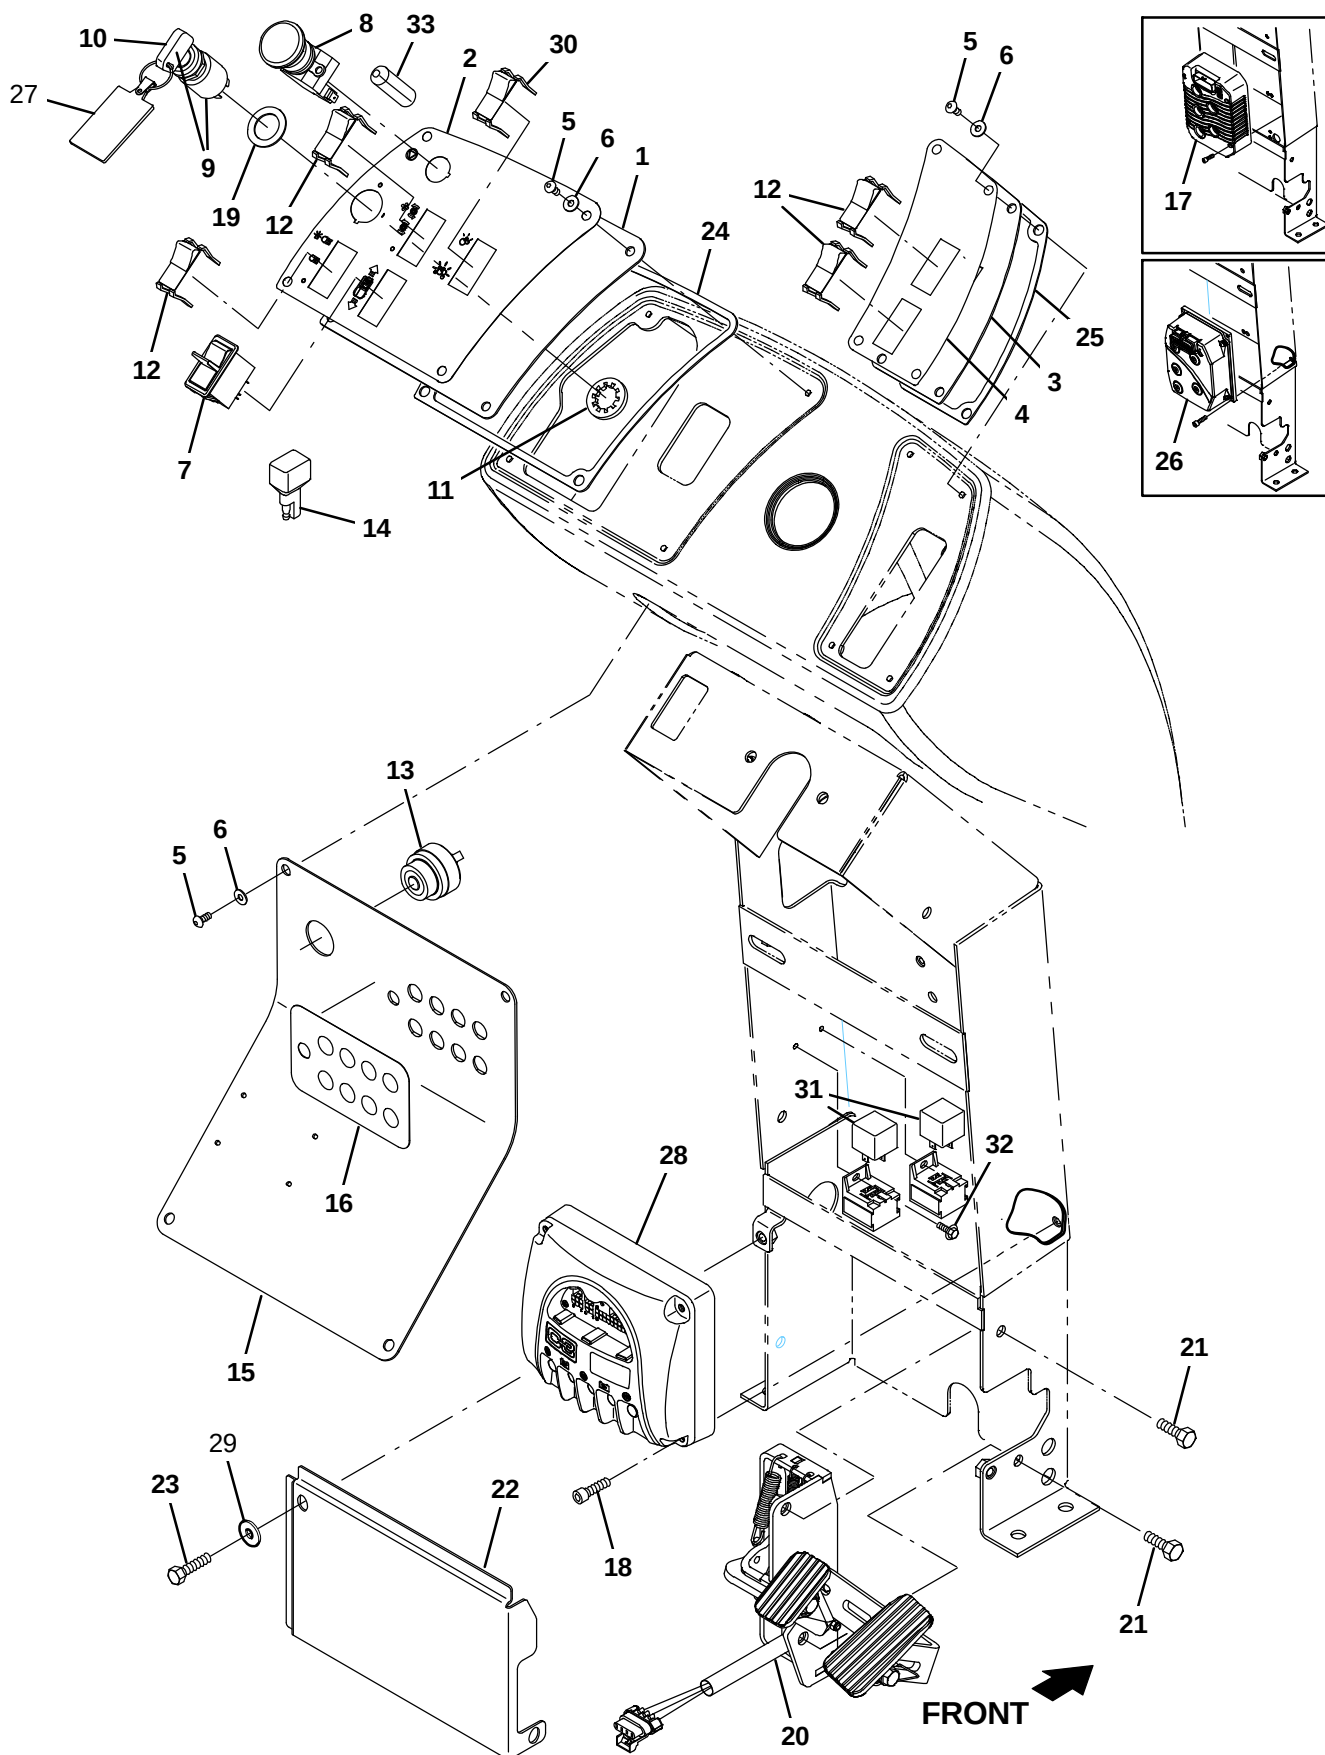


Fig. 6 – Instrument Panel and Directional Pedal Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1251882	(0000–	) Panel, Console, Lh [T16]	1
2	1251887	(0000–	) Label, Opertnl, Console, Lh [T16]	1
3	1059133	(0000–	) Panel, Console, Rh	1
4	1061959	(0000–	) Label, Opertnl, Console, Rh	1
5	1059625	(0000–	) Screw, Btn, M5 X 1.0 X 12, Blk	12
6	1059252	(0000–	) Washer, Flat, 0.19b 0.50d .03, Stl, Blk	12
7	1058679	(0000–	) Switch, Rocker, Dpdt, On / None / On	1
8	1011735	(0000–	) Switch, Safety, Shutoff	1
▽ 9	361076	(0000–	) Switch, Ignition [Merit Gmbh]	1
▲ 10	361144	(0000–	) Key, Ignition, Sgl	1
11	1063931	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.88, Pl	1
12	398501	(0000–	) Plug, Hole, Rt, Rocker Switch, .87 X 1.7	4
13	1064583	(0000–	) Alarm, Audio, 10–48vdc, W/ Shutter	1
14	222290	(0000–	) Diode, Ele, Plug	2
15	9008875	(0000–	) Panel, Ele, W/Labels, Ce, Afmkt	1
15	9008876	(0000–	) Panel, Ele, Ec–H20, Fast, Ce, Afmkt	1
16	1058641	(0000–	) Label, Circuitbreaker, Panl, Ele	1
17	9012508	(0000–1637	) Controller Kit, Ci [T16]	1
18	33951	(0000–2280	) Screw, Soc, M6 X 1.00 X 20, 12.9	4
18	1225904	(2281–	) Screw, Soc, M5 x 0.8 x 40	4
19	82226	(0000–	) Washer, Flat, 0.91b 1.38d .06, Stl, Pl	1
20	1051837	(0000–	) Pedal Assy, Accelerator, Brake (See Breakdowns)	1
21	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
22	1059207	(0000–	) Panel, Access, Pedal Assy	1
23	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	2
24	1068147	(0000–	) Gasket, Lh	1
25	1068151	(0000–	) Gasket, Rh	1
26	1073647	(1638–2280	) Controller, Propel, 36vdc 200a [Ac]	1
27	1075003	(0000–	) Keychain, Rectangle, Parts & Service	1
28	1249585	(2281–	) Controller, Drive [T16]	1
29	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38B 0.88D .08, Ss	2
30	9020930	(0000–	) Kit, W/O Se/Dm Control, Fi [T16]	1
31	398526	(0000–	) Relay, 36vdc, 005a, Spdt No [Greenwich]	2
32	223198	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 10, Fmg	2
33	1227867	(0000–	) Inductor, Ferrite [Split Case, 407@100Hz]	1

Fig. 7 – Electrical Box Group

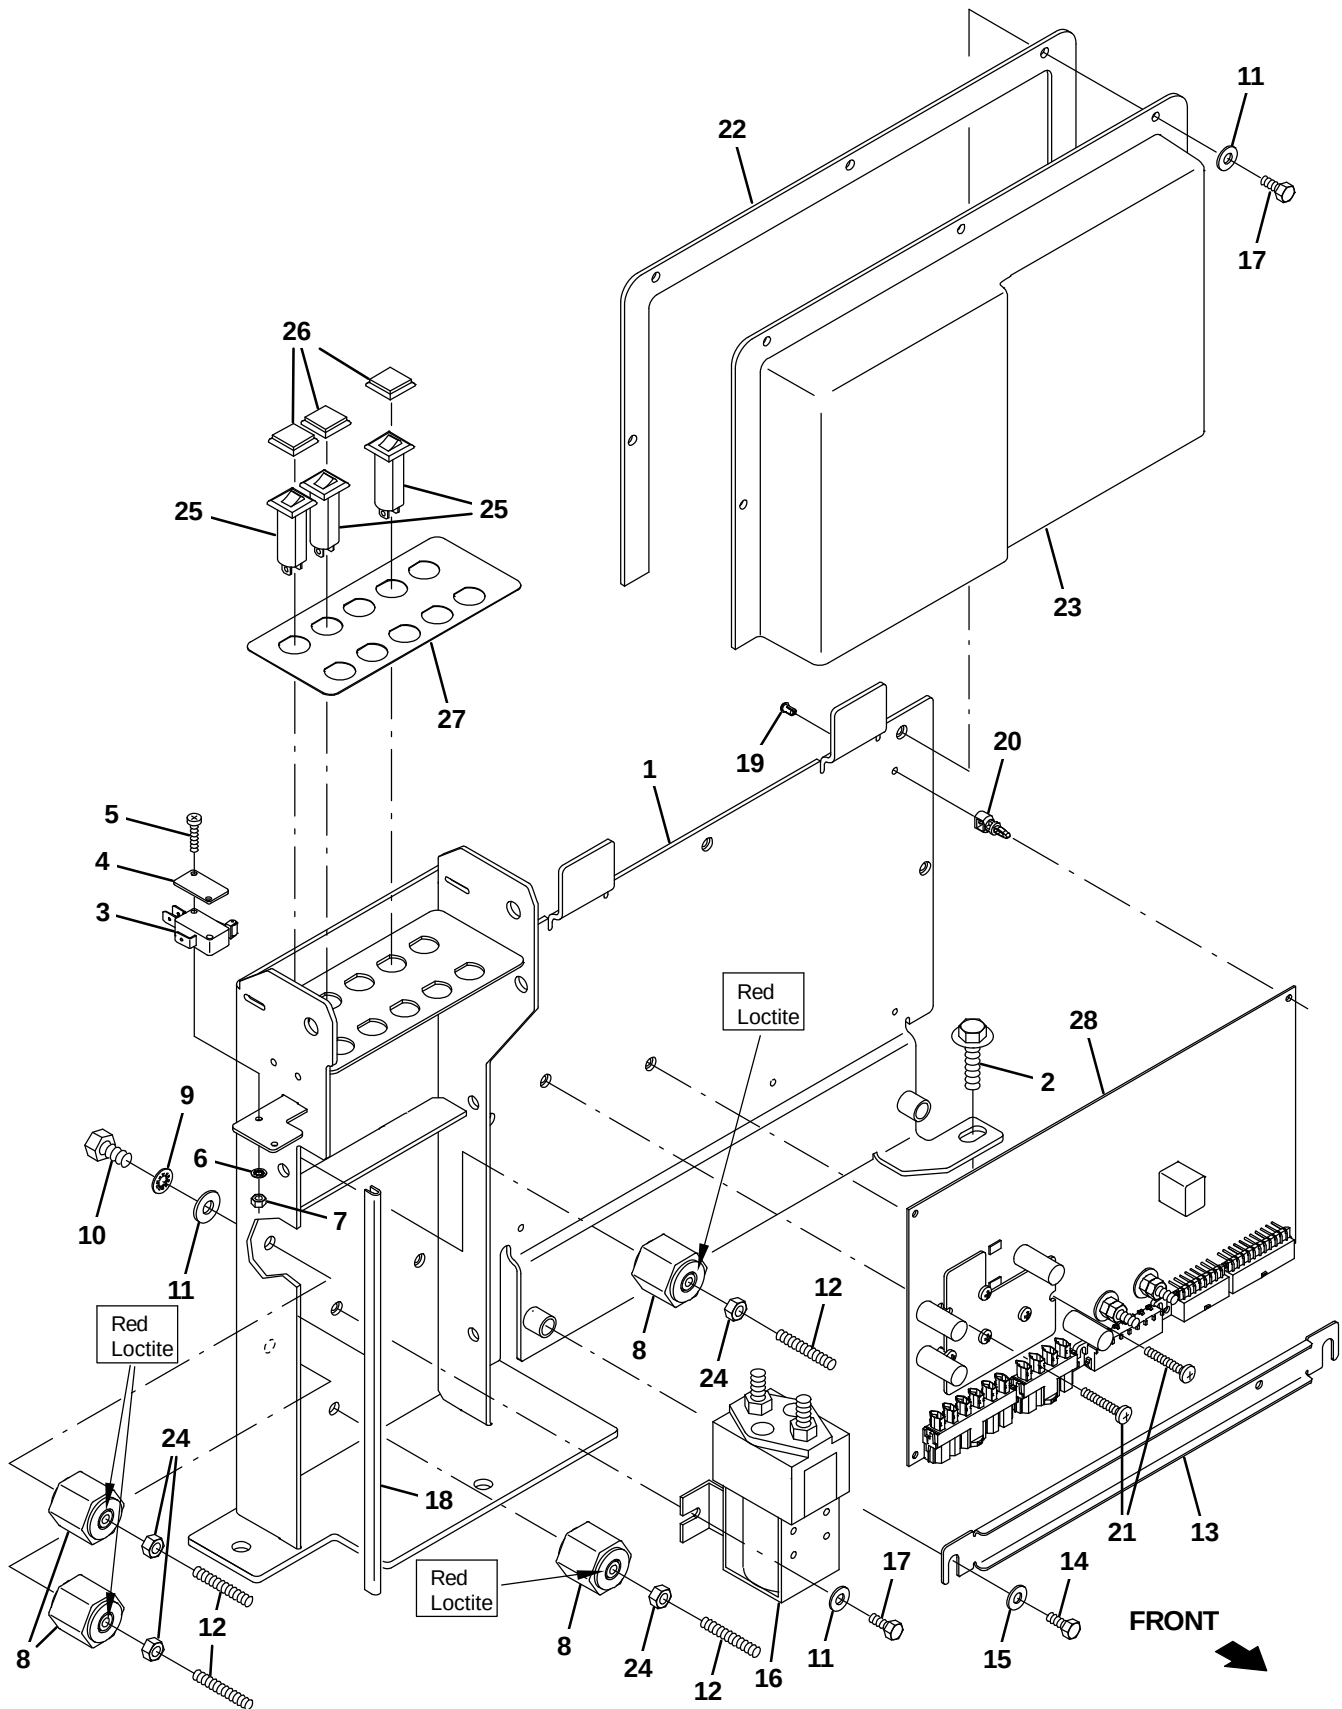


Fig. 7 – Electrical Box Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1057174	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg	1
2	1037355	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	3
3	600437	(0000–	) Switch, Snap, 15a, Rlr	1
4	601359	(0000–	) Plate, Backing, Switch	1
5	06922	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	2
6	39658	(0000–	) Washer, Lock, Int, 04	2
7	01754	(0000–	) Nut, Hex, Std, M3 X 0	2
8	76062	(0000–	) Stand–Off, Wir, M6, Insulator, Panel	4
9	32982	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.25	12
10	58670	(0000–	) Screw, Hex, .25–20 X 0.50, NI	4
11	386063	(0000–	) Washer, Flat, 0.25B 1.12D .12, Ss	11
12	41702	(0000–	) Rod, Thrd, Full, .25–20 01.5I	4
13	1055226	(0000–0364	) Plate, Clamp, Wire	1
14	12316	(0000–0364	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 25, Ss	2
15	19066	(0000–0364	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, PI, 10	7
16	1068510	(0000–	) Contactor, 36vdc, 2000a, Spst	1
17	12312	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 12, 8.8	2
18	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
19	1059321	(0000–	) Rivet, Plstc, Circuitboard	5
20	1058878	(0000–	) Clip, Circuitboard	5
21	140293	(0000–	) Screw, Pan, M5 X 0.80 X 30, Ss	2
22	1058396	(0000–	) Gasket, Cover, Circuitboard	1
23	9007903	(0000–	) Cover, Circuitboard W/Labels, Afmkt	1
24	12312	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 12, 8.8	5
25	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	3
26	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	3
27	1058647	(0000–	) Label, Circuitbreaker	1
28	9008756	(0000–	) Circuitboard Kit, Mach, Afmkt	1

Fig. 8 – Electrical Box Wiring Group

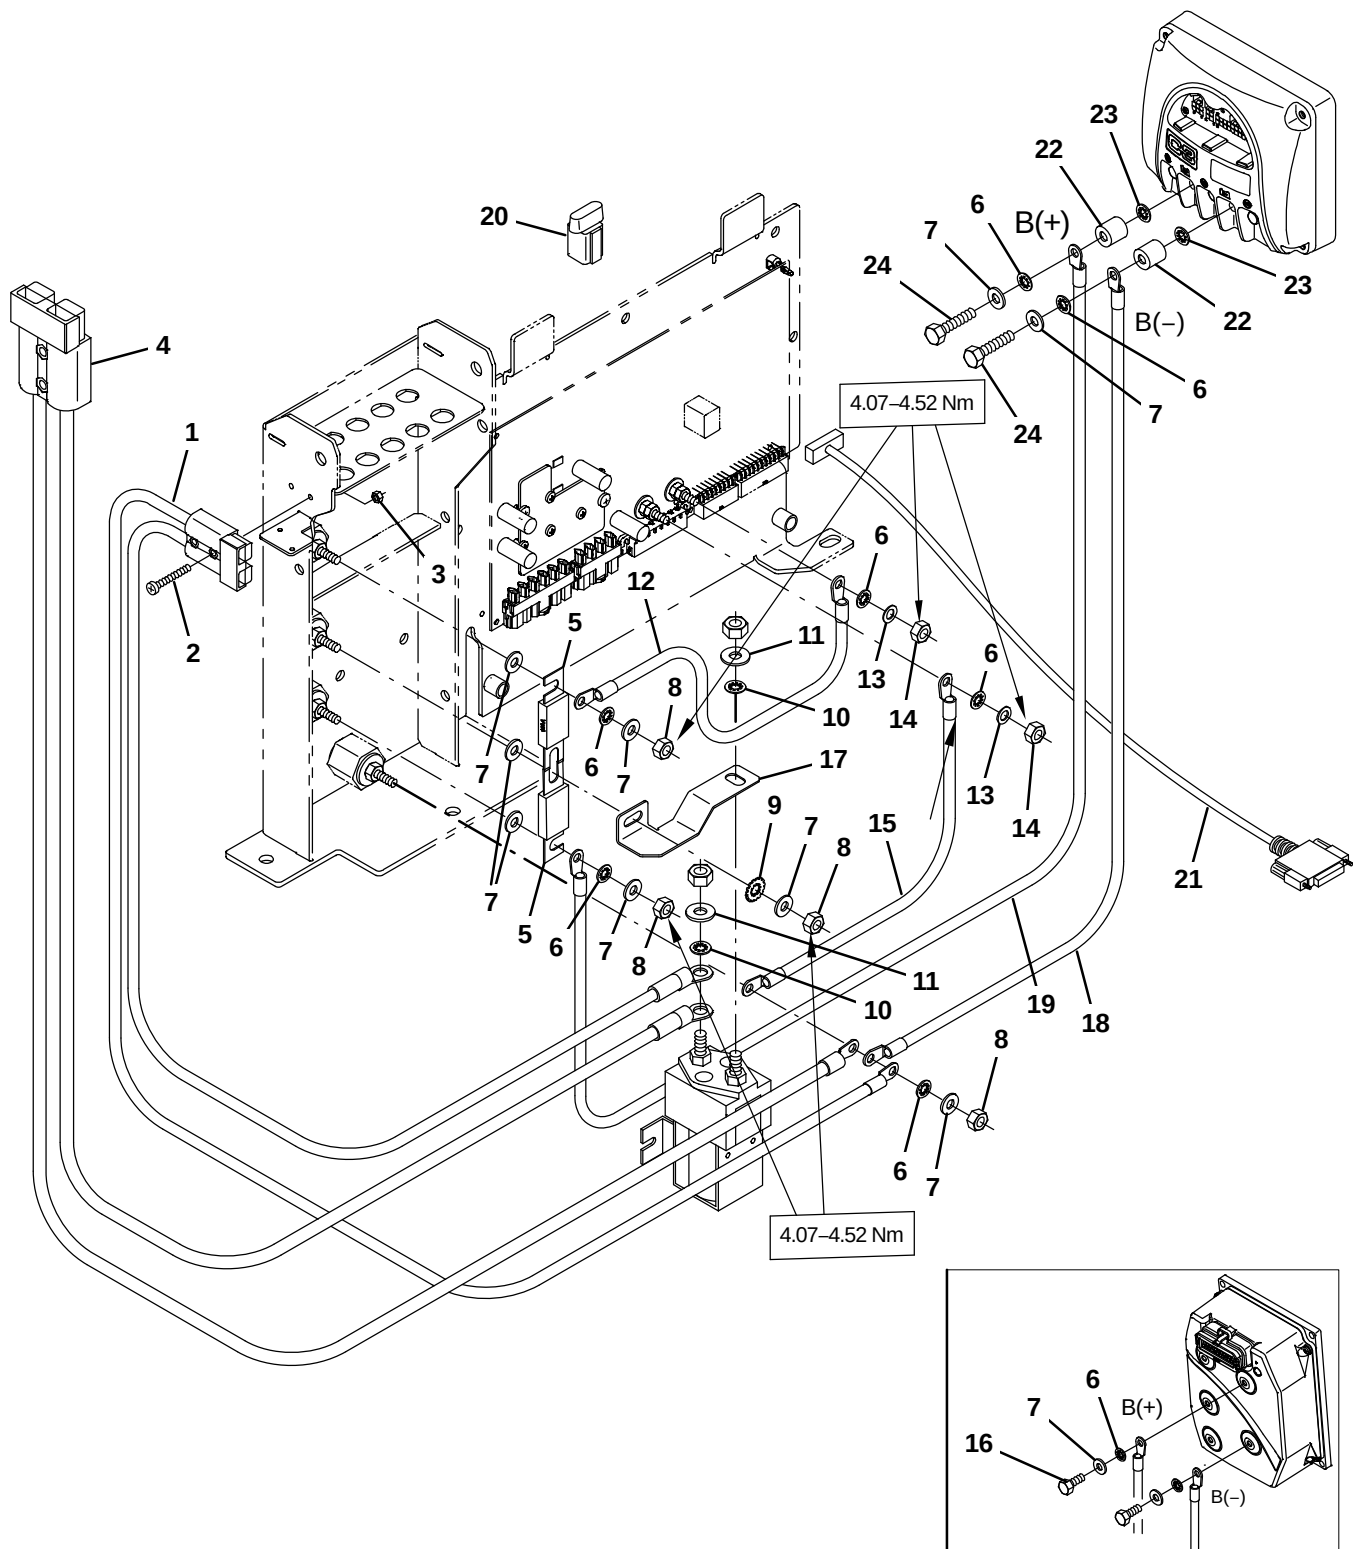


Fig. 8 – Electrical Box Wiring Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1059169	(0000–	) Cable Assy, 10ga .25ring /.31ring, 050a	1
2	25005	(0000–	) Screw, Pan, Phl, 06–32 X 1.00, G1	2
3	75939	(0000–	) Nut, Hex, Lock, #06–32, NI	2
4	1058604	(0000–	) Cable Assy, 02ga .31ring /.31ring, 175a	1
5	86379	(0000–	) Fuse, 100a, 0.88 2.4I, 125volt	2
6	32982	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.25	10
7	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	9
8	19312	(0000–	) Nut, Hex, Std, .25–20	4
9	41140	(0000–	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.25	1
10	43952	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	2
11	39349	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Sae	2
12	1058627	(0000–	) Cable, 06ga 24.0I Brown .25ring /.25ring	1
13	1061918	(0000–	) Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Brs	2
14	1061910	(0000–	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Brs	2
15	1058628	(0000–	) Cable, 06ga 16.0I Blk .25ring /.25ring	1
16	06942	(0000–2280	) Screw, Hex, M6 X 1.00	5
17	1060156	(0000–	) Busbar, .06 1.0W 1.4H 4.4L Relay	1
18	1058629	(0000–	) Cable, 06ga 52.0I Blk .25ring /.25ring	1
19	1058625	(0000–	) Cable, 06ga 53.0I Brown .25ring /.25ring	1
20	1056982	(0000–0364	) Diode, Ele, Plug	1
21	1062199	(0000–	) Harness, Diagnostic [T16]	1
22	1206722	(2281–	) Sleeve, P/M 0.25 0.38D 0.8L	2
23	32984	(2281–	) Washer, Lock, Int, 0.31	2
24	06946	(2281–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8	2

Fig. 9 – Wheels Group

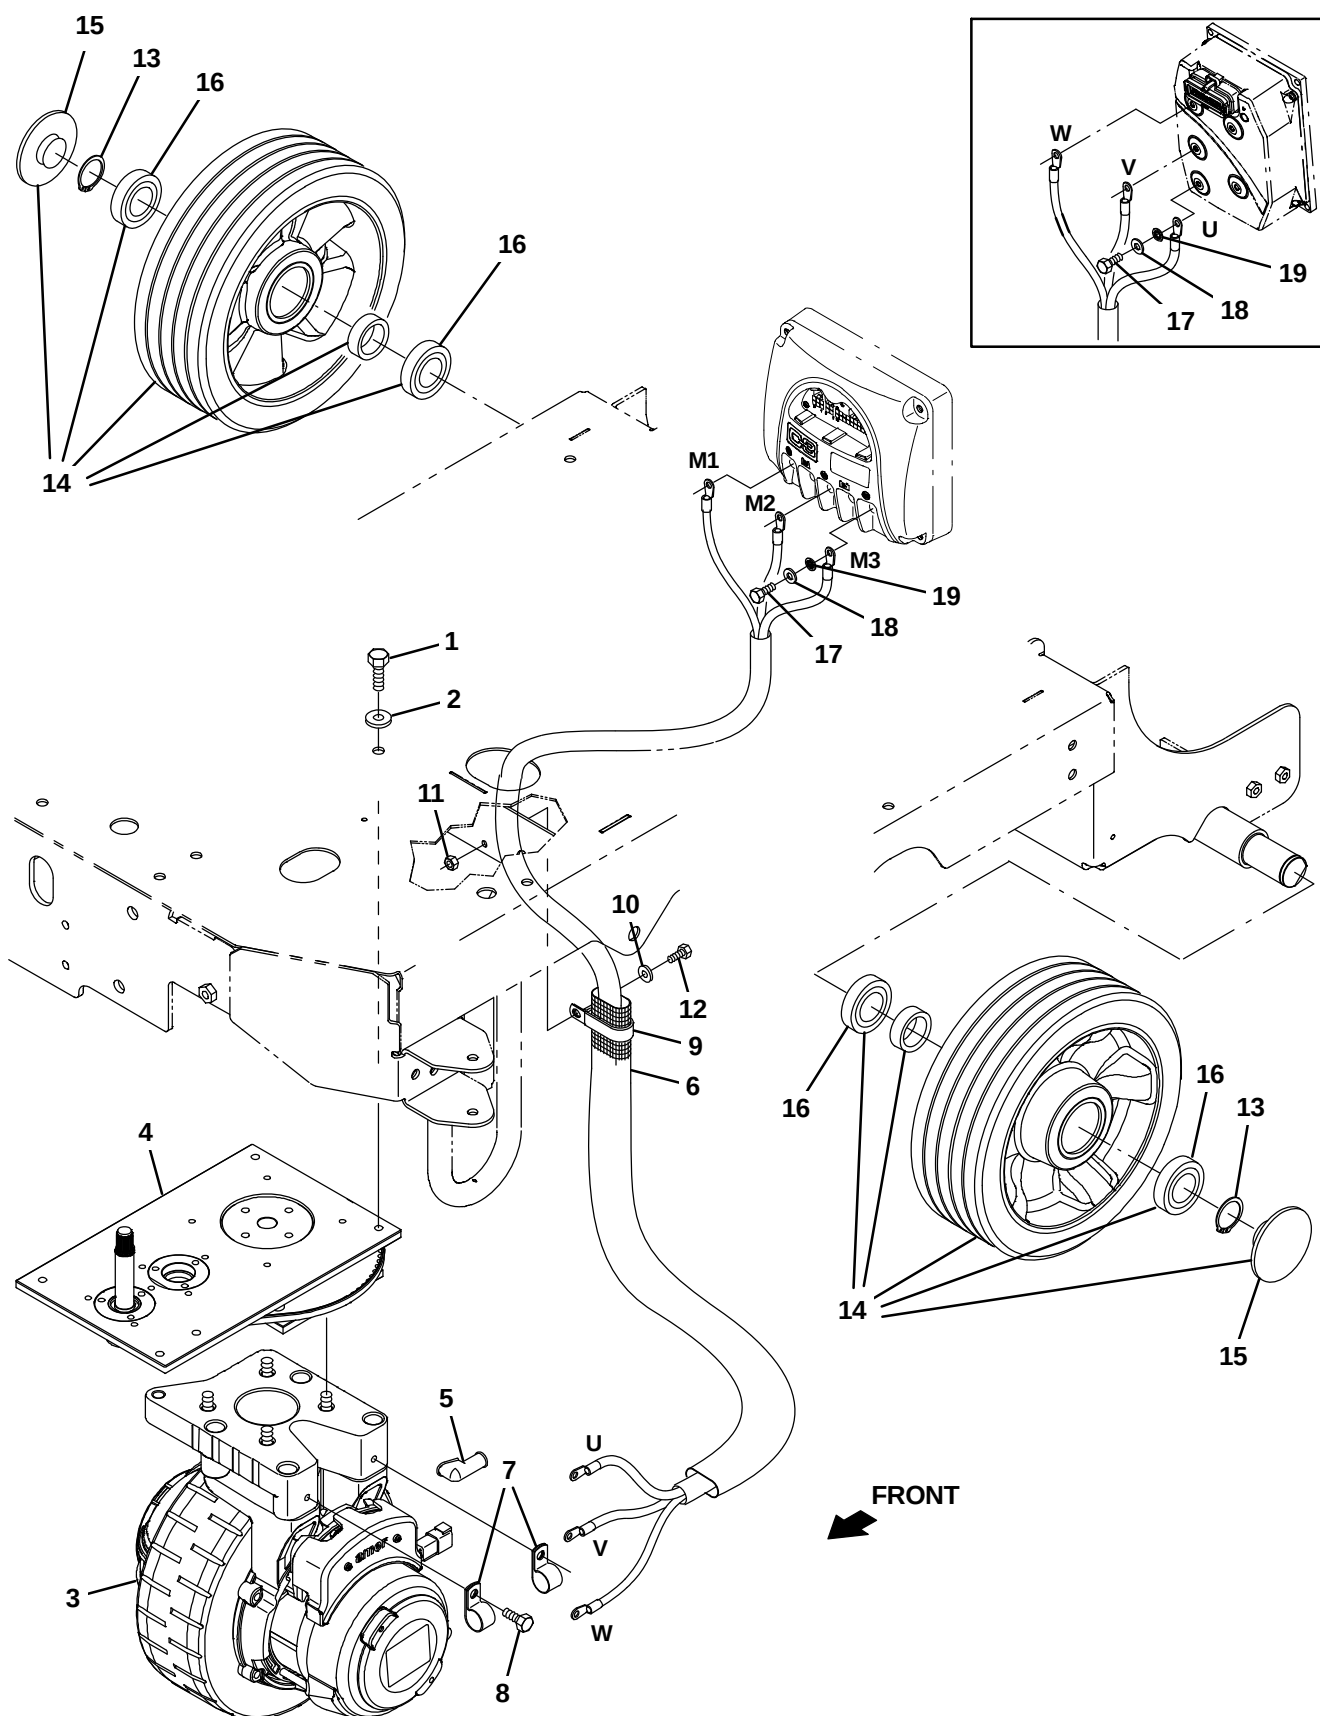


Fig. 9 – Wheels Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	3
2	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	3
3	1246663	(0000–4685	) Wheel Assy, Drive (See Breakdowns) (Obsolete Replaced by 1255932)	1
3	1255932	(4686–	) Wheel Assy, Drive	1
4	1053418	(0000–0449	) Steer–Control Assy, Wheel Drive (See Breakdowns) (Replaced by 9010159)	1
4	1202071	(0450–0788	) Steer–Control Assy, Wheel Drive (See Breakdowns) (Replaced by 9010159)	1
4	1071696	(0789–7495	) Steer–Control Assy, Wheel Drive (See Breakdowns)	1
4	1256310	(7496–	) Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
5	02076	(0000–	) Boot, 90deg .50id .57id X .84id 1.0l,Blk	5
6	31646	(0000–	) Sleeve, Nyl, 1.63id 25.0l	1
7	69234	(0000–U015661	) Clamp, Cable, Stl, 1.00d X 0.75w, 1hole	2
7	58366	(U015662–	) Clamp, Cable, Stl, 1.25d X 1.00w, 1hole	2
8	16735	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	2
9	09570	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.9x1.8x0.62w, 1hole	1
10	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
11	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
12	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	1
13	1059019	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 1.375od	2
▽ 14	1060626	(0000–	) Tire Assy, Solid, 300mm X 100mm, Ure	2
▲ 15	9011872	(0000–	) Cap, Hub, Wheel	1
▲ 16	24899	(0000–	) Bearing, Ball, 1.48B 2.38B 0.67W	2
17	06942	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, 8.8	3
18	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	3
19	32982	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.25	3

Fig. 10 – Scrub Head Lift Group

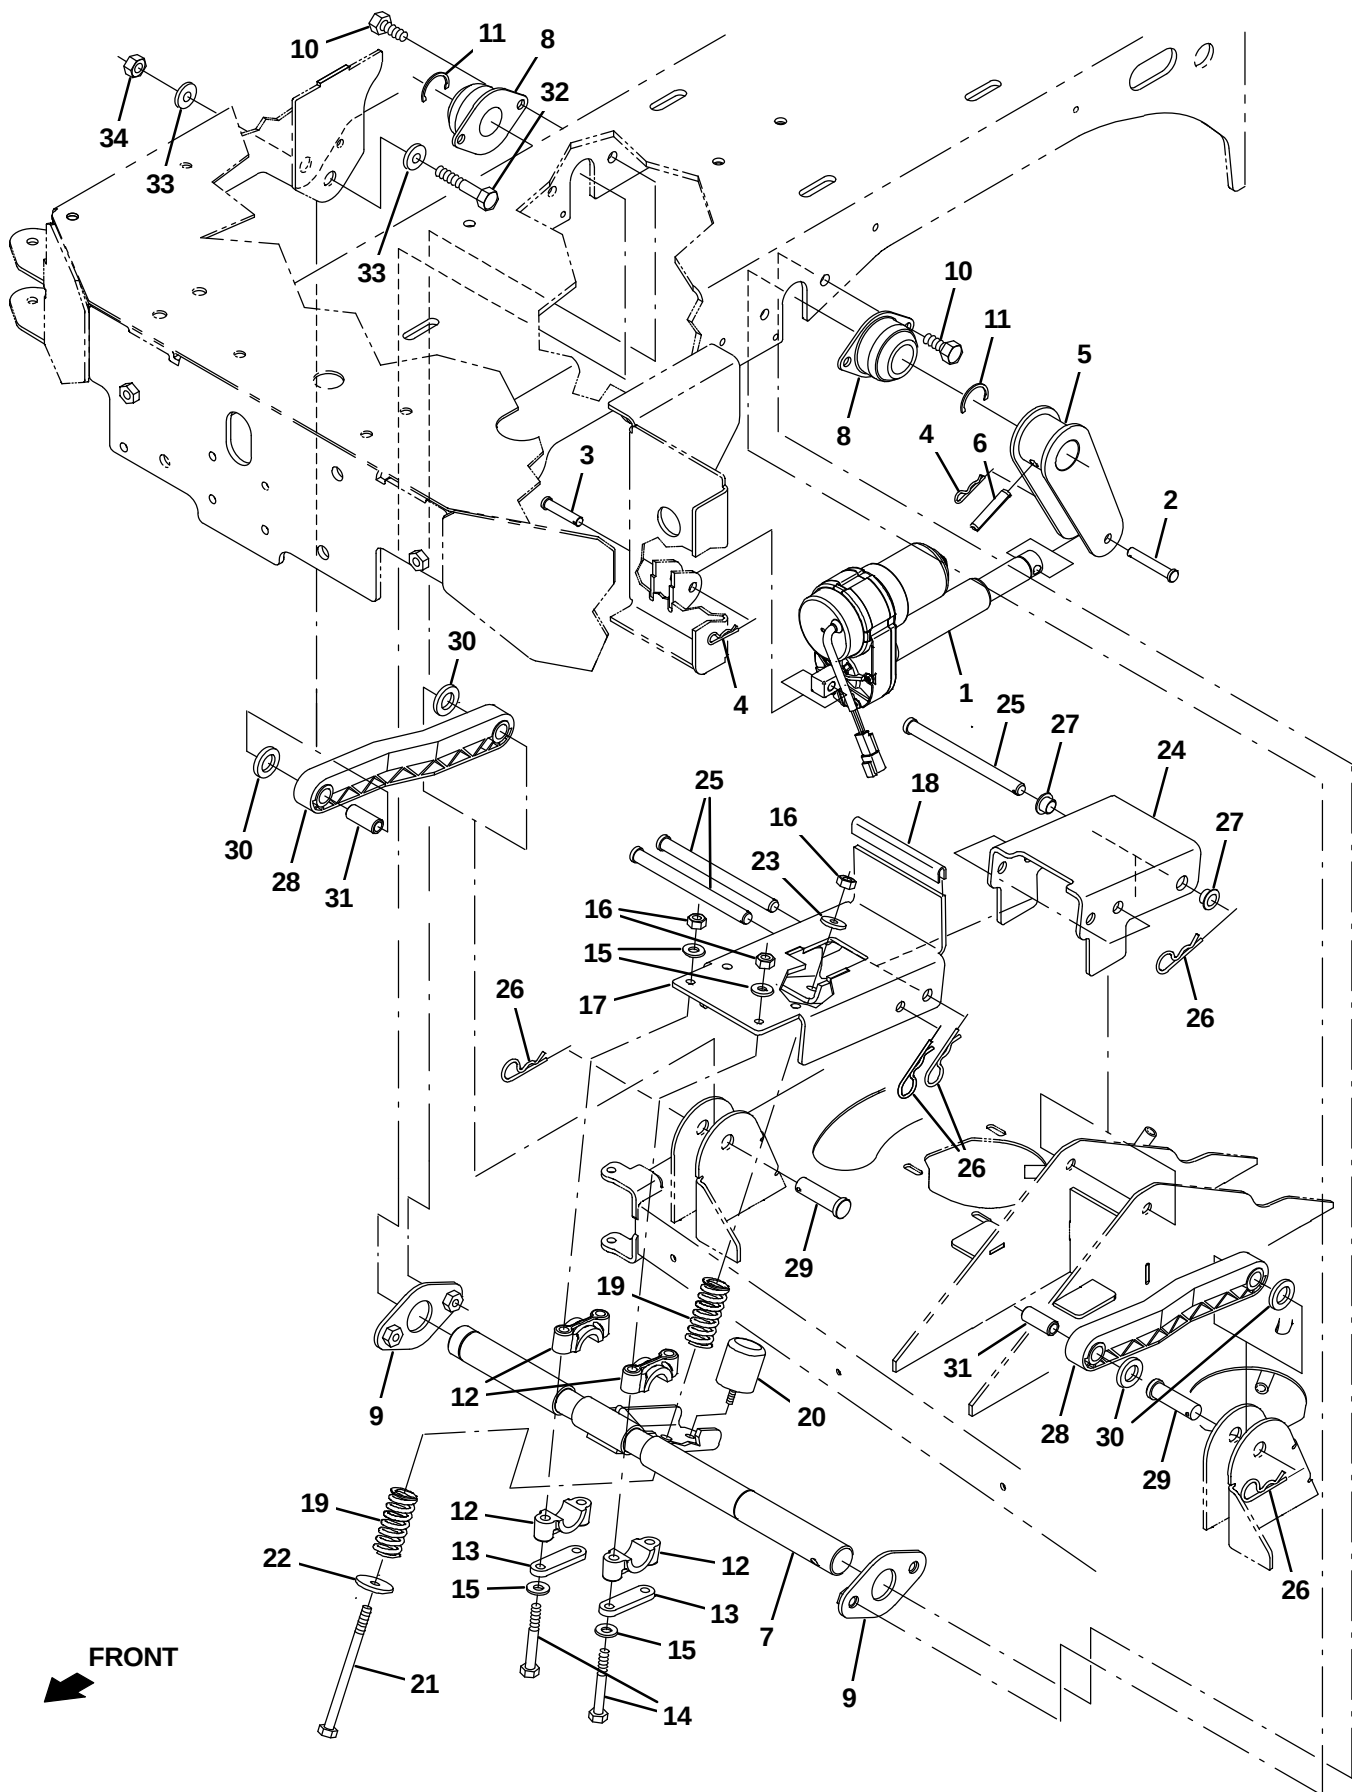


Fig. 10 – Scrub Head Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056702	(0000–	) Actuator, 36vdc, 05.0strk, 0500lb	1
2	222260	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 2.25l	1
3	17461	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.75l	1
4	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	2
5	1057850	(0000–	) Arm Wldt, Lift	1
6	51317	(0000–	) Pin, Roll, .375d X 2.00l, .375/.382	1
7	1053671	(0000–	) Shaft Wldt, Lift, Tool	1
8	1057043	(0000–	) Bearing, Flng, 2hole, 1.25b	2
9	1057746	(0000–	) Flange, Lift, Torque, Arm	2
10	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	4
11	59861	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 1.25d	2
12	381502	(0000–	) Bearing, Split, 1.00b	4
13	382224	(0000–	) Plate, Sppt	2
14	09767	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 70, Ss	4
15	32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	8
16	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	5
17	1053952	(0000–	) Bracket Wldt, Lift, Head, Front	1
18	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	5
19	1052999	(0000–	) Spring, Cmpr, 1.10od .17wir 02.5l, PI,Mw	2
20	1061741	(0000–	) Bumper, Ure	1
21	387431	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 130, Ss	1
22	1011719	(0000–	) Washer, Flat, 0.33B 1.38D .08, Ss	1
23	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
24	1053946	(0000–	) Channel, Lift, Head, Rear	1
25	51225–1	(0000–	) Pin, Clevis, 0.50d X 6.00l	3
26	02942	(0000–	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	5
27	360917	(0000–	) Bushing, Flng, 0.50b 0.59d 0.38l	2
28	222027	(0000–	) Arm, Lift, Head	2
29	222210	(0000–	) Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
30	1067818	(0000–	) Spacer, Rnd	4
31	1067817	(0000–	) Sleeve, 0.40b 0.62d 1.5l, Cham	2
32	04417	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 60, Ss	2
33	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	4
34	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	2

Fig. 11 – Scrub Head Drive Motor Group, Disk

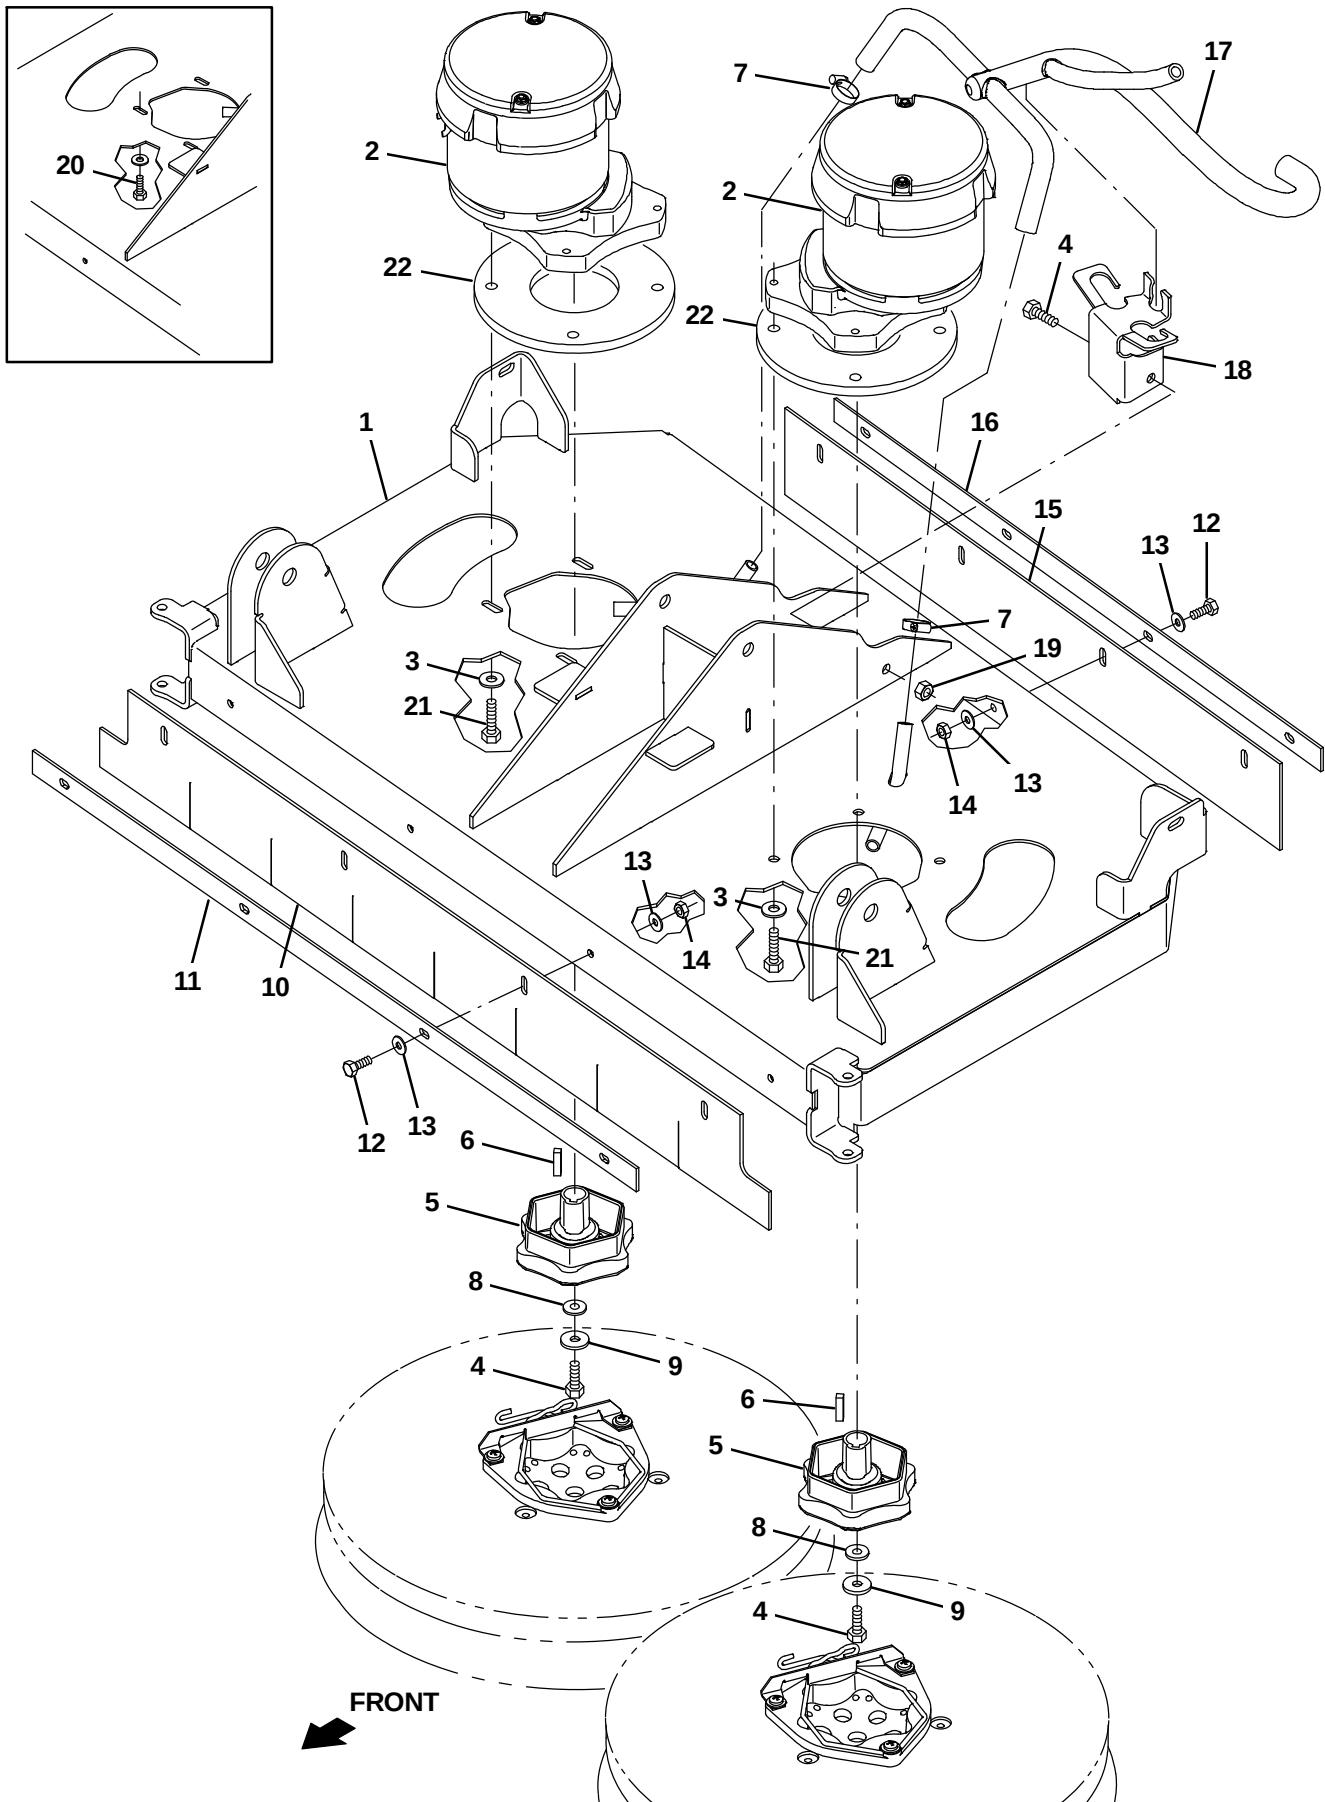


Fig. 11 – Scrub Head Drive Motor Group, Disk

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1052764	(0000–) Head Wldt, Disk	1
▽	2	1053341	(0000–) Motor, Ele, 36vdc 0360rpm 1.00hp Gear	2
▲		1066573	(0000–) Brush Kit, Motor	1
▲		9013931	(0000–) Bearing, Motor, Ele	1
▲		9013933	(0000–) Bearing, Motor, Ele	1
	3	01685	(0000–) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	8
	4	09010	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	3
	5	377364	(0000–) Hub, Drive, Brush, Disk, 0.75b [6t]	2
	6	00928	(0000–) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	2
	7	54333	(0000–) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	2
	8	1075287	(0000–) Washer, Belleville, .31 Ss	2
	9	1017218	(0000–) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	10	1057021	(0000–) Skirt, Rbr, .12, 03.75w 37.00l, 04/ SI	1
	11	1057022	(0000–) Strip, Retainer, Skirt, Front	1
	12	08716	(0000–) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	8
	13	01684	(0000–) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	16
	14	08712	(0000–) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	8
	15	223520	(0000–) Skirt, Rbr, .12, 03.75w 28.00l, 04/ SI	1
	16	223537	(0000–) Strip, Retainer, Skirt, Front, Lh	1
	17	1057591	(0000–) Manifold, Soltn	1
	18	1068004	(0000–) Bracket, Guide, Hose	1
	19	07786	(0000–) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	1
	20	09010	(0000–0624) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	8
	21	09023	(0625–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, FI, Ss	8
	22	1070968	(0625–) Ring, Spacer	2

Fig. 12 – Scrub Head Frame Group, Cylindrical

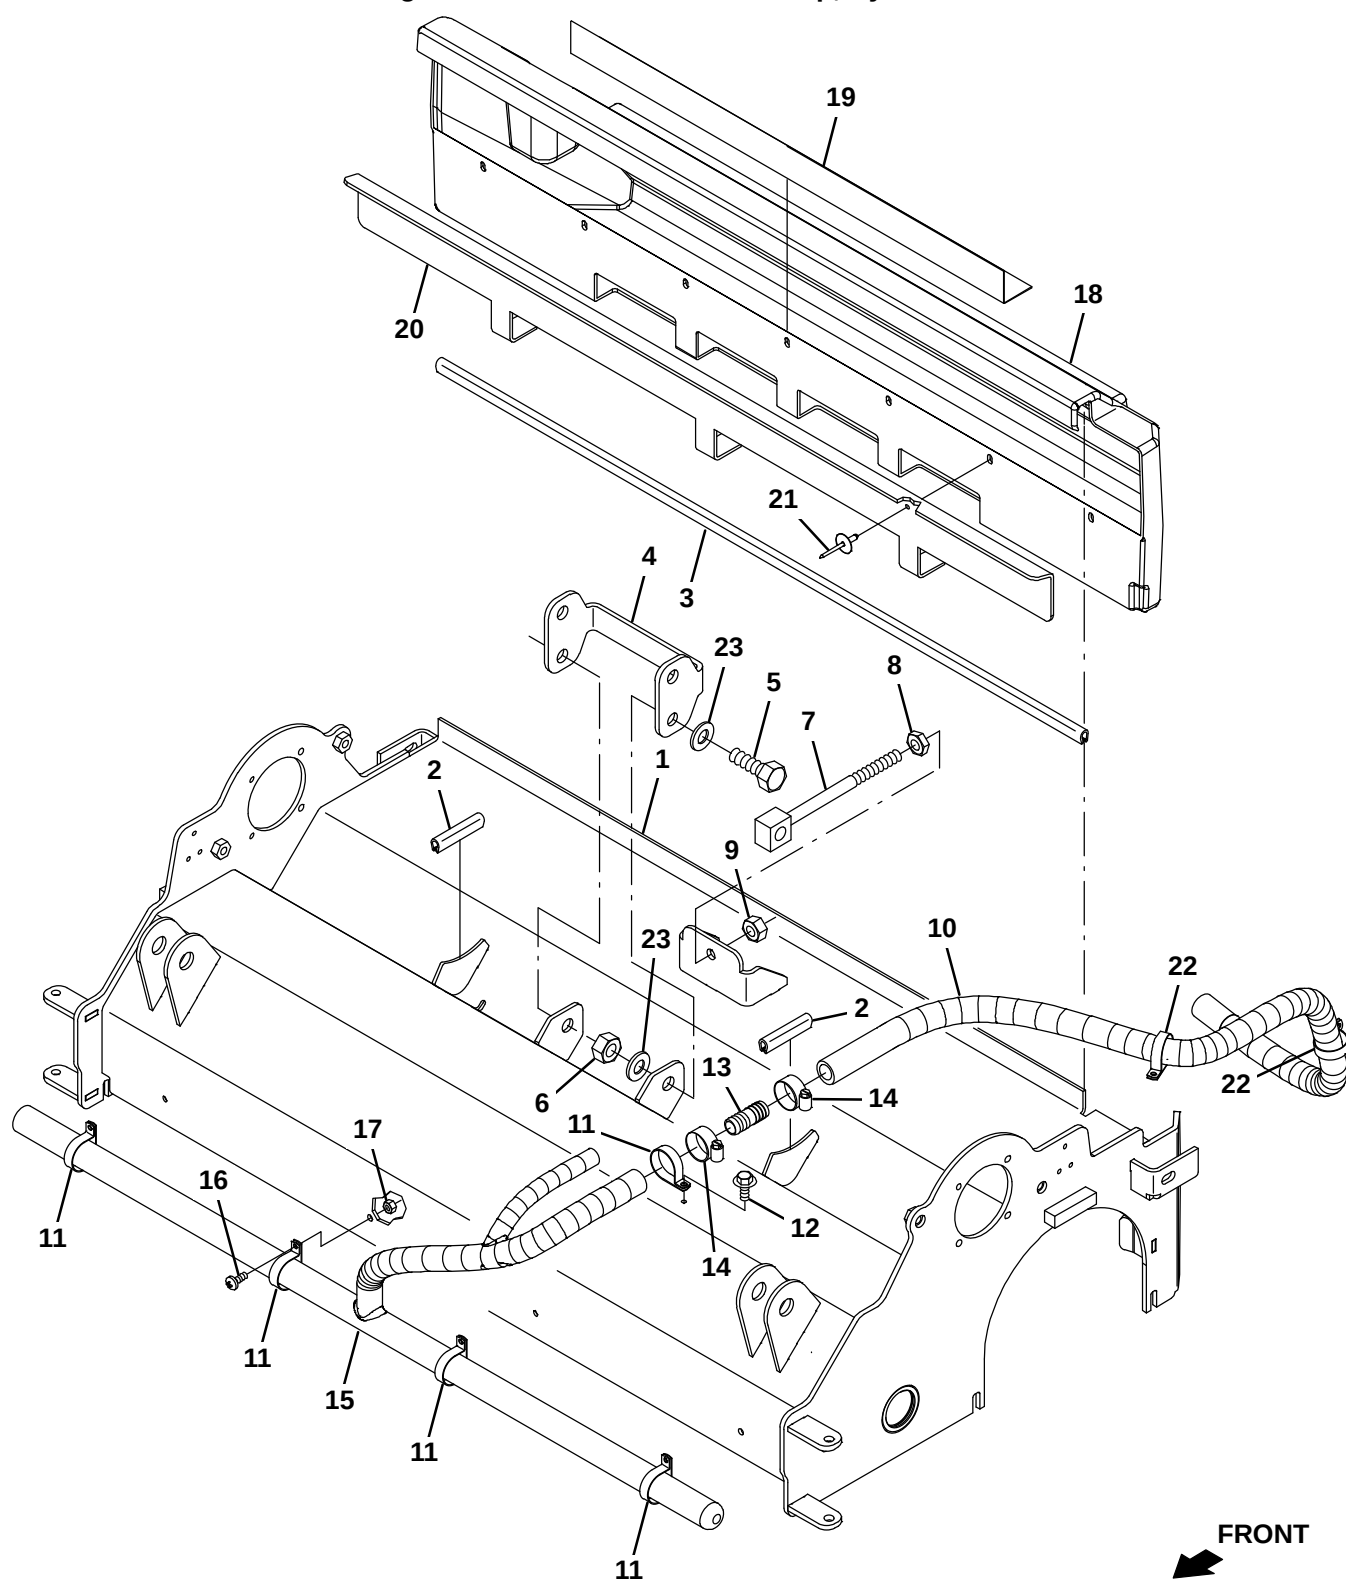


Fig. 12 – Scrub Head Frame Group, Cylindrical

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1053743	(0000–	) Head Wldt, Scb, Cyl	1
2	1020168	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	2
3	1020174	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 03ft	1
4	1067768	(0000–	) Channel, Lift, Head, Cyl	2
5	09029	(0000–	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, Ss	1
6	09741	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	1
7	1053993	(0000–	) Bolt, Eye, M10 X 1.50 X 140mm, 13.00 Eye	1
8	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	1
9	32716	(0000–	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	1
10	1071260	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Wlr, 0.62id, 03ft, Clr	1
11	50544	(0000–	) Clamp, Cable, Ss, 1.12d X 0.38w, 1hole	4
12	1075288	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 121, Fmg Ss	3
13	365164	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm10/Bm10	1
14	63810	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56–1.06d, .56w	2
15	1059700	(0000–	) Manifold, Bar, Spray, 33.7inch	1
16	09200	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X	4
17	09739	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	4
▽	9009984	(0000–	) Tray Kit, Debris [T16]	1
▲	18 9008665	(0000–	) Hopper, Debris, Afmkt [T16]	1
▲	19 1062730	(0000–	) Angle, Stl, Perforated .03 1.4 1.4 26.0l	1
▲	20 1055962	(0000–	) Lip, Tray, Debris	1
▲	21 32548	(0000–	) Rivet, Blind, .188d X 0.45 X .62d, Alm	7
22	58366	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.25d X 1.00w, 1hole	2
23	33925	(0000–	) Washet, Flat, M12, Ss	4

Fig. 13 – Scrub Head Drive Group, Cylindrical

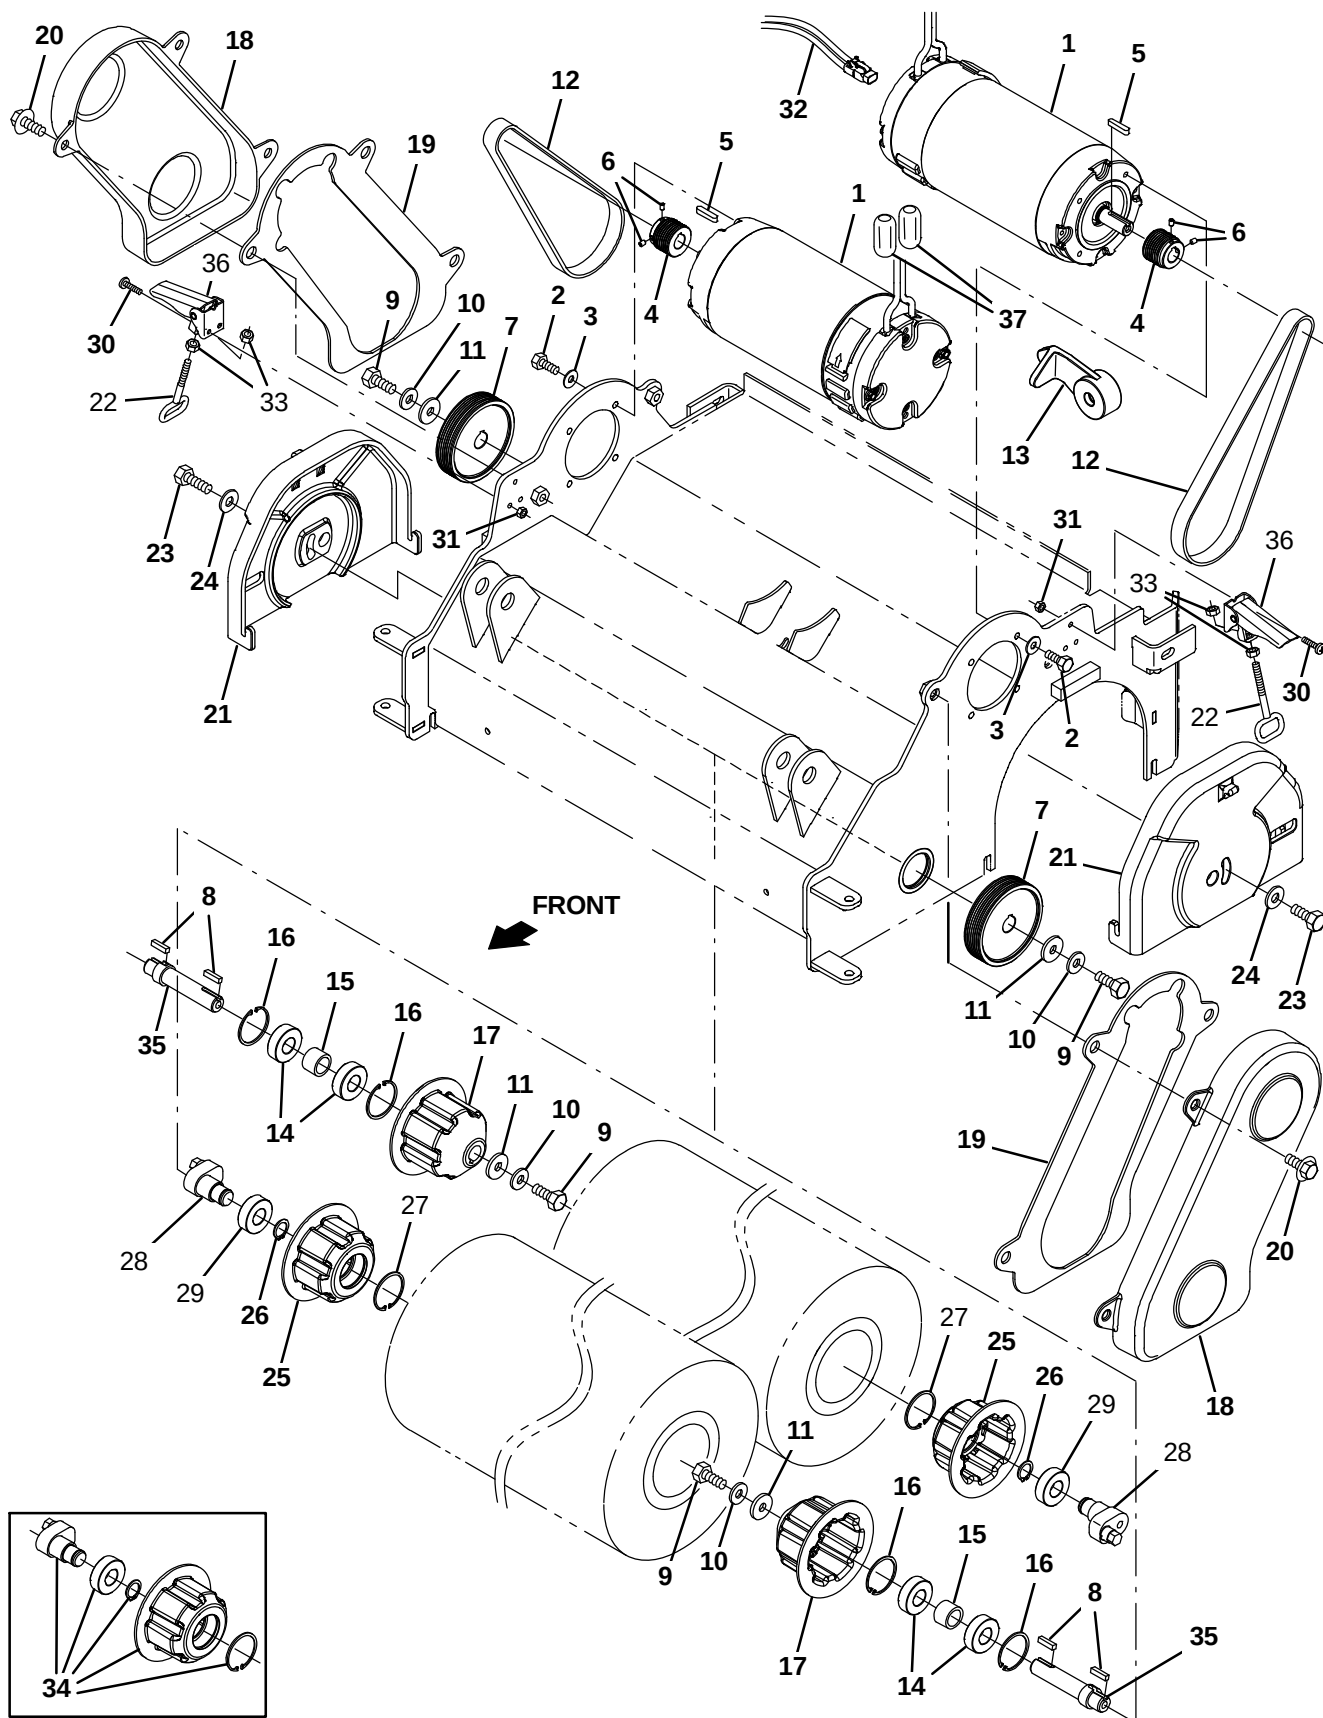


Fig. 13 – Scrub Head Drive Group, Cylindrical

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1053342	(0000-03/2025	) Motor, Ele, 36vdc 1750rpm 1.00hp 22.0a	2
▲		9011916	(0000-03/2025	) Brush Kit, Motor	1
▲		9013931	(0000-03/2025	) Bearing, Motor, Ele	1
▲		9013934	(0000-03/2025	) Bearing, Motor, Ele	1
▽	1	1268297	(03/2025-	) Motor, Ele, 36vdc 1750rpm 1.00hp 22.0a	2
▲		1270106	(03/2025-	) Brush Kit, Motor	1
	2	15678	(0000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	8
	3	01684	(0000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
	4	1236053	(0000-	) Sheave, 07grv, 1.22pd 0.55b [Pj]	2
	5	1014328	(0000-	) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	2
	6	1075289	(0000-	) Screw, Set, Soc, 08-32 X 0.25, NI Ss	4
	7	1054591	(0000-	) Sheave, 07grv, 03.3pd 0.63b [Pj]	2
	8	00911	(0000-	) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	4
	9	09740	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	4
	10	1075287	(0000-	) Washer, Belleville, .31 Ss	4
	11	1017218	(0000-	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▽		9007853	(0000-	) Belt Kit, W/Tool, Replmt (Set of 2)	1
▲	12	1054975	(0000-	) Belt, Drive	2
▲	13	1058208	(0000-	) Tool, Installation, Belt	1
	14	28010	(0000-	) Bearing, Ball, 0.62b 1.38d 0.43w	4
	15	1055051	(0000-	) Spacer, Brg	2
	16	01513	(0000-	) Ring, Retaining, Int,	4
	17	1056155	(0000-	) Plug, Drive, Brush	2
	18	1054844	(0000-	) Cover, Belt	2
	19	1054843	(0000-	) Gasket, Cover, Belt	2
	20	1020341	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	21	1054849	(0000-	) Cover, Idler	2
	22	386274	(0000-	) Hook Wldt, Latch	2
	23	09010	(0000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	2
	24	01685	(0000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
▽		9012321	(0814-	) Hub Kit, Idler, Brush, Replmt [T16]	2
▲	25	1072900	(0814-	) Plug, Idler, Brush [15.9Wb]	2
▲	26	01516	(0814-	) Ring, Retaining, Ext, 0.59d, Basic	2
▲	27	01513	(0814-	) Ring, Retaining, Int,	2
▲	28	1072779	(0814-	) Cam, Adj, Brush [15.9Wb]	2
▲	29	1072934	(0814-	) Bearing, Ball, 2 Row 15Mmb 35 Mmd 15.9 Mmw	2
	30	24265	(0000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	6
	31	33932	(0000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	6
	32	1059170	(0000-	) Harness, Wire, Adapter	1
	34	9012321	(0000-0813	) Brush Hub Kit, Cyl, Rplmt [T16]	1
	33	07784	(0000-	) Nut, Hex, Std, m5 X 0.80, A2, Ss	4
	35	1054633	(0000-	) Shaft, Drive	2
	36	1066397	(0000-	) Latch	2
	37	1227867	(0000-	) Inductor, Ferrite {Split Case , 407@'100Hz]	4

Fig. 14 – Scrub Head Side Squeegee Group, Right Hand

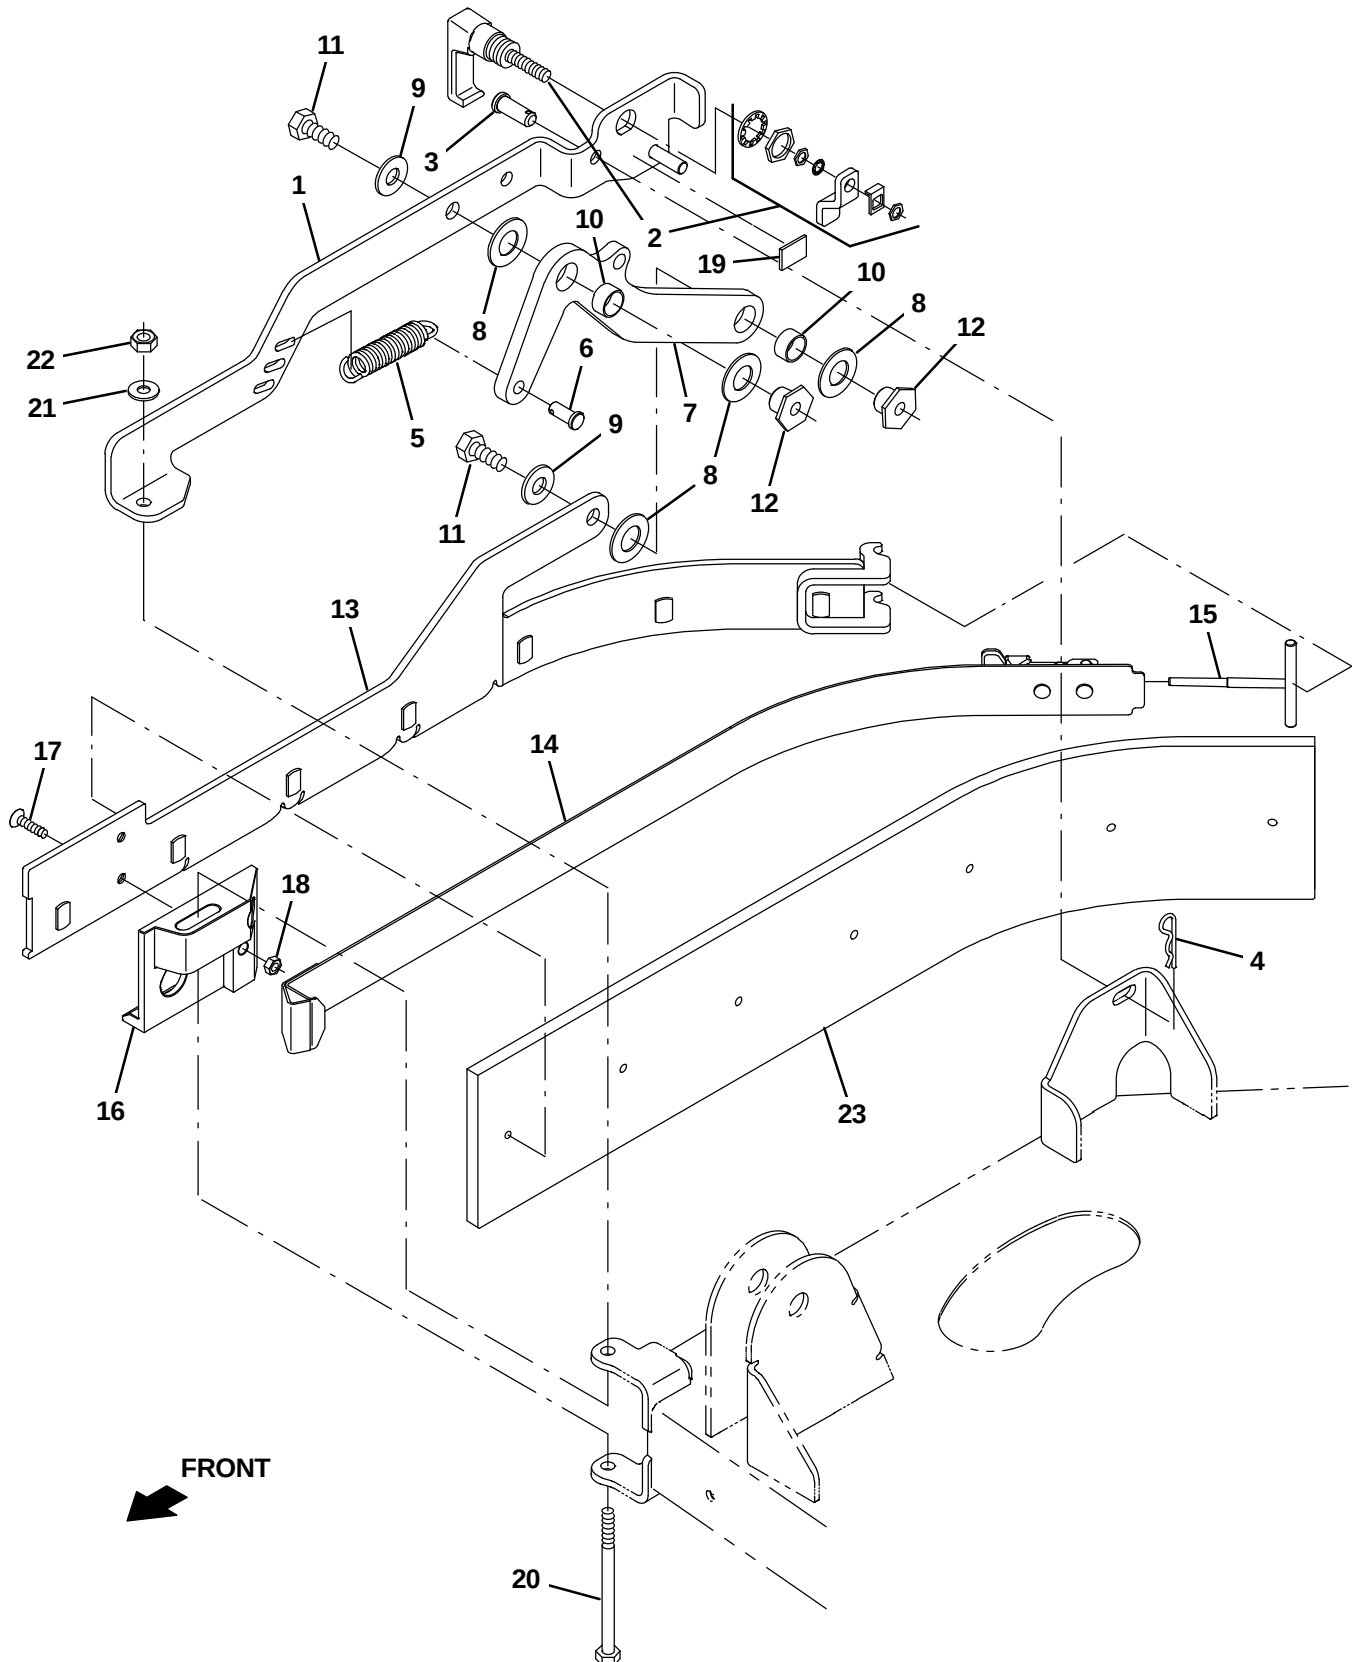


Fig. 14 – Scrub Head Side Squeegee Group, Right Hand

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9016247	(0000–) Arm Kit, Sqge, Side, Rh, Afmkt	1
▲	1	1056776	(0000–) Bracket, Sqge, Side, Hinge	1
▲	2	1065134	(0000–) Latch, Cmpr, Yel Grip	1
▲	3	09088	(0000–) Pin, Clevis, 0.37d X 1.00l	1
▲	4	44906	(0000–) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	1
▲	5	15047	(0000–) Spring, Extn, 0.62od 0.08wir 03.0l	1
▲	6	10120	(0000–) Clevis, 0.31d X 0.75l	1
▲	7	1056994	(0000–) Bellcrank, Lift, Sqge	1
▲	8	1267143	(0000–) Washer, Thrust, 16mmb 30mmd 1.5thk	4
▲	9	01686	(0000–) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2
▲	10	71607	(0000–) Bushing, Sleeve, 0.63b 0.72d 0.38l	2
▲	11	09291	(0000–) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, Ss	2
▲	12	1022846	(0000–) Nut, T, M10 X 1.50 X 15.80od X 13.0l	2
▲	13	1055001	(0000–) Bracket Wldt, Sqge, Body, Rh	1
▲	14	1062066	(0000–) Strap Assy, Sqge, Side	1
▲	15	1054312	(0000–) Hook Wldt, Latch	1
▲	16	1054282	(0000–) Guide, Sqge, Rh	1
▲	17	1075278	(0000–) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 25, Ss	2
▲	18	08712	(0000–) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
▲	19	1243007	(0000–) Gasket, Cushion, Side Squeegee Door	1
	20	364441	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 110, Ss	1
	21	32490	(0000–) Washer, Flat, 0.25, Std	1
	22	08713	(0000–) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	23	1054670	(0000–) Blade, Sqge, Side Linatex	1
	23	1061185	(0000–) Blade, Sqge, Side, 25.10l Ure	1
	23	1061184	(0000–) Blade, Sqge, Side, 25.10l Gum	1

Fig. 15 – Scrub Head Side Squeegee Group, Left Hand

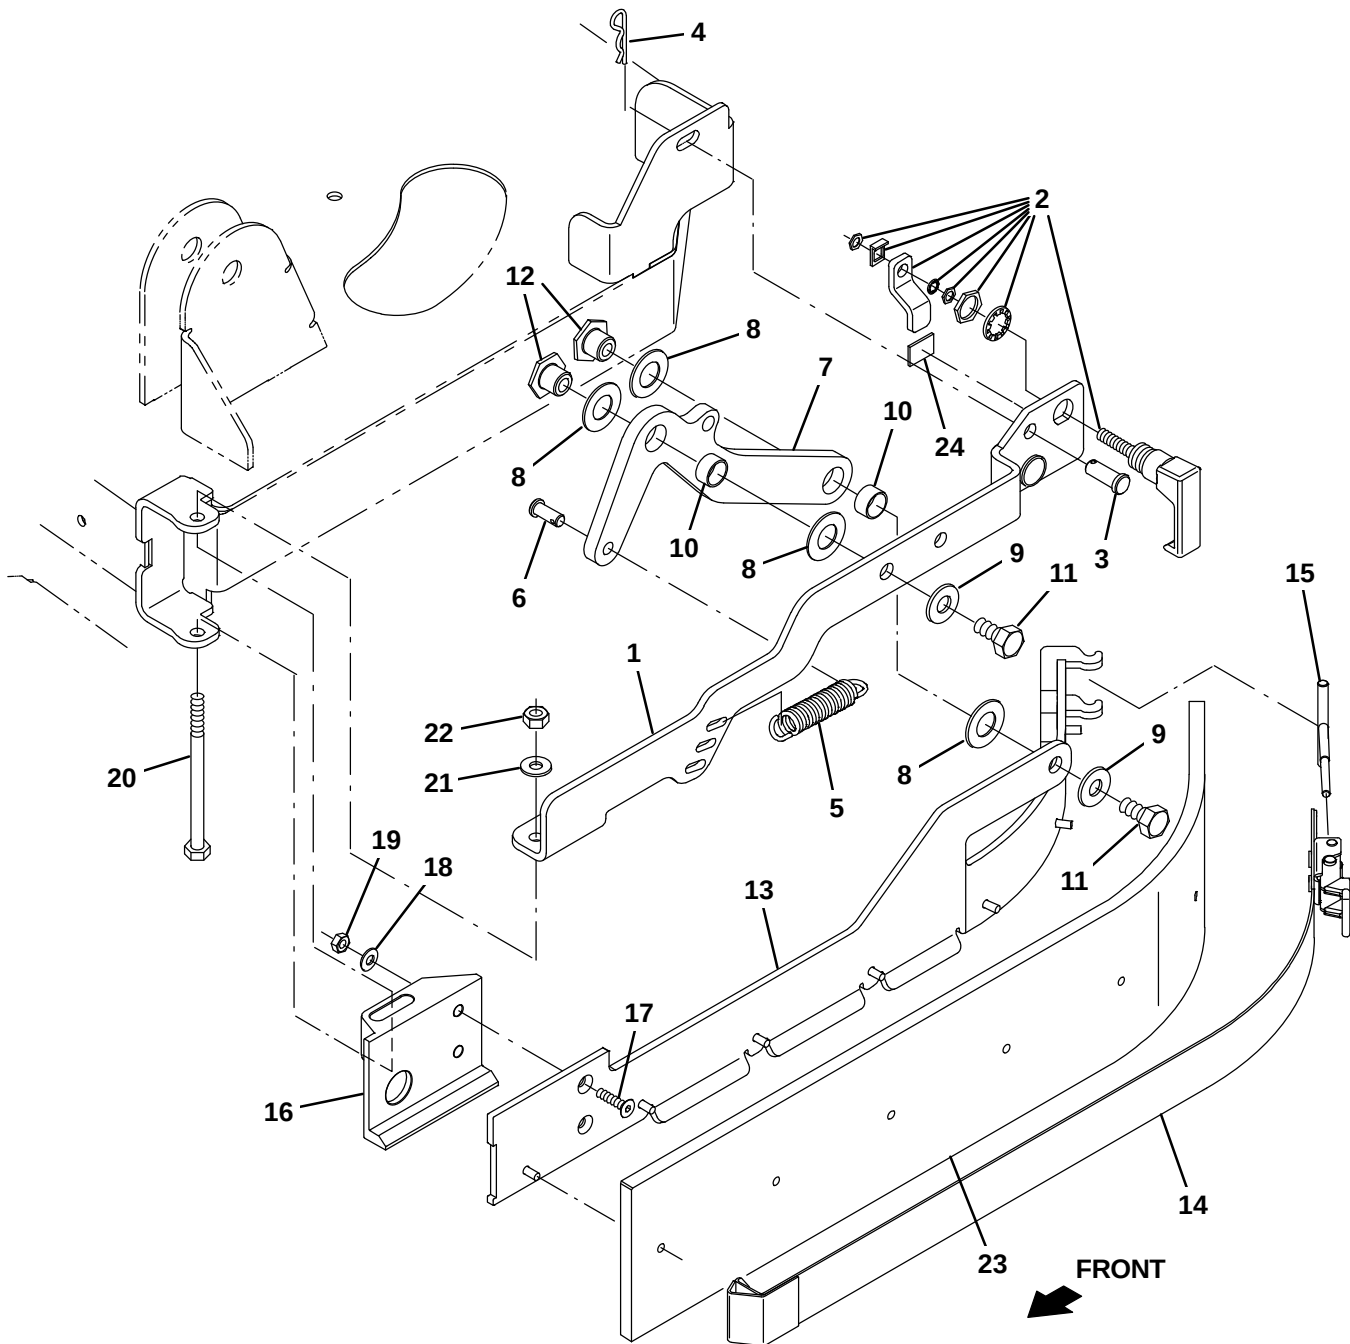


Fig. 15 – Scrub Head Side Squeegee Group, Left Hand

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9016246	(0000–	) Arm Kit, Sqge, Side, Lh, Afrmkt	1
▲	1	1056987	(0000–	) Bracket, Sqge, Side, Hinge, Lh	1
▲	2	1065134	(0000–	) Latch, Cmpr, Yel Grip	1
▲	3	09088	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.00l	1
▲	4	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	1
▲	5	15047	(0000–	) Spring, Extn, 0.62od 0.08wir 03.0l	1
▲	6	10120	(0000–	) Clevis, 0.31d X 0.75l	1
▲	7	1056994	(0000–	) Bellcrank, Lift, Sqge	1
▲	8	1267143	(0000–	) Washer, Thrust, 16mmb 30mmd 1.5thk	4
▲	9	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2
▲	10	71607	(0000–	) Bushing, Sleeve, 0.63b 0.72d 0.38l	2
▲	11	09291	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, Ss	2
▲	12	1022846	(0000–	) Nut, T, M10 X 1.50 X 15.80od X 13.0l	2
▲	13	1055027	(0000–	) Bracket Wldt, Sqge, Body, Lh	1
▲	14	1062066	(0000–	) Strap Assy, Sqge, Side	1
▲	15	1054312	(0000–	) Hook Wldt, Latch	1
▲	16	1055028	(0000–	) Guide, Sqge, Lh	1
▲	17	1075278	(0000–	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 25, Ss	2
▲	18	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
	19	1243007	(0000–	) Gasket, Cushion, Side Squeegee Door	1
	20	364441	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 110, Ss	1
	21	32490	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Std	1
	22	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	23	1054670	(0000–	) Blade, Sqge, Side Linatex	1
	23	1061185	(0000–	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Ure	1
	23	1061184	(0000–	) Blade, Sqge, Side, 25.10l Gum	1

Fig. 16 – Recovery Tank Group

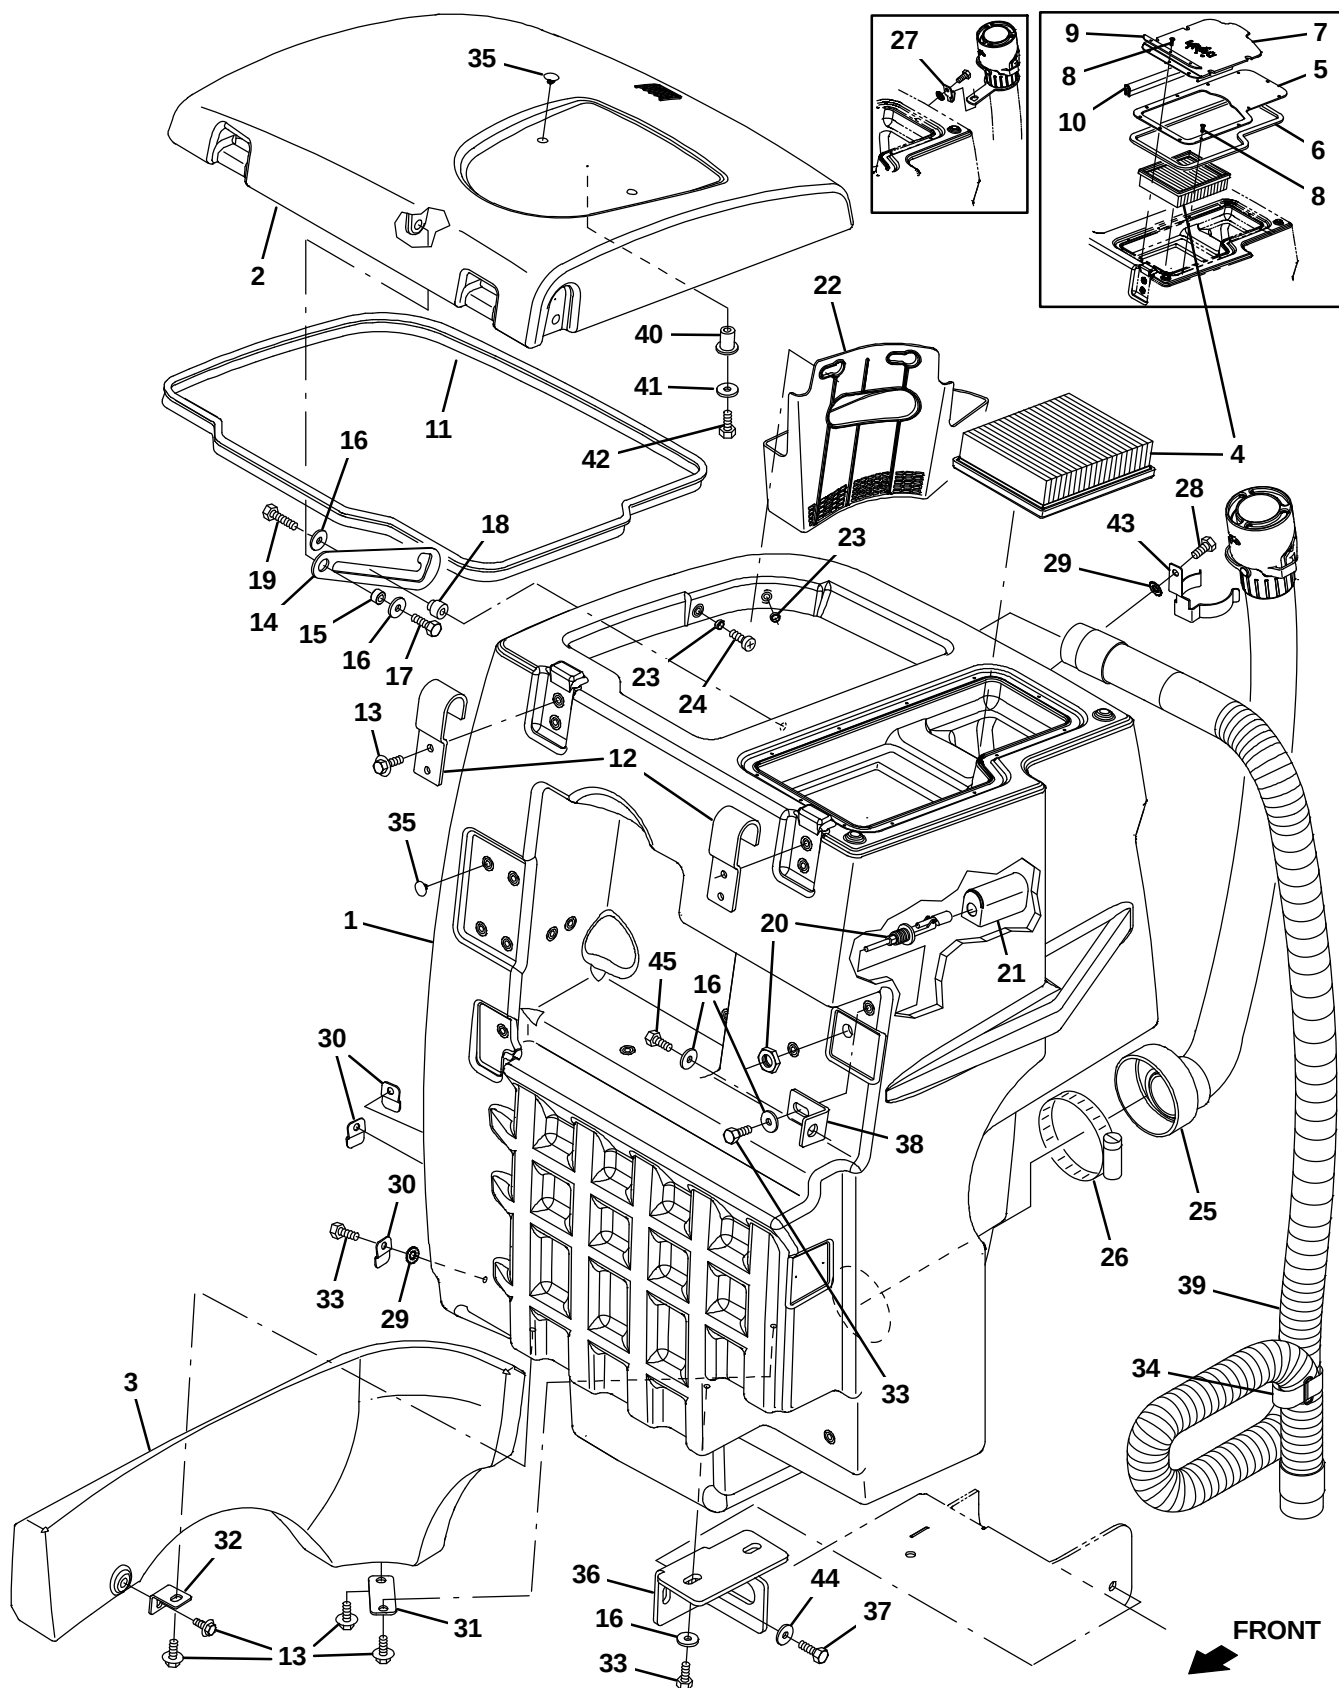


Fig. 16 – Recovery Tank Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1057404	(0000–	) Tank, Recvy, Rm–Cptl, Trimmed [T16]	1
2	9008031	(0000–	) Cover, Tank, Rcvry, Afmkt [T16]	1
3	9008429	(0000–	) Bumper, Rear, Rh, Afmkt [T16]	1
4	1037822	(0000–	) Filter, Panl, Dust, 2.0 X 06.1 X 07.6	1
5	9008878	(0000–1542	) Plate, Cover, W/Label, Ce, Afmkt	1
6	1057955	(0000–1542	) Gasket, Cover, Fltr	1
7	1056611	(0000–1542	) Cover, Access, Fltr	1
8	1066436	(0000–1542	) Screw, Pan, Phl, 10–14 X 1.00, F/ Plstc	12
9	1064629	(0000–1542	) Retainer, Seal, Fltr	1
10	1066430	(0000–1542	) Seal, Afmkt, Bulb, Dual, 0.30G, 02Ft	1
11	1066433	(0000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Dual, 0.30G, 08Ft	1
12	1055319	(0000–	) Bracket, Mtg, Cover, Recvy Tank	2
13	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	8
14	1057214	(0000–	) Plate, Arm, Prop	1
15	360460	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 0.4l, Ss / Oil	1
16	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	8
17	12333	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, NI	1
18	1071399	(0000–	) Sleeve, P/M, Flng, 0.33b 0.75/0.50d 0.8l	1
19	59658	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	1
20	385685	(0000–	) Sensor, Level, Liq, 14vdc 01a .62–11	1
21	1019285	(0000–	) Bracket, Protector, Float Switch	1
22	1056068	(0000–	) Tray, Debris, 11.0l	1
23	1066720	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.44d 0.2l [430ss]	2
24	1071389	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
25	1060269	(0000–2888	) Hose Kit, Mtg, Brkt, T16	1
25	1074398	(2889–	) Hose Assy, Drain, 2.00ld x 33.9L. Blk	1
26	1067656	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 3.25–4.00d, .50w	1
27	1056267	(0000–2888	) Bracket, Mtg, Hose	1
28	15675	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
29	41141	(0000–	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.31	4
30	1055820	(0000–	) Bracket, Mtg, Bmpr	3
31	1055852	(0000–	) Plate, Mtg, Bmpr	1
32	1055938	(0000–	) Angle, Mtg, Bmpr	1
33	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	6
34	1067964	(0000–	) Fastener, 25.0 [Hook & Loop]	1
35	1066063	(0000–	) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.43l, Brb, Nyl	6
36	1052724	(0000–	) Bracket, Sppt, Tank, Rh	1
37	09010	(0000–15/Nov19	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	2
37	09770	(16/Nov19–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, NI, Ss	2
38	1054823	(0000–	) Angle, Mtg, Tank	1
39	1068092	(0000–	) Hose, Vacuum, 1.75id X 073.6l, 2cuff	1
40	397644	(0000–	) Nut, isolator, .25–20 Wall Th .187–.343	1
41	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27B 0.69D .05, Ss	1
42	01698	(0000–	) Screw, Hex, .25–20 X 1.00, Ss	1
43	1074073	(2889–	) Bracket, Mtg, Hose	1
44	1017218	(0000–15/Nov19	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
44	1014563	(16/Nov19–	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	2
45	49826	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	1

Fig. 17 – Vacuum Fan Kit, Single

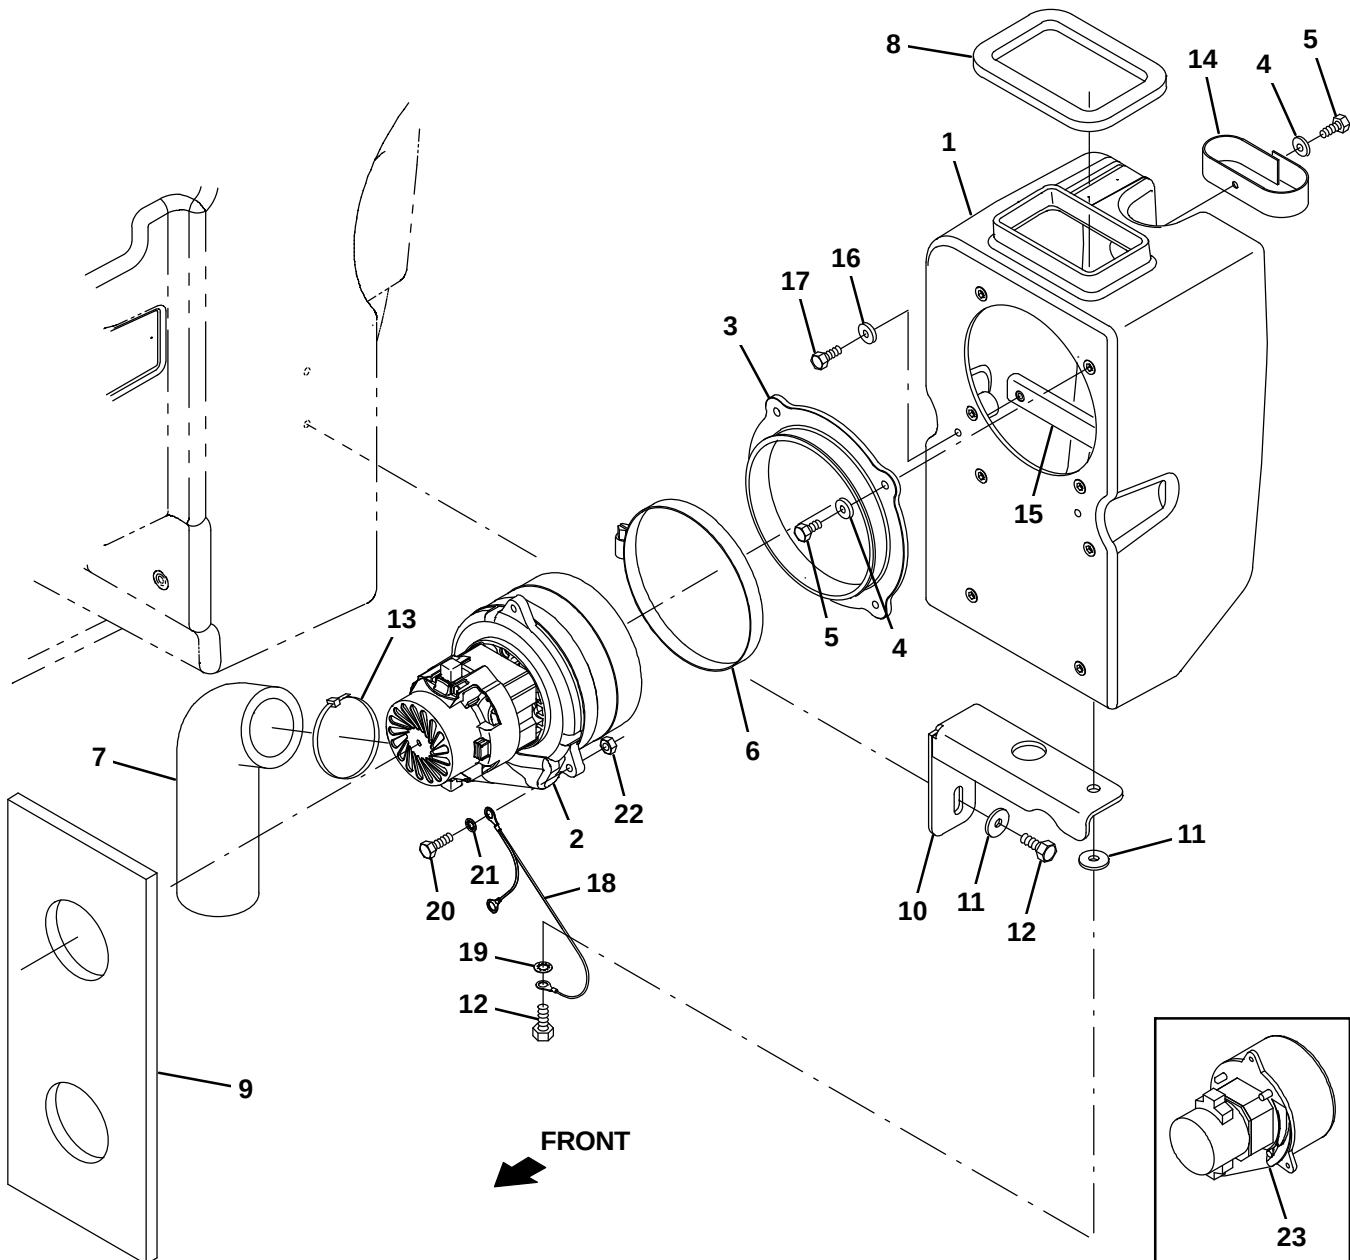


Fig. 17 – Vacuum Fan Kit, Single

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008035	(0000–	) Vacfan Kit, Sgl, Ci [T16]	1
▲	1	9008655	(0000–	) Housing, Vacfan, Afmkt [T16]	1
▲▽	2	1076095	(3105–	) Fan, Vacuum, 5.7D, 036Vdc, 3 Stage [Deu]	1
▲▲		398513	(3105–	) Brush Kit, Motor	1
▲	3	1059661	(0000–	) Seal, Mtg, Vacfan	1
▲	4	29570	(0000–	) Washer, Flat, 0.28b 1.00d .06, Stl	5
▲	5	15678	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	5
▲	6	49891	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 5.56–6.50d, .56w	1
▲	7	1054231	(0000–	) Muffler, Vacfan	1
▲	8	1052520	(0000–	) Gasket, Vacfan	1
▲	9	1053268	(0000–	) Insulation, Acstc, 0.5, 06.6 X 15.8 C–0	1
▲	10	1054711	(0000–	) Bracket, Mtg, Hsng, Fan	1
▲	11	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	3
▲	12	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	3
▲	13	49263	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.4l .19w 3.0 Max D	1
▲	14	1059534	(0000–	) Fastener, 09.00l [Hook & Loop]	1
▲	15	1066906	(0000–	) Bracket, Stiffener, Hsg	1
▲	16	76426	(0000–	) Washer, Sealing, 0.28b 0.75d Ss, Neo	2
▲	17	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
▲	18	1076730	(4241–	) Harness, Ele [Vac Fan Gnd, T16]	1
▲	19	43952	(4241–	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	1
▲	20	08716	(4241–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
▲	21	07515	(4241–	) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	2
▲	22	08712	(4241–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
▲▽	23	1056623	(0000–3104	) Fan, Vacuum, 5.7d, 036vdc, 3 Stage	1
▲▲		1041772	(0000–3104	) Brush Kit, Motor	1
▲▲		1041766	(0000–3104	) Cover, Cooling Fan	1

Fig. 18 – Solution Tank Group

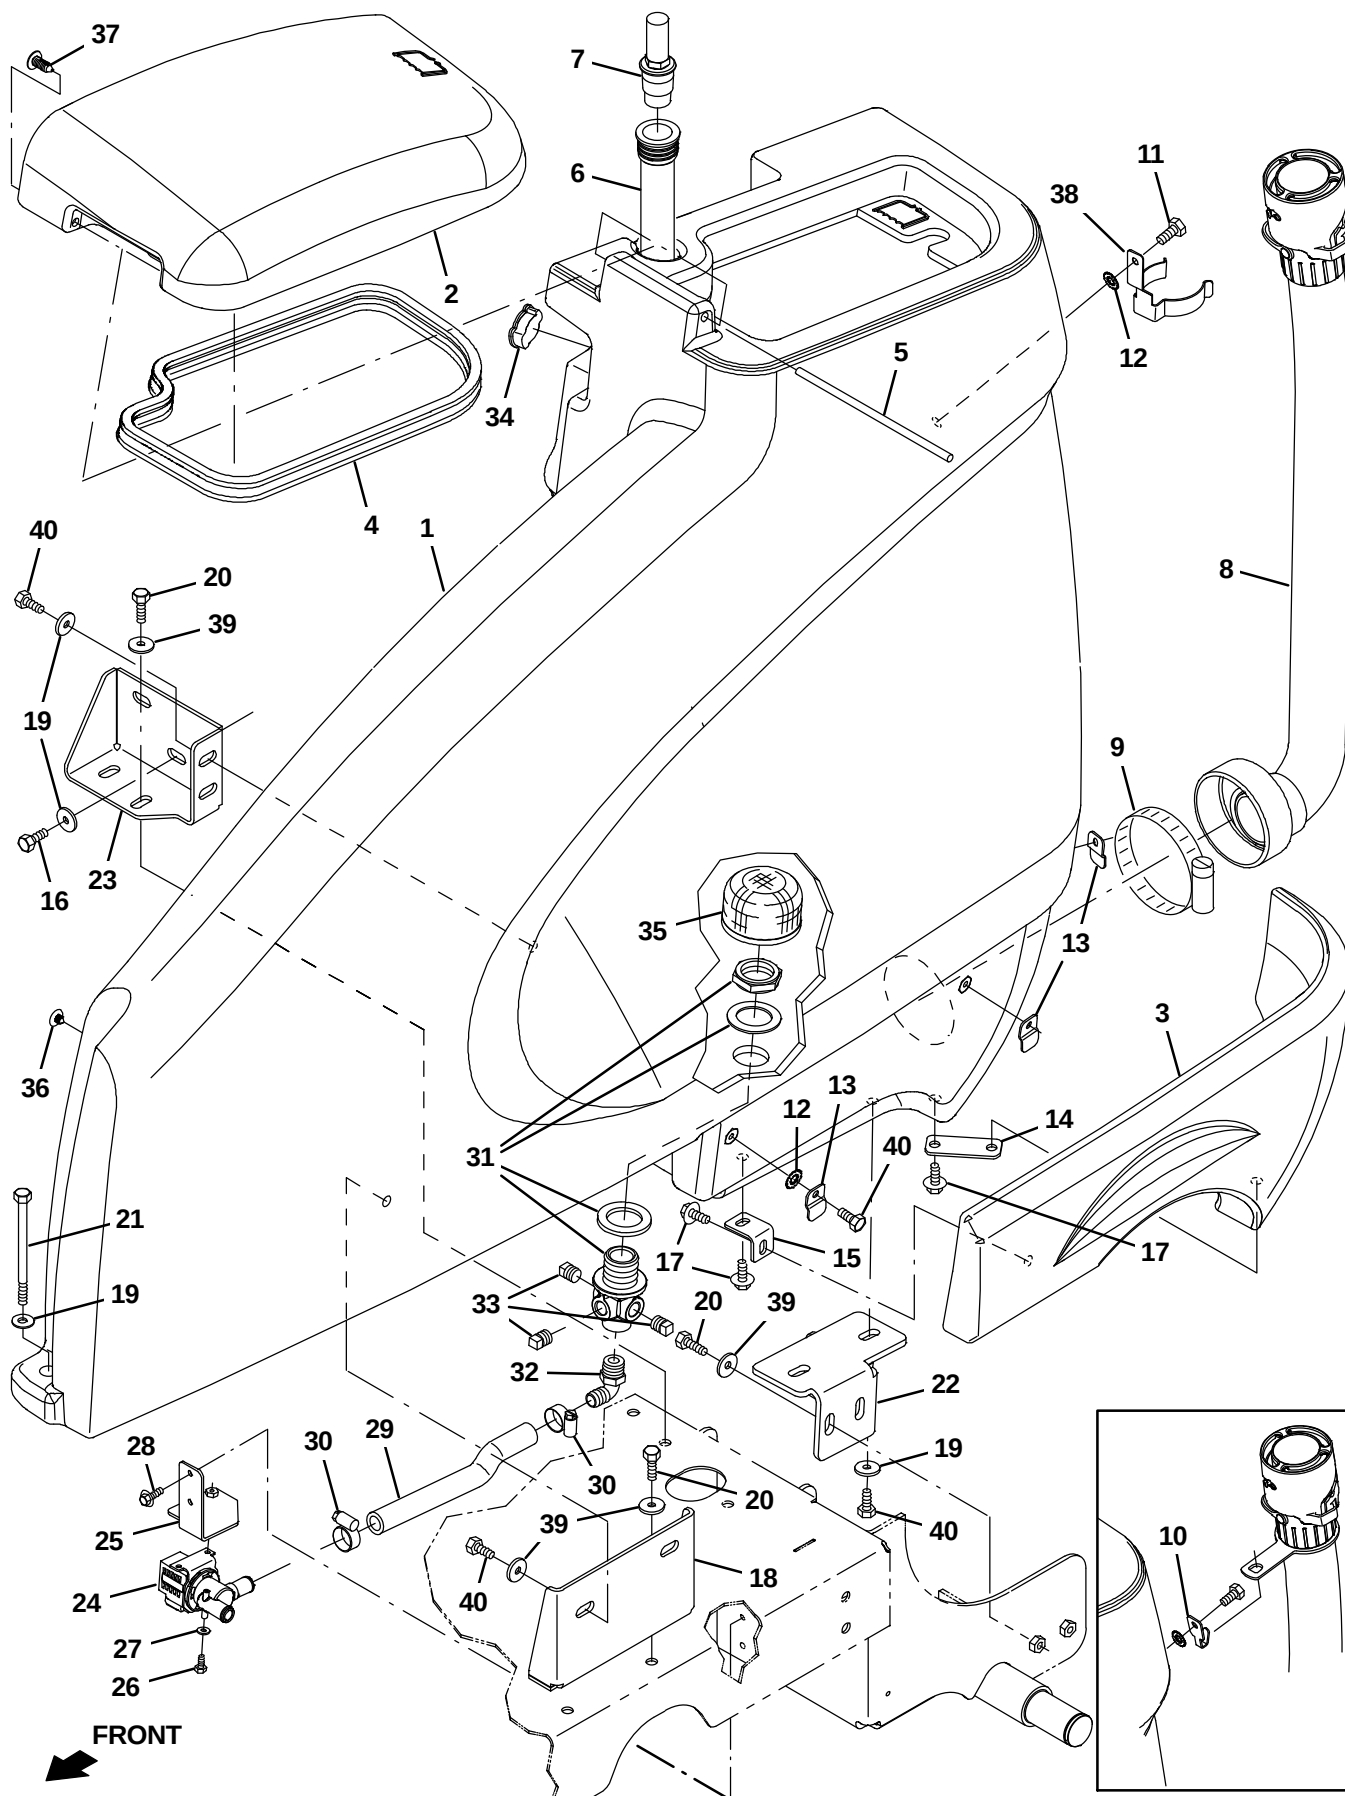


Fig. 18 – Solution Tank Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1253977	(0000–	) Tank, Soltn, Rm–Cptl, Trimmed	1
2	9008017	(0000–	) Cover, Tank, Sltn, Afmkt [ec–H2O T16]	1
2	9008654	(0000–	) Cover, Tank, Soltn, Afmkt [Fast T16]	1
3	9008052	(0000–	) Bumper, Rear, Lh, Afmkt [T16]	1
4	1066433	(0000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Dual, 0.30G, 08Ft	1
5	1060673	(0000–	) Bar, Rnd, Plstc, 0.31d 08.5l	1
6	1072884	(0000–	) Tube Assy, Float, 42.0 L	1
7	1062651	(0000–	) Sensor, Press, 3 Psi, 8–30vdc	1
8	9013949	(0000–2888	) Hose Kit, Mtg, Brkt, T16	1
8	1074398	(2889–	) Hose Assy, Drain, 2.00ld x 33.9L. Blk	1
9	1067656	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 3.25–4.00d, .50w	1
10	1056267	(0000–2888	) Bracket, Mtg, Hose	1
11	15675	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
12	41141	(0000–	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.31	4
13	1055820	(0000–	) Bracket, Mtg, Bmpr	3
14	1055852	(0000–	) Plate, Mtg, Bmpr	1
15	1055938	(0000–	) Angle, Mtg, Bmpr	1
16	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	9
17	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
18	1053142	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank, Soltn	1
19	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	13
20	09010	(0000–15/Nov19	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	6
20	09770	(16/Nov19–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, NI, Ss	6
21	364441	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 110, Ss	1
22	1052663	(0000–	) Bracket, Sppt, Tank, Lh	1
23	1053109	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank, Front	1
24	1075240	(0000–	) Valve, Water Solenoid, 36Vdc Bm12/Bm12	1
25	1064246	(0000–	) Bracket, Mtg, Valve, Water	1
26	09738	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 12, Ss	2
27	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	2
28	1075286	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Fmg Ss	2
29	1015033	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.62id, 01ft, Clr	1
30	63810	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56–1.06d, .56w	2
31	1059317	(0000–	) Fitting Assy, Soltn, Bh	1
32	47701	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm10/Pm08	1
33	630146	(0000–	) Fitting, Plug, Pm06, Nyl	3
34	390994	(0000–	) Plug, Hole, Soltn Tank, Blk Pyu	1
35	1027290	(0000–	) Filter, Soltn, 020mesh, Pm12 3.1d 02.6l	1
36	1066063	(0000–	) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.43l, Brb, Nyl	2
37	1068277	(0000–	) Plug, Hole, Rnd, 0.38 H 1.0l, Brb, Nyl	1
38	1074073	(2889–	) Bracket, Mtg, Hose	1
39	1017218	(0000–15/Nov19	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	6
39	1014563	(16/Nov19–	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	6
40	49826	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	6

Fig. 19 – Rear Squeegee Lift Group


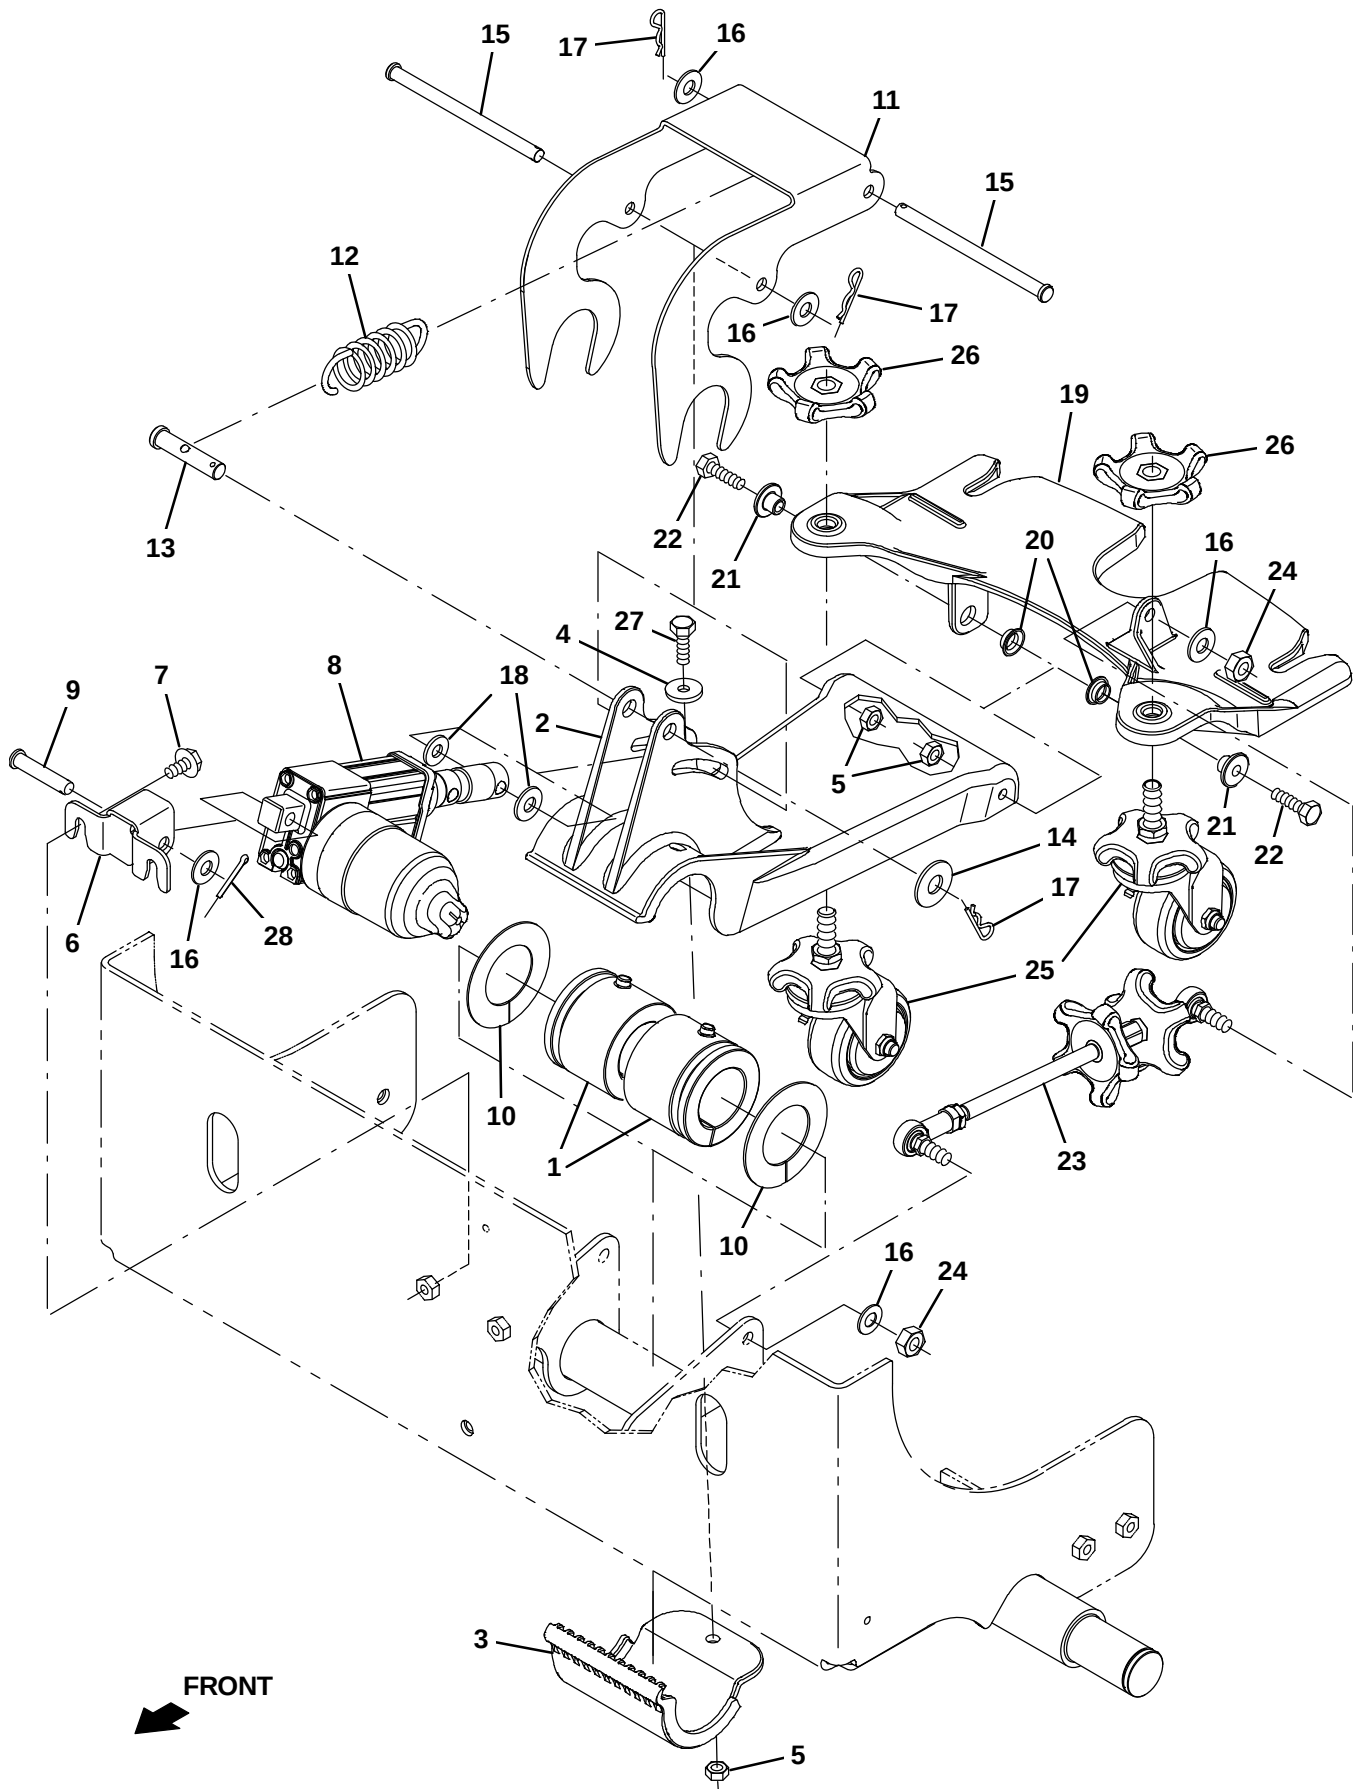


Fig. 19 – Rear Squeegee Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1053815	(0000–	) Bushing, Flex, Ure	2
2	1053870	(0000–	) Arm, Lift, Sqge	1
3	1053814	(0000–	) Clamp, Pivot, Link	1
4	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
5	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
6	1053784	(0000–	) Bracket, Mtg, Actuator	1
7	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
8	1053327	(0000–	) Actuator, 36vdc, 02.0strk, 0147lb	1
9	94877	(0000–	) Pin, Clevis, 10mmd X	1
10	1059969	(0000–	) Washer, Thrust, 1.81b 2.93d .06w, Plstc	2
11	1059316	(0000–	) Link, Tensioner, Spring	1
12	1059363	(0000–	) Spring, Extn, 1.26od 0.18wir 03.4l	1
13	1059498	(0000–	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
14	32493	(0000–	) Washer, Flat, 0.50, Std	1
15	1059338	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 5.25l	2
16	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	5
17	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	3
18	1018151	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 0.88d .06, Nyl	2
19	1204957	(0000–	) Coupling, Sqge	1
20	1054662	(0000–	) Bushing, Flng, 0.50b 0.59d 0.25l	2
21	1059990	(0000–	) Sleeve, Flng, 0.32b 1.00/0.50d 0.6l, Ss	2
22	09011	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
23	9010937	(0000–	) Turnbuckle Replmt, Afmkt	1
24	08714	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	2
25	1205850	(0000–	) Caster Assy, Swivel	2
25	1057926	(0000–	) Caster Assy, Swivel, Neoprene	2
26	1055516	(0000–	) Knob Assy, Star, 3.21d 5ear M12	2
27	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1
28	08182	(0000–	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	1

Fig. 20 – Rear Squeegee Group

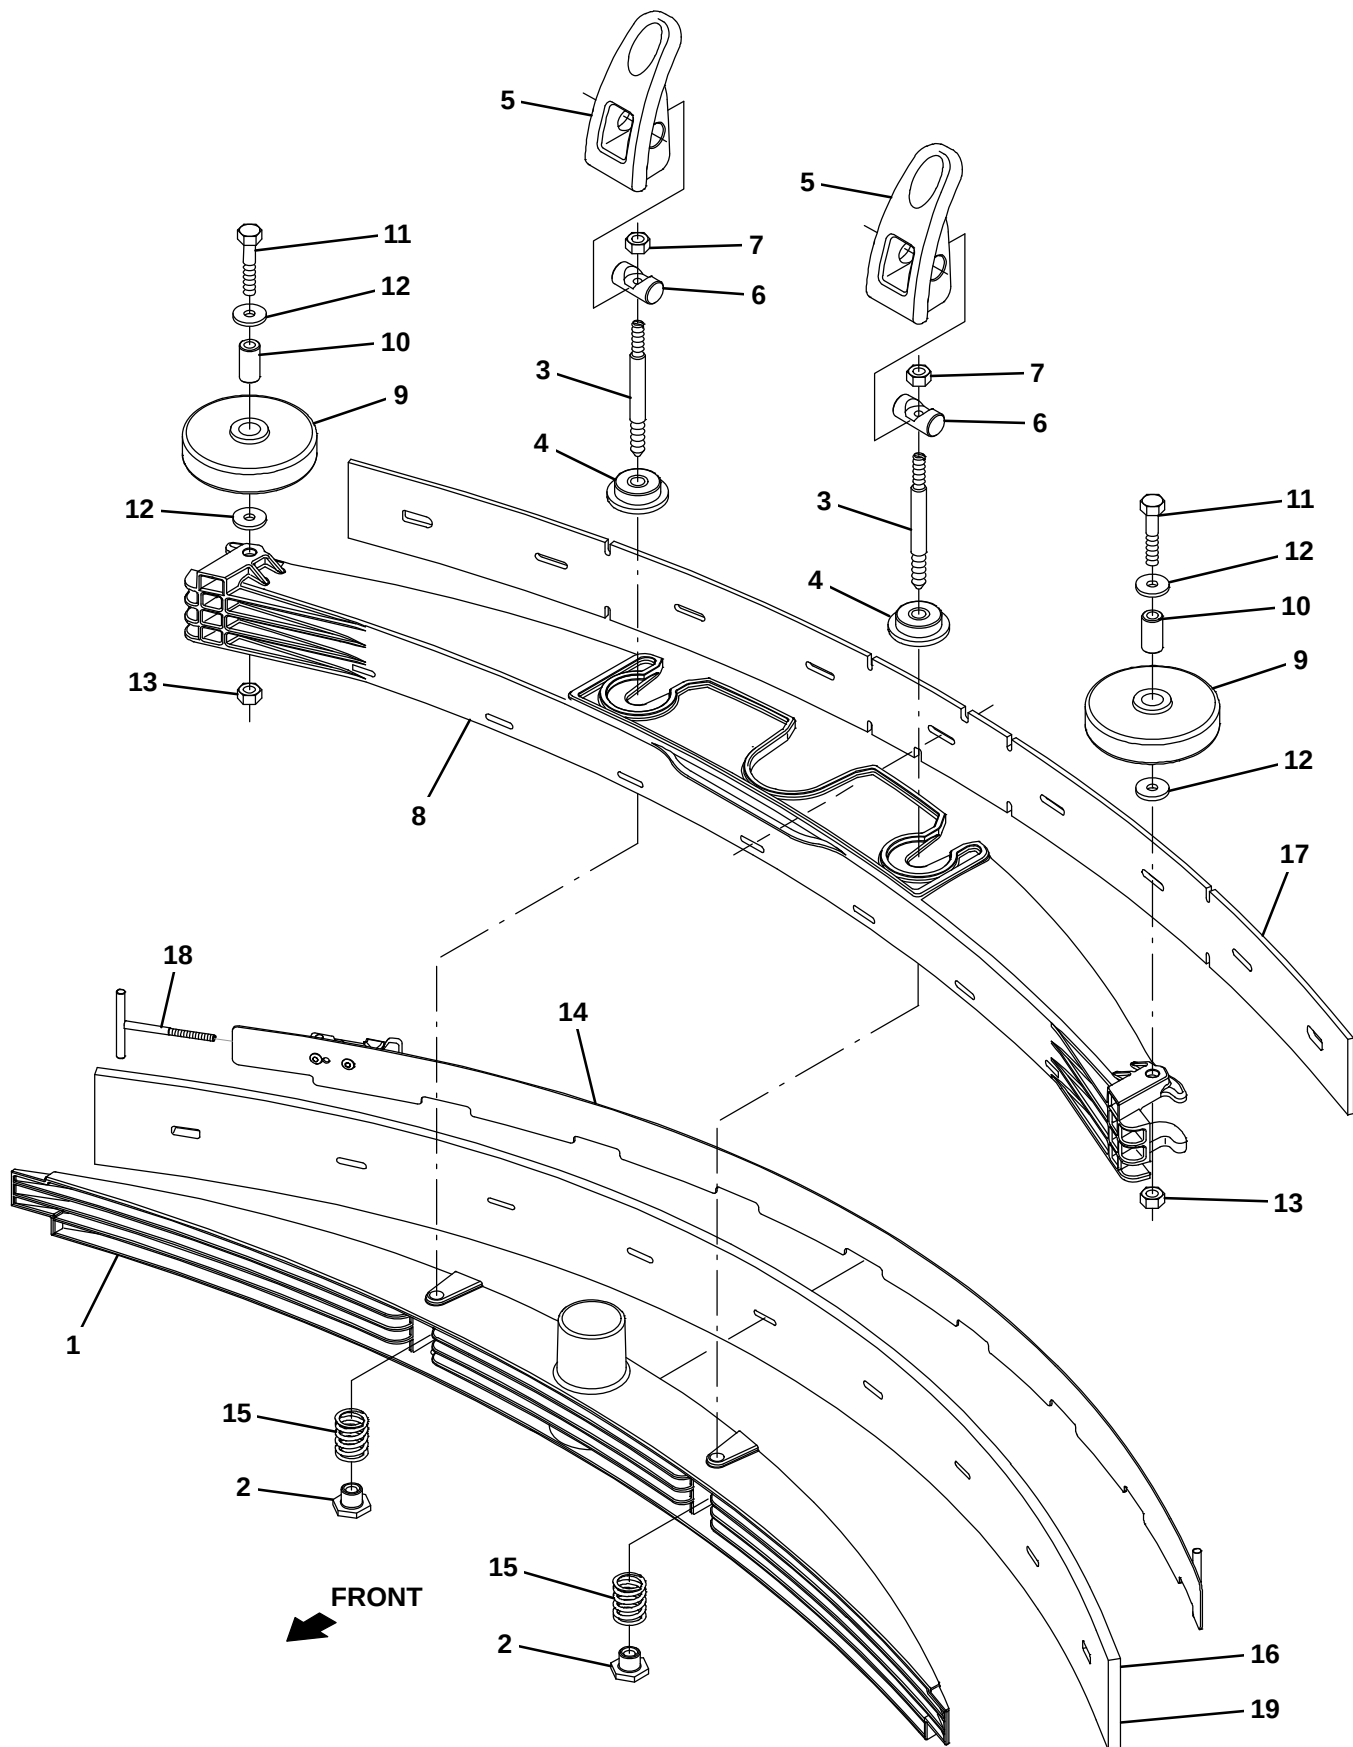

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1073573	(0000–)	Squeegee Assy, Rear, Linatex T16] (Standard)	1
▲	1	1052529	(0000–)	Frame, Sqge, Inner	1
▲	2	391345	(0000–)	Nut, T, M10 X 1.50 X 0.62od X 0.5l	2

Fig. 20 – Rear Squeegee Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▲	3	1057407	(0000–) Rod, Thrd, 2end, M8x1.25/ M10x1.5 04.7l	2
▲	4	1055506	(0000–) Ring, Mtg, Sqge, .38l	2
▲	5	1052532	(0000–) Grip, Lock	2
▲	6	1055396	(0000–) Pin, 0.63d, 02.0l [W/Cbore, M8 Screw]	2
▲	7	07786	(0000–) Nut, Hex, Std, M8 X 1	2
▲	8	1054000	(0000–) Frame, Sqge, Outer	1
▲	9	363162	(0000–) Wheel, 04.0d 0.89w 0.64b	2
▲	10	363301	(0000–) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 1.2l, Bnz	2
▲	11	49694	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss	2
▲	12	1017218	(0000–) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▲	13	08713	(0000–) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▲	14	1051284	(0000–) Clamp Wldt, Retainer, Sqge	1
▲	15	1064770	(0000–) Spring, Cmpr, 0.98od .13wir 01.3l, Ss	2
▲	16	1253442	(0000–) Blade, Sqge, Rear Linatex (Standard)	1
▲	17	1056453	(0000–) Blade, Sqge, Front, 43.19l [Linard] (Standard)	1
▲	18	1054312	(0000–) Hook Wldt, Latch	1
▽		1073574	(0000–) Squeegee Assy, Rear, Ure, [T16] (Option)	1
▲	1	1052529	(0000–) Frame, Sqge, Inner	1
▲	2	391345	(0000–) Nut, T, M10 X 1.50 X 0.62od X 0.5l	2
▲	3	1057407	(0000–) Rod, Thrd, 2end, M8x1.25/ M10x1.5 04.7l	2
▲	4	1055506	(0000–) Ring, Mtg, Sqge, .38l	2
▲	5	1052532	(0000–) Grip, Lock	2
▲	6	1055396	(0000–) Pin, 0.63d, 02.0l [W/Cbore, M8 Screw]	2
▲	7	07786	(0000–) Nut, Hex, Std, M8 X 1	2
▲	8	1054000	(0000–) Frame, Sqge, Outer	1
▲	9	363162	(0000–) Wheel, 04.0d 0.89w 0.64b	2
▲	10	363301	(0000–) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 1.2l, Bnz	2
▲	11	49694	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss	2
▲	12	1017218	(0000–) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▲	13	08713	(0000–) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▲	14	1051284	(0000–) Clamp Wldt, Retainer, Sqge	1
▲	15	1064770	(0000–) Spring, Cmpr, 0.98od .13wir 01.3l, Ss	2
▲	16	1253518	(0000–) Blade, Sqge, Rear, Ure (Option)	1
▲	17	1061200	(0000–) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Ure (Option)	1
▲	18	1054312	(0000–) Hook Wldt, Latch	1
▽		1073575	(0000–) Squeegee Assy, Rear, Gum, [T16] (Option)	1
▲	1	1052529	(0000–) Frame, Sqge, Inner	1
▲	2	391345	(0000–) Nut, T, M10 X 1.50 X 0.62od X 0.5l	2
▲	3	1057407	(0000–) Rod, Thrd, 2end, M8x1.25/ M10x1.5 04.7l	2
▲	4	1055506	(0000–) Ring, Mtg, Sqge, .38l	2
▲	5	1052532	(0000–) Grip, Lock	2
▲	6	1055396	(0000–) Pin, 0.63d, 02.0l [W/Cbore, M8 Screw]	2
▲	7	07786	(0000–) Nut, Hex, Std, M8 X 1	2
▲	8	1054000	(0000–) Frame, Sqge, Outer	1
▲	9	363162	(0000–) Wheel, 04.0d 0.89w 0.64b	2
▲	10	363301	(0000–) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 1.2l, Bnz	2
▲	11	49694	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss	2
▲	12	1017218	(0000–) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
▲	13	08713	(0000–) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▲	14	1051284	(0000–) Clamp Wldt, Retainer, Sqge	1
▲	15	1064770	(0000–) Spring, Cmpr, 0.98od .13wir 01.3l, Ss	2
▲	16	1253519	(0000–) Blade, Sqge, Rear, Gum (Option)	1
▲	17	1061201	(0000–) Blade, Sqge, Front, 43.19l, Gum (Option)	1
▲	18	1054312	(0000–) Hook Wldt, Latch	1
▲	19	1073910	(0000–) Blade, Sqge, Front, Tile, 43.19L [linard] (Option)	1
▲	19	1074583	(0000–) Blade, Sqge, Front, Tile, 43.19L [linatex] (Option)	1

STANDARD PARTS

NO TAG – Wire Harnesses Group (S/N 0000–2280)

356204

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056981	(0000–2280)	Harness, Main, Ele [T16]	1
2	1057792	(0000–2280)	Harness, Wire, Propel Motor [T16]	1
3	1058643	(0000–2280)	Harness, Cable, Propel Motor [T16]	1

Fig. 21 – Wire Harnesses Group

CE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1056981	(0000–2280	) Harness, Main, Ele [T16]	1
	1076778	(2281–	) Harness, Ele, Main [T16]	1
	1057792	(2281–	) Harness, Wire, Propel Motor [T16]	1
	1058643	(0000–2280	) Harness, Cable, Propel Motor [T16]	2
	1074734	(2281–U05661	) Harness, Cable, Propel Motor [T16,Cw]	1
	1077190	(U01562–	) Harness, Cable, Propel Motor [Cw]	1
	1057950	(0000–	) Harness, Wire [Ec–H20, T16]	1
	1056980	(0000–	) Harness, Swpr [T16]	2

Fig. 22 – Strobe Light and Backup Alarm Group


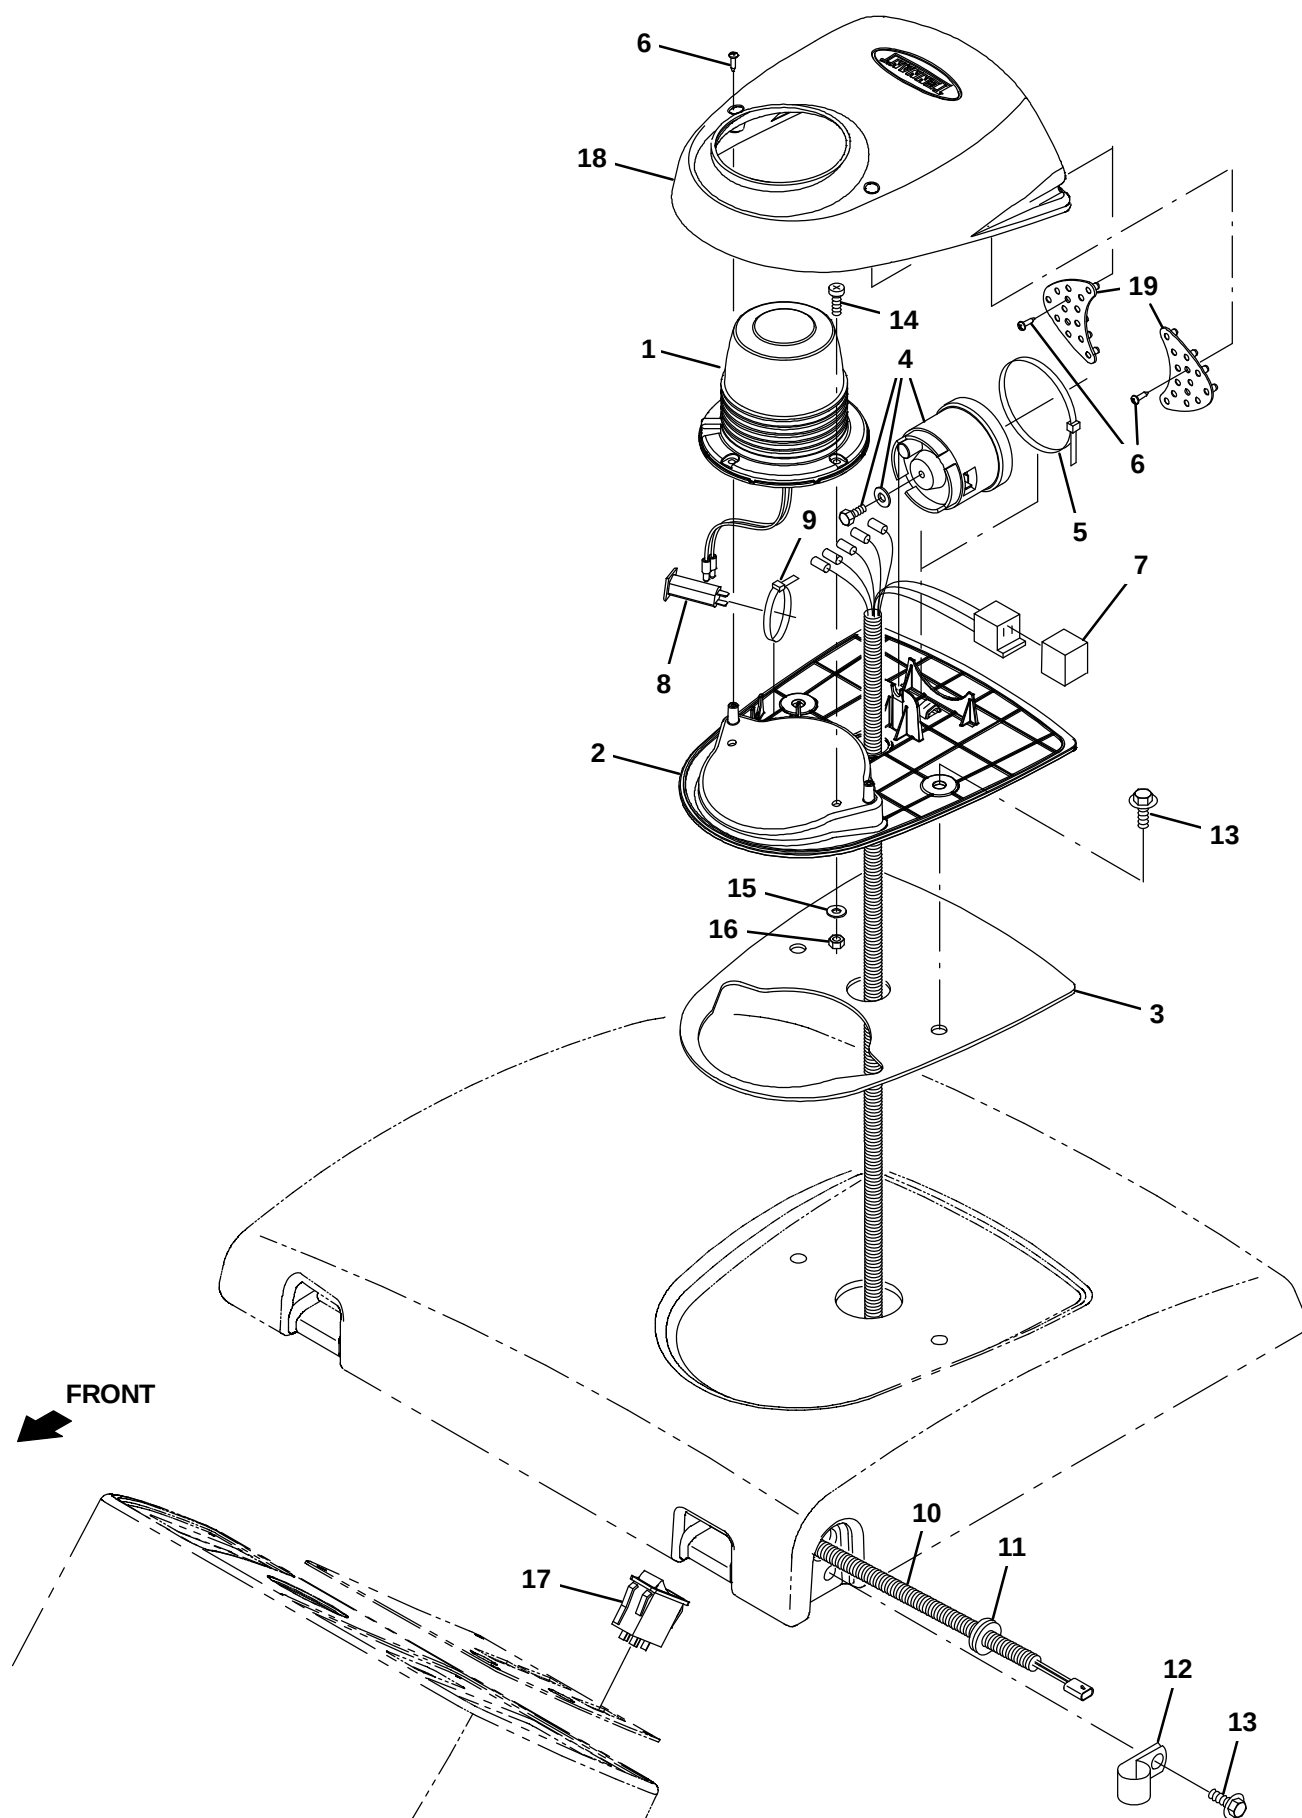


Fig. 22 – Strobe Light and Backup Alarm Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1075296	(0000–	) Light, Flsh, 12Vdc, Amb, Rwk	1
2	1059938	(0000–	) Base, Module, Light	1
3	1063263	(0000–	) Gasket, Base, Module	1
4	1058694	(0000–	) Alarm, Backup, 12–48vdc, Adj	1
5	49263	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.4l .19w 3.0 Max D	1
6	140825	(0000–	) Screw, Pan, Phl, 06–20 X 0.50, Fmg/Ab	6
7	398526	(0000–	) Relay, 36Vdc, 005A, Spdt no [Greenwich]	1
8	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
9	49266	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D	1
10	1056979	(0000–	) Harness, Wire, Alarm / Light [T16]	1
11	10632–18	(0000–	) Grommet, Rbr, 0.69ID, F/1.0H, .25 Matl	1
12	82829	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.75w, 1hole	1
13	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	3
14	06933	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	2
15	19066	(0000–	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	2
16	06549	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	2
17	377084	(0000–	) Switch, Rocker, Prgrsv	1
18	1062106	(0000–	) Cover, Module, Light	1
19	1059342	(0000–	) Light Assy, Led	1

Fig. 23 – Label Group

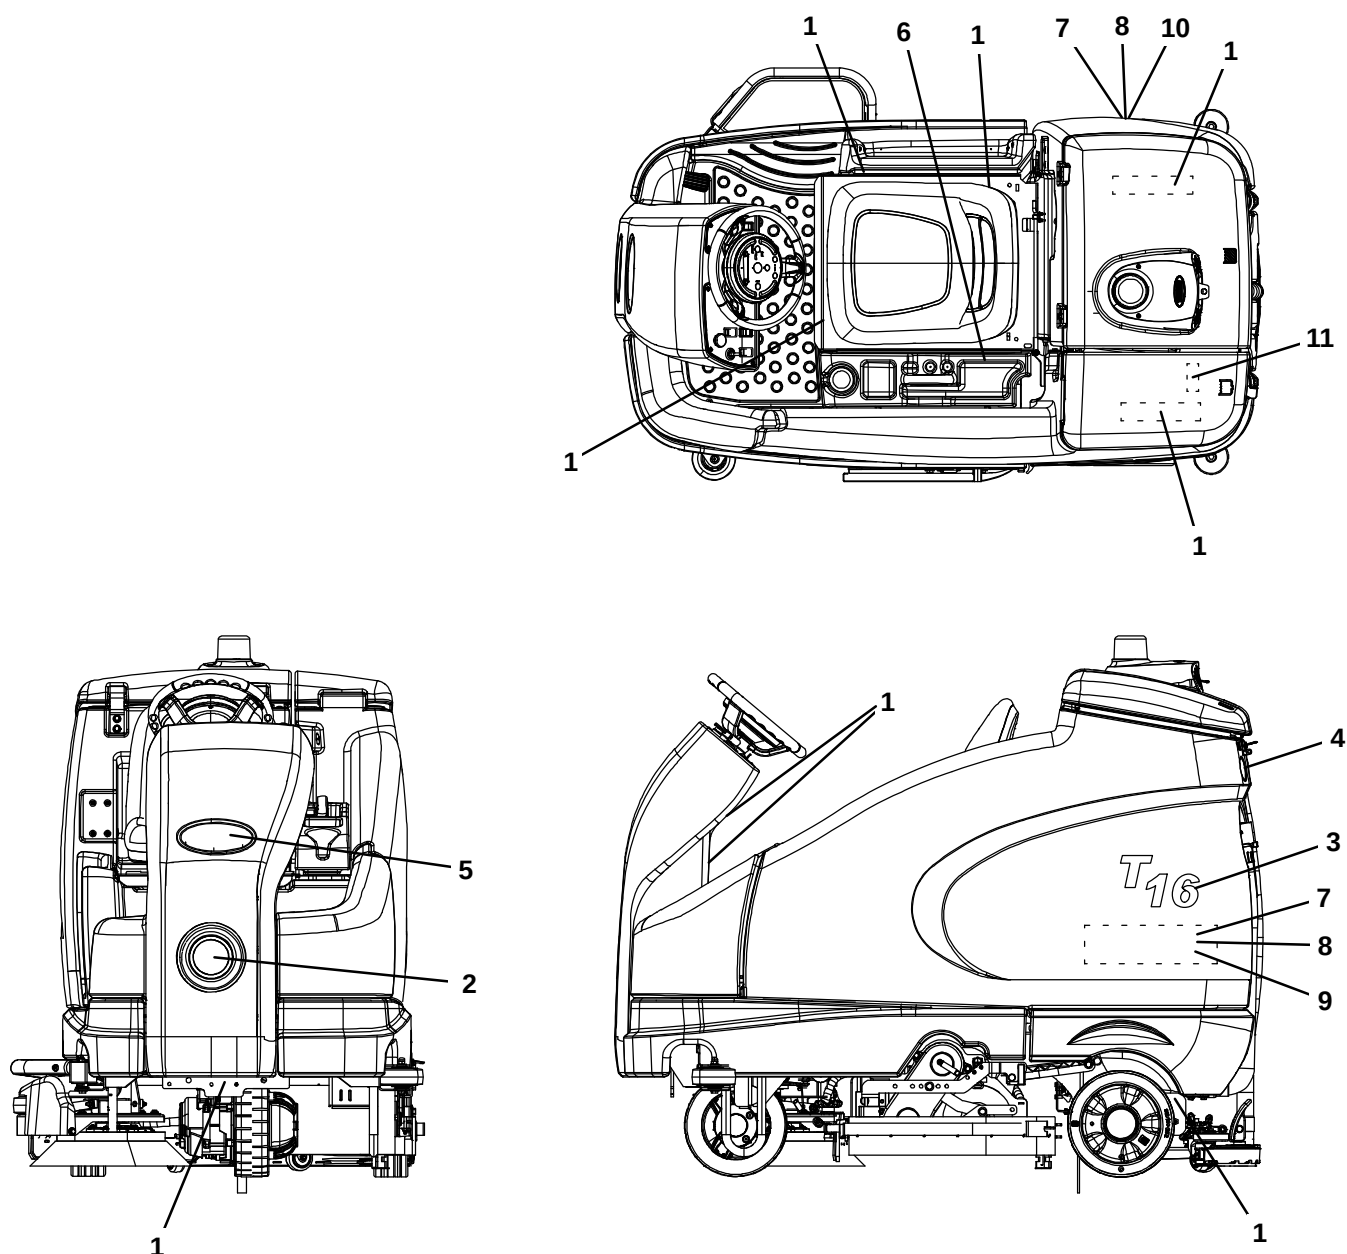

356197 – CE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1270396	(0000–	) Label Set, info/Hzd, Ce [T16]	1
2	1061532	(0000–	) Label, Model [T16]	1
3	1061739	(0000–	) Label, Logo [T16]	2
4	1056578	(0000–	) Label, Logo, 05.8l White / TI [Tennant]	1
5	1056569	(0000–	) Label, Logo, 08.0l White / TI [Tennant]	1
6	1061560	(0000–	) Label, Logo, 05.8l White / Hg [Tennant]	1
7	1062815	(0000–	) Label, Logo, 04.4l White / TI [Es]	2
8	1062814	(0000–	) Label, Logo, 06.1l White / TI [Fast]	2
9	1064439	(0000–	) Label, Logo, 14.9l 4color [Ec–H2o]	1
10	1062813	(0000–	) Label, Logo, 12.3l 4color [Ec–H2o]	1
11	1050003	(0000–	) Label [User, Attention, Ec–H2o]	1

SECTION 3

Contents	Page
Fig. 1 – Headlight Kit	3-2
Fig. 2 – Overhead Guard Kit	3-4
Fig. 3 – Front Bumper Kit	3-6
Fig. 4 – Squeegee Guard Kit	3-8
Fig. 5 – ec-H2O Solution Pump Group	3-10
Fig. 6 – ec-H2O Solution Supply Group, Side Brush	3-12
Fig. 7 – ec-H2O Electrical Group	3-14
Fig. 8 – FaST Electrical Group	3-15
Fig. 9 – FaST Pump Group	3-16
Fig. 10 – FaST Solution Supply Group, Side Brush	3-18
Fig. 11 – ES Pump Group	3-20
Fig. 12 – ES Tank Group	3-22
Fig. 13 – ES Electrical Group	3-24
Fig. 14 – Vacuum Fan Kit, Dual	3-26
Fig. 15 – Spray Hose Kit	3-28
Fig. 16 – Vacuum Wand Kit	3-30
Fig. 17 – Side Brush Lift Group	3-32
Fig. 18 – Side Brush Motor and Squeegee Group	3-34
Fig. 19 – Side Brush Pivot Group	3-36
Fig. 20 – Side Brush Solution Supply Group	3-38
Fig. 21 – Side Brush Bumper Group	3-40
Fig. 22 – Side Brush Electrical Group	3-42
Fig. 23 – Deluxe Seat Group	3-44
Fig. 24 – Transport Group	3-46
Fig. 25 – Battery and Charger Group, 36VDC, 220AH	3-47
Fig. 26 – Battery and Charger Group, 36VDC, 240 AH With Watering System	3-48
Fig. 27 – Battery and Charger Group, 36VDC, 320AH With Watering System	3-49
Fig. 28 – Battery Group, Lithium-Ion, 36V, 3 Battery Kit	3-50
Fig. 29 – Battery Electrical Box Group, Lithium-Ion, 36V, 3 Battery Kit	3-52
Fig. 30 – Battery Expansion Kit, Lithium-Ion, 36V	3-54
Fig. 31 – Battery Charger Group	3-56
Fig. 32 – Battery Charger Group	3-57
Fig. 33 – Battery Charger Group, Lithium-Ion Fast	3-58
Fig. 34 – Telemetry Group	3-60
Fig. 35 – Pre-Sweep Hopper Cover Group	3-62
Fig. 36 – Pre-Sweep Hopper and Vacuum Fan Group	3-64
Fig. 37 – Pre-Sweep Brush Drive Group	3-66
Fig. 38 – Pre-Sweep Brush Idler Group	3-68
Fig. 39 – Pre-Sweep Side Brush Group	3-70
Fig. 40 – Pre-Sweep Brush Lift Group	3-72
Fig. 41 – Pre-Sweep Electrical Group	3-74
Fig. 42 – Severe Environment/Detergent Metering Group	3-76
Fig. 43 – Spotlight Group, Blue	3-78
Fig. 44 – Documentation Group (Online Only) ..	3-80

Fig. 1 – Headlight Kit

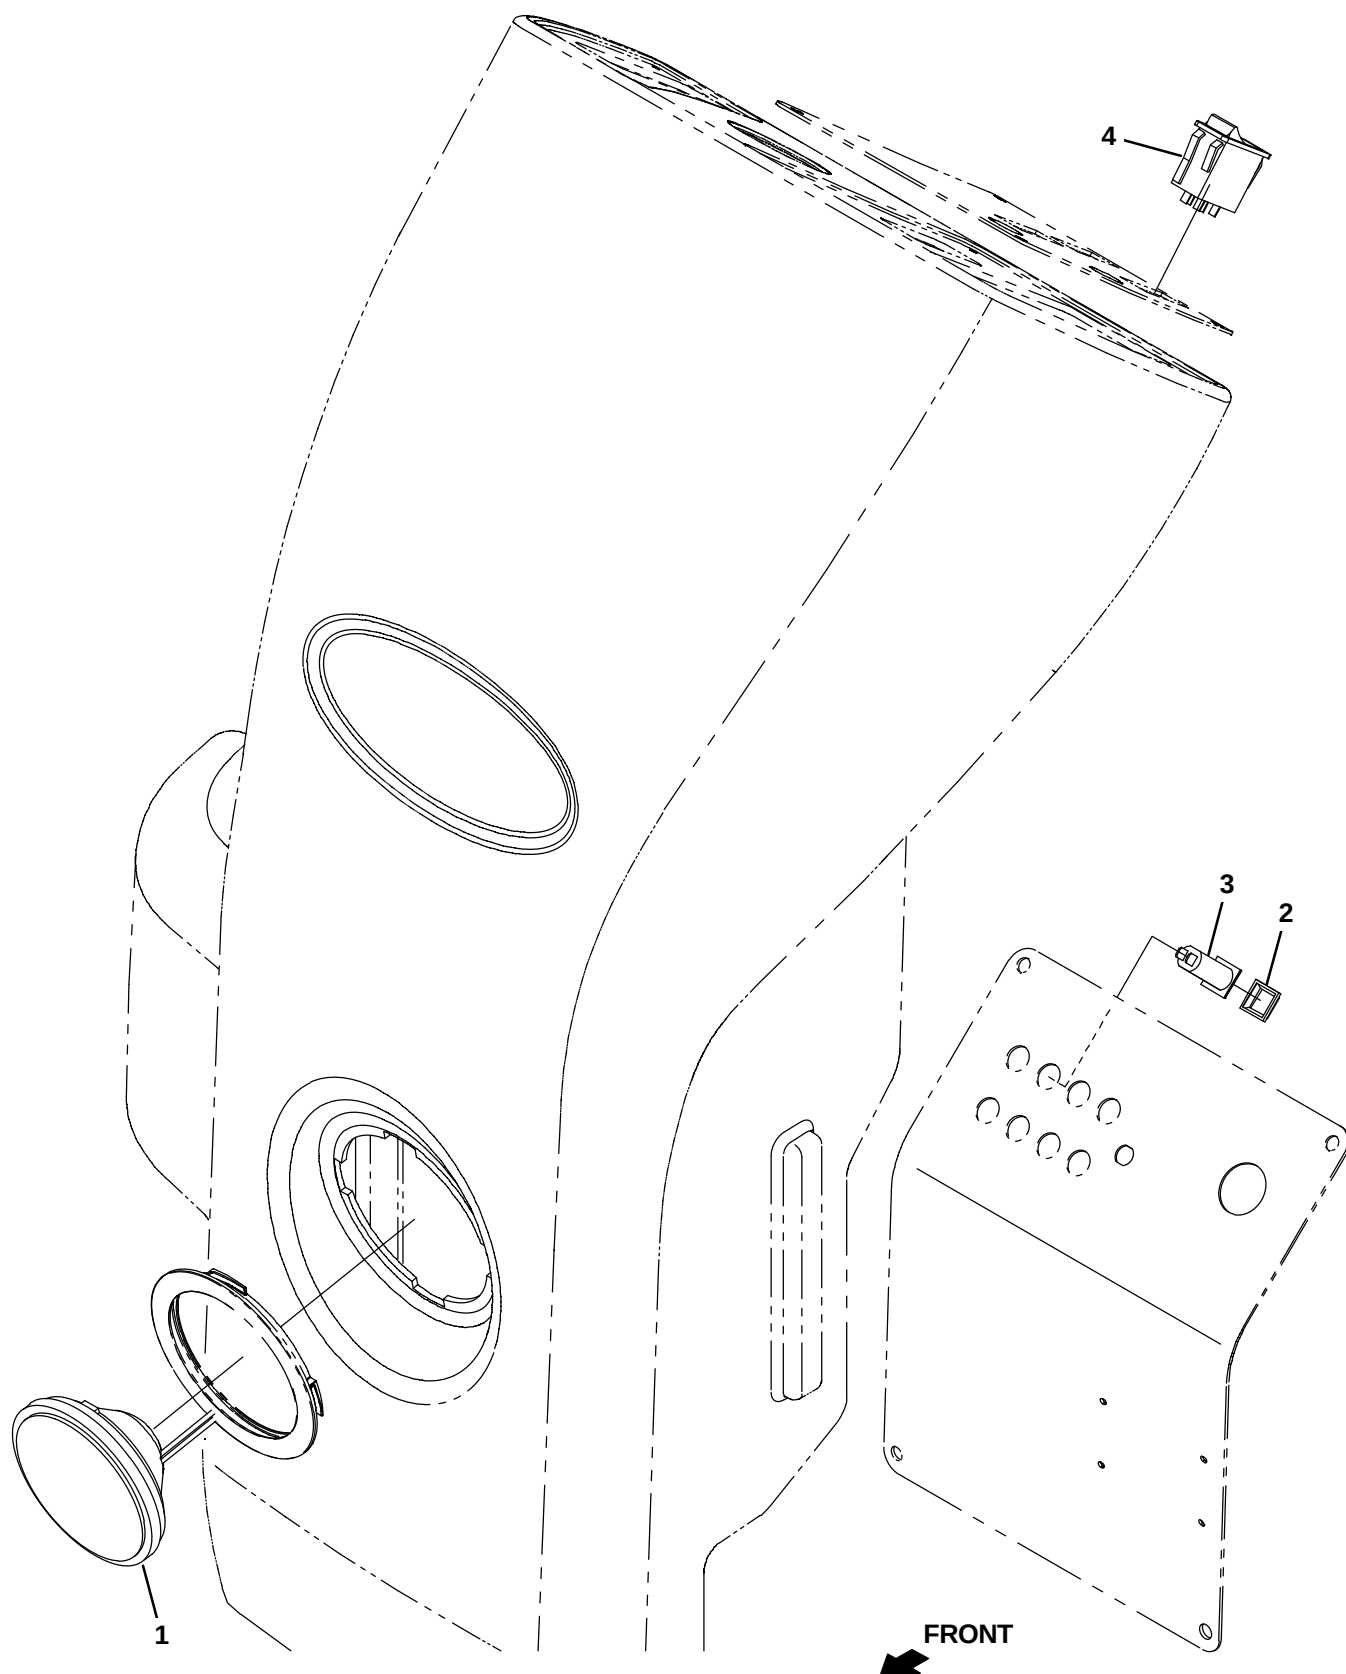


Fig. 1 – Headlight Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008069	(0000–	) Light Kit, Front, Ci [T16]	1
▲	1	1071990	(0000–	) Headlight, 12–48Vdc, 10Watt, Rnd Led, UI	1
▲	2	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	1
▲	3	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
▲	4	377084	(0000–	) Switch, Rocker, Prgrsv	1

Fig. 2 – Overhead Guard Kit

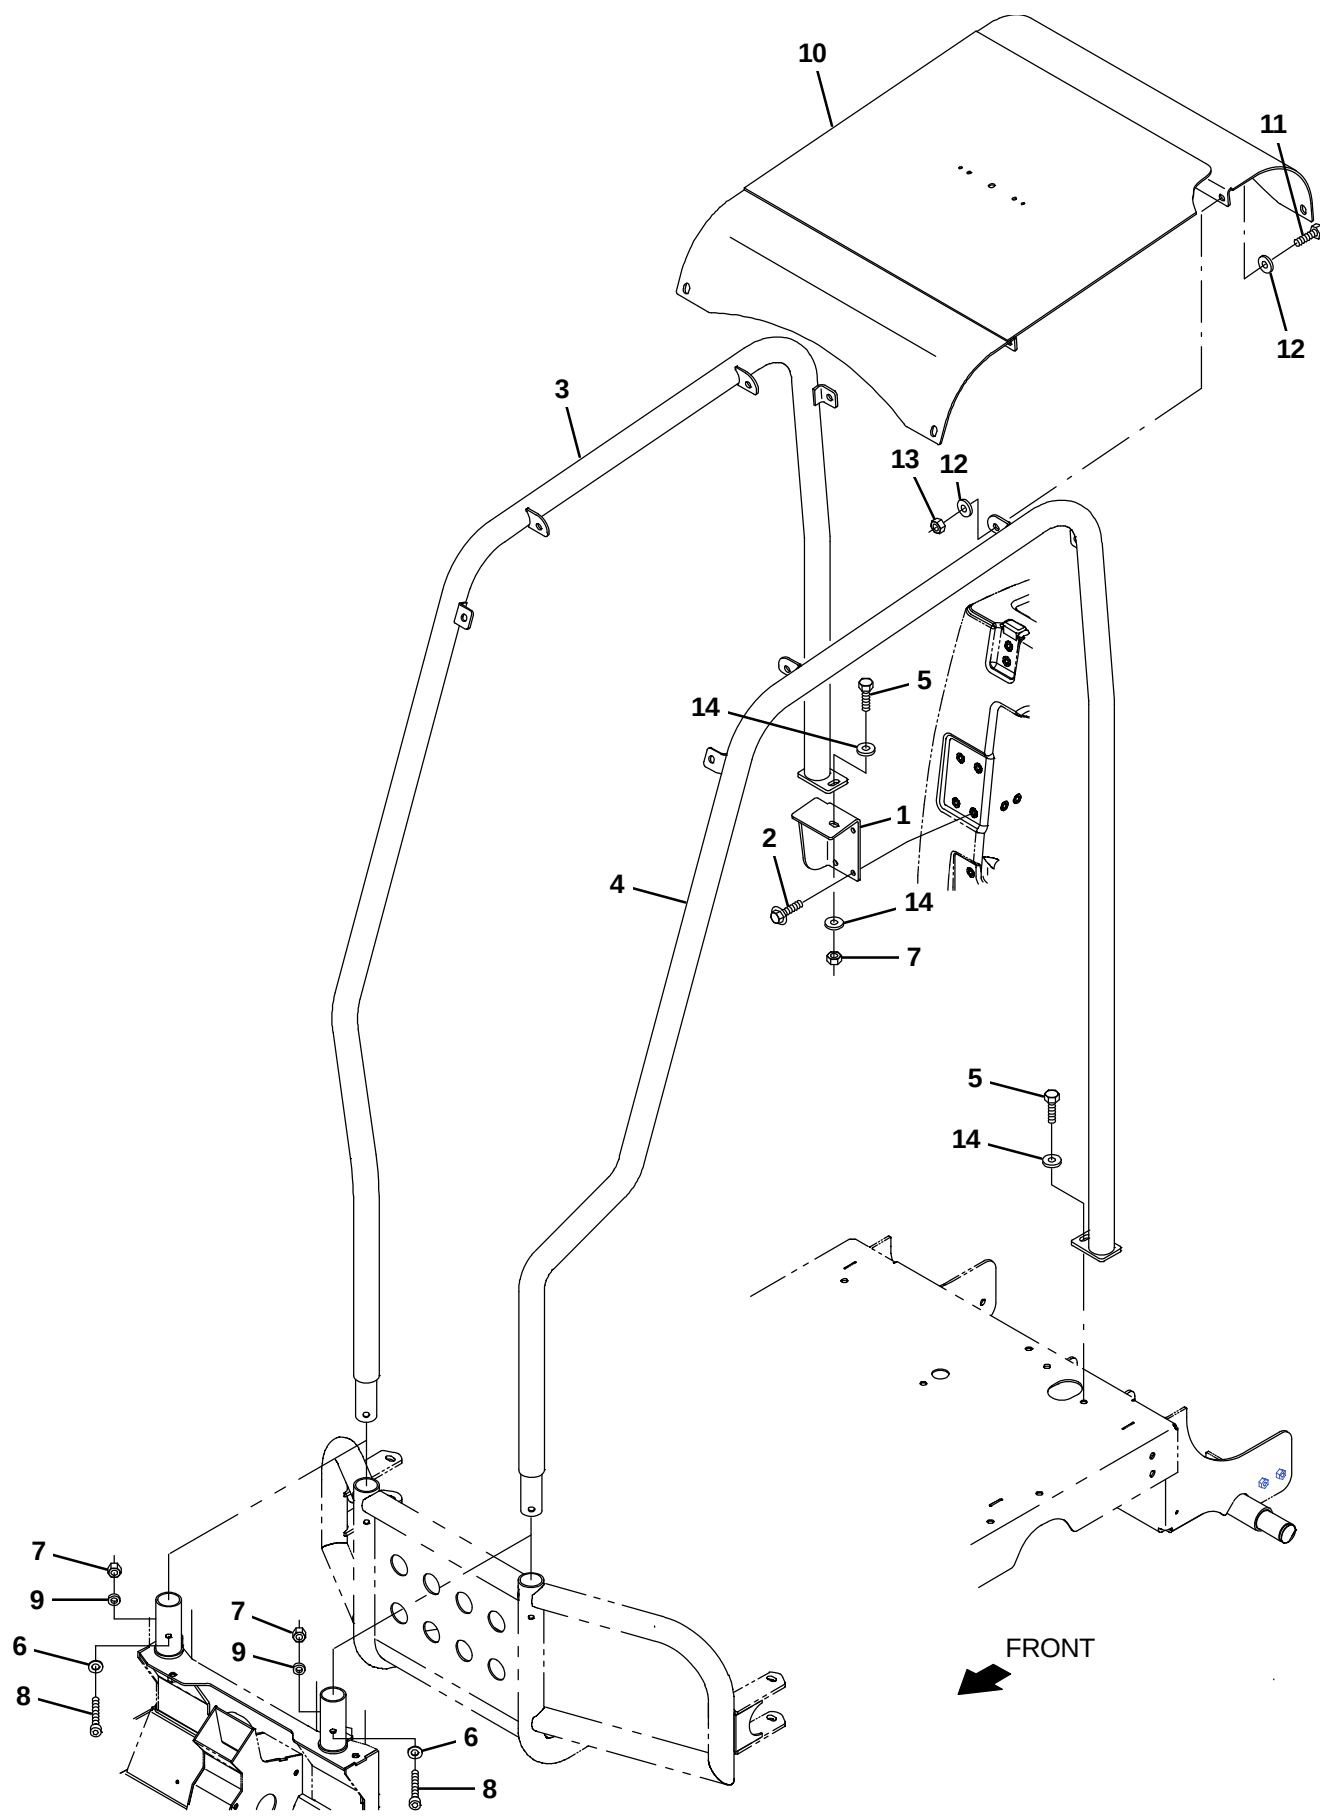


Fig. 2 – Overhead Guard Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008019	(0000–	) Ohg Kit, Ci W/ Hd Bmpr Or Pre–Sweep	1
▲	1	1054893	(0000–	) Bracket, Mtg, Ohg	1
▲	2	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
▲	3	1069269	(0000–	) Tube Wldt, Ohg, Rh, Pntd	1
▲	4	1069271	(0000–	) Tube Wldt, Ohg, Lh, Pntd	1
▲	5	39277	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	2
▲	6	1060648	(0000–	) Washer, Flat, 0.31b 0.67d .07, Stl, Blk	5
▲	7	08709	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	3
▲	8	09030	(0000–	) Screw, Soc, M8 X 1.25 X 80, 12.9	2
▲	9	360352	(0000–	) Tube, 0.34id 0.62od 00.2l, Stl	2
▲	10	1054709	(0000–	) Guard Wldt, Ohg, Top	1
▲	11	03192	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 30, 8.8	8
▲	12	32492	(0000–	) Washer, Flat, 0.38, Std	16
▲	13	41430	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	8
▲	14	32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	3

Fig. 3 – Front Bumper Kit

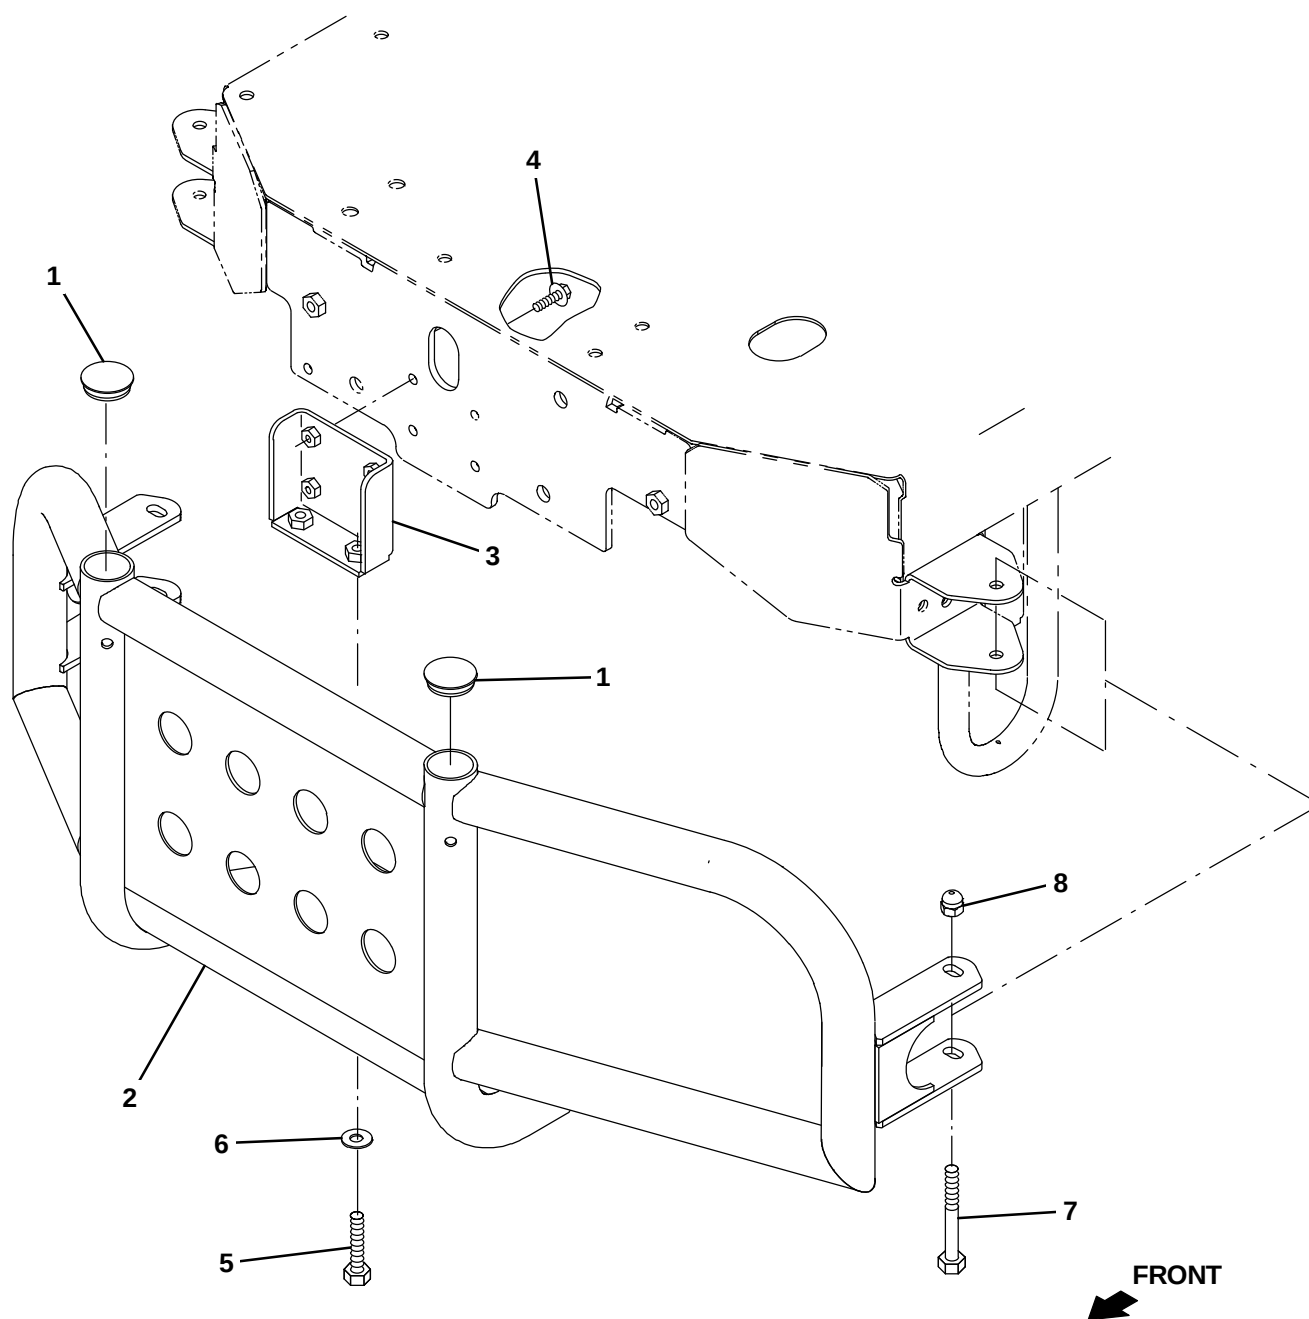


Fig. 3 – Front Bumper Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008061	(0000–	) Bumper Kit, Front, Ci [T16]	1
▲	1	76888	(0000–	) Plug, Hole, Rnd, 1.25h .03–.12, Blk Nyl	2
▲	2	1069291	(0000–	) Bumper Wldt, Tube T16	1
▲	3	1058867	(0000–	) Angle, Mtg, Bmpr	1
▲	4	1037354	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	4
▲	5	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	2
▲	6	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2
▲	7	1075277	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 100, Ss	2
▲	8	1057772	(0000–	) Nut, Low Crown , M10 X 1.5, Blk	2

Fig. 4 – Squeegee Guard Kit

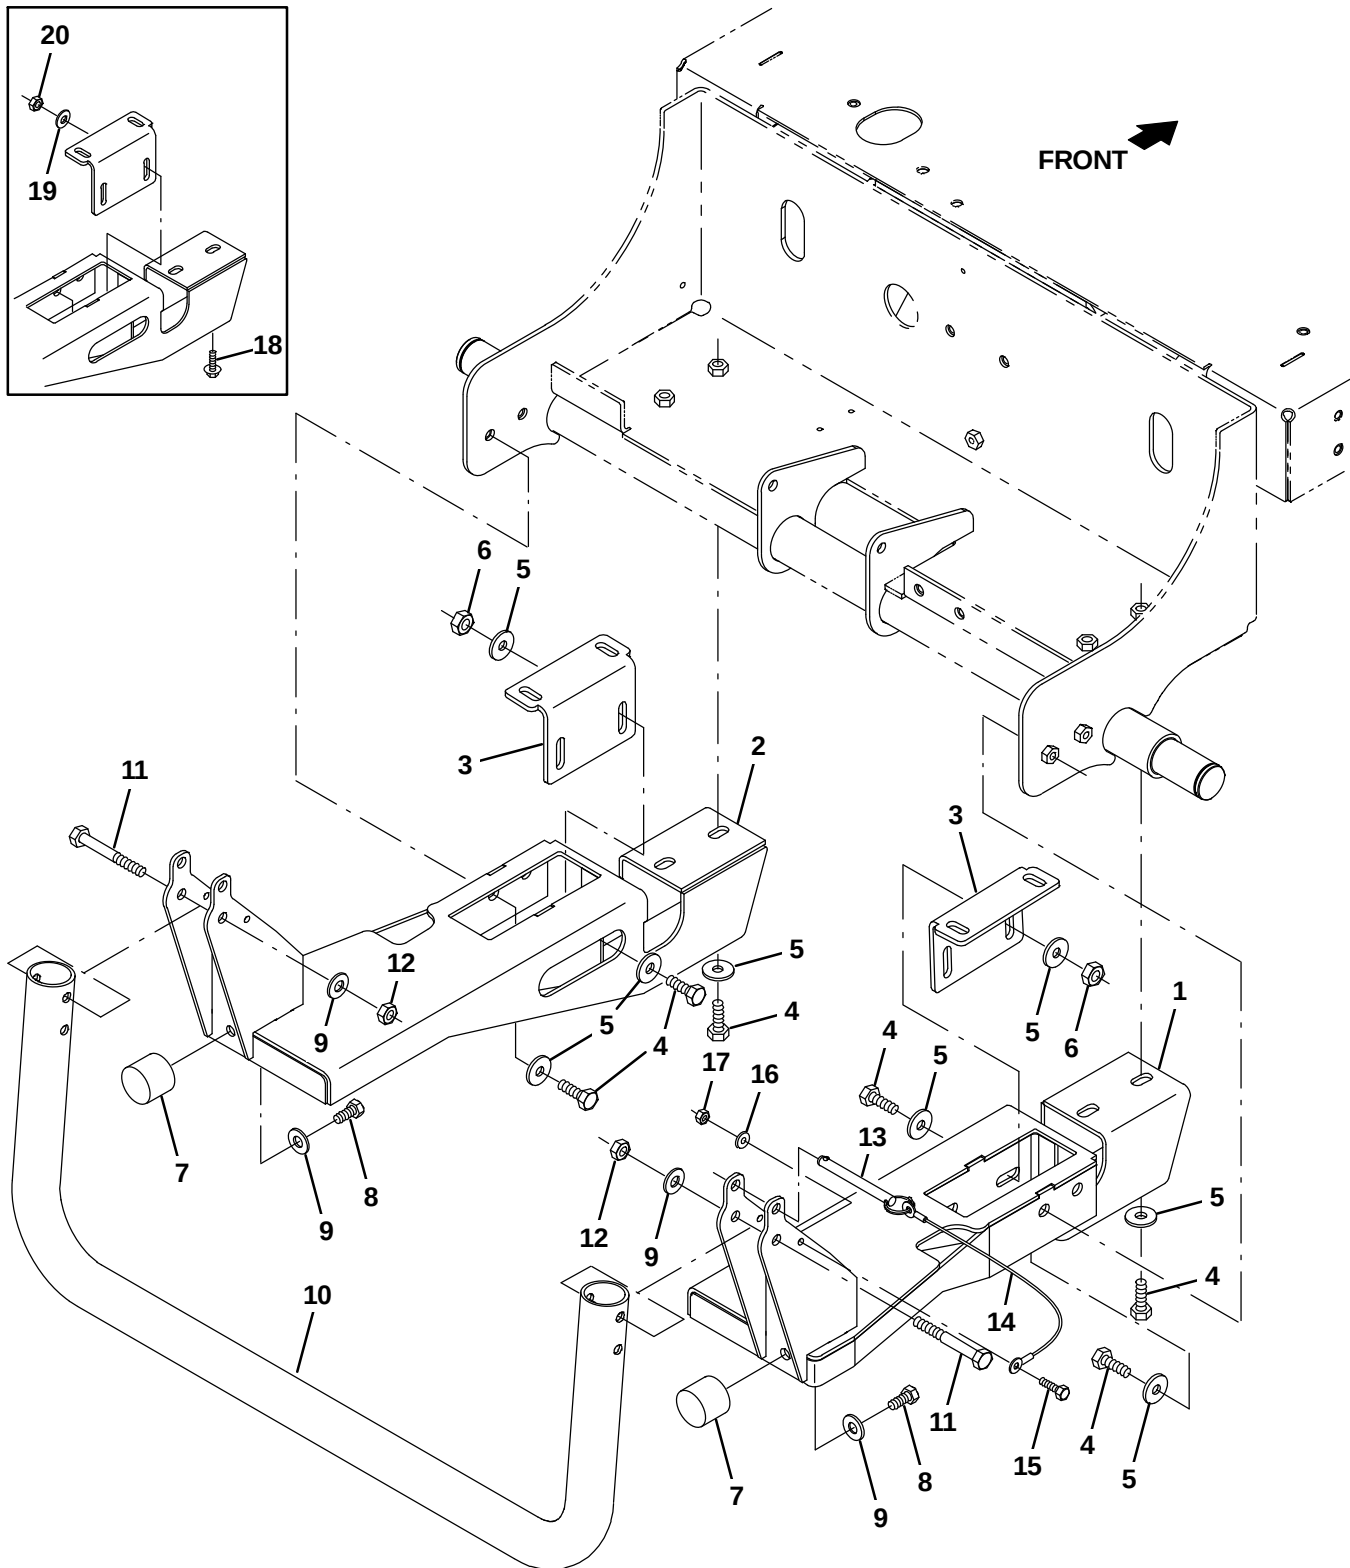


Fig. 4 – Squeegee Guard Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008067	(0000–	) Guard Kit, Sqge, Ci [T16]	1
▲	1	1055312	(0000–	) Channel Wldt, Bmpr, Rh	1
▲	2	1055390	(0000–	) Channel Wldt, Bmpr, Lh	1
▲	3	1055367	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank	2
▲	4	09770	(16/Nov19–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, NI, Ss	10
▲	5	1014563	(16/Nov19–	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	12
▲	6	08714	(16/Nov19–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	4
▲	7	1024977	(0000–	) Bumper, Ure, 1.50d 1.25l	2
▲	8	1075285	(0000–	) Screw, Hex, .38–16 X 0.88, Ss	2
▲	9	32492	(0000–	) Washer, Flat, 0.38, Std	4
▲	10	1055320	(0000–	) Tube, Guard	1
▲	11	06965	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 80, 8.8	2
▲	12	41430	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	2
▲	13	369359	(0000–	) Pin, Hitch, .375d X 3.12l, PI	1
▲	14	57702	(0000–	) Cable, Glv .06d 012.0l .26eye /.26eye	1
▲	15	09252	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 20, 8.8	1
▲	16	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	1
▲	17	09739	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	1
	18	1020341	(0000–15/Nov19	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	10
	19	01685	(0000–15/Nov19	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
	20	08713	(0000–15/Nov19	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4

Fig. 5 - ec-H2O Solution Pump Group

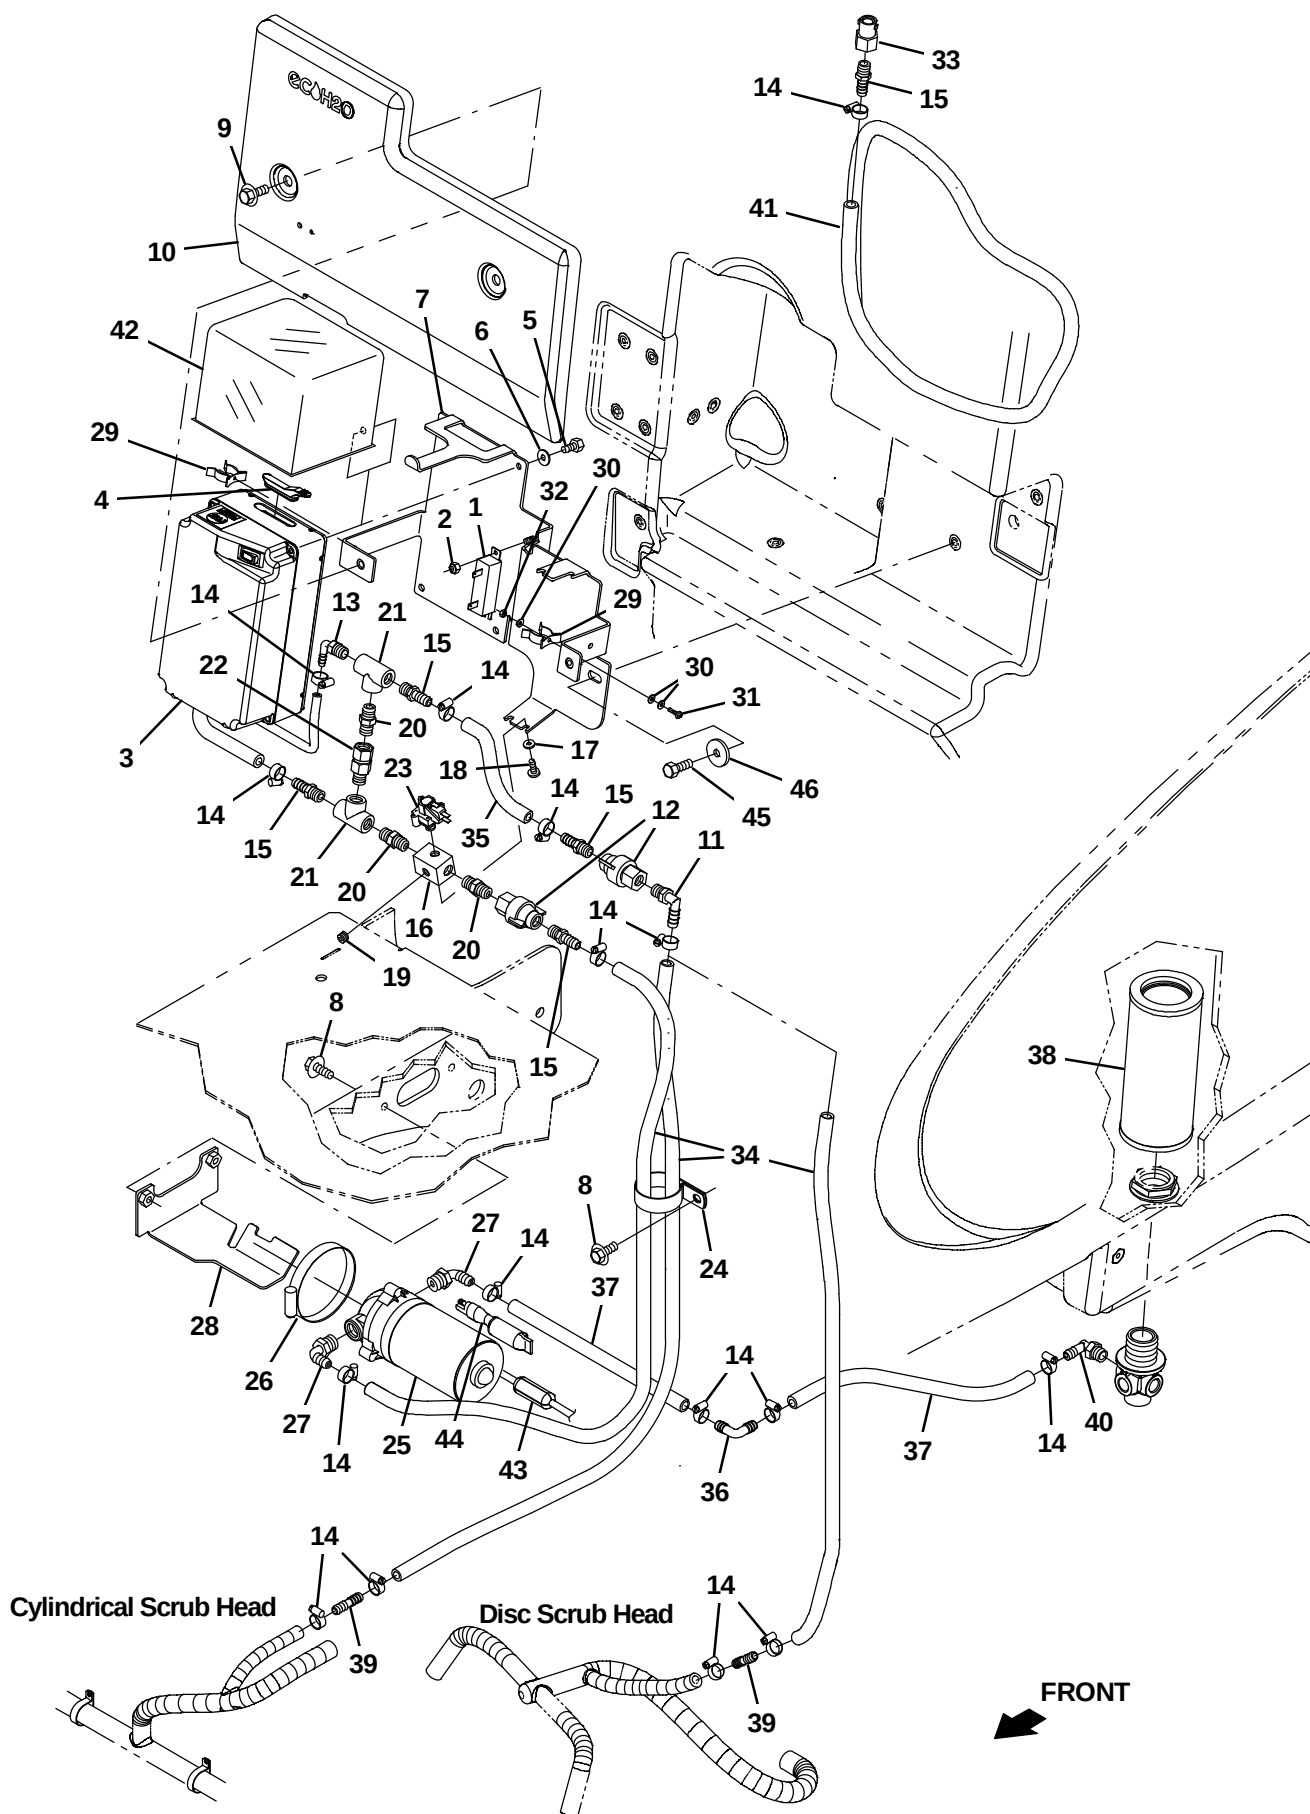


Fig. 5 – ec-H2O Solution Pump Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056416	(0000–	) Resistor, 011.00ohm, 0040watt [5%]	1
2	09739	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	2
3	9006270	(0000–	) Module Kit, Replmt [Ec-H2o] (See Breakdowns)	1
4	1054776	(0000–	) Grommet, Blind	1
5	15678	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	4
6	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
7	1053336	(0000–	) Bracket, Mtg [Quantum Ec-H2o]	1
8	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	5
9	1037346	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	2
10	9008674	(0000–	) Cover, Pocket, Afmkt [ec-H2O T16]	1
11	57248	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm04, Nyl	1
12	1071280	(0000–	) Fitting Assy, Qdc, Pf04	2
13	1011170	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm04/Pm04, Nyl	1
14	43844	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	14
15	150540	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm04	5
16	1059231	(0000–	) Fitting, Stl, Pm04/Pm02/Pm04/Pm02, Spcl	1
17	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	2
18	09200	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X	2
19	150208	(0000–	) Fitting, Brs, Str, Pm02, Plug [Skhd]	1
20	1052010	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Pm04/Pm04	3
21	1052009	(0000–	) Fitting, Plstc, Tee, Pf04/Pf04/Pf04	2
22	1055255	(0000–	) Valve, Check, 0030psi Pm04/Pf04	1
23	1055254	(0000–	) Switch, Press, 25 Psi, Pm02	1
24	1011895	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 2.00d X 0.75w, 1hole	1
25	1005866	(0000–	) Pump, Soltn, Ele, 36vdc (See Breakdowns)	1
26	43555	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.62–3.50d	1
27	1005630	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06, Nyl	2
28	1055188	(0000–	) Bracket, Pump, Soltn	1
29	23446	(0000–	) Clip, Grip, Finger, 0.31–0.75d, Nk PI	2
30	19064	(0000–	) Washer, Flat, 0.16b 0.38d .05, PI, 06	6
31	09146	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 12, 4.8	2
32	01754	(0000–	) Nut, Hex, Std, M3 X 0	2
33	1058163	(0000–	) Fitting, Plstc, Body, Spray, Pf04	1
34	1006400	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 03ft, Clr	3
35	1014971	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 01ft, Clr	1
36	20951	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	1
37	1014974	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 02ft, Clr	2
38	1057465	(0000–	) Filter, Soltn, 080mesh, Pm12 3.2d 08.0l	1
39	20950	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm06	1
40	150412	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06	1
41	1014976	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 08ft, Clr	1
42	9011663	(0956–	) Silicone Cap, afmkt [Ec-H2O]	1
43	1227867	(4241–	) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	1
44	1040868	(0000–	) Capacitor, Plug [.01 Uf, 200v]	1
45	15675	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	3
46	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	3

Fig. 6 – ec-H2O Solution Supply Group, Side Brush


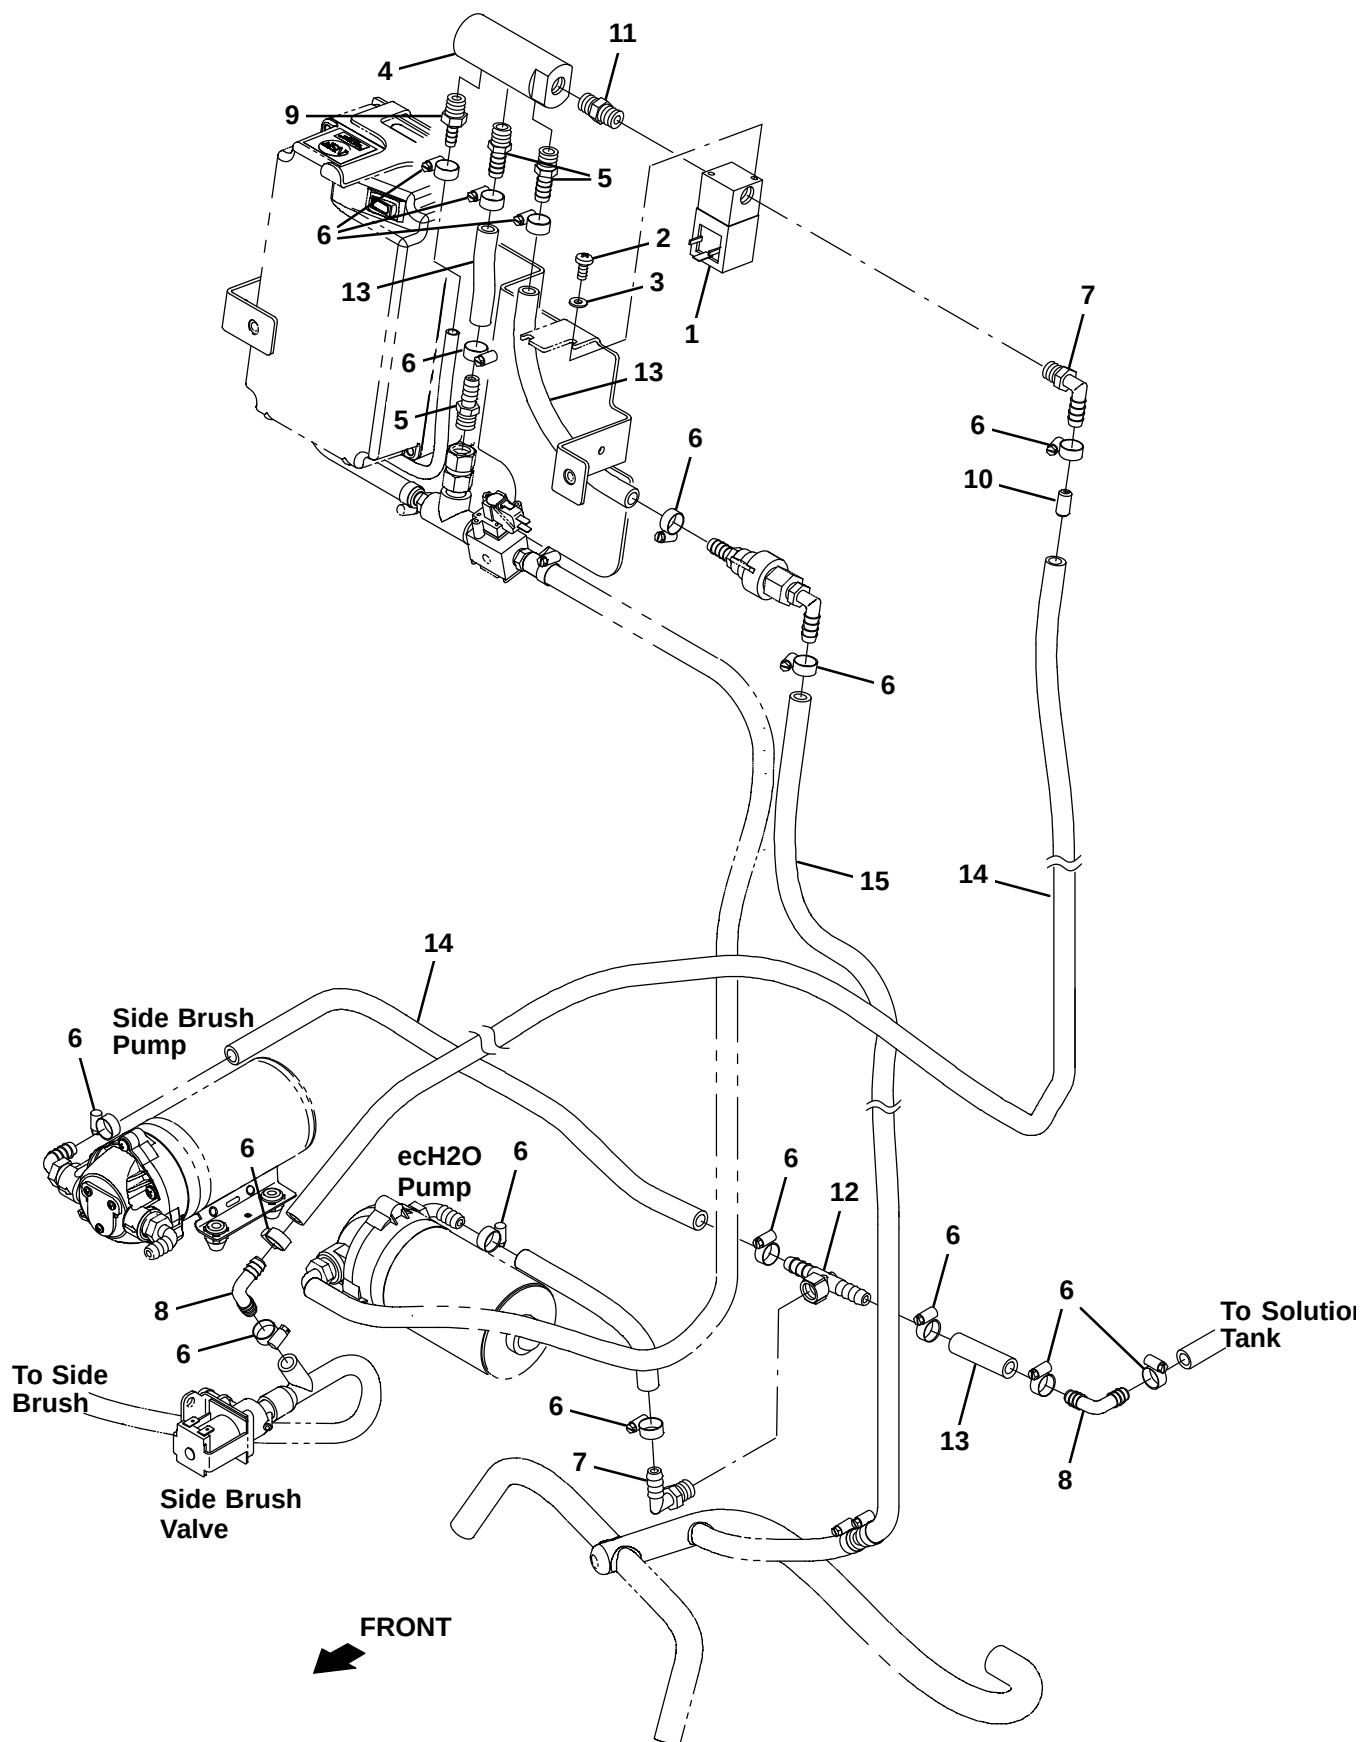


Fig. 6 – ec-H2O Solution Supply Group, Side Brush

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1028581	(0000–	) Valve, Water, Solenoid, 36vdc 6.0mm Pf04	1
2	09200	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X	2
3	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	2
4	1061004	(0000–	) Fitting, Spcl, Pf04/Pf04/Pf04/Pf04	1
5	150540	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm04	3
6	43844	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	15
7	57248	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm04, Nyl	2
8	20951	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	2
9	1052017	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm05/Pm04	1
10	1063230	(0000–	) Fitting, Plstc, Rst, .38od /.13id	1
11	1052010	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Pm04/Pm04	1
12	1017197	(0000–	) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm06/Pf04, Br	1
13	1014971	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 01ft, Clr	3
14	1006400	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 03ft, Clr	2
15	1014976	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 08ft, Clr	1


Fig. 7 – ec-H20 Electrical Group

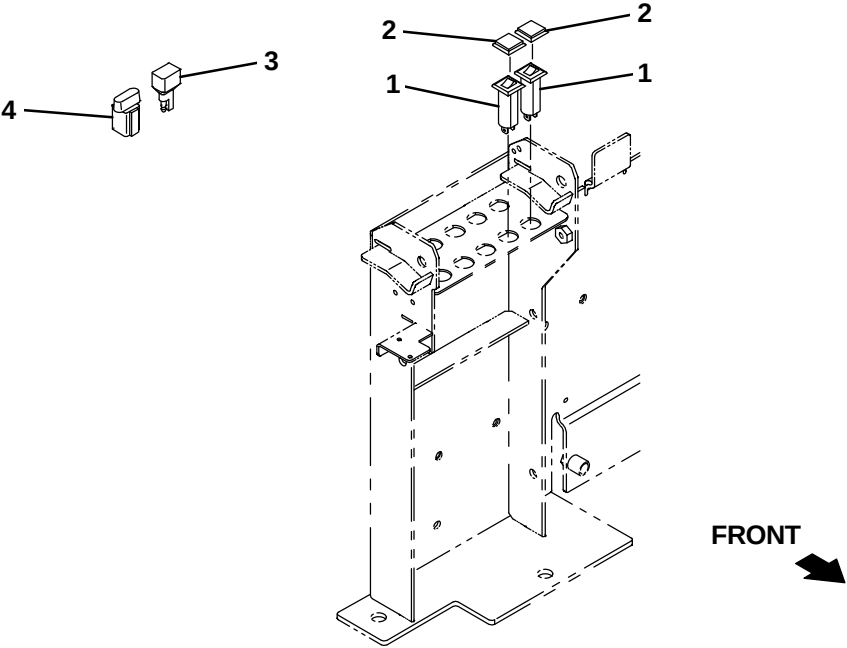

356175

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	2
2	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	2
3	222290	(0000–	) Diode, Ele, Plug	1
4	1040868	(0000–	) Capacitor, Plug [.01 Uf, 200v]	1

Fig. 8 – FaST Electrical Group

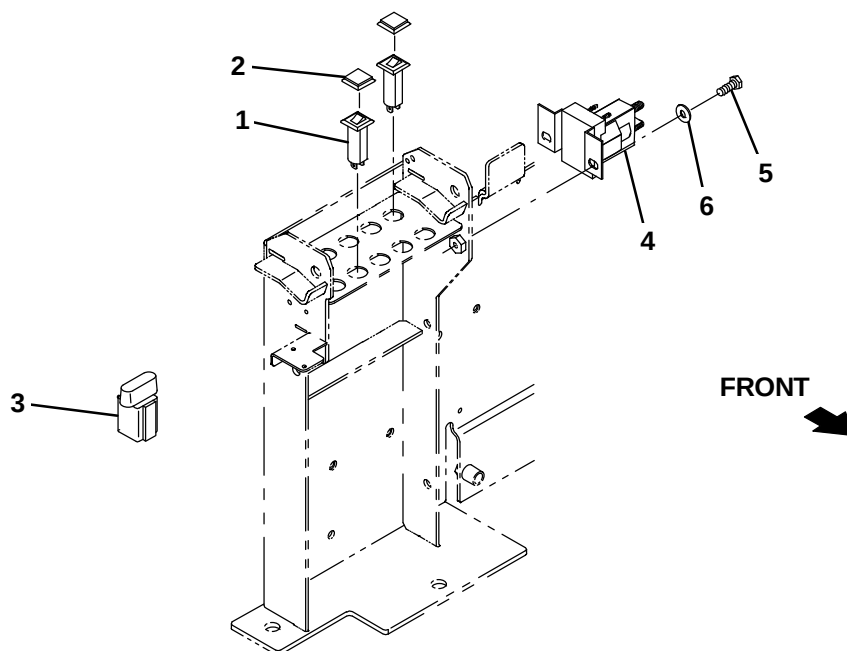

356172

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1064188	(0000–	) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable	1
2	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	1
3	1056982	(0000–	) Diode, Ele, Plug	1
4	386810	(0000–	) Contactor, 36vdc, 100a, Sp, No	1
5	06942	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00	2
6	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	2

Fig. 9 – FaST Pump Group

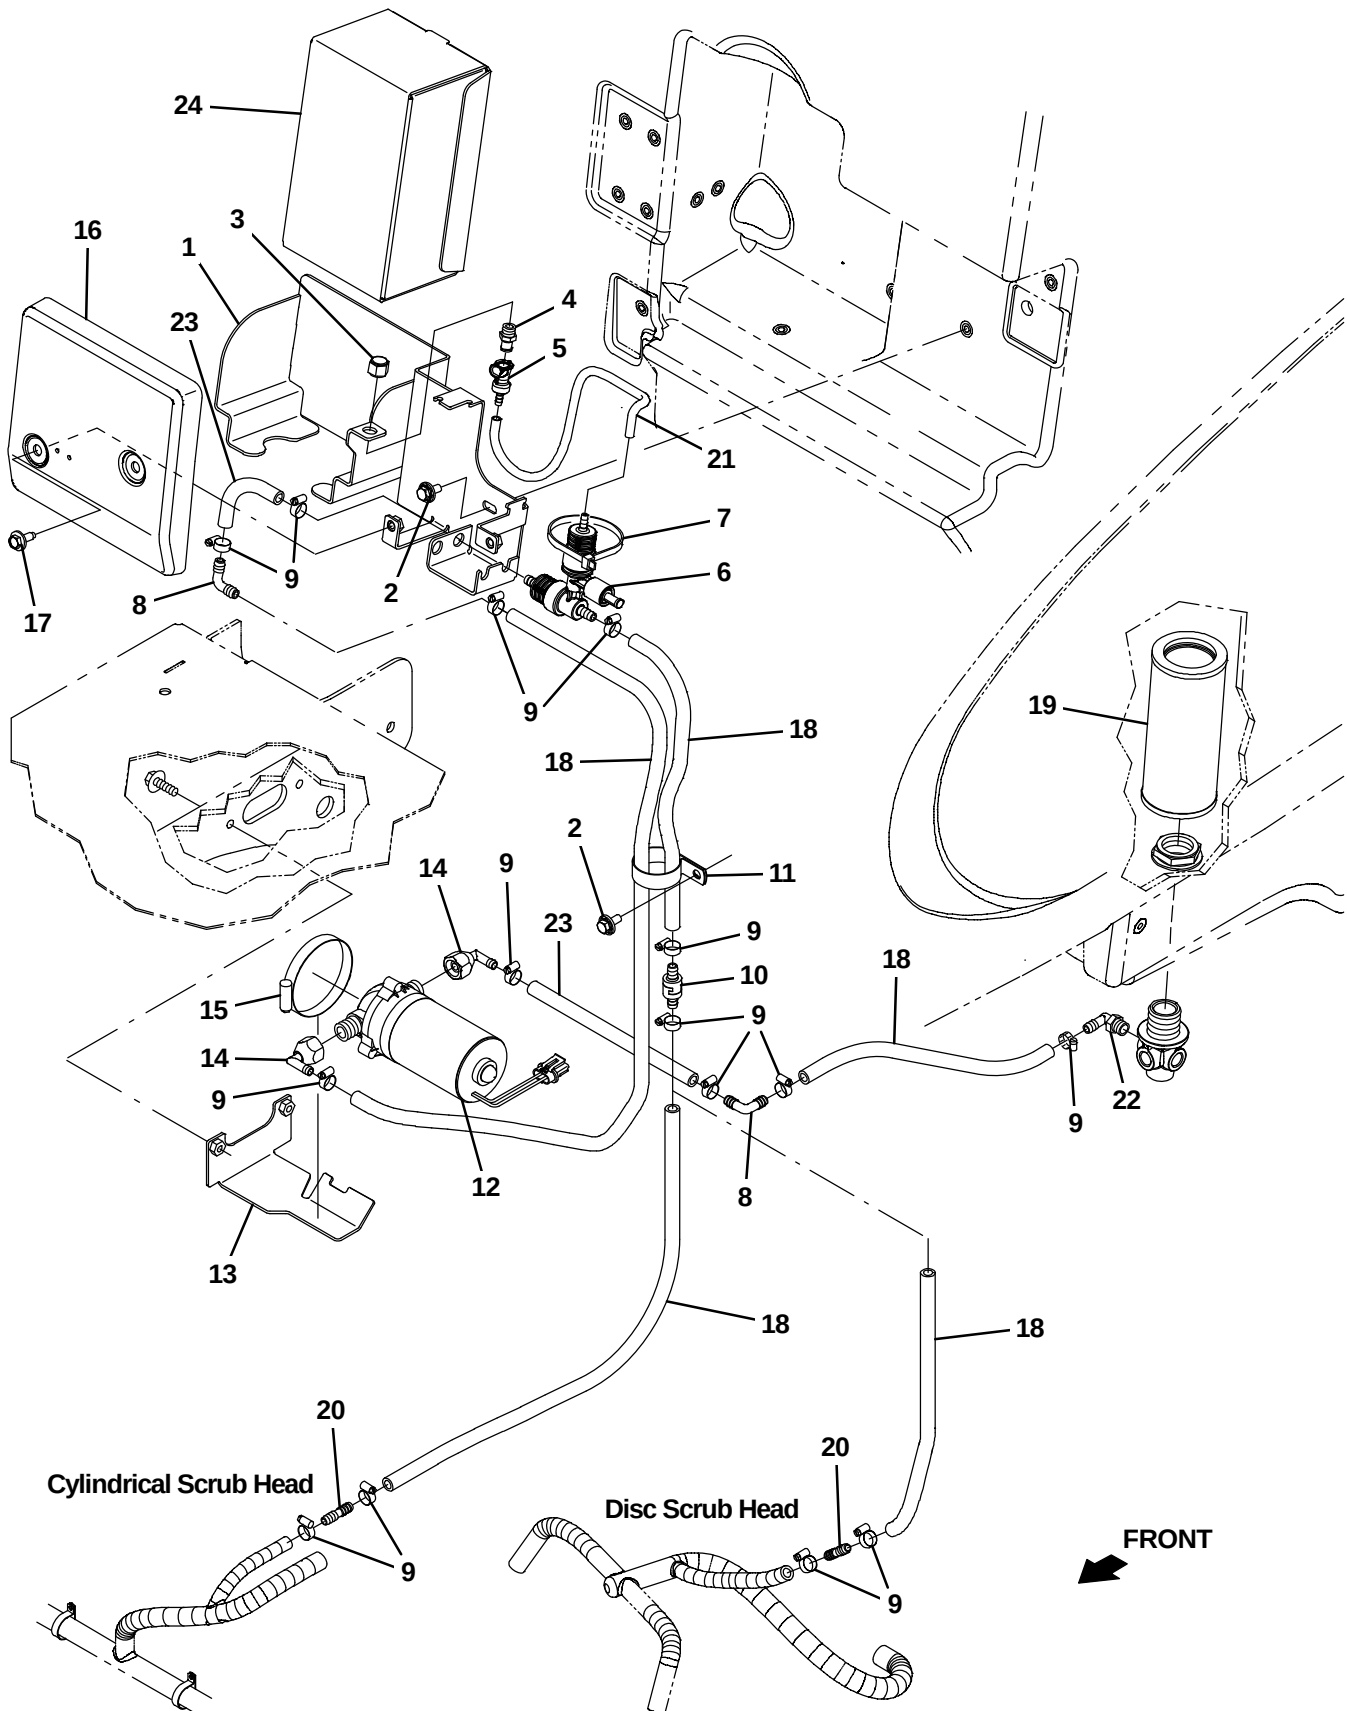


Fig. 9 – FaST Pump Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1053324	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg [FaST, T16]	1
2	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	5
3	1005435	(0000–	) Fitting, Plstc, Pipe, Cap, Pf04	1
4	1002899	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Pm04, Cplg, Mal	1
5	1002898	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm04, Cplg, Fem	1
6	9008885	(0000–	) FaST Kit, Injector, Ci[T7/Ssr/T16 FaST3] (See Breakdowns)	1
7	44961	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D	1
8	20951	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	2
9	43844	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	13
10	1015455	(0000–	) Valve, Check, 0005psi Bm06/Bm06	1
11	1011895	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 2.00d X 0.75w, 1hole	1
12	1043318	(0000–	) Pump, Soltn, Ele, 36vdc, 60psi [Deutsch]	1
13	1055188	(0000–	) Bracket, Pump, Soltn	1
14	611010	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pf08, Swivel	2
15	43555	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.62–3.50d	1
16	9008673	(0000–	) Cover, Pocket, Afmkt [FaST T16]	1
17	1037346	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	2
18	1014974	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 02ft, Clr	5
19	1057465	(0000–	) Filter, Soltn, 080mesh, Pm12 3.2d 08.0l	1
20	20950	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm06	1
21	1014987	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 01ft	1
22	150412	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06	1
23	1014971	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 01ft, Clr	1
24	999005	(0000–	) Cleaner, Floor, neutral [365 FaST 2X2 L]	1
24	1017022	(0000–	) FaST 665 2 Ltr, Detergent	1
24	995999	(0000–	) Detergetn, Hd [FaST, 965, 2X2 L]	1
24	996000	(0000–	) Detergetn, Hd [FaST, 965, 1X4 L]	1

Fig. 10 – FaST Solution Supply Group, Side Brush

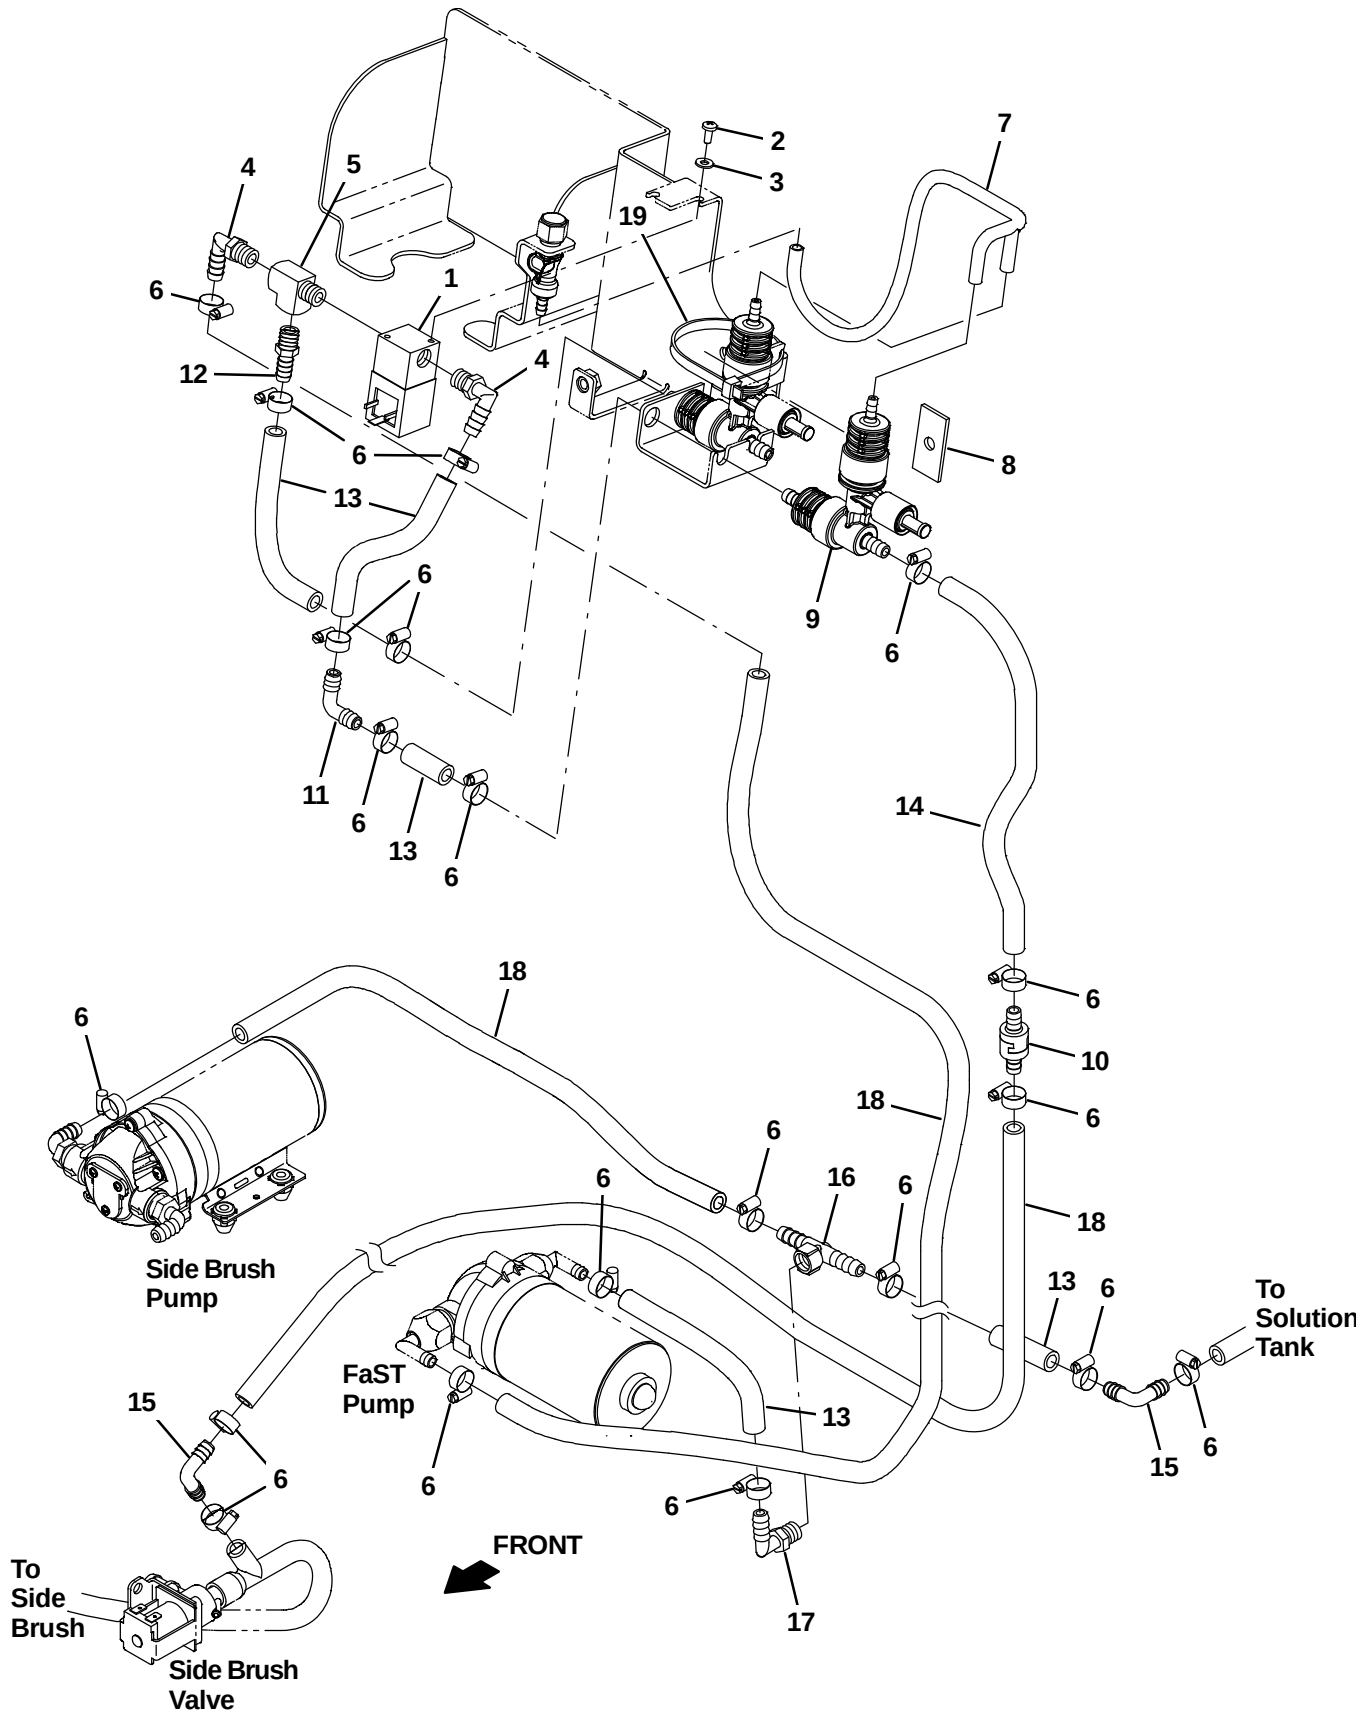


Fig. 10 – FaST Solution Supply Group, Side Brush

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1028581	(0000–	) Valve, Water, Solenoid, 36vdc 6.0mm Pf04	1
2	09200	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X	2
3	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	2
4	57248	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm04, Nyl	2
5	150709	(0000–	) Fitting, Brs, Tee, Pm04/Pf04/Pf04, Run	1
6	43844	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	20
7	1059854	(0000–	) Manifold, Detgt .25id	1
8	1040318	(0000–	) Pad, Tank, Hyd [W/Psa]	1
9	9008865	(0000–	) FaST Kit, Injector, Ci [T3/Ss3 FaST Iii] (See Breakdowns)	1
10	1015455	(0000–	) Valve, Check, 0005psi Bm06/Bm06	1
11	20951	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	1
12	49186	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm04, Nyl	1
13	1014971	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 01ft, Clr	5
14	1014974	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 02ft, Clr	1
15	20951	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	2
16	1017197	(0000–	) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm06/Pf04, Br	1
17	57248	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm04, Nyl	1
18	1014976	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 08ft, Clr	3
19	44961	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D	1

Fig. 11 – ES Pump Group

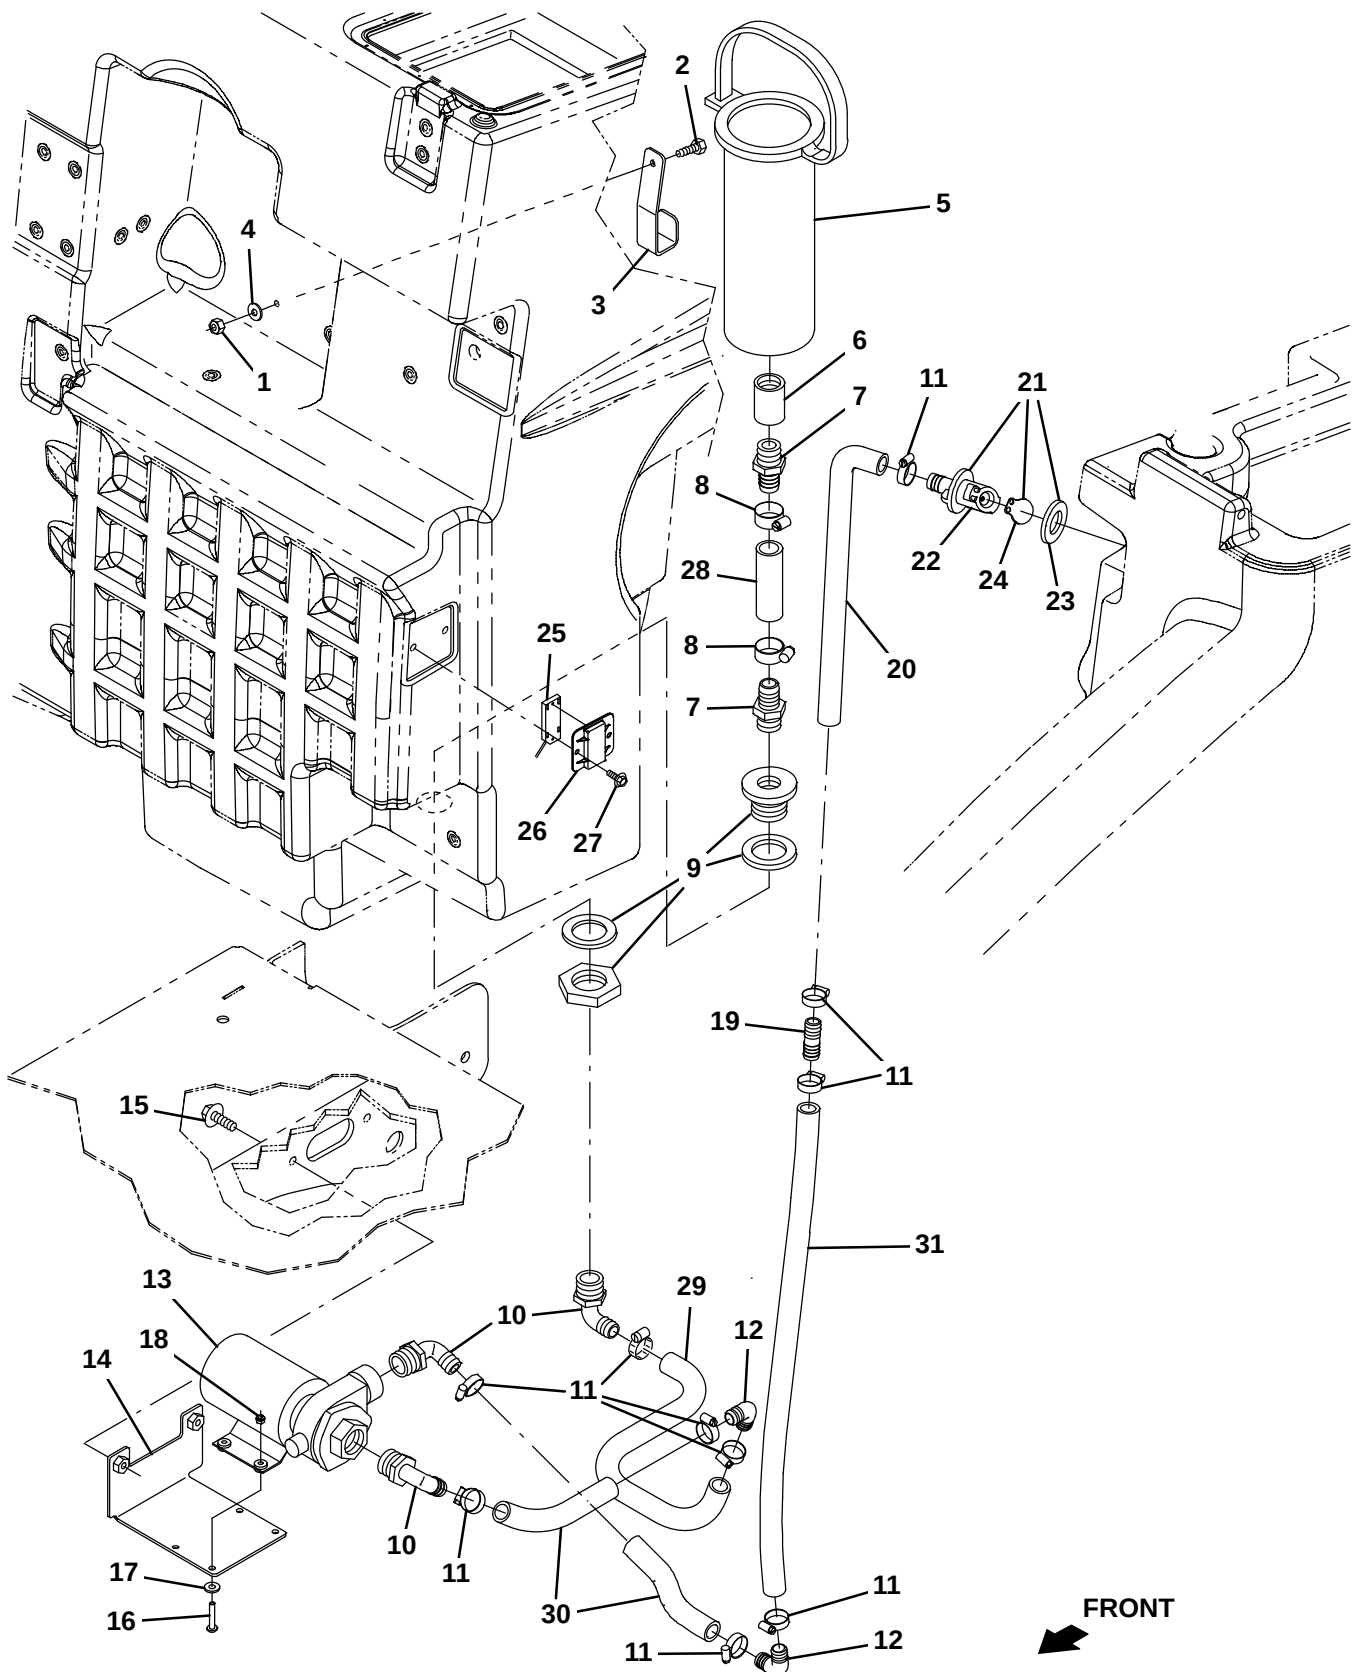


Fig. 11 – ES Pump Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1	
2	09007	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Ss	1	
3	1061954	(0000–	) Bracket, Strainer, Pump, Es	1	
4	76426	(0000–	) Washer, Sealing, 0.28b 0.75d Ss, Neo	1	
5	386652	(0000–	) Strainer, Soltn, 20mesh, Cyl, 3.5d 09.5l	1	
6	05134	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Pf12/Pf12	1	
7	79273–2	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm12/Pm12	2	
8	63810	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56–1.06d, .56w	2	
9	377349	(0000–	) Fitting, Plstc, Pf12/Pf12, Bh	1	
10	73468	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm10/Pm12	3	
11	54333	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	10	
12	391365	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm10/Bm10	2	
13	1057978	(0000–	) Pump, Soltn, 36vdc, Impeller	1	
14	1056689	(0000–	) Angle, Mtg, Pump	1	
15	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2	
16	140293	(0000–	) Screw, Pan, M5 X 0.80 X 30, Ss	4	
17	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	4	
18	09739	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	4	
19	365164	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm10/Bm10	1	
20	1064192	(0000–	) Hose, Water, Mold, 0.62id X 012.2l	1	
▽	21	78842	(0000–	) Valve Kit, Check, Pump, Water	1
▲	22	78840	(0000–	) Valve, Check, Pump, Water	1
▲	23	73342	(0000–	) Gasket, .25 1.88d 1.0id [Poron]	1
▲	24	78841	(0000–	) Flapper, Valve, Pump, Water	1
	25	1062434	(0000–	) Sensor, Capacitive	1
	26	1063157	(0000–	) Strap, Mtg, Sensor	1
	27	41189	(0000–	) Screw, Hex, 06–20 X 0.38, Fmg/Ab, PI	2
	28	1015048	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.75id, 01ft, Clr	1
	29	1015025	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.62ID, 02ft, Clr	1
	30	1015033	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.62id, 01ft, Clr	2
	31	1015026	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.62id, 03ft, Clr	1

Fig. 12 – ES Tank Group

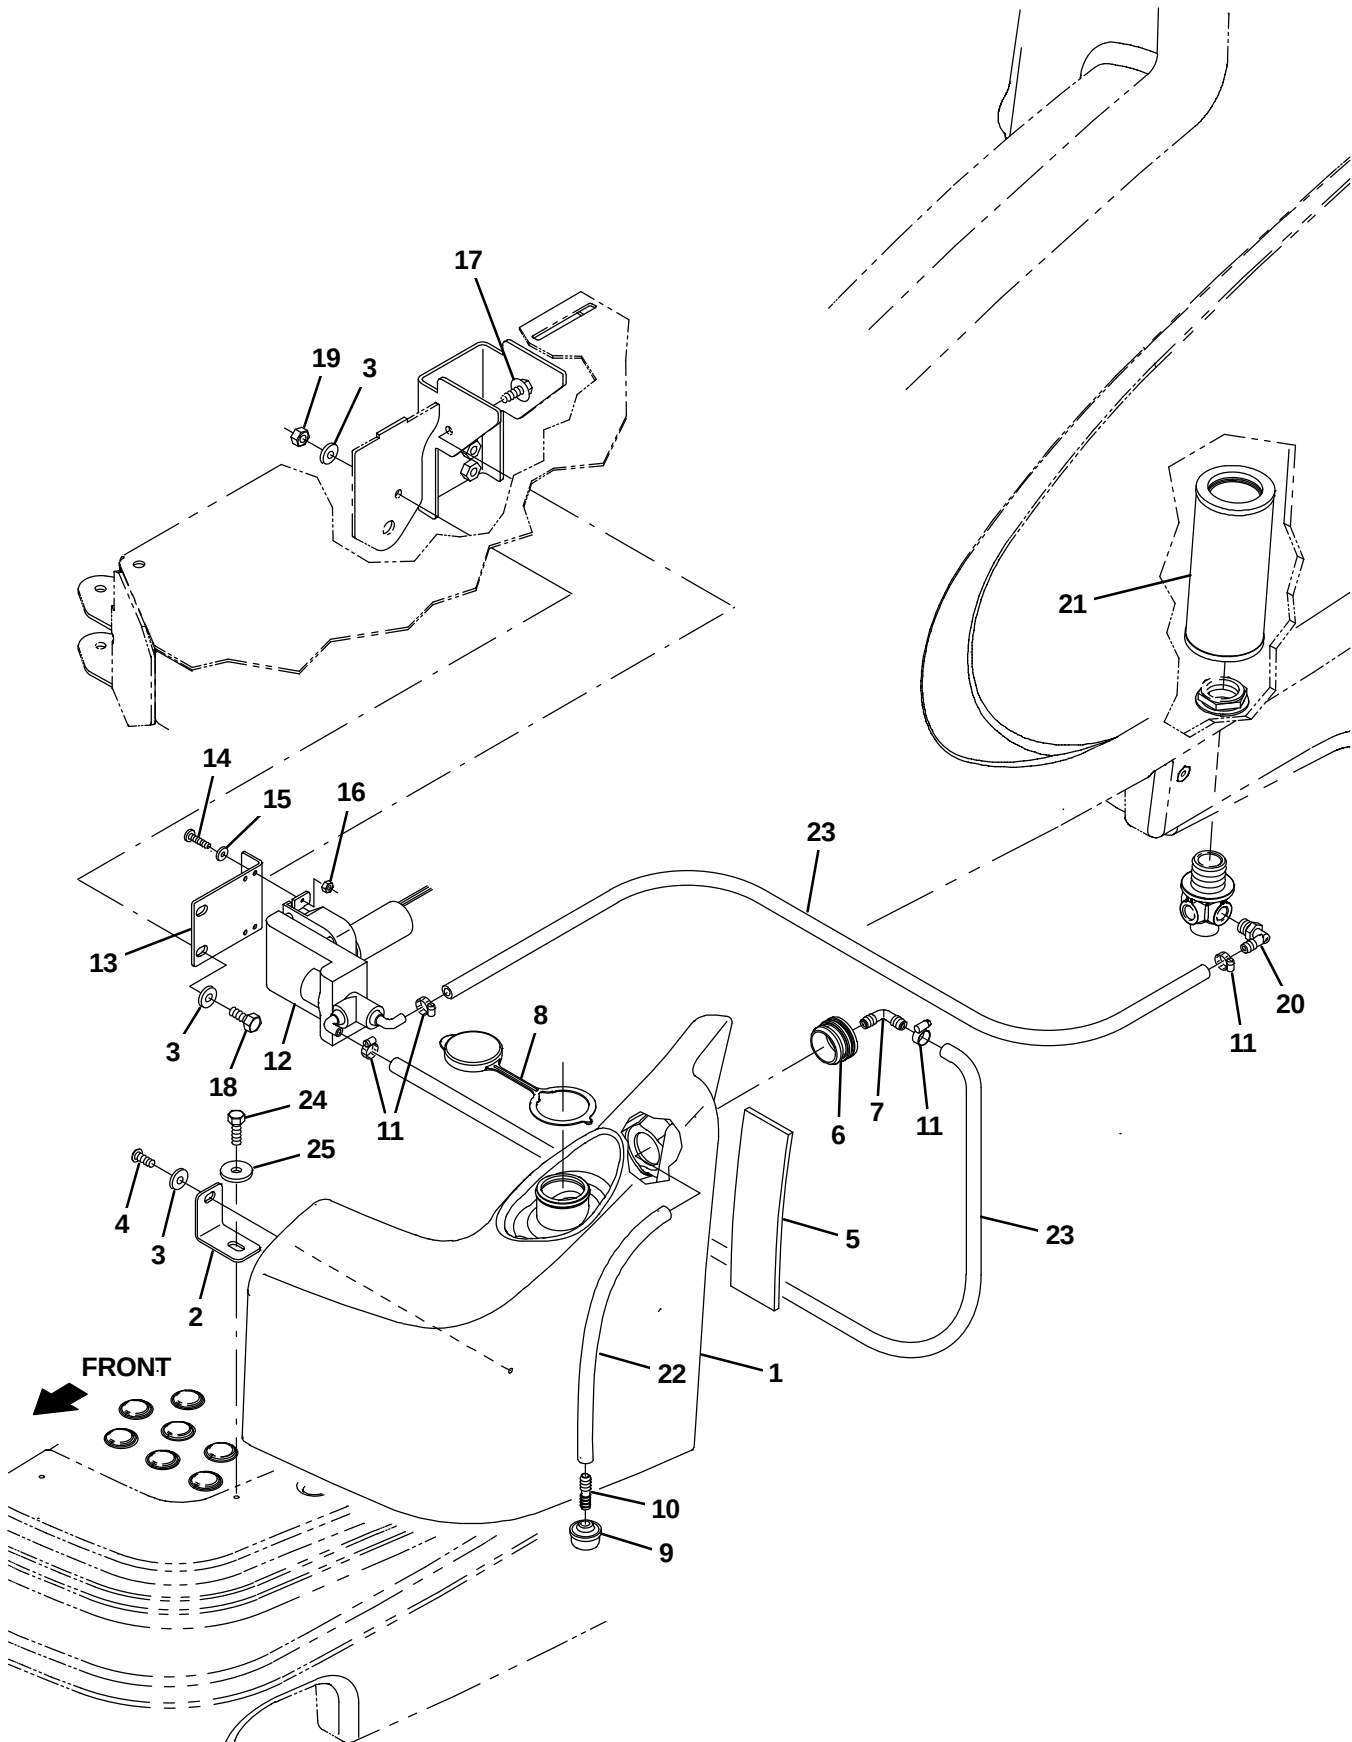


Fig. 12 – ES Tank Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9008660	(0000–	) Tank, Soltn, Es, Afmkt [T16]	1
2	1060144	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank, Es	1
3	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
4	393135	(0000–	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 20, Blk	1
5	1064684	(0000–	) Seal, Foam, 0.13 2.00w 12.0l, Adh	1
6	20944	(0000–	) Grommet, Pye, 0.37id, F/1.5h, .13 Matl	1
7	20951	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	1
8	1057372	(0000–	) Cap, Snap, 2.17d	1
9	20952	(0000–	) Screen, Pump	1
10	20950	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm06	1
11	43844	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	4
12	386364	(0000–	) Pump, Detgt, 36vdc (See Breakdowns)	1
13	1056606	(0000–	) Bracket, Mtg, Pump	1
14	24265	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	1
15	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	4
16	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
17	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	1
18	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1
19	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
20	150412	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06	1
21	1057465	(0000–	) Filter, Soltn, 080mesh, Pm12 3.2d 08.0l	1
22	1014974	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 02ft, Clr	1
23	1014976	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 08ft, Clr	2
24	15675	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
25	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1

Fig. 13 – ES Electrical Group

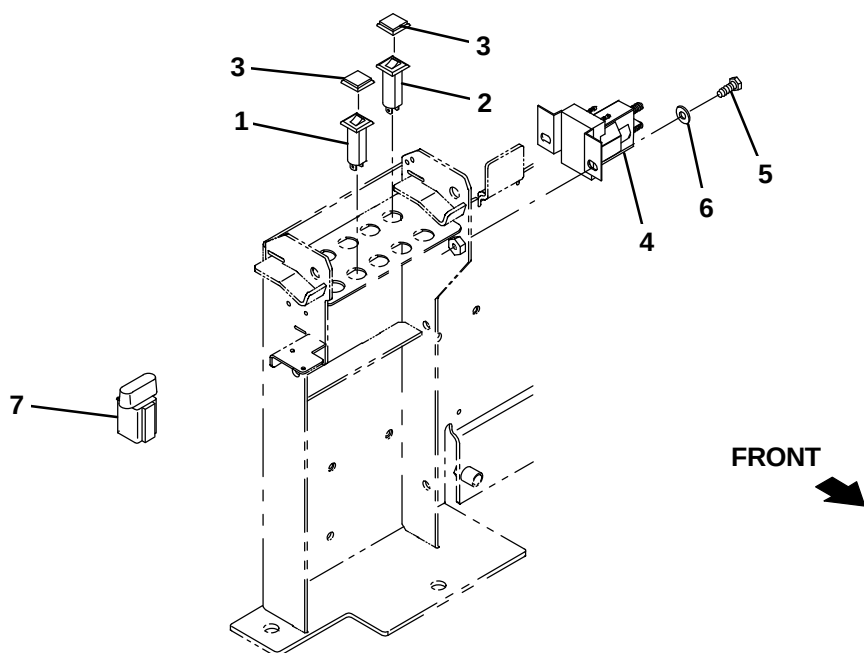


Fig. 13 – ES Electrical Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1064188	(0000–	) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable	1
2	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
3	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	2
4	386810	(0000–	) Contactor, 36vdc, 100a, Sp, No	1
5	06942	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00	2
6	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	2
7	1056982	(0000–	) Diode, Ele, Plug	1

Fig. 14 – Vacuum Fan Kit, Dual

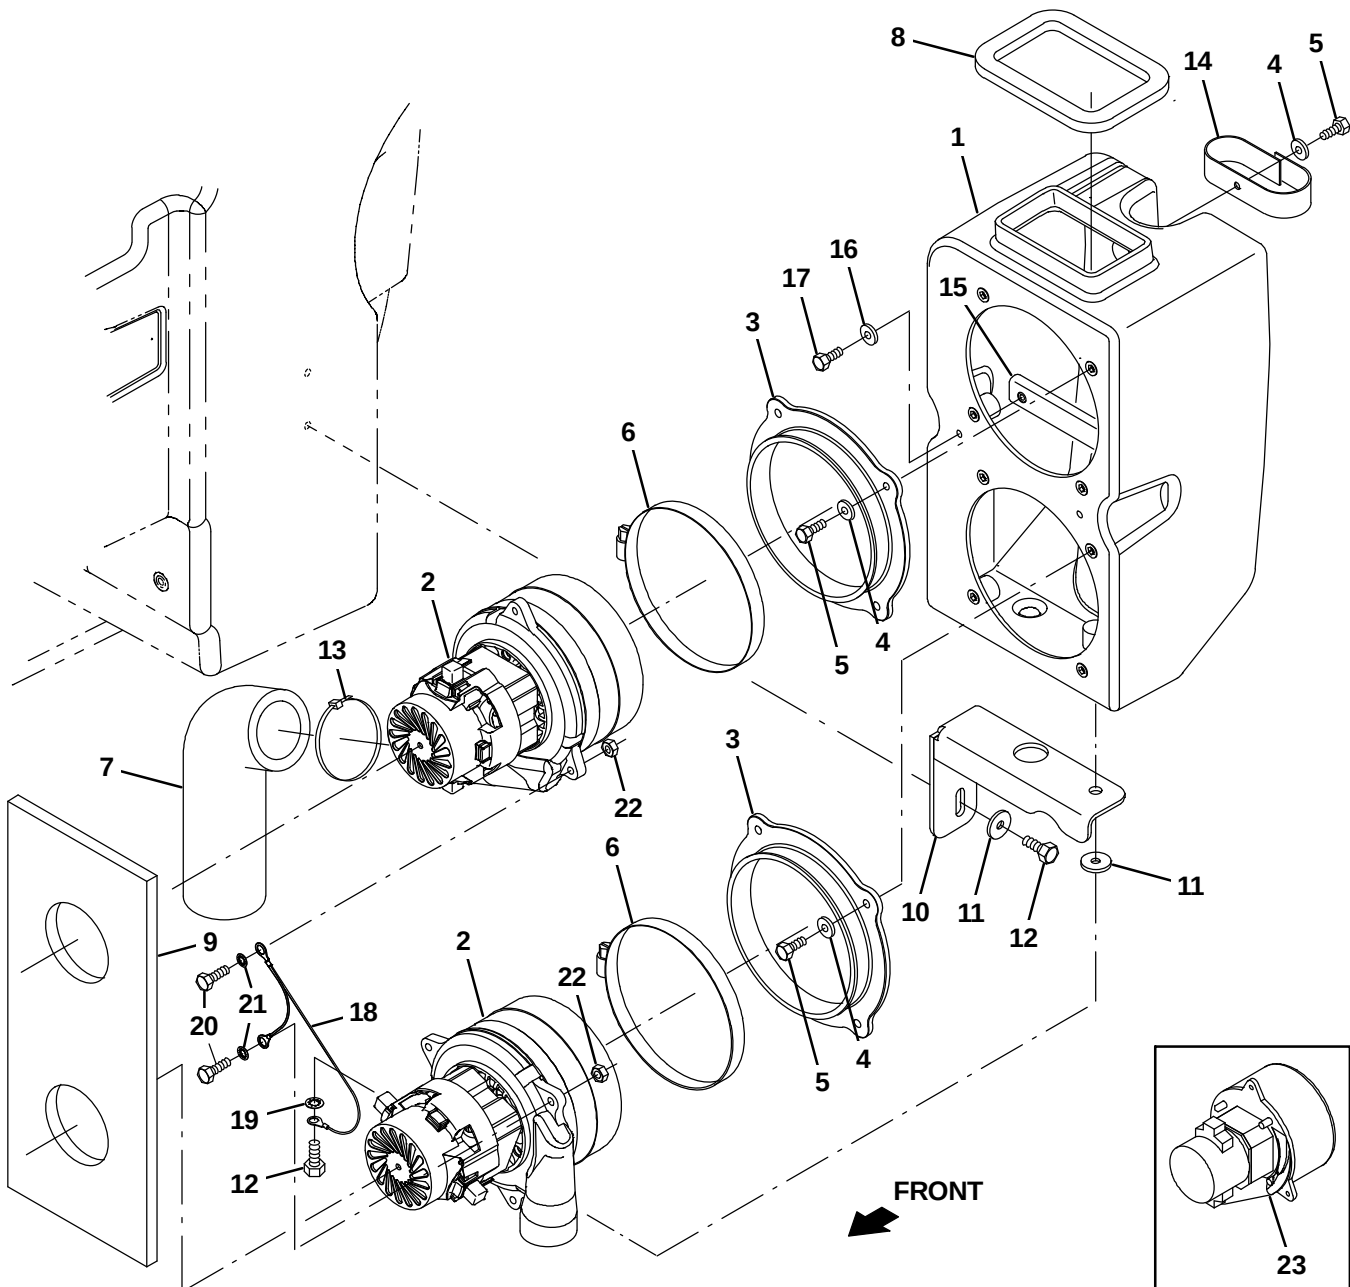


Fig. 14 – Vacuum Fan Kit, Dual

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008037	(0000–	) Vacfan Kit, Dual, Ci [T16]	1
▲	1	9008656	(0000–	) Housing, Vacfan, Dual, Afmkt [T16]	1
▲▽	2	1076095	(3105–	) Fan, Vacuum, 5.7D, 036Vdc, 3 Stage [Deu]	2
▲▲		398513	(3105–	) Brush Kit, Motor	1
▲	3	1059661	(0000–	) Seal, Mtg, Vacfan	2
▲	4	29570	(0000–	) Washer, Flat, 0.28b 1.00d .06, Stl	9
▲	5	15678	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	9
▲	6	49891	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 5.56–6.50d, .56w	2
▲	7	1054231	(0000–	) Muffler, Vacfan	1
▲	8	1052520	(0000–	) Gasket, Vacfan	1
▲	9	1053268	(0000–	) Insulation, Acstc, 0.5, 06.6 X 15.8 C–0	1
▲	10	1054711	(0000–	) Bracket, Mtg, Hsng, Fan	1
▲	11	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	3
▲	12	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	3
▲	13	130773	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
▲	14	1059534	(0000–	) Fastener, 09.00l [Hook & Loop]	1
▲	15	1066906	(0000–	) Bracket, Stiffener, Hsg	1
▲	16	76426	(0000–	) Washer, Sealing, 0.28b 0.75d Ss, Neo	2
▲	17	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
▲	18	1076730	(4241–	) Harness, Ele [Vac Fan Gnd, T16]	1
▲	19	43952	(4241–	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	1
▲	20	08716	(4241–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
▲	21	07515	(4241–	) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	2
▲	22	08712	(4241–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
▽	23	1056623	(0000–3104	) Fan, Vacuum, 5.7d, 036vdc, 3 Stage	2
▲		1041772	(0000–3104	) Brush Kit, Motor	1
▲		1041766	(0000–3104	) Cover, Cooling Fan	1

Fig. 15 – Spray Hose Kit

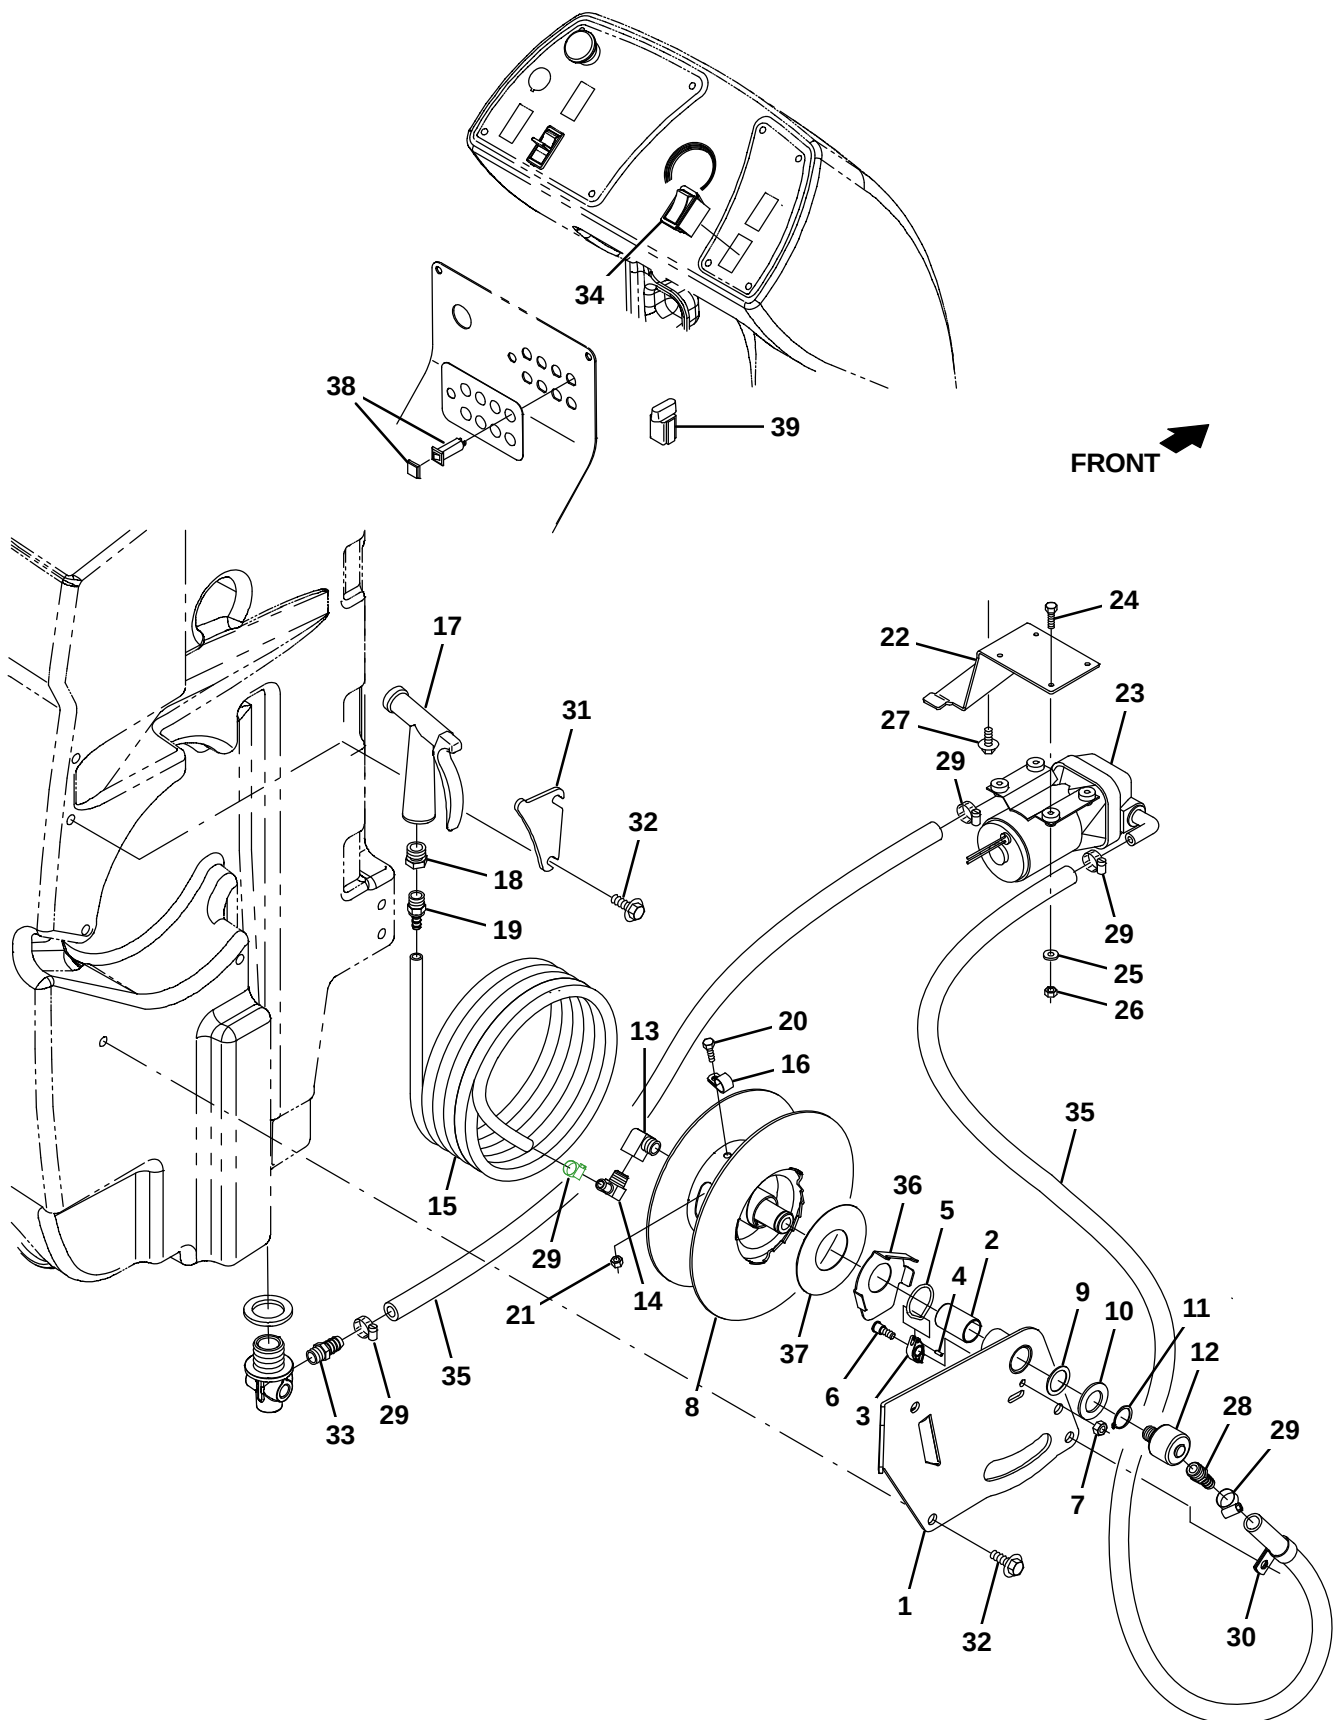


Fig. 15 – Spray Hose Kit

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9008043	(0000–	) Spray Hose Kit, Ci [T16]	1
▲	1 1055281	(0000–	) Plate Wldt, Mtg	1
▲	2 1057816	(0000–	) Bushing, Sleeve, 1.00b 1.13d 1.750l, Fgl	1
▲	3 1056288	(0000–	) Pawl, Ratchet	1
▲	4 1067151	(0000–	) Pin, Dowel, 0.125d X 0.37l, Ss	1
▲	5 1056291	(0000–	) Seal, Org, .125 X 0.13id [Nitrile]	1
▲	6 1056719	(0000–	) Bolt, Shld, .41d X 0.35, M8 X 1.25	1
▲	7 08709	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
▲	8 1061340	(0000–	) Reel Assy, Hose	1
▲	9 1057814	(0000–	) Washer, Thrust, Plstc 1.02b 1.38d	1
▲	10 32598	(0000–	) Washer, Flat, 1.02b 1.75d .12, Stl	1
▲	11 09005	(0000–	) Retaining, Ext, 1.00d, Basic	1
▲	12 1055248	(0000–	) Fitting, Swivel, .375 Npt	1
▲	13 24584	(0000–	) Fitting, Brs, E90, Pf06/Pm06, Spcl	1
▲	14 1060128	(0000–	) Fitting, Brs, E90, Bm06/Pm06, Short	1
▲	15 9008115	(0000–	) Hose Kit, Replmt [T16]	1
▲	16 33584	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.50w, 1hole	1
▲	17 769785	(0000–	) Nozzle, Spray, Gun	1
▲	18 1027976	(0000–	) Fitting, Brs, Str, Pf06/Pm12	1
▲	19 1060428	(0000–	) Fitting, Stl, Str, Bm06/Pm06, Swivel	1
▲	20 06943	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 8.8	1
▲	21 08708	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
▲	22 1056538	(0000–	) Bracket, Pump, Wand, Spray	1
▲	23 1054178	(0000–	) Pump, Soltn, Ele, 36vdc, 45psi	1
▲	24 12316	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 25, Ss	4
▲	25 01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	4
▲	26 09739	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	4
▲	27 1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	1
▲	28 14884	(0000–	) Fitting, Brs, Str, Bm08/Pm06 [Taped]	1
▲	29 54333	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	5
▲	30 69234	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 1.00d X 0.75w, 1hole	1
▲	31 1059436	(0000–	) Hook, Nozzle, Hd Pye	1
▲	32 1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	5
▲	33 64743	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm08/Pm06	1
▲	34 398500	(0000–	) Switch, Rocker, Dpdt, On / None / On	1
▲	35 1011412	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.50id, 08ft, Clr	1
▲	36 1066909	(0000–	) Washer, Retainer, Spring	1
▲	37 1066919	(0000–	) Washer, Thrust, 50.0b 110.0d 0.79w	1
▲	38 1045858	(0000–	) Circuitbreaker, 15A, Resetable	1
▲	39 1056982	(0000–	) Diode, Ele, Plug	1

Fig. 16 – Vacuum Wand Kit

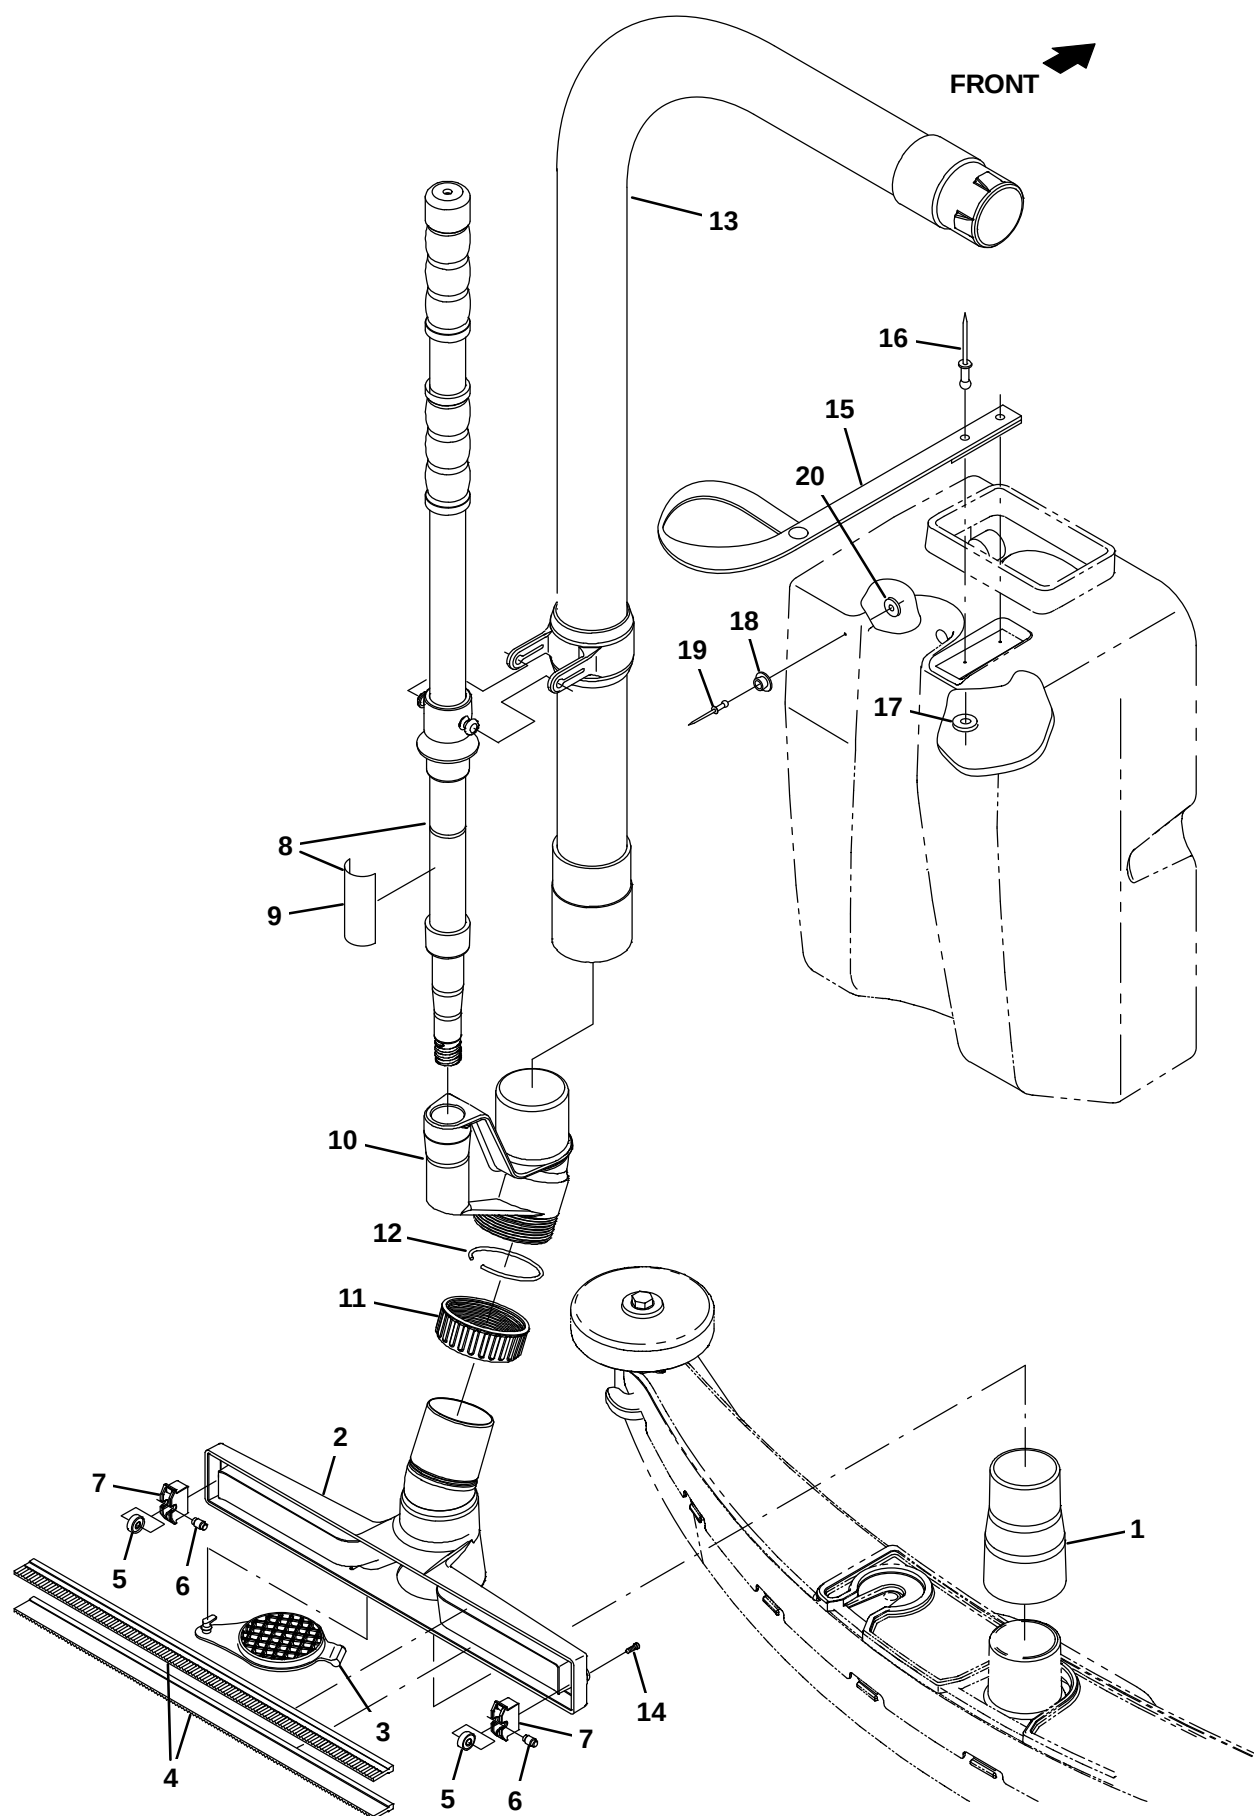


Fig. 16 – Vacuum Wand Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008047	(0000–	) Vac Wand Kit, Ci [T16]	1
▲	1	1060536	(0000–	) Cuff, Adapter, 1.75 X 2.00, Pvc	1
▲	2	1060440	(0000–	) Squeegee, Hand	1
▲	3	1060691	(0000–	) Plug, Adapter, Port	1
▲	4	1061356	(0000–	) Retainer, Blade, Sqge, 14.2l [1 Set = 2 Blades]	1
▲	5	1061570	(0000–	) Bearing, Ball, 0.24b 0.51d 0.20w [2seal]	2
▲	6	1061571	(0000–	) Pin, Axle, Brg	2
▲	7	1022671	(0000–	) Housing, Sqge, Holder, Wheel, F/609648	2
▲▽	8	9008155	(0000–	) Handle Kit, Wand, Afmkt	1
▲▲	9	1062659	(0000–	) Label, Opertnl, Vacuum Wand Handle	1
▲	10	1060708	(0000–	) Adapter, Swivel, 1.75, Abs	1
▲	11	1060718	(0000–	) Nut, Compression, 2.25–12, Abs	1
▲	12	1060720	(0000–	) Ring, Compression	1
▲	13	1056831	(0000–	) Hose Assy, W/2cuff, 1.8d 042l 1.8/1.8	1
▲	14	763149	(0000–	) Screw, Pan, 06– X 0.38, F/ Plstc	2
▲	15	1061811	(0000–	) Strap, Retainer, Handle	1
▲	16	1067350	(0000–	) Rivet, Blind, .188d X 0.53 X .62d, Alm	2
▲	17	86308	(0000–	) Washer, Flat, .19b .50d .06, Alm, Blind	2
▲	18	1061812	(0000–	) Catch, Snap, Push, Mal	1
▲	19	01335	(0000–	) Rivet, Blind, .188d X 0.53 X .62d, Alm	1
▲	20	02892	(0000–	) Washer, Flat, 0.12b 0.38d .03, Pl	1

Fig. 17 – Side Brush Lift Group

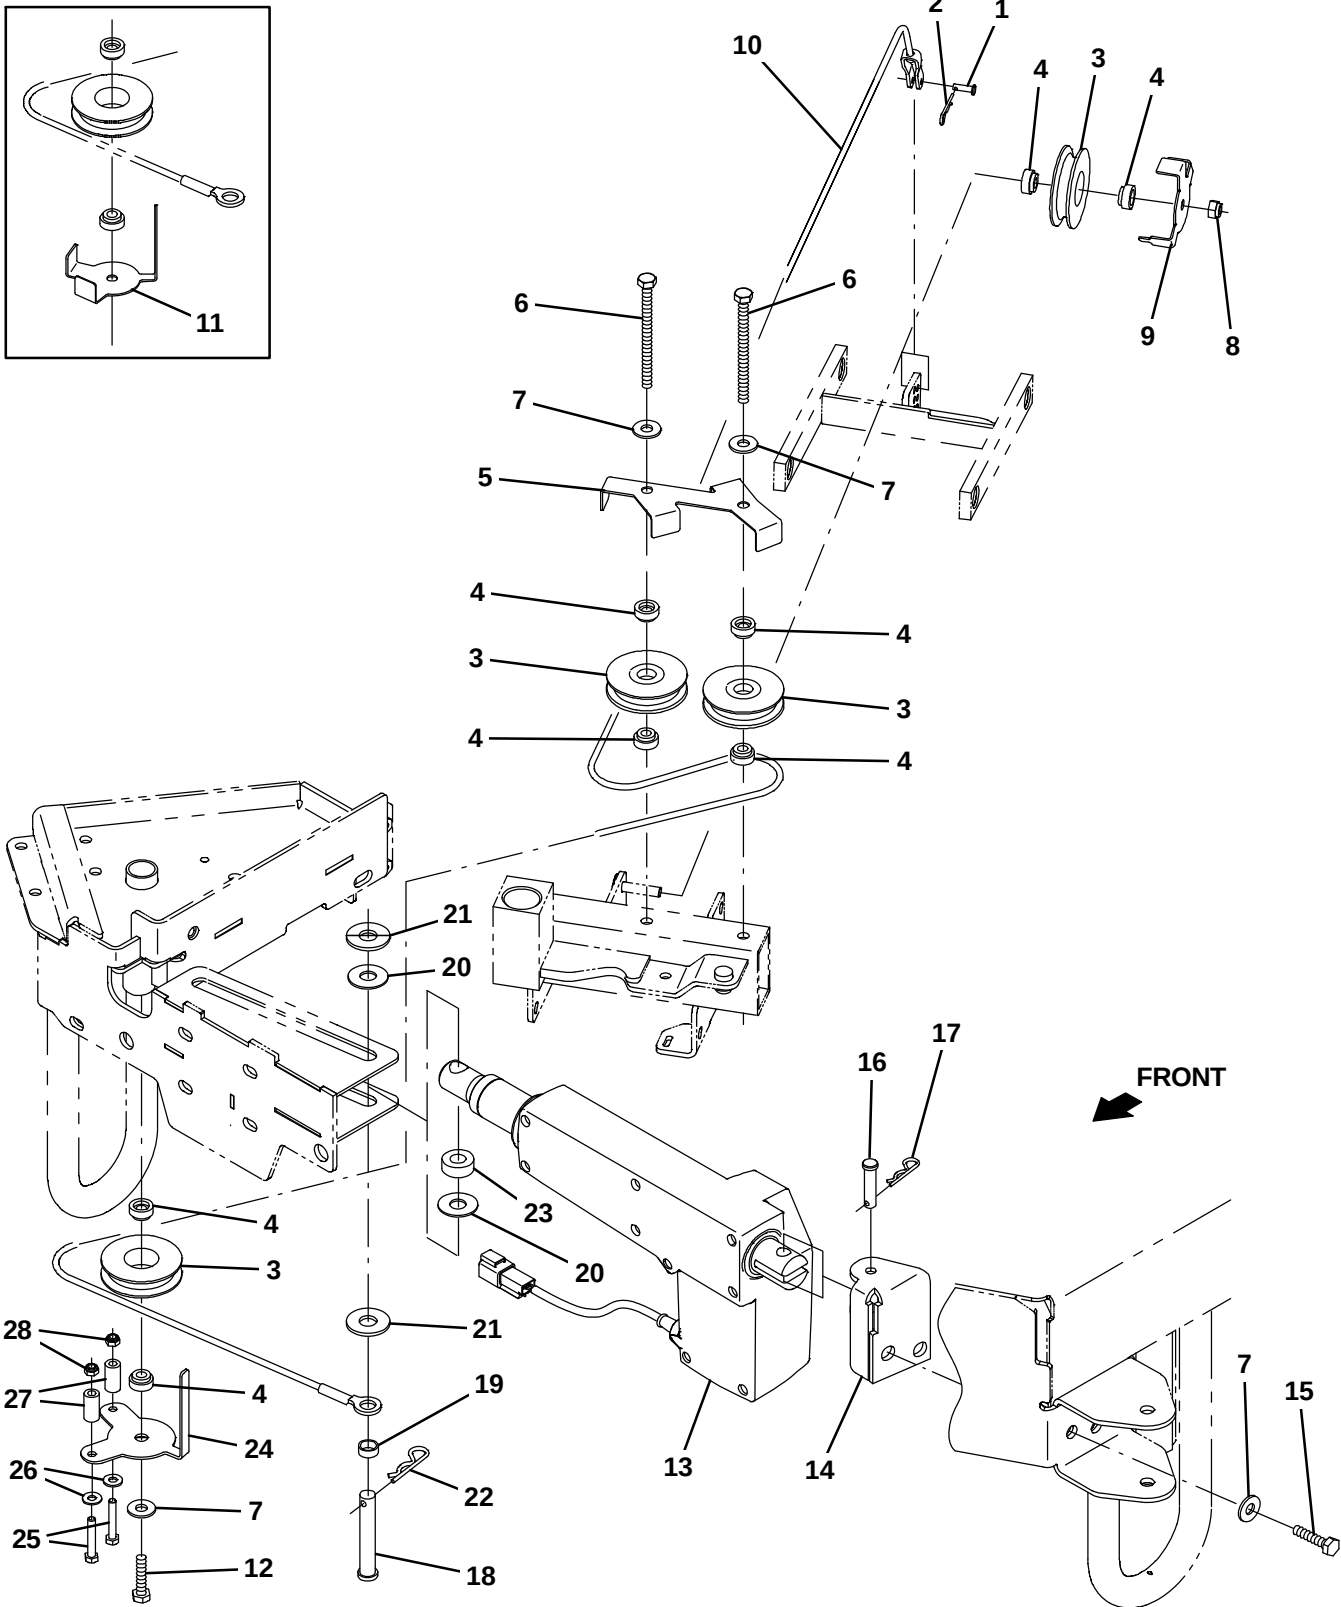


Fig. 17 – Side Brush Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	77488	(0000–	) Pin, Clevis, 0.19d X 0.63l	1
2	86866	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .072 Wir	1
3	80235	(0000–	) Sheave, Idler, 015mmd, 2.44pd	4
4	80487	(0000–	) Spacer, Idler .25 Lg	8
5	1053541	(0000–	) Bracket, Retainer	1
6	386299	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 100, Ss	2
7	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	5
8	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
9	1051470	(0000–	) Angle, Keeper, Cable	1
10	1054379	(0000–	) Cable, Ss .13d 032.0l .2clevis /.50eye	1
11	9016975	(0000–3153	) Cable Keeper Kit, Side Brush	1
12	09023	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, FI, Ss	1
13	1057841	(0000–	) Actuator, 36vdc, 06.0strk, 0562lb	1
14	1057905	(0000–	) Bracket Wldt, Actuator, Sba	1
15	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	2
16	94877	(0000–	) Pin, Clevis, 10mmd X	1
17	44906	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	1
18	23683	(0000–	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.00l	1
19	140145	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.51b 0.63d 0.3l, PI	1
20	86952	(0000–	) Washer, Flat, 0.52b 1.25d .06, Nyl	2
21	32493	(0000–	) Washer, Flat, 0.50, Std	2
22	02942	(0000–	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	1
23	1007705	(0000–	) Washer, Flat, 0.50b 1.00d .38, Stl, PI	1
24	1234781	(3154–	) Angle, Keeper, Cable	1
25	1228033	(3154–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 30, Ss	2
26	01683	(3154–	) Washer, Flat, 10, Ss	2
27	1234827	(3154–	) Spacer, Cable Keeper	2
28	09739	(3154–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	2

Fig. 18 – Side Brush Motor and Squeegee Group

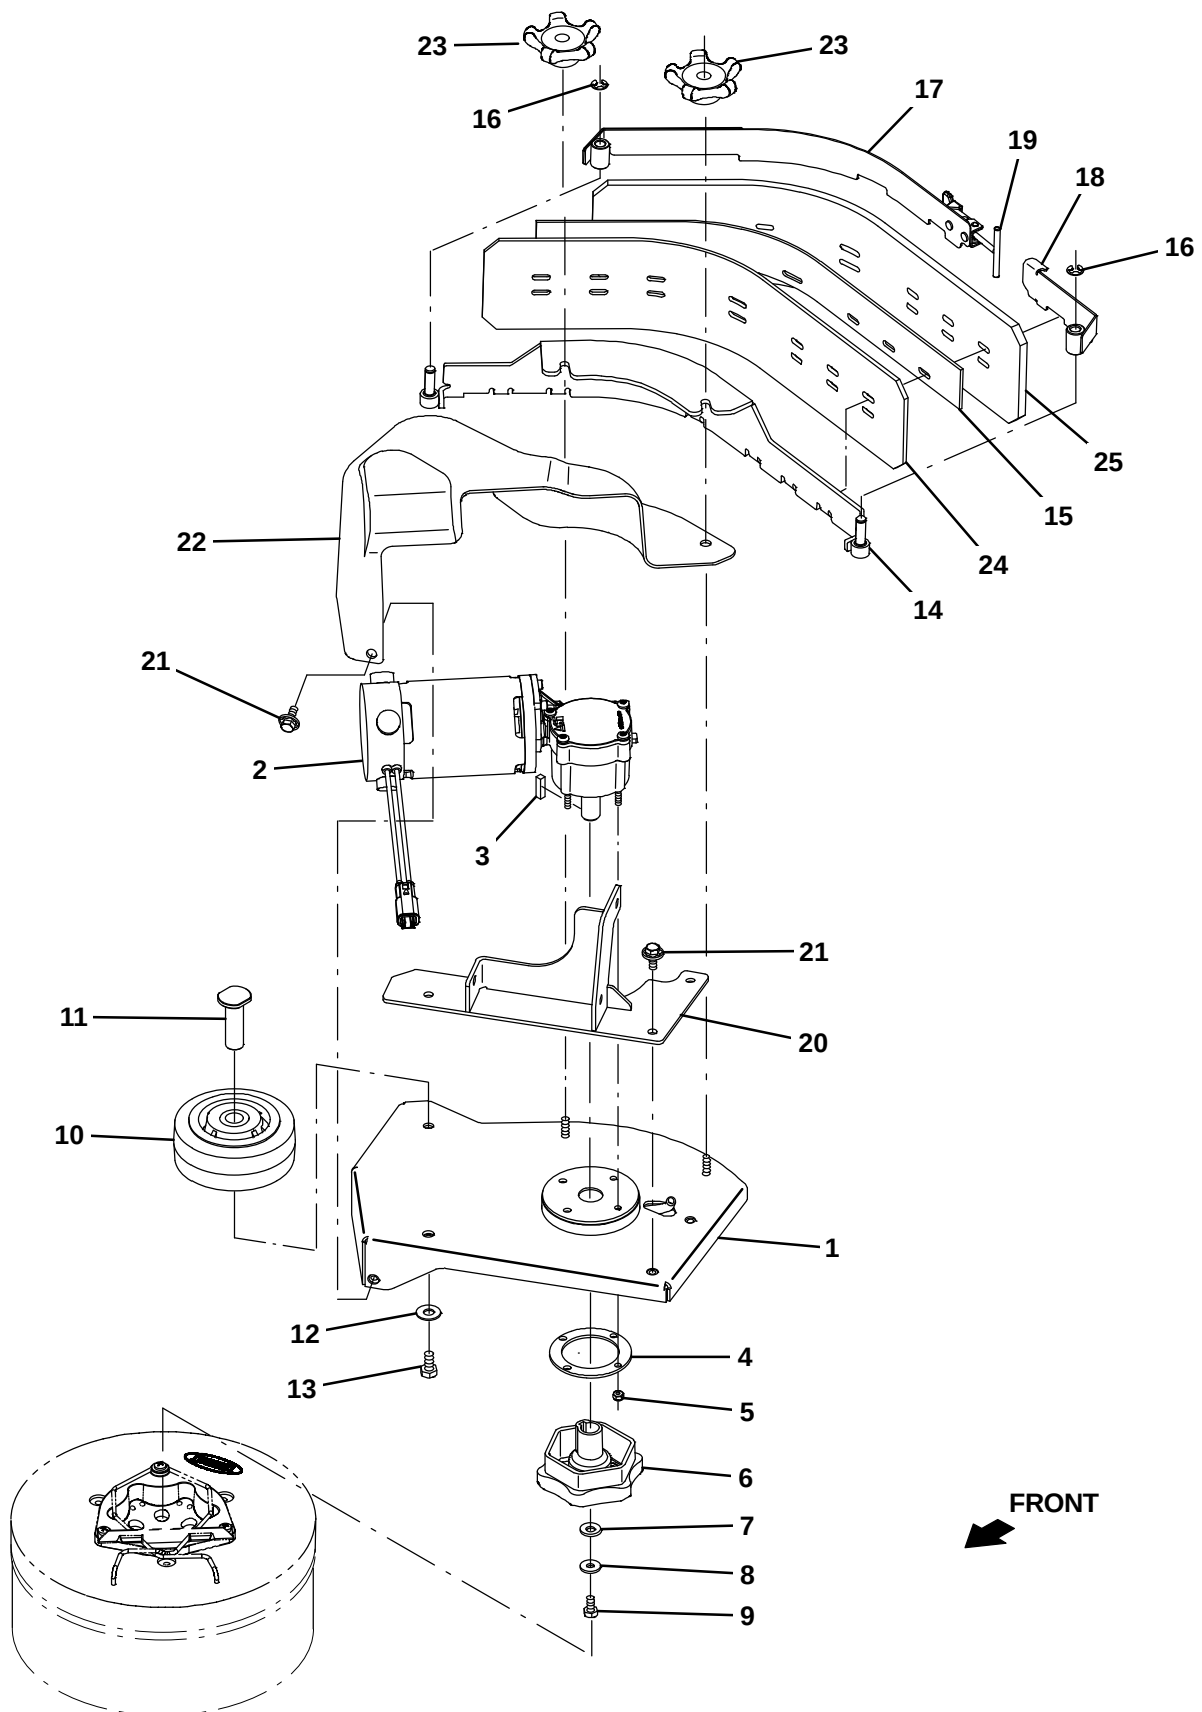


Fig. 18 – Side Brush Motor and Squeegee Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1052848	(0000–) Plate Wldt, Deck, Sba	1
▽	2	1052754	(0000–3874) Motor, Ele, 36vdc 0320rpm 0.63hp Gear (Replaced by 1245125)	1
▲		9008737	(0000–3874) Brush Kit, Motor, 1052754	1
▽	2	1245125	(3875–) Motor, Ele, 36vdc 0320rpm 0.63hp Gear	1
▲		1242618	(3875–) Brush Kit, Motor, [1pc=1kit]	1
	3	00928	(0000–) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	1
	4	1013821	(0000–) Plate, Sppt	1
	5	08712	(0000–) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	4
	6	377364	(0000–) Hub, Drive, Brush, Disk, 0.75b [6t]	1
	7	01685	(0000–) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
	8	41186	(0000–) Washer, Flat, Belleville, .31	1
	9	15675	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
	10	1052962	(0000–) Wheel, 05.0d 2.00w 0.75b, Gray, W/ Bshg	1
	11	1052971	(0000–) Sleeve, Wheel, Sba	1
	12	01686	(0000–) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	1
	13	09291	(0000–) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, Ss	1
	14	1059557	(0000–) Frame Wldt, Sqge	1
	15	1053920	(0000–) Spacer, Sqge, Neo	1
	16	24555	(0000–) Ring, Retaining, Ext, 0.38d, [E–Ring]	2
	17	1056779	(0000–) Clamp Wldt, Front	1
	18	1056777	(0000–) Clamp Wldt, Rear	1
	19	1054312	(0000–) Hook Wldt, Latch	1
	20	1053593	(0000–) Mount Wldt, Arm	1
	21	1020341	(0000–) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	22	9008672	(0000–) Cover, Motor, Afmkt [T16]	1
	23	1054948	(0000–) Knob Assy, Star, 3.21d 5ear M8	2
	24	1053919	(0000–) Blade, Sqge, Sba, Inner [Linatex]	1
	24	1060350	(0000–) Blade, Sqge, Sba, Inner [Ure 50d]	1
	24	1060366	(0000–) Blade, Sqge, Sba, Inner [Gum]	1
	25	1059457	(0000–) Blade, Sqge, Sba, Outer [Linatex Dual]	1
	25	1060351	(0000–) Blade, Sqge, Sba, Outer [Ure 50d]	1
	25	1060367	(0000–) Blade, Sqge, Sba, Outer [Gum]	1

Fig. 19 - Side Brush Pivot Group

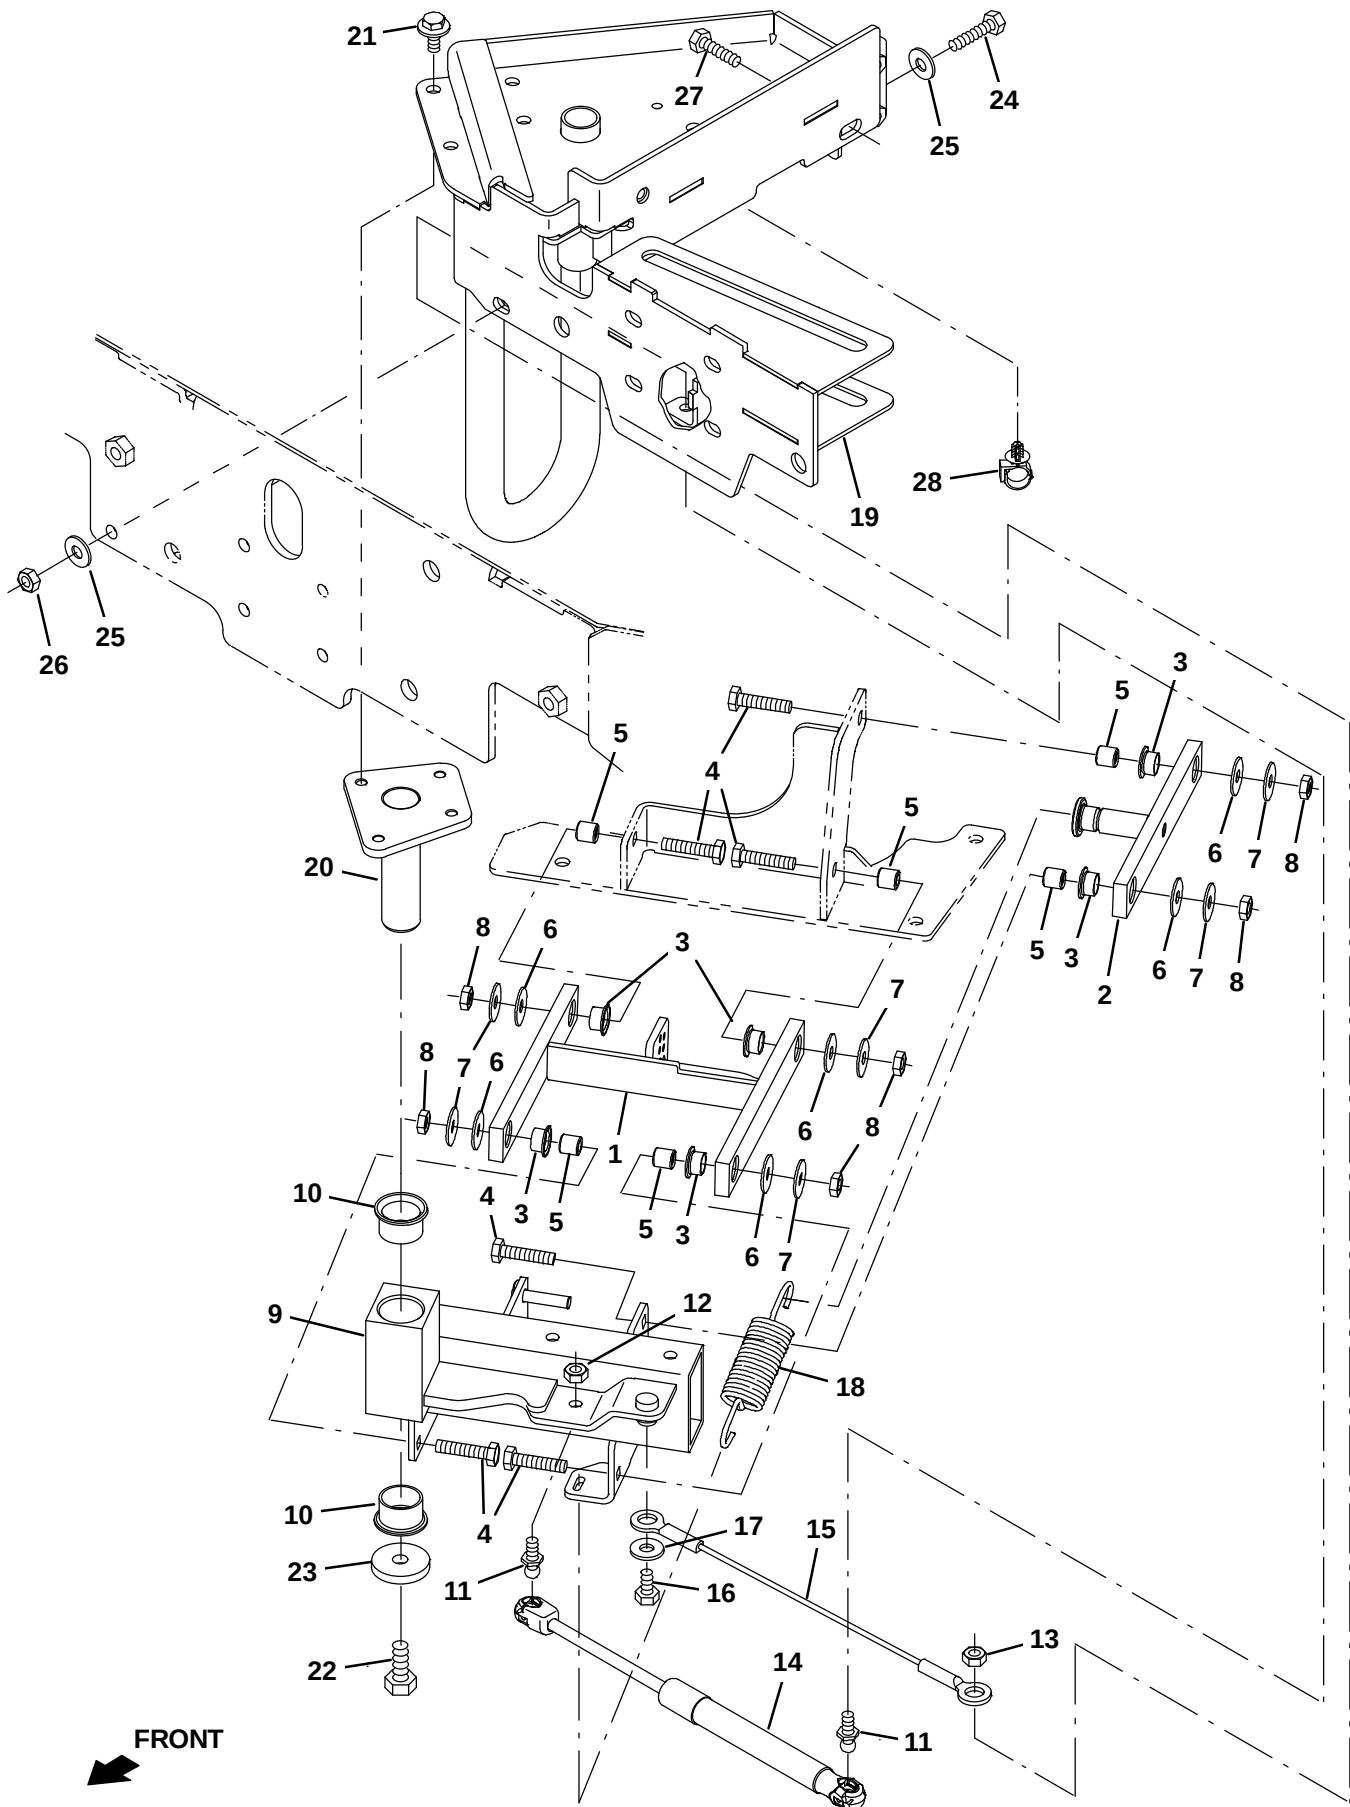


Fig. 19 – Side Brush Pivot Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1052866	(0000–	) Arm Wldt, Lower, Sba	1
2	1054061	(0000–	) Arm Wldt, Upper	1
3	15648	(0000–	) Bushing, Flng, 0.50b 0.59d 0.38l	6
4	09023	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Fl, Ss	6
5	222460	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.5l [430ss]	6
6	1052194	(0000–	) Washer, Thrust, 0.34b 1.00d .06 [Garlok]	6
7	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	6
8	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	6
9	1052921	(0000–	) Pivot Wldt, Sba	1
10	56166	(0000–	) Bushing, Flng, 1.00b 1.13d 0.75l	2
11	58494	(0000–	) Stud, Ball, .39d .31–16, Gasspring	2
12	01760	(0000–	) Nut, Hex, Lock, .31–18, NI, Thin	1
13	1059135	(0000–	) Nut, Retainer, .31–18 0.48d 0.20l	1
14	1258920	(0000–	) Gasspring, 90lb, 3.9strk	1
15	1057265	(0000–	) Cable, Ss .09d 011.5l .50eye /.50eye	1
16	386868	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, Ss	1
17	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
18	1052034	(0000–	) Spring, Extn, 1.13od 0.13wir 04.50l	1
19	1053222	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg, Sba	1
20	1053144	(0000–	) Pin Wldt, Pivot	1
21	1037346	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
22	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	1
23	1053146	(0000–	) Washer, Thrust, 0.41b 1.50d 0.25w	1
24	09011	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	3
25	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	6
26	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
27	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	2
28	1058537	(0000–	) Clip, Wire, Snap–In, .47d	1

Fig. 20 – Side Brush Solution Supply Group

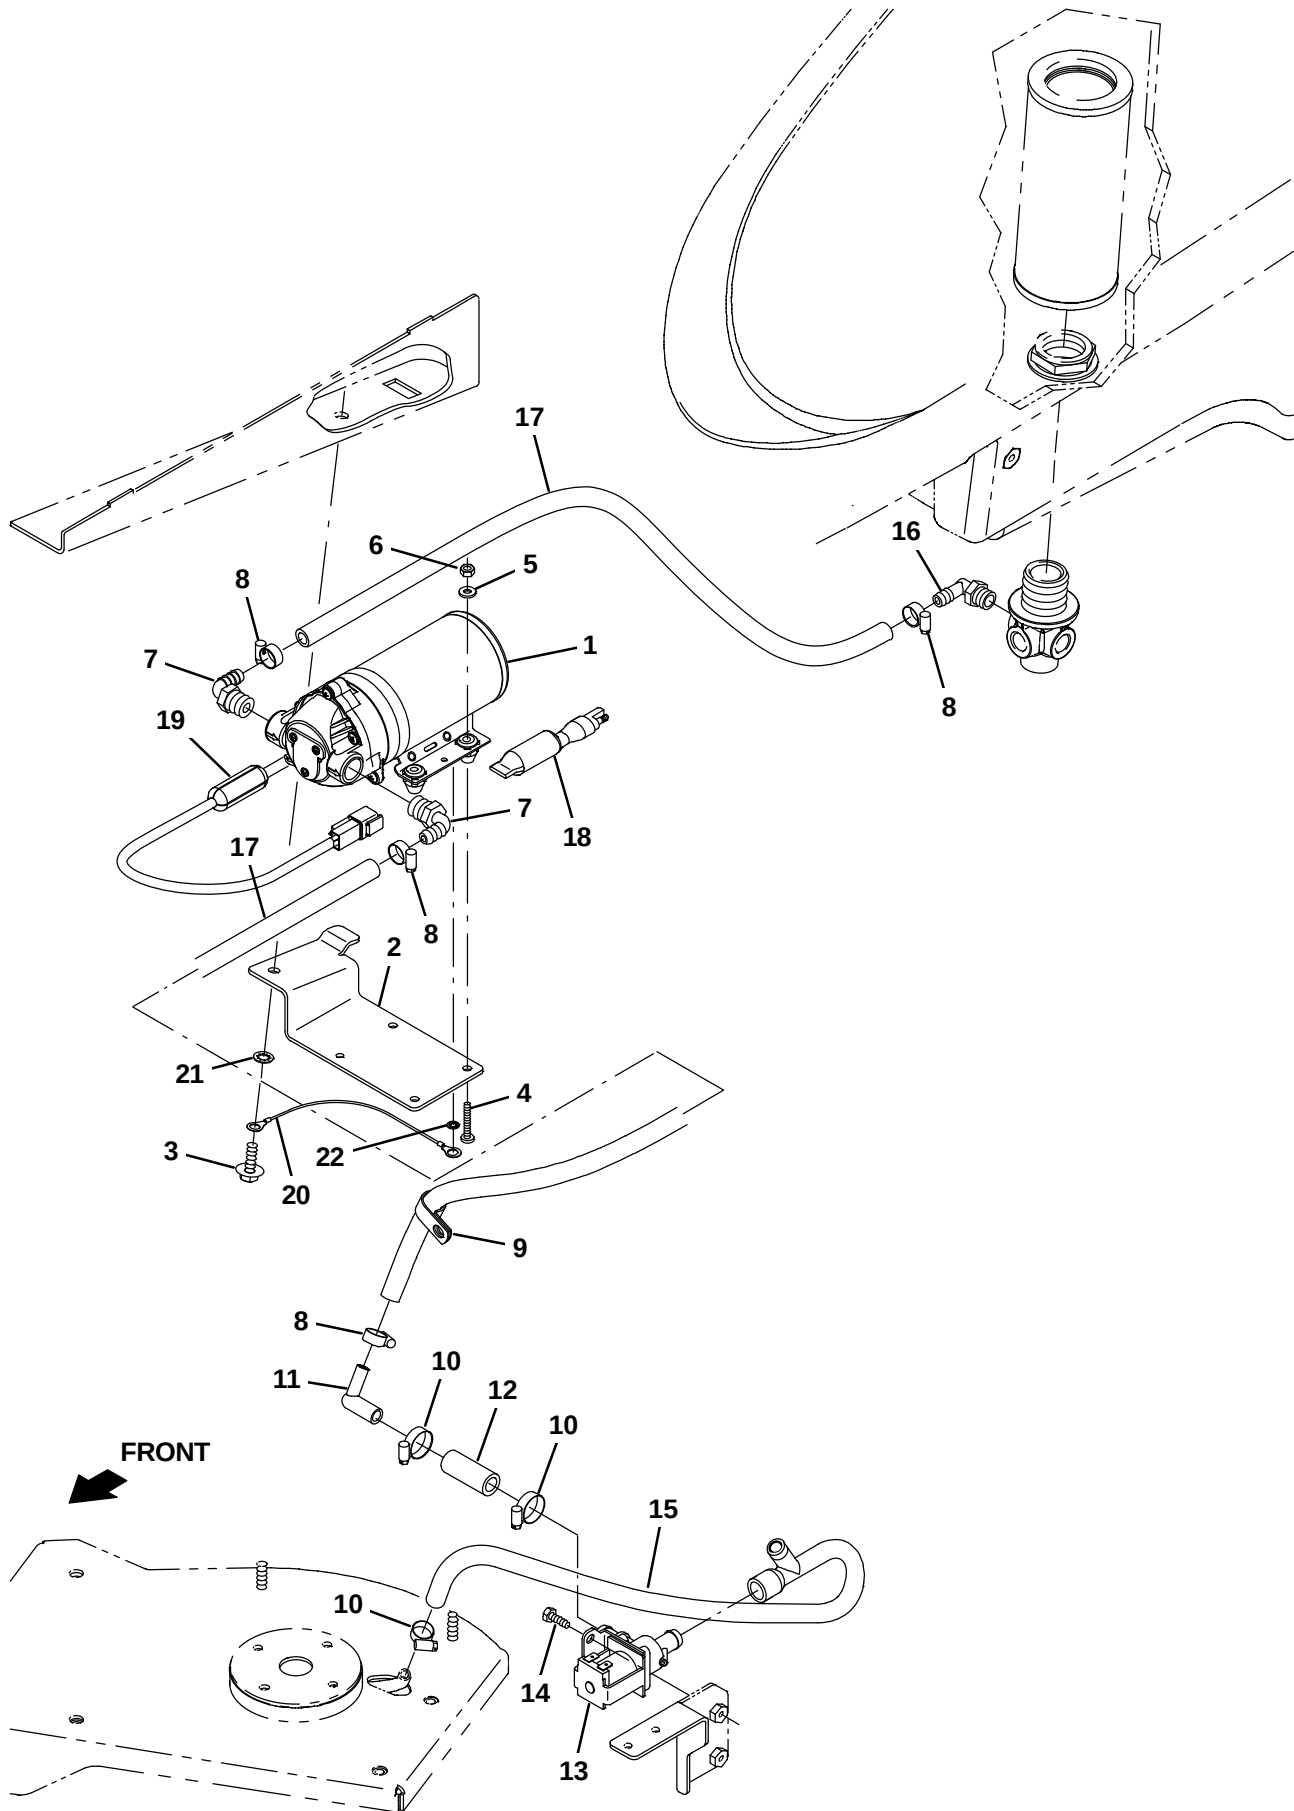


Fig. 20 – Side Brush Solution Supply Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1054897	(0000–	) Pump, Soltn, Ele, 36vdc	1
2	1055249	(0000–	) Bracket, Pump	1
3	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	1
4	140293	(0000–	) Screw, Pan, M5 X 0.80 X 30, Ss	4
5	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	4
6	09739	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	4
7	1005630	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06, Nyl	2
8	43844	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	4
9	67767	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.69d X 0.62w, 1hole	1
10	54333	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	3
11	222376	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm08	1
12	1011403	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.50id, 01ft, Clr	1
13	1059587	(0000–	) Valve, Water, Solenoid, 36Vdc Bm10/Bm10	1
14	15678	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	2
15	1053615	(0000–	) Manifold, Soltn, Sba	1
16	150412	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06	1
17	1014976	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 08ft, Clr	1
18	1040868	(4112–	) Capacitor, Plug [.01 Uf, 200v]	1
19	1227867	(4112–	) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	1
20	1076731	(4241–	) Harness, Ele [Side Scb Gnd, T16]	1
21	43952	(4241–	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	1
22	07514	(4241–	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	1

Fig. 21 – Side Brush Bumper Group

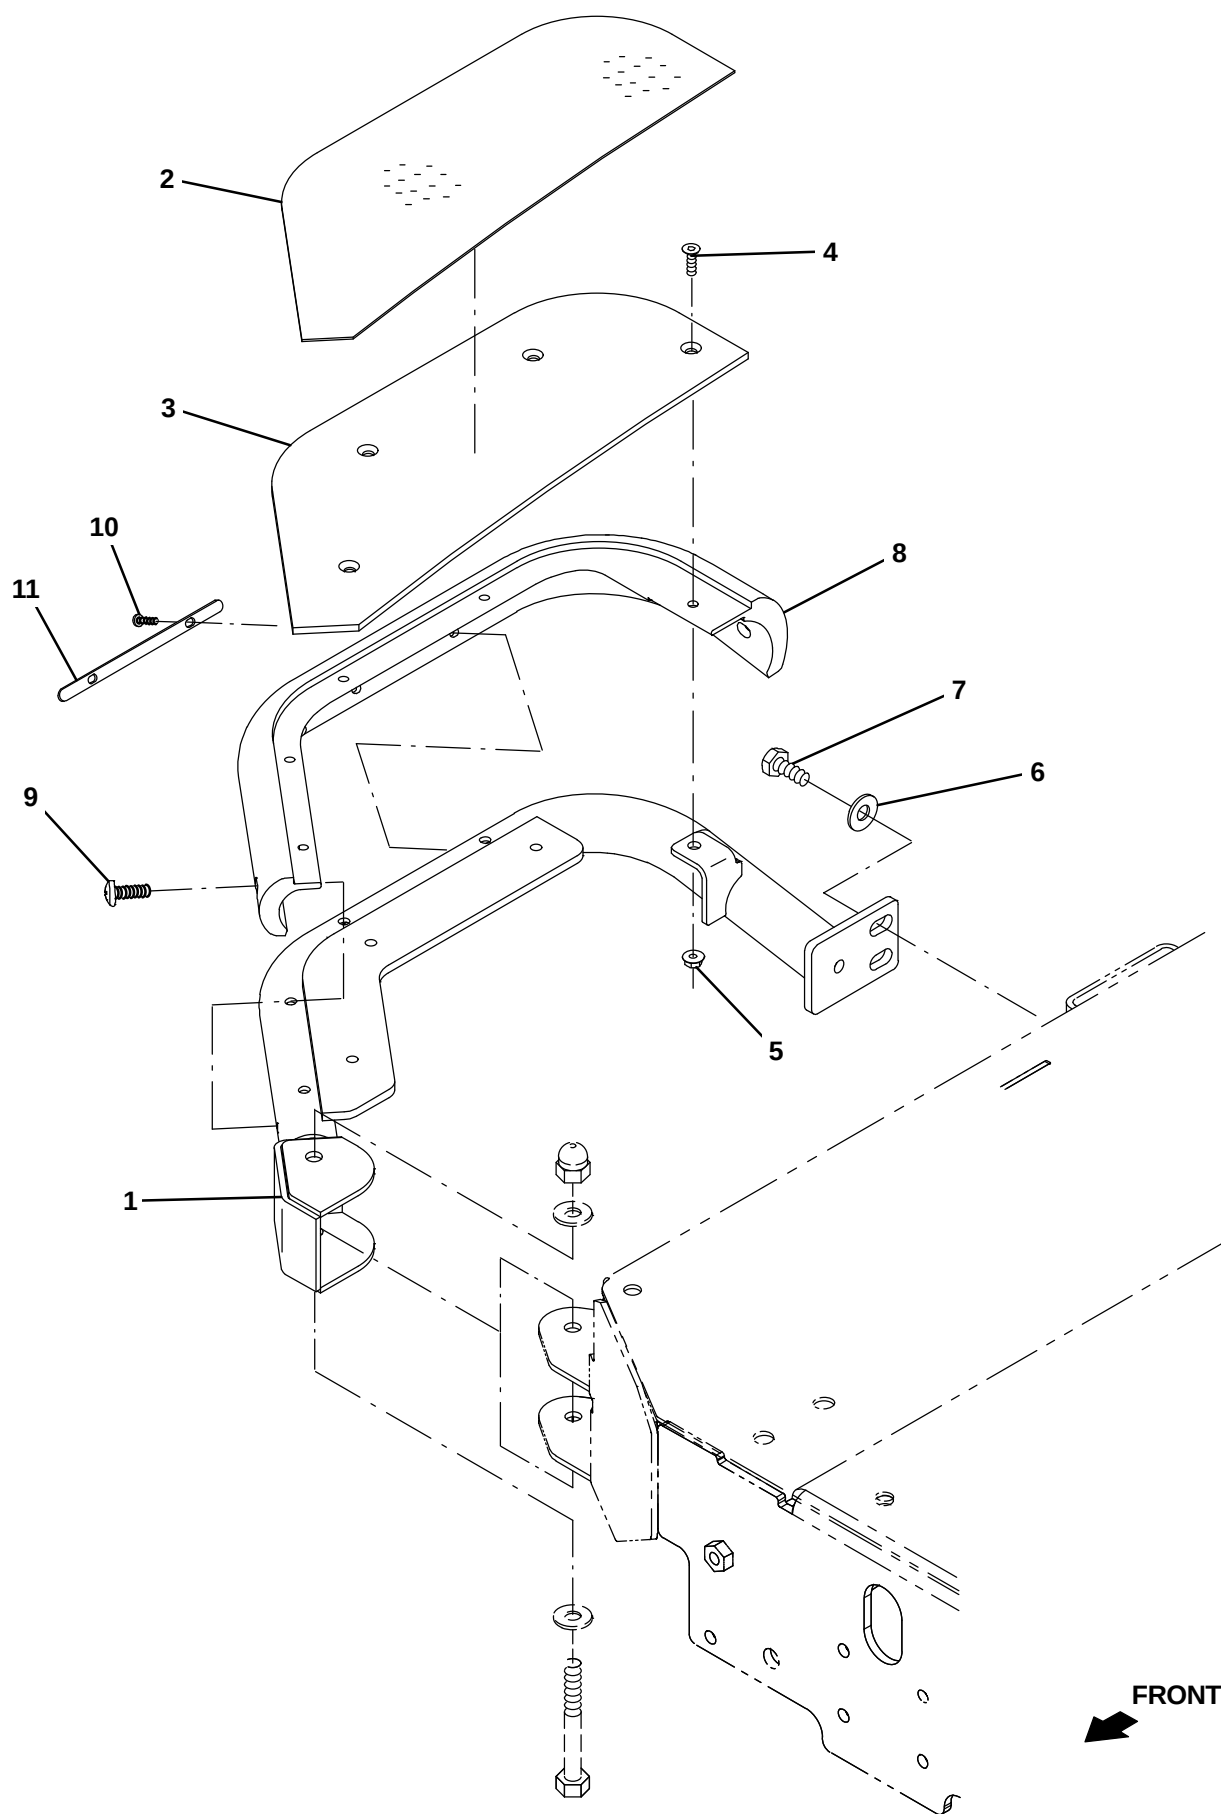


Fig. 21 – Side Brush Bumper Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1060381	(0000–	) Guard Wldt, Sba	1
2	1060382	(0000–	) Tread, Non–Skid, Step, 06.5w 16.3l, Sba	1
3	1060383	(0000–	) Plate, Step	1
4	16879	(0000–	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 20, 10.9	4
5	07790	(0000–	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	4
6	01686	(0000–	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2
7	09028	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	2
8	1060380	(0000–	) Bumper, Sba	1
9	1031665	(0000–	) Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, Blk	2
10	24265	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	2
11	1060426	(0000–	) Plate, Washer, Bmpr	1

Fig. 22 – Side Brush Electrical Group

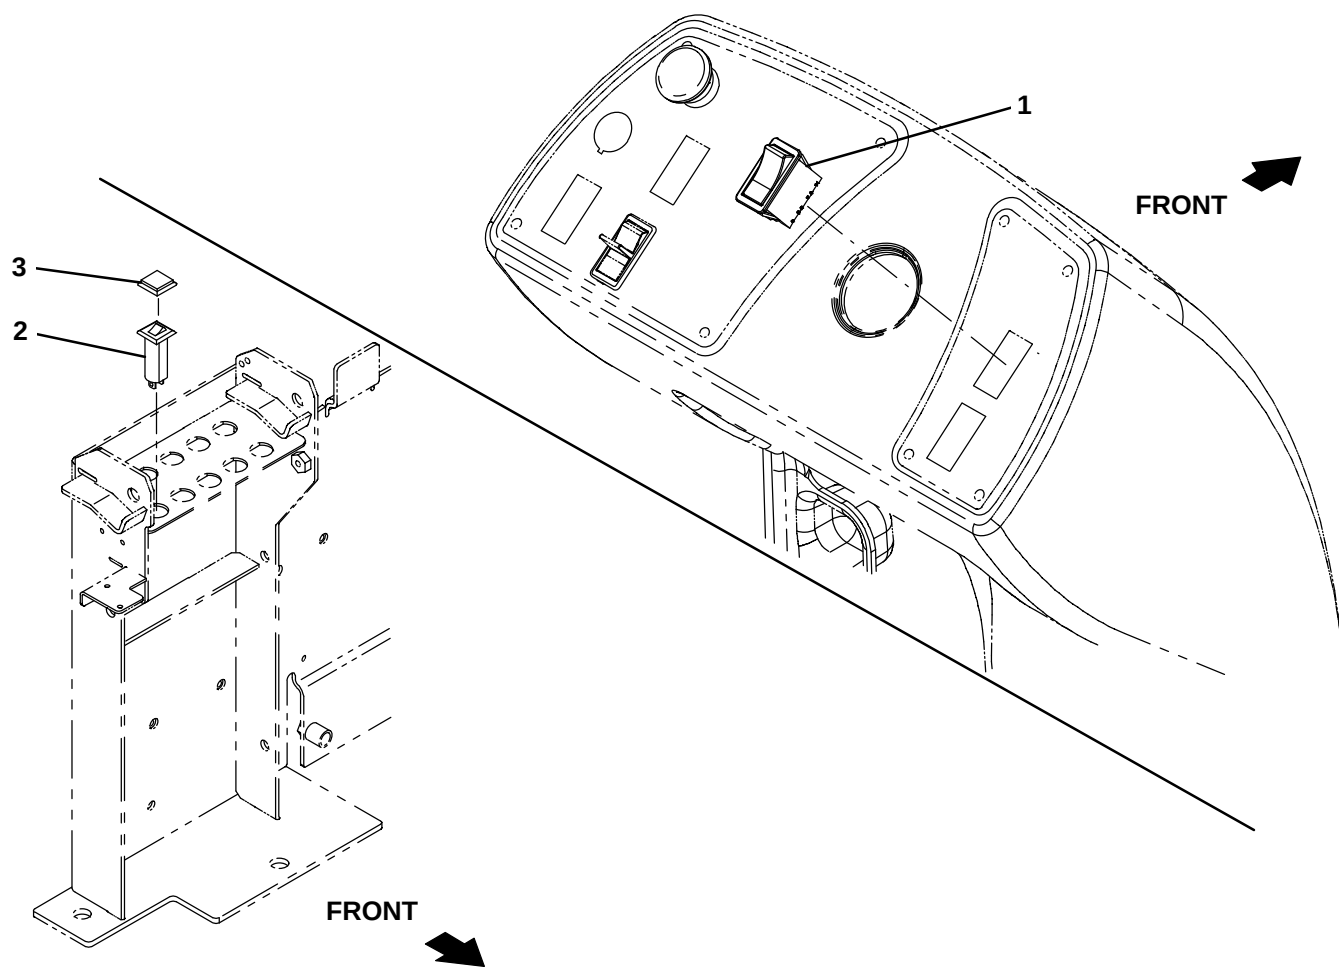


Fig. 22 – Side Brush Electrical Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	397889	(0000–	) Switch, Rocker, Dpst, On / None / On	1
2	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
3	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	1

Fig. 23 – Deluxe Seat Group


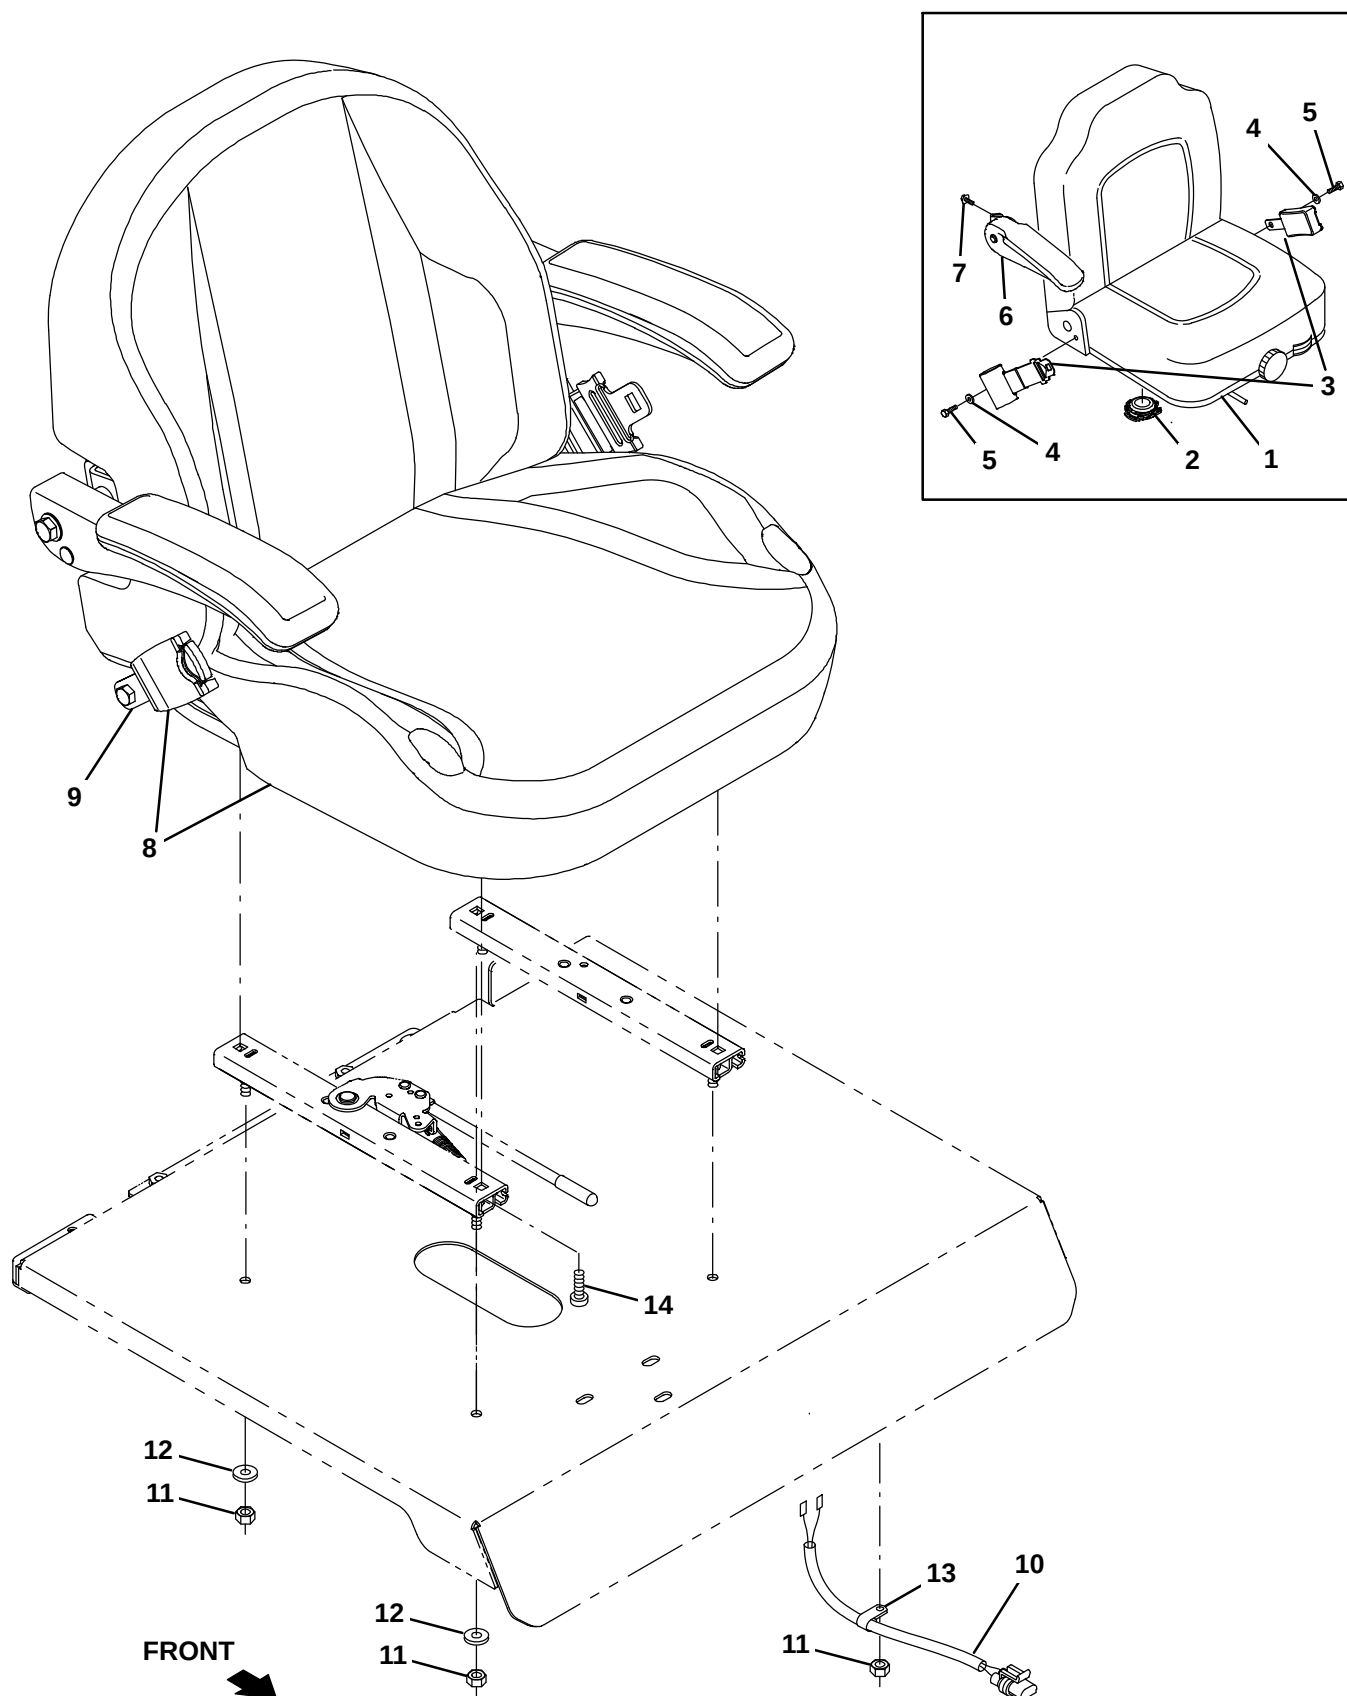


Fig. 23 – Deluxe Seat Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	223595	(0000–1640	) Seat, Suspension [Michigan Model V–5200]	1
2	223078	(0000–1640	) Switch, Seat, No [Delta 6500]	1
3	1062792	(0000–1640	) Seatbelt, Retractable	1
4	1063373	(0000–1640	) Washer, Flat, 0.45b 1.00d .12, Ss	2
5	39663	(0000–1640	) Screw, Hex, .44–20 X 1.00, G5	2
6	1061917	(0000–1640	) Armrest, Rh	1
7	16953	(0000–1640	) Screw, Hex, .31–18 X 0.75, Sems	2
▽ 8	1201428	(1641–	) Seat, Dlx, W/ Armrests & Seatbelt	1
▲ 9	1248442	(1641–	) Seatbelt, Orange, Retractable, Afmkt	4
10	223330	(0000–	) Harness, Switch, Seat [7200]	1
11	01760	(0000–	) Nut, Hex, Lock, .31–18, NI, Thin	4
12	32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	3
13	46236	(0000–	) Clamp, Cable, Stl, 0.25d X 0.56w, 1hole	1
14	49177	(1641–	) Screw, Pan, Phl, .31–18 X 1.00, G2	4


Fig. 24 – Transport Group

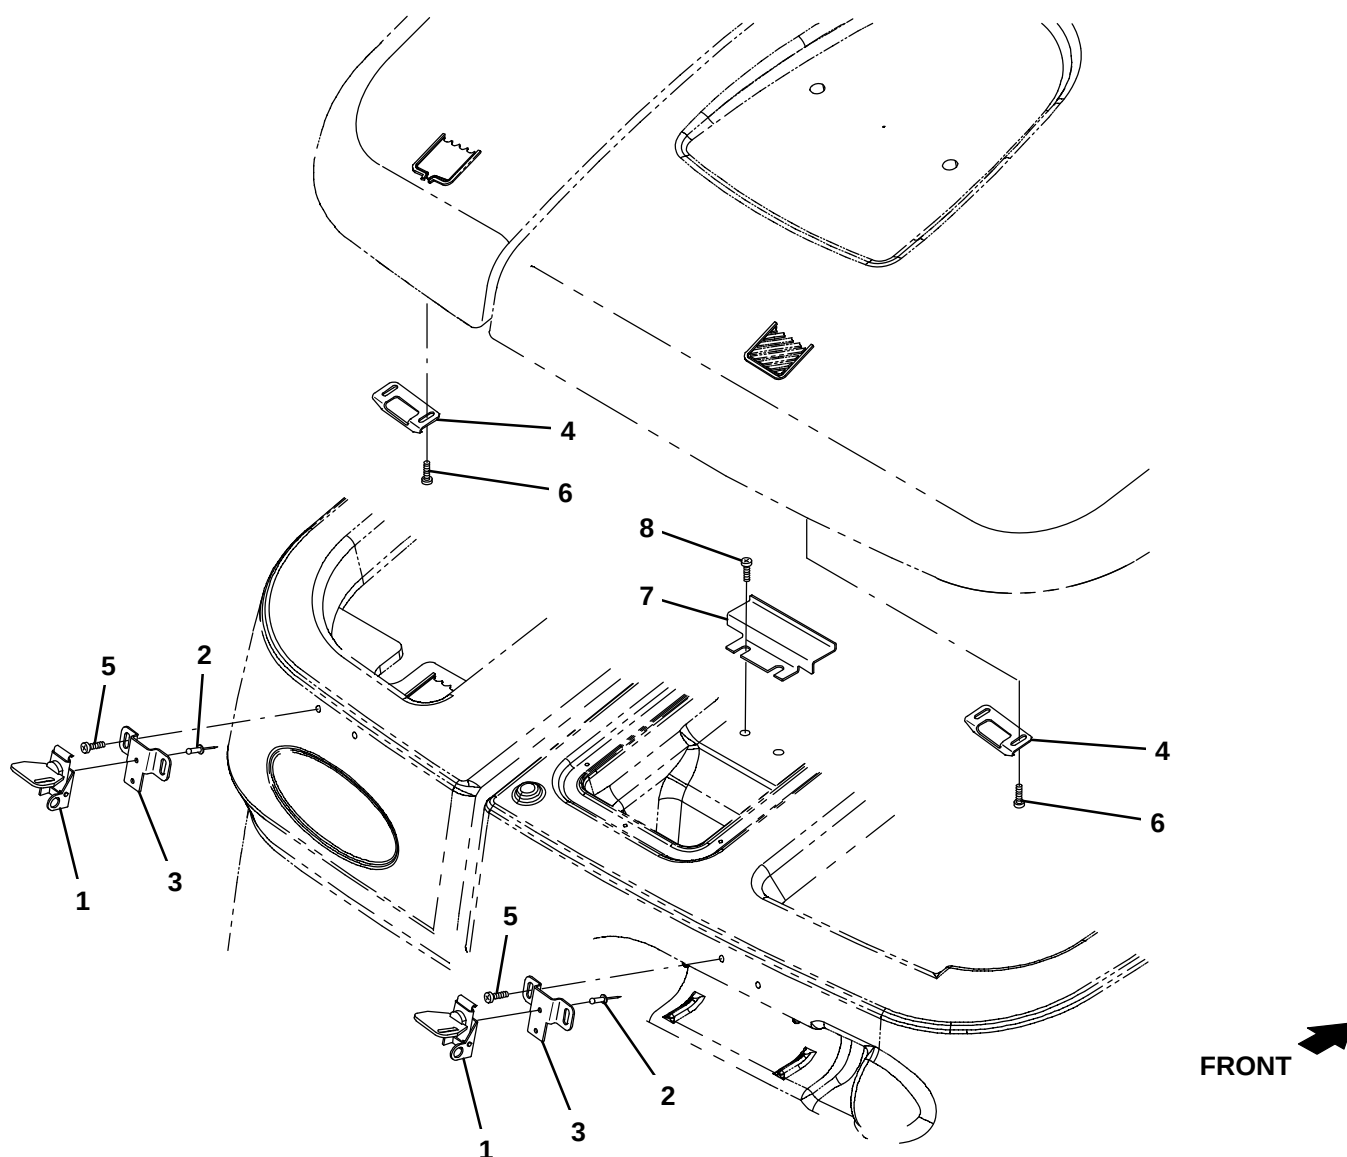

356198

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	367949	(0000–)	Latch	2
2	08875	(0000–)	Rivet, Blind, .125d X 0.54 X .25d, Alm	4
3	1048512	(0000–)	Bracket, Mtg, Latch, Tank Cover	2
4	1048474	(0000–)	Catch, Latch, Tank Cover	2
5	382320	(0000–)	Screw, Pan, Phl, 12–16 X 0.50, F/ Plstc	4
6	49162	(0000–)	Screw, Pan, Phl, 08–16 X 0.50, F/ Plstc	4
7	1074792	(0000–)	Plate, Retainer	1
8	1018155	(0000–)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	2


Fig. 25 – Battery and Charger Group, 36VDC, 220AH

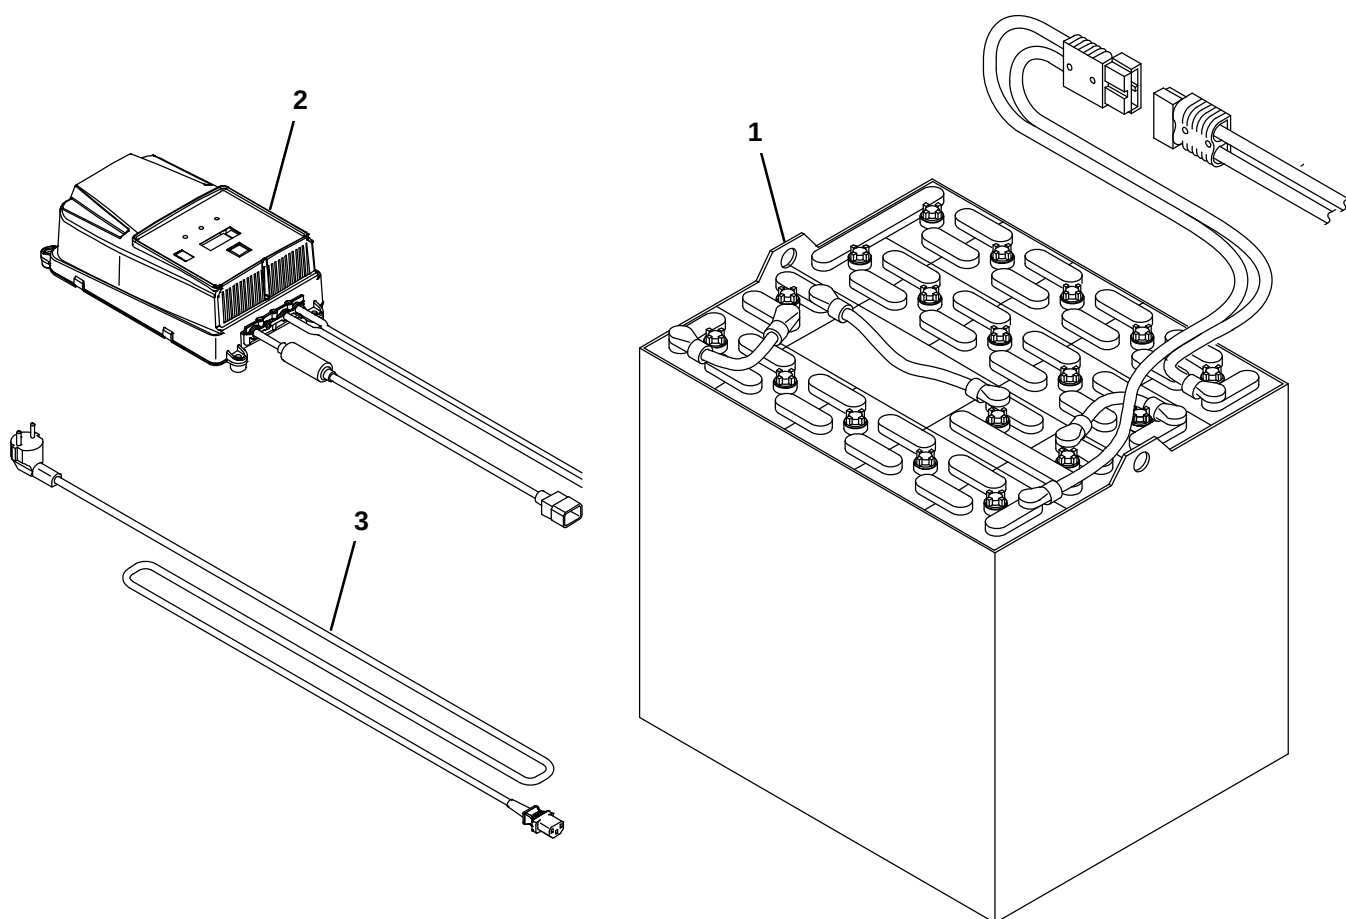

356241 – CE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
		994247	(0000–)	Battery Kit, Dry, 36vdc 0220ah [Tubular]	1
	1	994205	(0000–)	Battery, 36vdc 0220ah [5h, 4epzv220]	1
▽	2	1076684	(0000–)	Charger, 36vdc 030a Gel Sb050g 230vac	1
▲	3	1043746	(0000–)	Cable, Charger Eu Bc5 & 7	1
		1041716	(0000–)	Cable, Charger Uk, Bc5 Bc7	1


Fig. 26 – Battery and Charger Group, 36VDC, 240 AH With Watering System

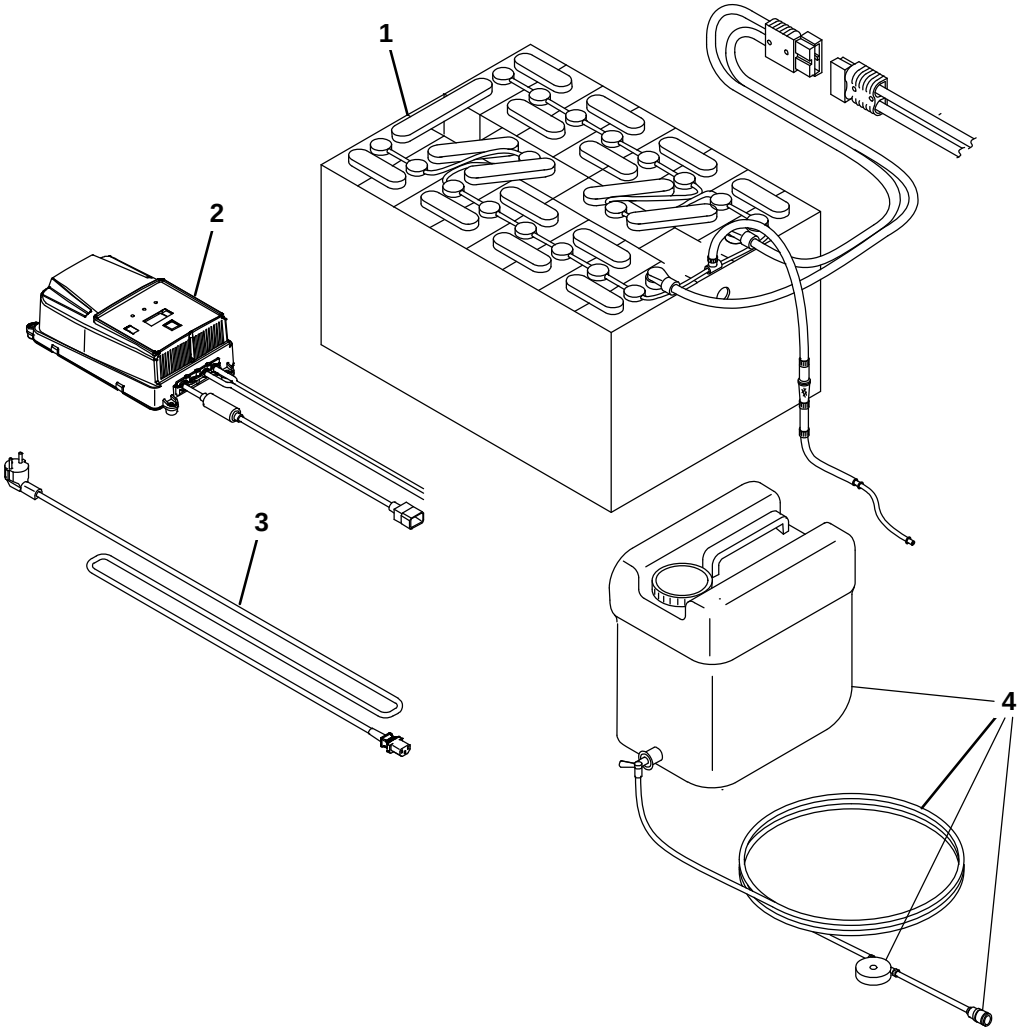

356726– CE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	994261	(0000–	) Battery Kit [Traction Tubular 36v/240ah]	1
▽	2	1076685	(0000–	) Charger, 36vdc 030a Wet Sb050g 230vac	1
▲	3	1043746	(0000–	) Cable, Charger Eu Bc5 & 7	1
		1041716	(0000–	) Cable, Charger Uk, Bc5 Bc7	1
	4	1072526	(0000–	) Tank, Water, 30.0L Battery	1

Fig. 27 – Battery and Charger Group, 36VDC, 320AH With Watering System

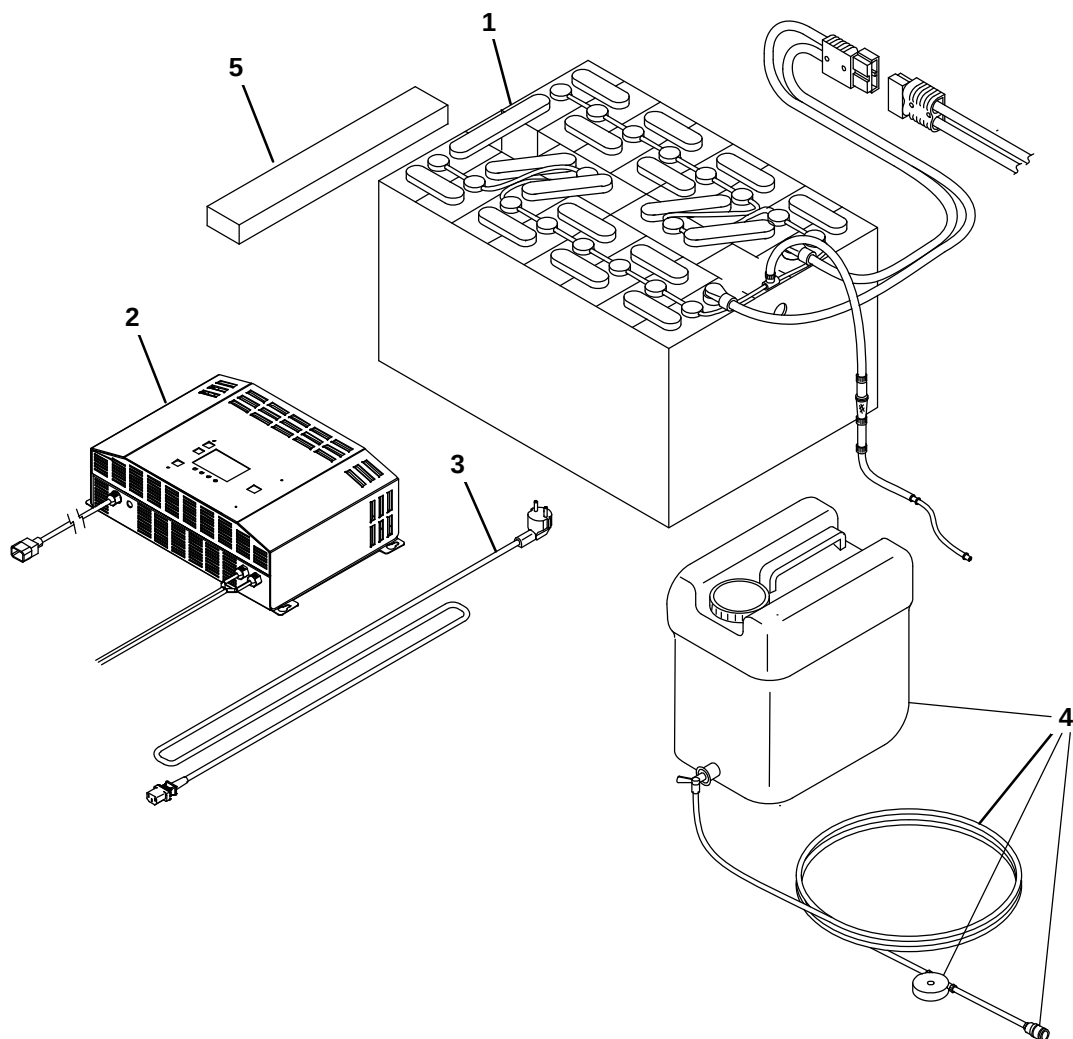

356727- CE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	994268	(0000-	) Battery Kit Traction Tubular 36v/320ah	1
▽ 2	1232895	(0000-	) Charger, 36vdc 045a Wet Sb050g 230vac	1
▲ 3	1043746	(0000-	) Cable, Charger Eu Bc5 & 7	1
	1041716	(0000-	) Cable, Charger Uk, Bc5 Bc7	1
4	1072526	(0000-	) Tank, Water, 30.0L Battery	1
5	630375	(0000-	) Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7, Foam	1

Fig. 28 – Battery Group, Lithium-Ion, 36V, 3 Battery Kit

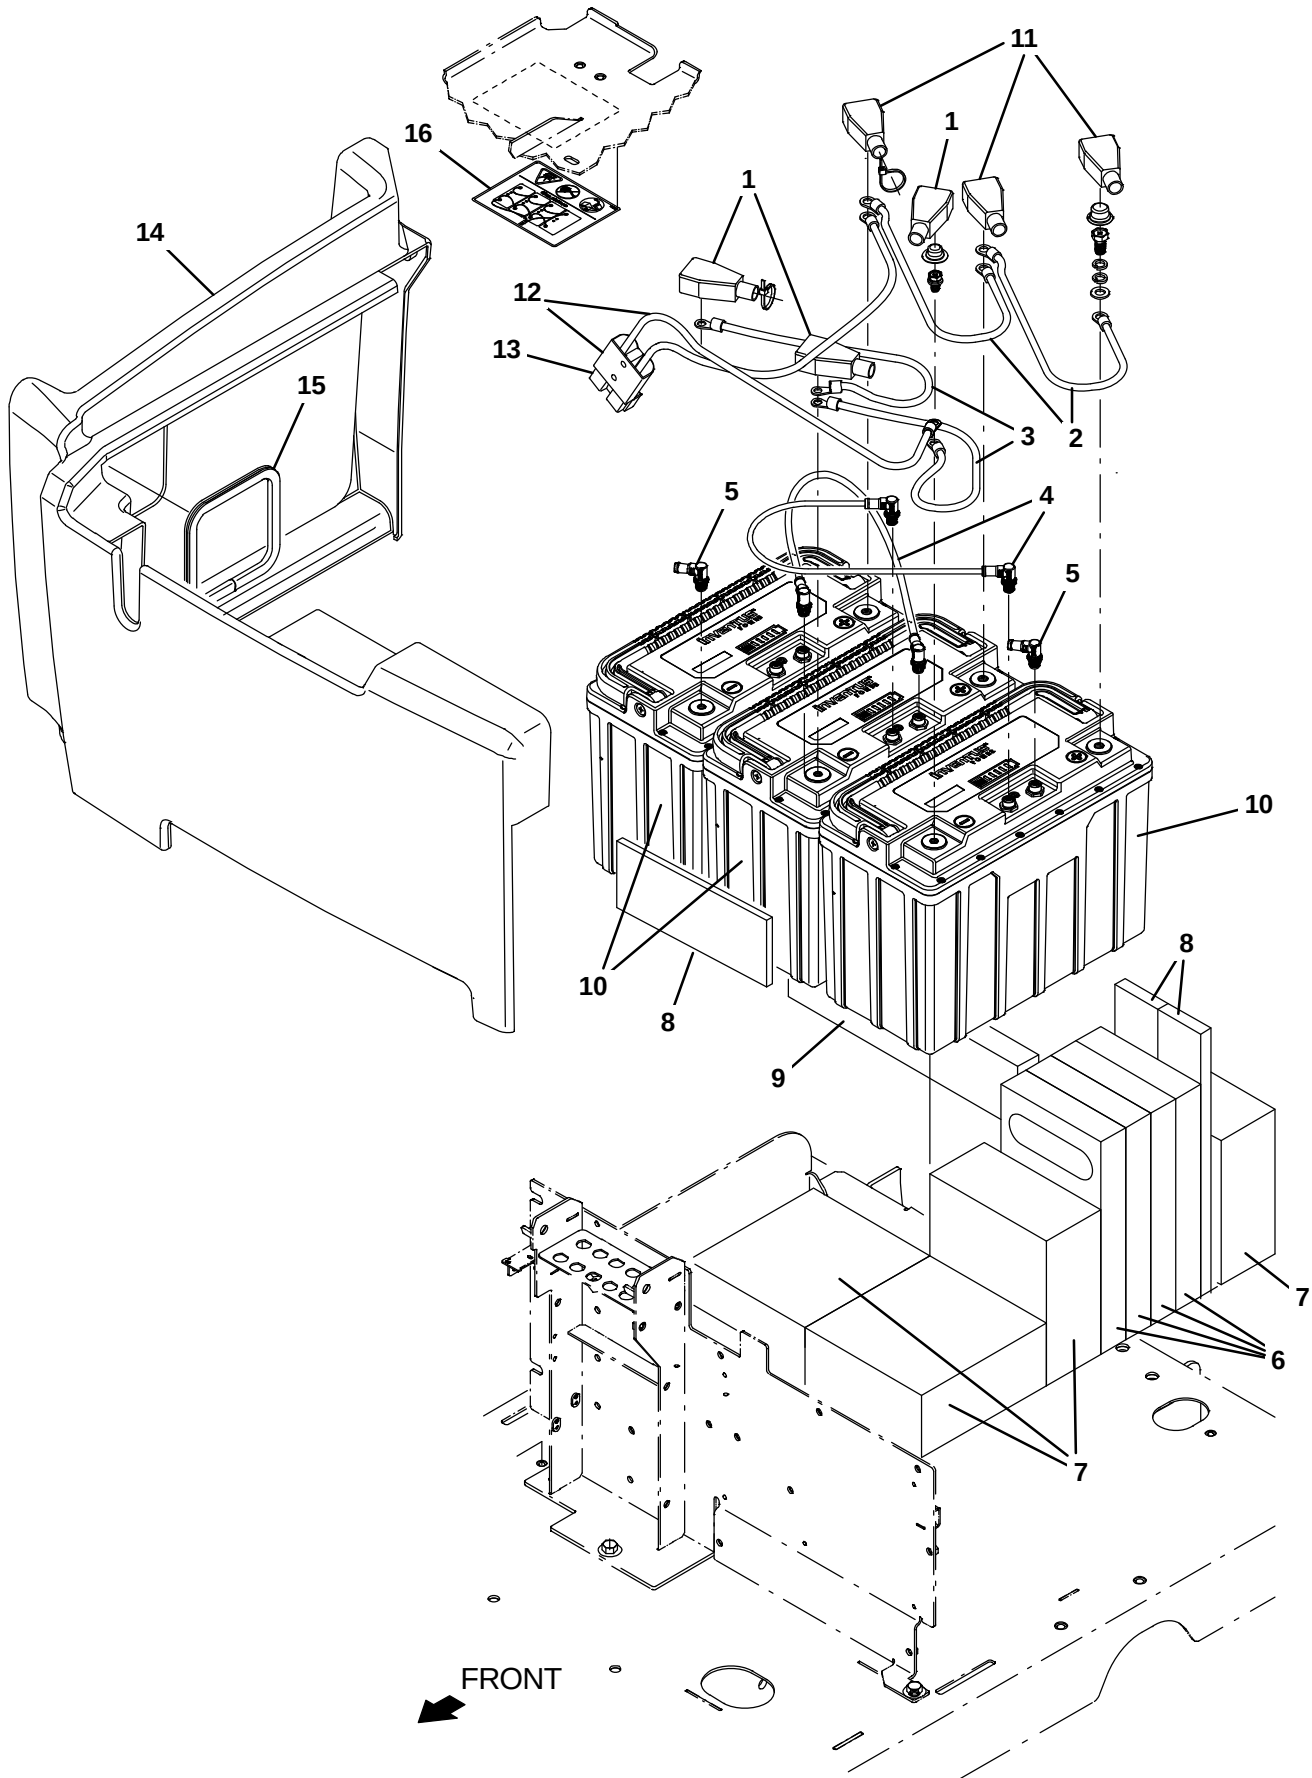


Fig. 28 – Battery Group, Lithium-Ion, 36V, 3 Battery Kit

NOTE: The Lithium-Ion 3 battery kit, TENNANT Part Number 9023293 includes Fig. 28 and Fig. 29.

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	68872	(0000–	) Boot, Terminal, Battery, 02–01ga, Blk	3
2	1077083	(0000–	) Cable, 04ga 18.0l Red .41ring /.41ring	2
3	223364	(0000–	) Cable, 04ga 18.0l Blk .34ring /.34ring	2
4	1077084	(0000–	) Cable Assy, 8 Pos, Male To Male, 19.7l	2
5	1077081	(0000–	) Resistor, Ele, Plug [120, 1/2w, 5%]	2
6	1272303	(0000–	) Weight, counter, 20.8Lb, 1.5 X 8 X 6	4
7	1252818	(0000–	) Spacer, Battery, Foam, 3.25 X 7.5 X 7	4
8	1243754	(0000–	) Spacer, Battery, Foam, 0.50 X 3.0 X 10.0	3
9	630375	(0000–	) Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
10	9052013	(0000–	) Battery, Replmt, Li-Ion, 36v, 80 Ah	3
11	68873	(0000–	) Boot, Terminal, Battery, 02–01ga, Red	3
▽ 12	1058604	(0000–	) Cable Assy, 02ga .31ring /.31ring, 175a	2
▲ 13	22892	(0000–	) Connector, Anderson, 175a, Gray	1
14	1058308	(0000–	) Shroud, Seat, Chrgr, Rm–Cptl, Trim [T16]	1
15	1020170	(0000–	) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 02ft	1
16	1269635	(0000–	) Label, Hzrd, Battery [T16]	1

Fig. 29 – Battery Electrical Box Group, Lithium-Ion, 36V, 3 Battery Kit

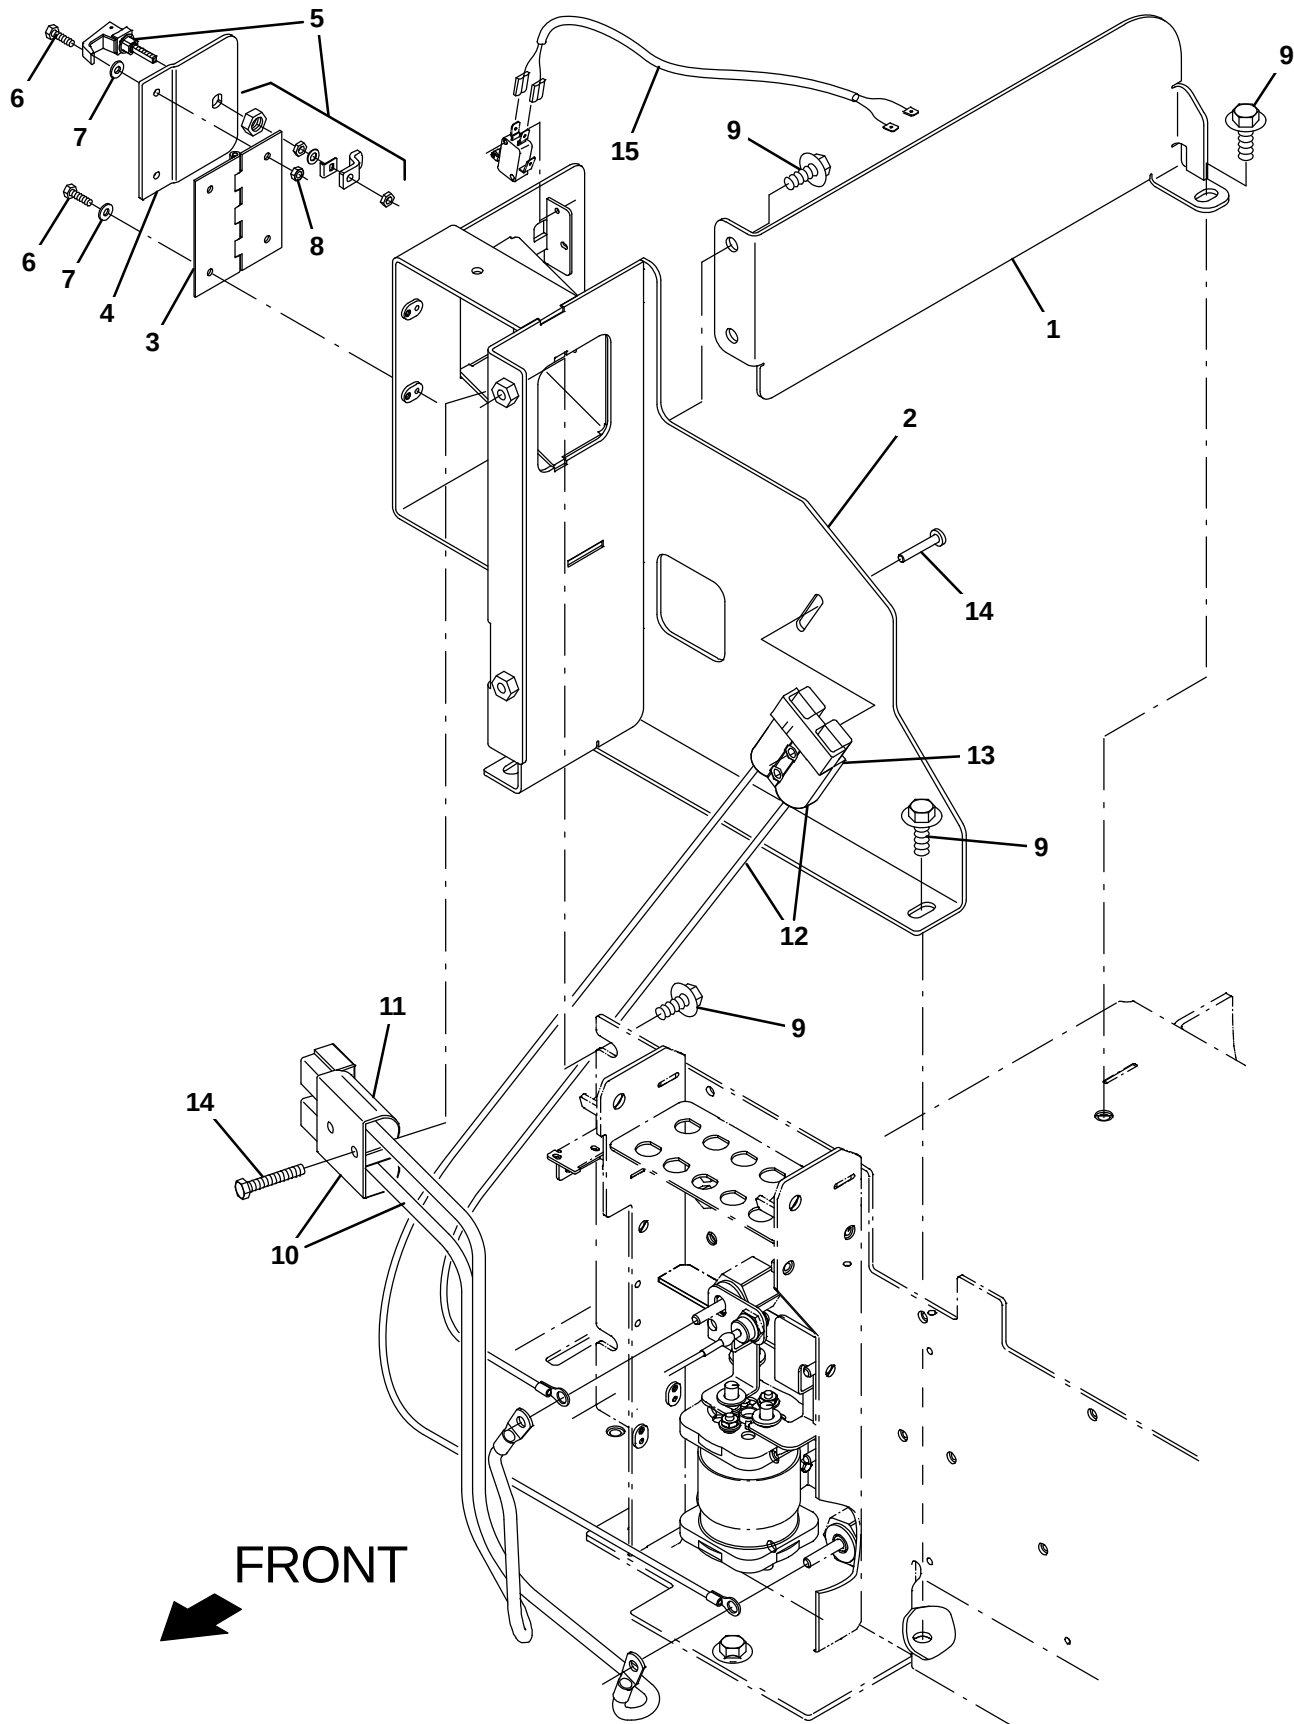


Fig. 29 – Battery Electrical Box Group, Lithium-Ion, 36V, 3 Battery Kit

NOTE: The Lithium-Ion 3 battery kit, TENNANT Part Number 9023293 includes Fig. 28 and Fig. 29.

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1257780	(0000–	) Bracket, Battery, Stop	1	
2	1257743	(0000–	) Bracket Wldt, Sppt, Battery	1	
3	1255143	(0000–	) Hinge, .06 3.0w 3.5l	1	
4	1253265	(0000–	) Plate, Cover, Connector	1	
5	1256896	(0000–	) Latch, Cmpr [Small]	1	
6	09206	(0000–	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 12, 8.8	4	
7	19065	(0000–	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08	4	
8	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2	
9	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	8	
▽	10	1058604	(0000–	) Cable Assy, 02ga .31ring /.31ring, 175a	1
▲	11	22892	(0000–	) Connector, Anderson, 175a, Gray	1
▽	12	1258589	(0000–	) Cable Assy, 02ga .31ring /.41ring, 175a	1
▲	13	22892	(0000–	) Connector, Anderson, 175a, Gray	1
14	06947	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 40, 8.8	4	
15	1272930	(0000–	) Harness, Ele, Jumper [.250f To .250m]	1	

Fig. 30 – Battery Expansion Kit, Lithium-Ion, 36V


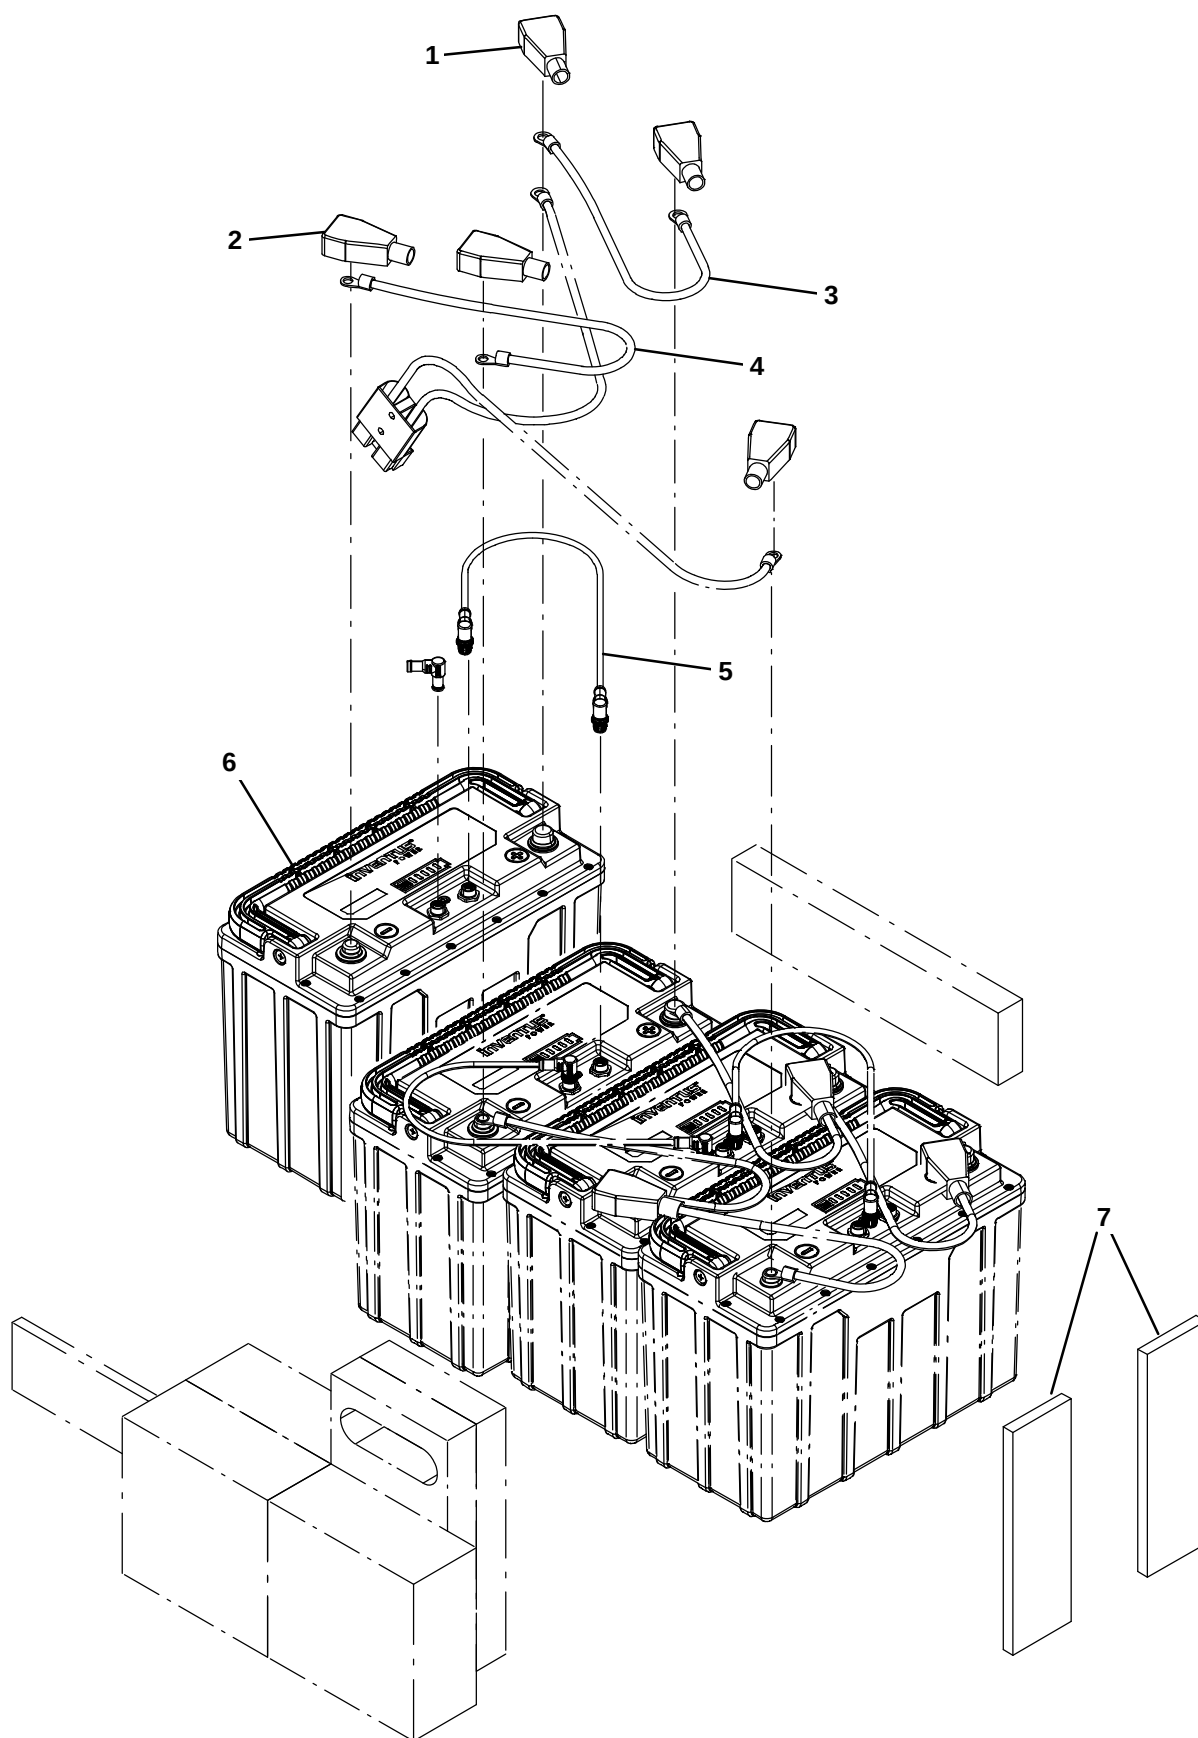


Fig. 30 – Battery Expansion Kit, Lithium-Ion, 36V

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9023294	(0000–	) Bat Expansion kit, Li-Ion, 36V, Eu	1
▲	1	68873	(0000–	) Boot, Terminal, Battery, 02–01ga, Red	1
▲	2	68872	(0000–	) Boot, Terminal, Battery, 02–01ga, Blk	1
▲	3	1077083	(0000–	) Cable, 04ga 18.0l Red .41ring /.41ring	1
▲	4	223364	(0000–	) Cable, 04ga 18.0l Blk .34ring /.34ring	1
▲	5	1077084	(0000–	) Cable Assy, 8 Pos, Male To Male, 19.7l	1
▲	6	9052013	(0000–	) Battery, Replmt, Li-Ion, 36v, 80 Ah	1
▲	7	630375	(0000–	) Spacer, Battery, Foam 1.25 X 3.3 X 13.7	2


Fig. 31 – Battery Charger Group

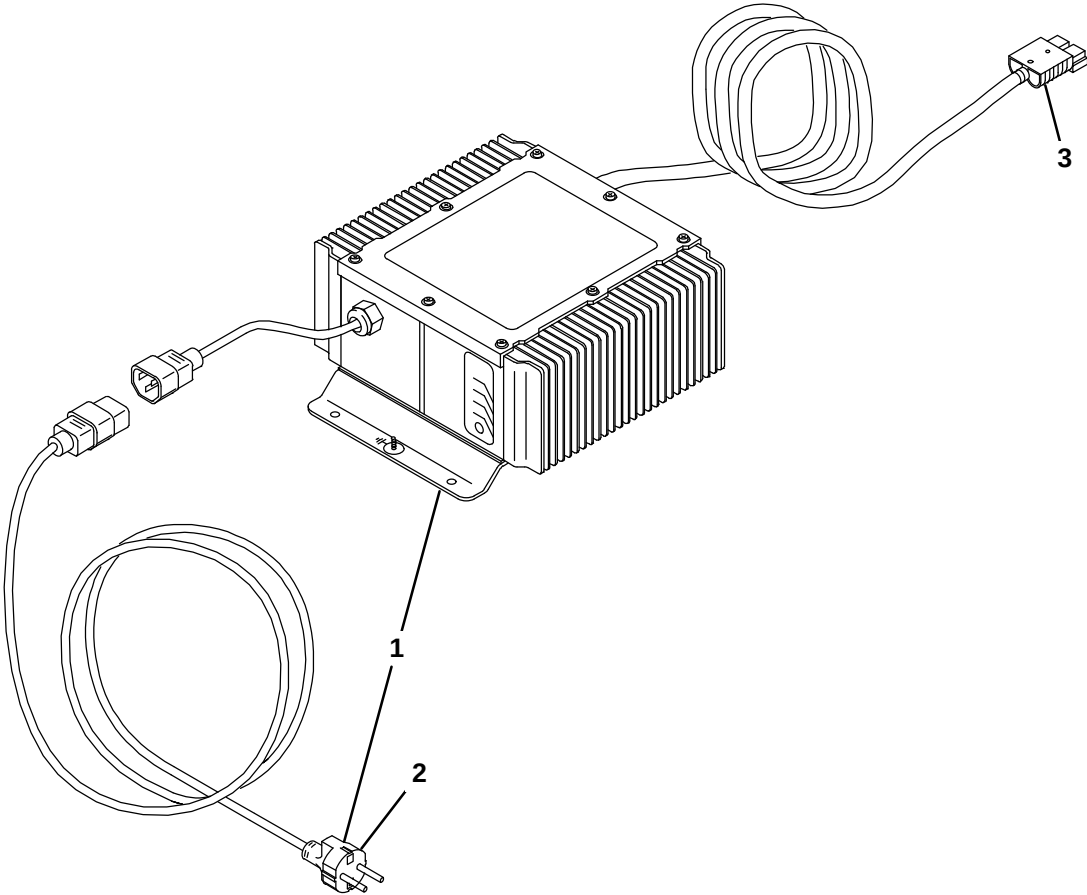

356201 – CE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9001054	(0000–	) Charger Kit, 36vdc, Ci[Export/Euro/Asia]	1
▲	2	1019242	(0000–	) Cord, Chrgr, Ele [European]	1
▲	3	130155	(0000–	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1

Fig. 32 – Battery Charger Group

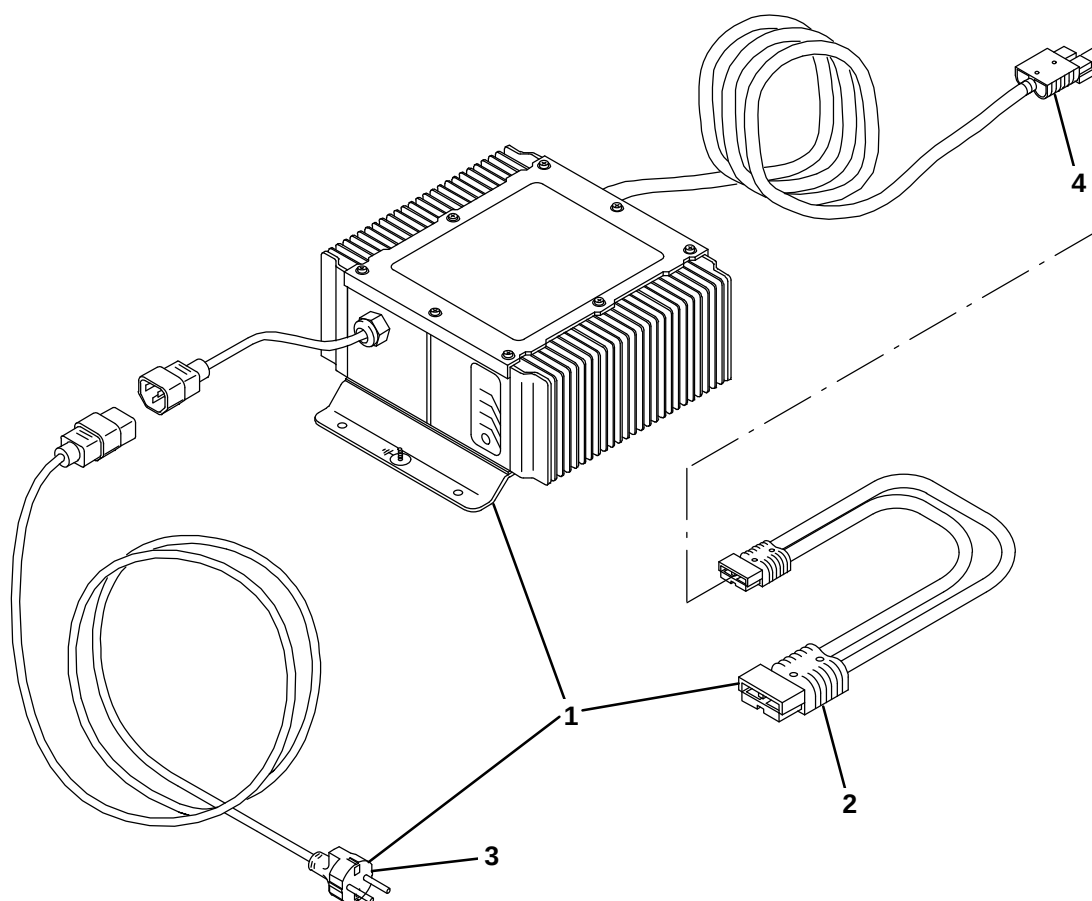

356202 – CE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9001061	(0000–	) Charger Kit, 36vdc, Ci[Export/Euro/Asia]	1
▲	2	223679	(0000–	) Cable Assy, 06ga Red / Blk, 050a /175a	1
▲	3	1019242	(0000–	) Cord, Chrgr, Ele [European]	1
▲	4	130155	(0000–	) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1

Fig. 33 – Battery Charger Group, Lithium-Ion Fast

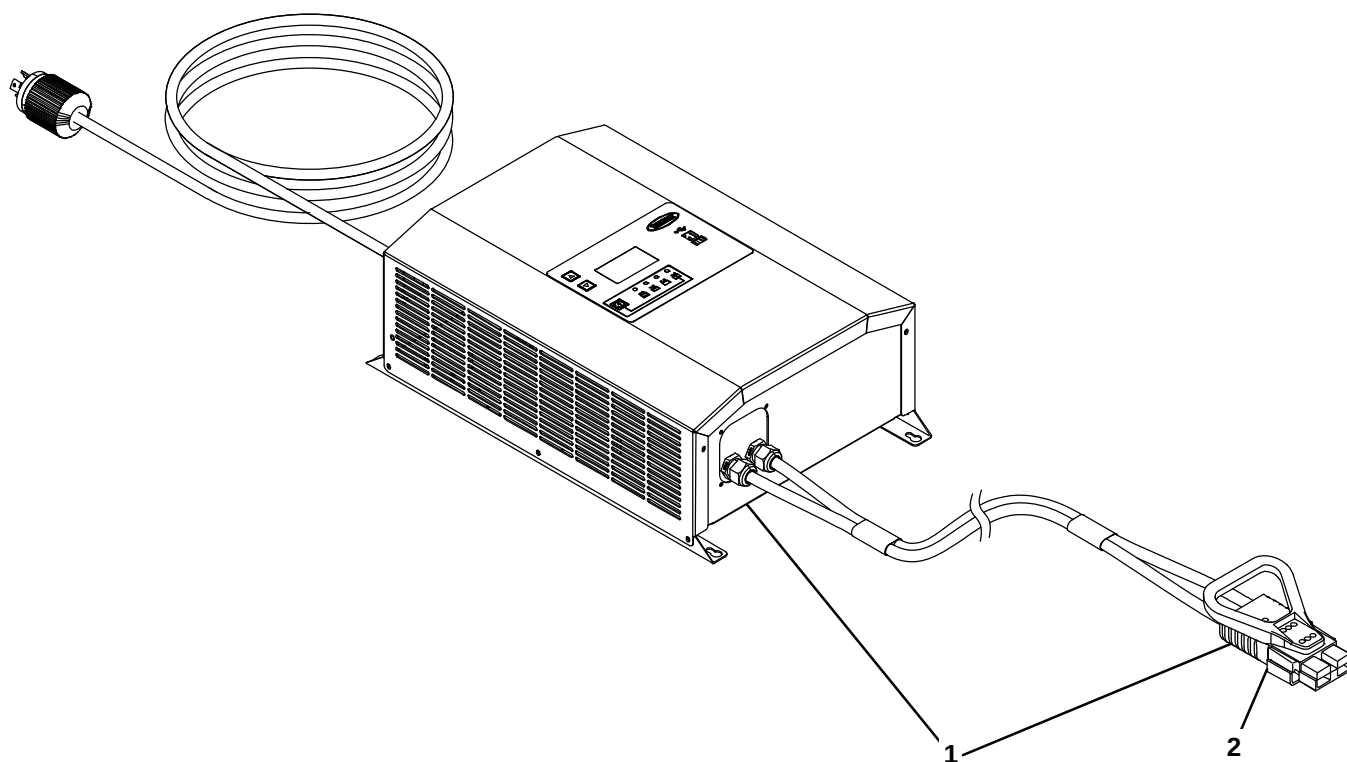


Fig. 33 – Battery Charger Group, Lithium-Ion Fast

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9021265	(000000–	) Charger Kit, 36Vdc 90A, 1Ph, Li-Ion	1
▲	2	22892	(000000–	) Connector, Anders, 175A, Gray	1

Fig. 34 – Telemetry Group

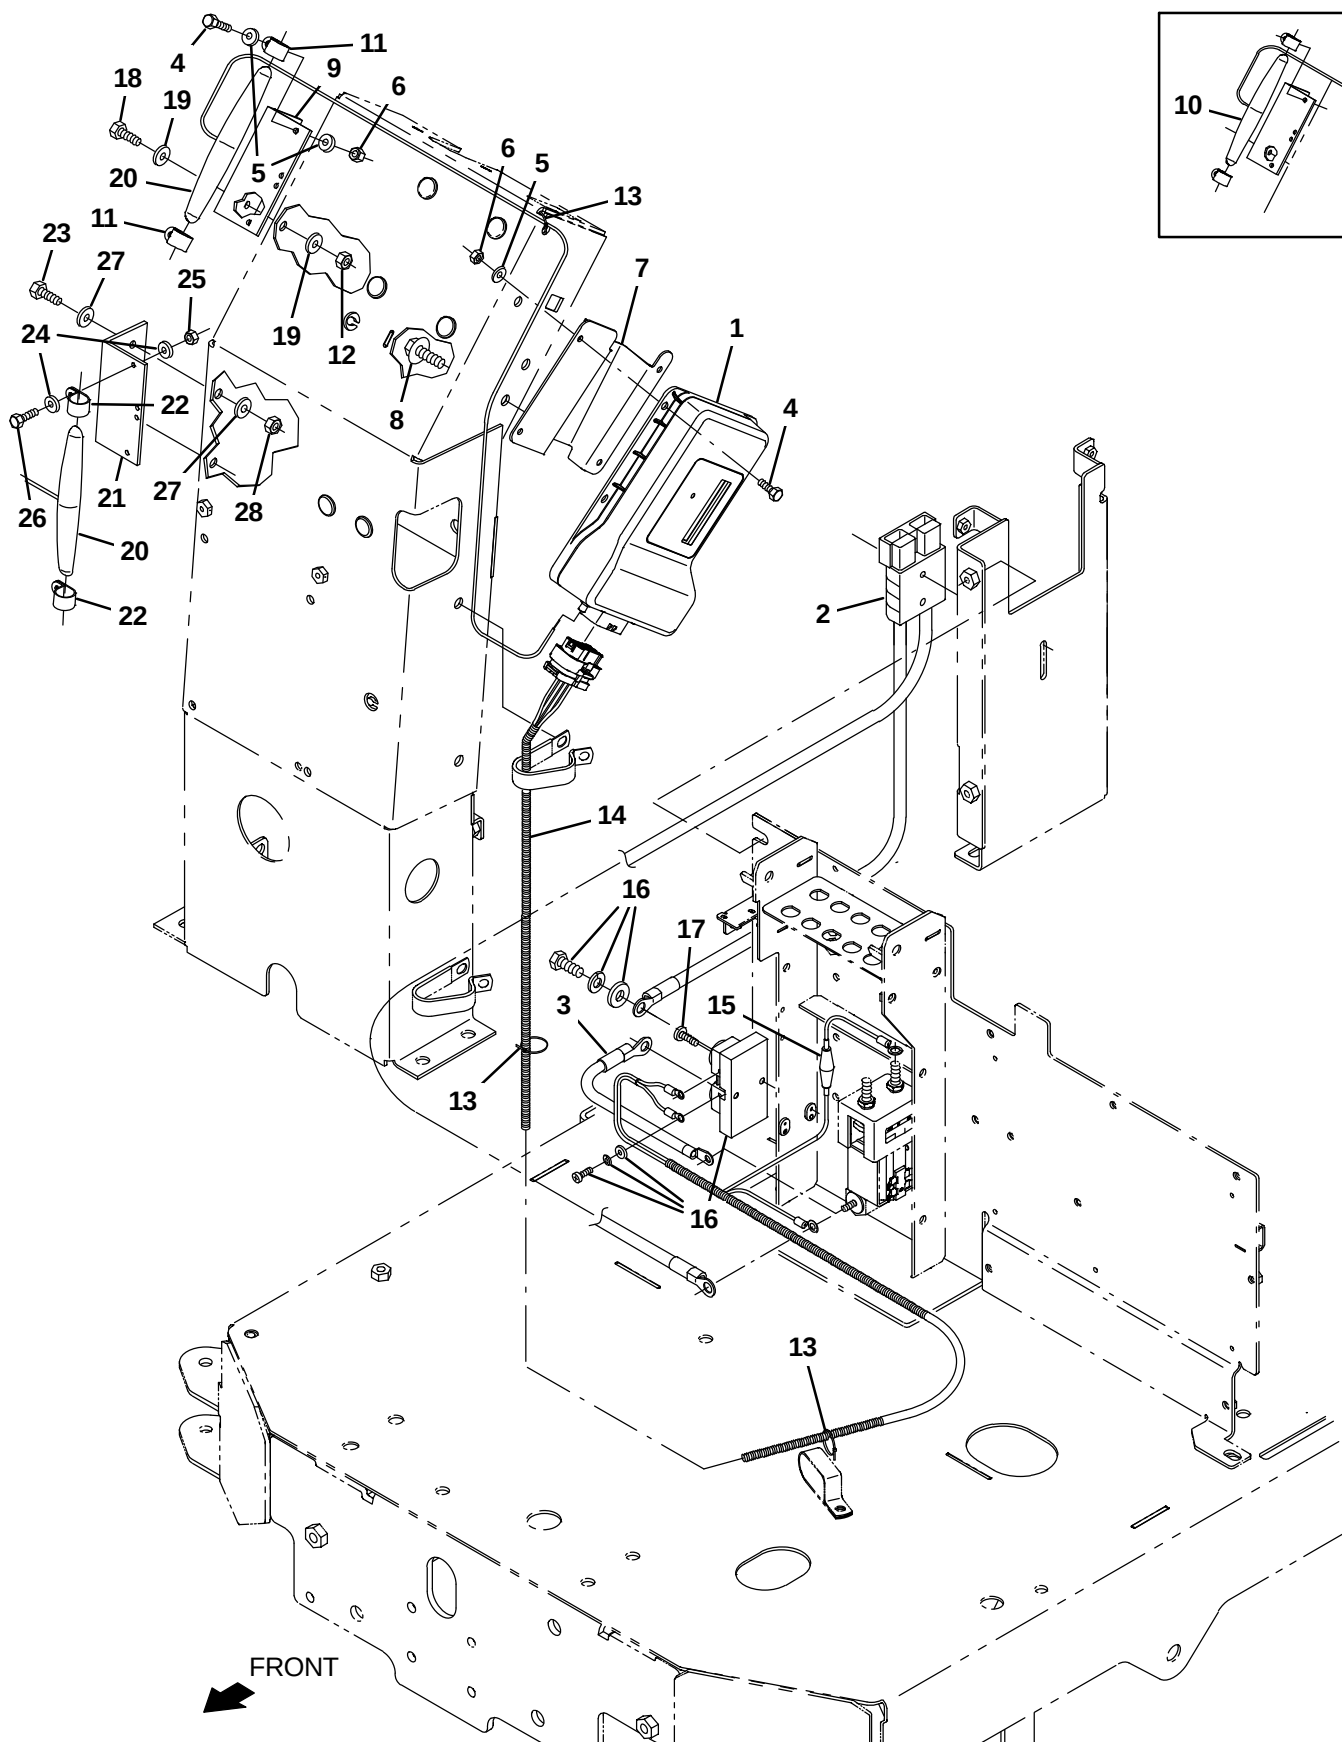


Fig. 34 – Telemetry Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9010086	(0000–	) Control Box Assy Kit, Replmt, Telem[Int]	1
2	1070357	(0000–	) Cable Assy, 2ga [T16 – Telemetry]	1
3	1070358	(0000–	) Cable, 2ga, Blk, Telem [T16]	1
4	09244	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6
5	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	8
6	09739	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 16, 8.8	2
7	1069852	(0000–	) Bracket, Telem [T16]	1
8	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	1
9	1070402	(0000–	) Angle, Mtg, Antenna, Telem	1
10	1070659	(0000–4206	) Antenna, Telem, 70 In [Gprs]	1
11	140916	(0000–	) Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat	1
▽ 14	1070108	(0000–	) Harness, Ele, Telem [T16]	1
▲ 15	9009990	(0000–	) Fuse, 002a, 250vdc, Cartridge	1
16	1070384	(0000–	) Shunt, 050mv 250a	1
17	06927	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	1
18	1040467	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	2
12	32483	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	4
13	08708	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
21	49266	(0000–	) Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D	3
20	1247522	(4207–	) Antenna, Telem [4g, 72"]	2
21	1070402	(4207–	) Angle, Mtg, Antenna, Telem	1
22	140916	(4207–	) Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat	2
23	06943	(4207–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 8.8	2
24	01683	(4207–	) Washer, Flat, 10, Ss	4
25	09739	(4207–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	2
26	06927	(4207–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	2
27	32483	(4207–	) Washer, Flat, 0.25, Sae	4
28	08708	(4207–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2

Fig. 35 – Pre-Sweep Hopper Cover Group

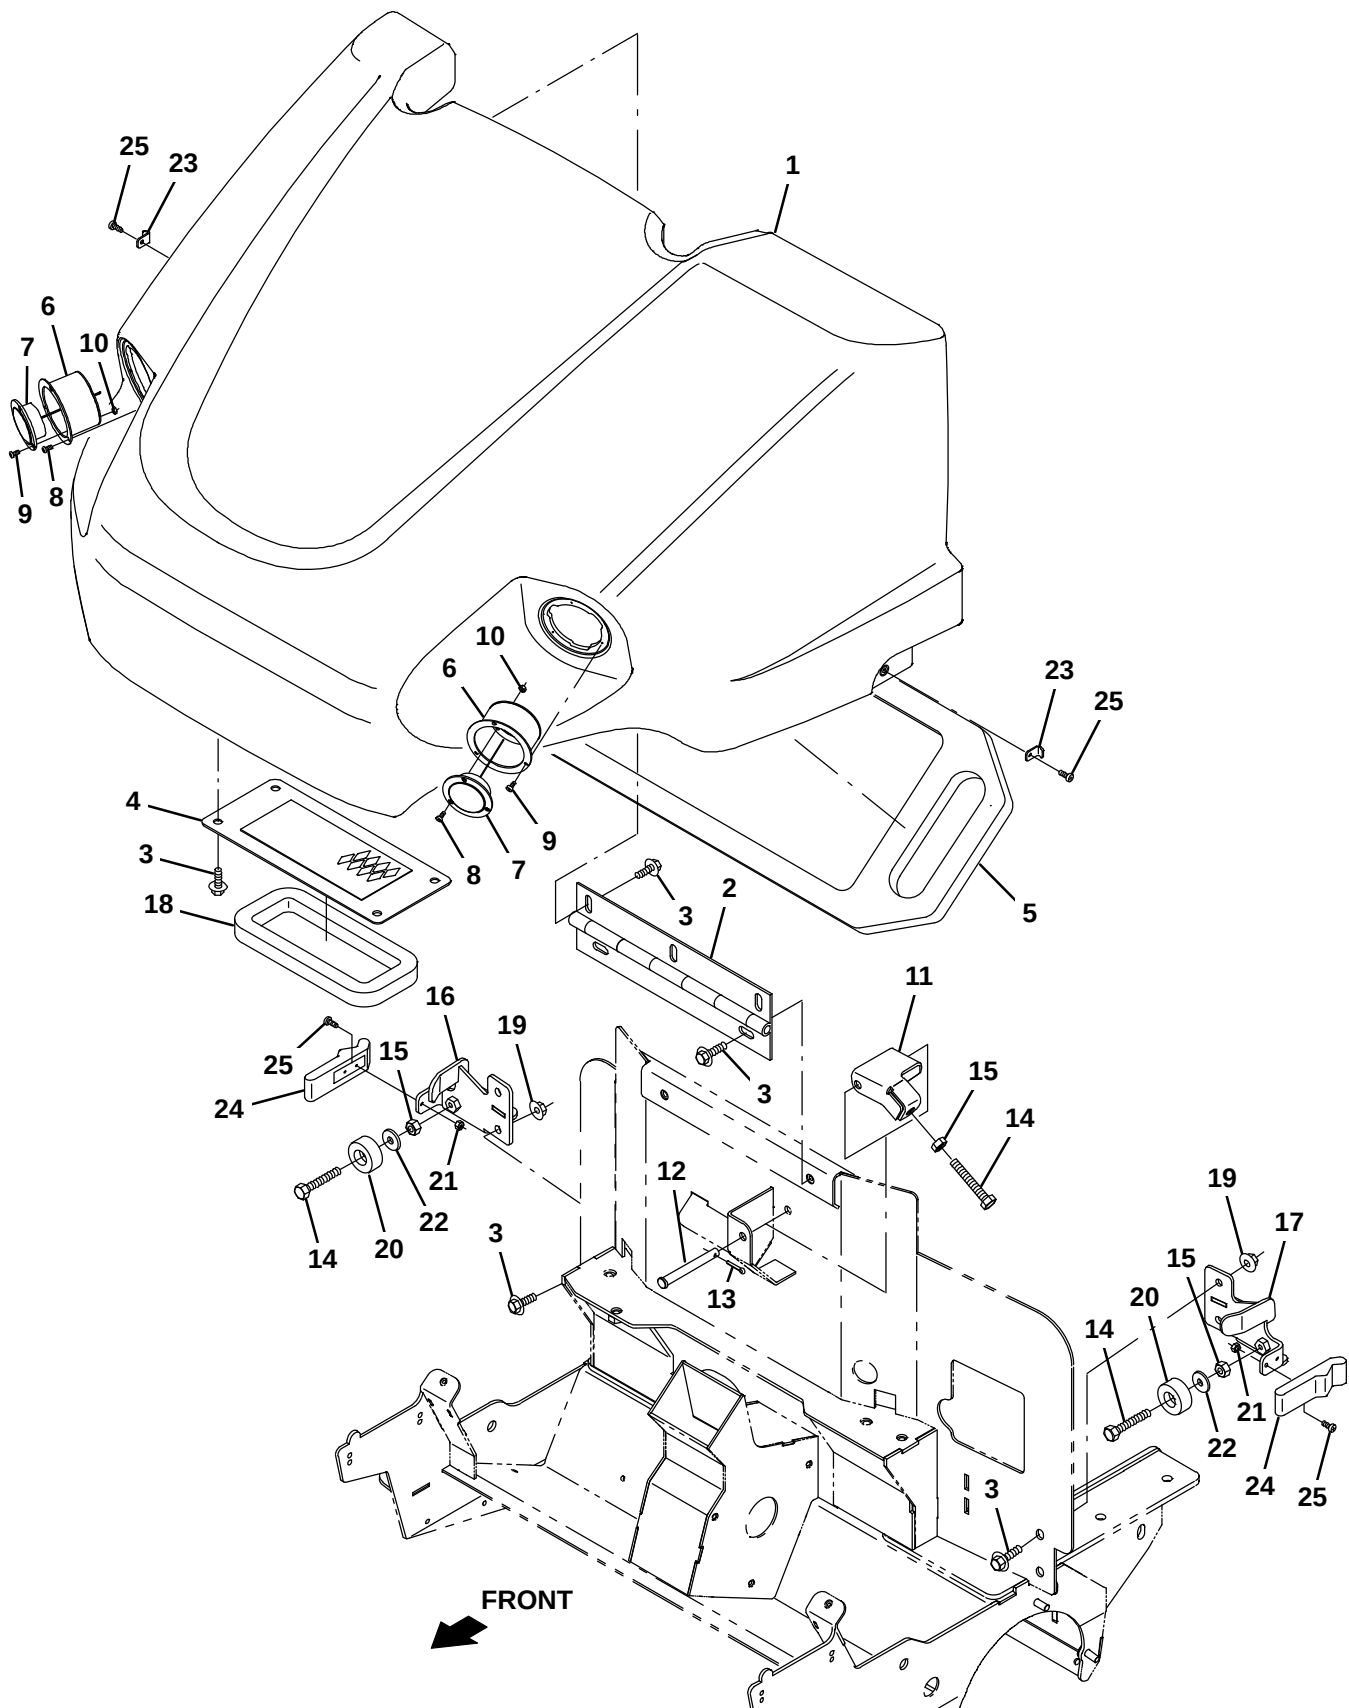


Fig. 35 – Pre-Sweep Hopper Cover Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9008671	(0000–	) Cover, Pre-Sweep, Afmkt [T16]	1
2	1061443	(0000–	) Hinge, .38pin .12 3.5w 12.0l, 5/0.38sl	1
3	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	13
4	1058451	(0000–	) Plate Wldt, Screen, Hppr	1
5	1058901	(0000–	) Gasket, Box, Fltr	1
6	1060784	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg, Headlight	2
7	9008182	(0000–	) Light Assy, Pre-Sweep, Afmkt	2
8	763149	(0000–	) Screw, Pan, 06– X 0.38, F/ Plstc	6
9	06920	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 10, 4.8	6
10	579211	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, NI, Ss	6
11	1060225	(0000–	) Bracket, Stop, Hinge	1
12	57598	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 3.25l	1
13	08172	(0000–	) Pin, Cotter, .094 X 0.50	1
14	578717	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, FI, Ss	3
15	07786	(0000–	) Nut, Hex, Std, M8 X 1	3
16	1063445	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg, Latch	1
17	1063399	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg, Latch, Cover	1
18	1058477	(0000–	) Gasket, .75, 03.94w 08.58l, Adh[Nitrile]	1
19	07791	(0000–	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	2
20	364614	(0000–	) Bumper, Rbr, 1.5d 0.63 0.31h	2
21	02850	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	2
22	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
23	1061135	(0000–	) Bracket, Mtg, Latch, Keeper	2
24	49800	(0000–	) Latch	2
25	49697	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6

Fig. 36 – Pre-Sweep Hopper and Vacuum Fan Group

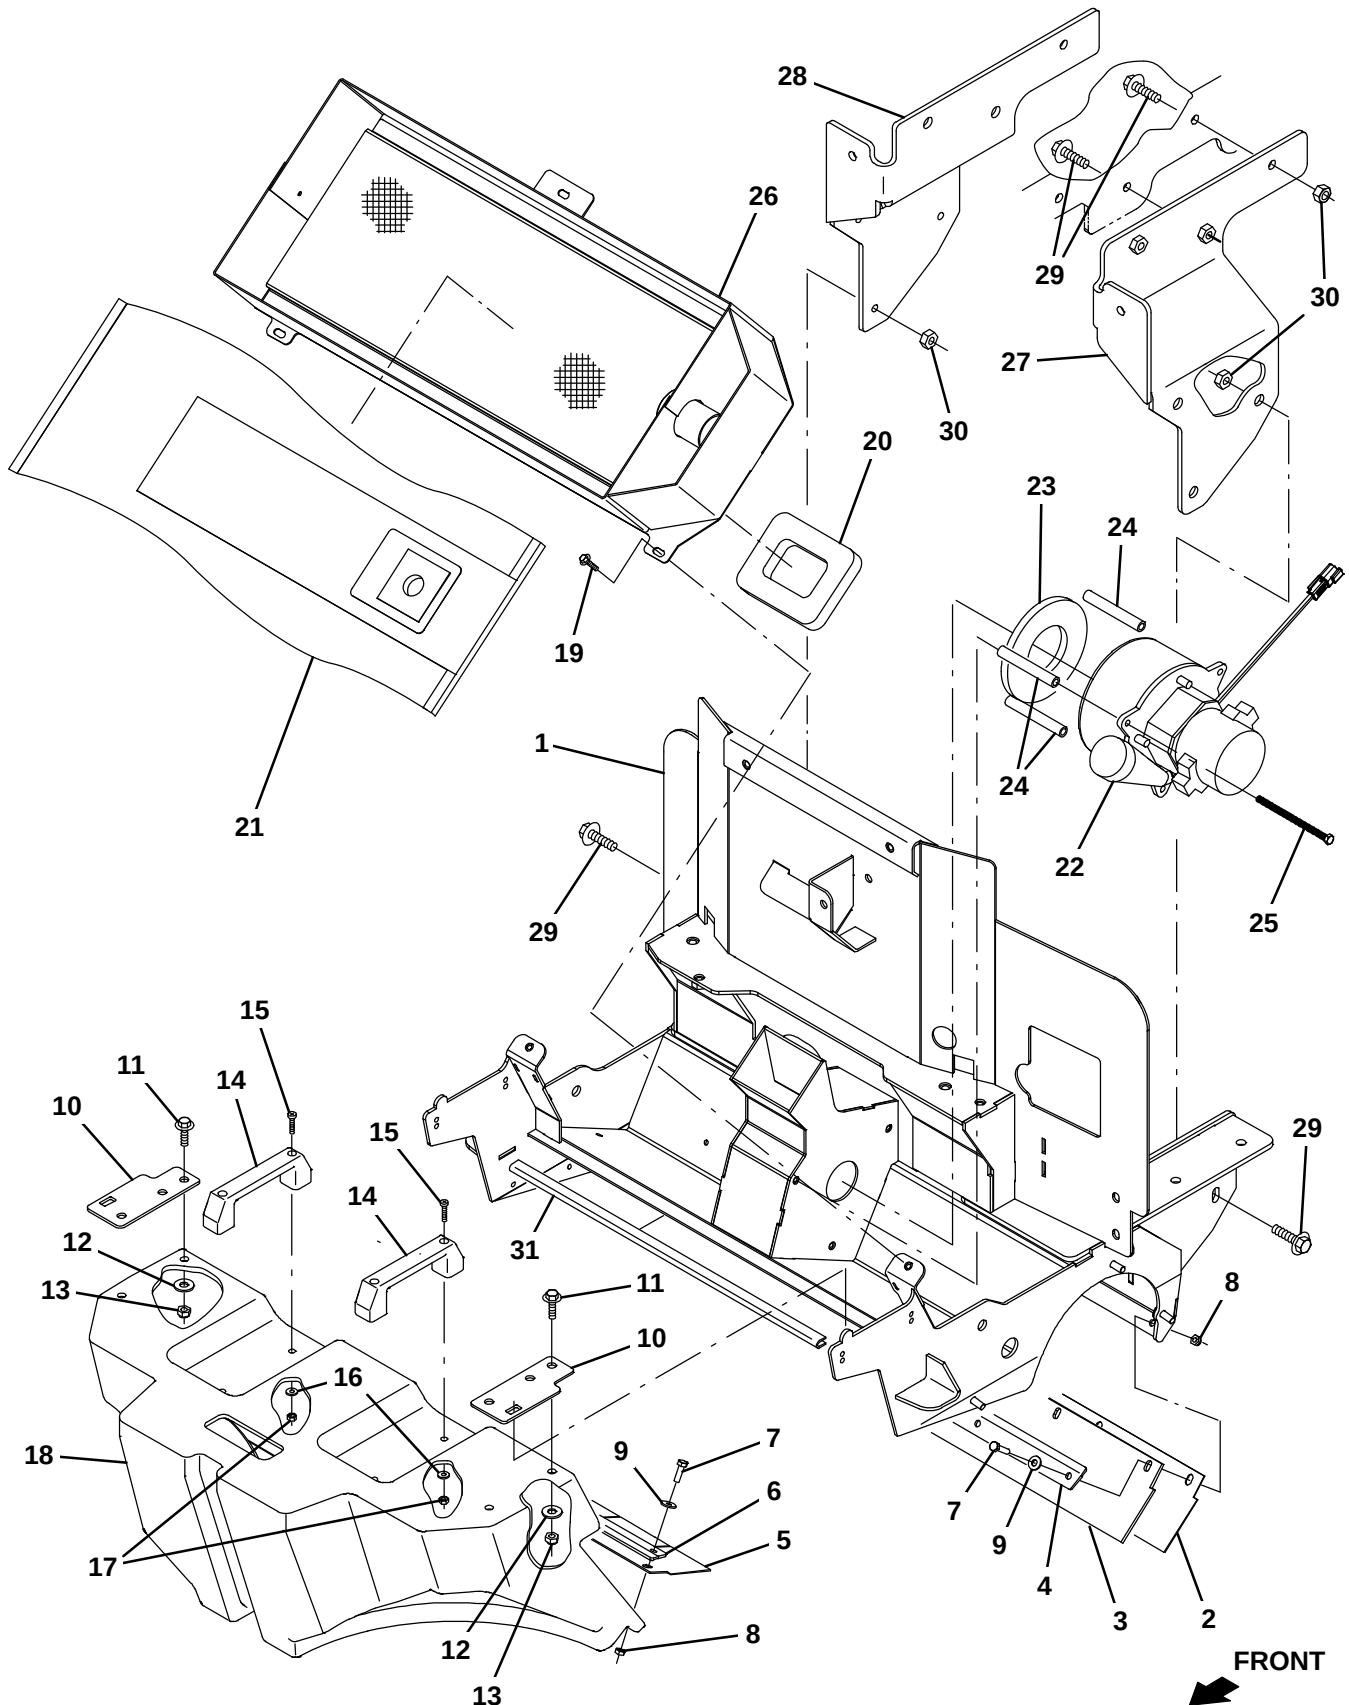


Fig. 36 – Pre-Sweep Hopper and Vacuum Fan Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1054764	(0000–	) Frame Wldt, Pre-Sweep	1
2	1054787	(0000–	) Skirt, Rbr, .06, 03.36w 24.12l, 05/ Hole	1
3	1058111	(0000–	) Skirt, Neo, .18, 03.94w 24.57l, 05/ SI	1
4	1058529	(0000–	) Plate, Retainer, Skirt	1
▽	9014290	(0000–	) Hopper Assy, Pre-Sweep, Afmkt [T16]	1
▲	5 1058110	(0000–	) Skirt, Rbr, .06, 04.25w 024.09l, 05/ SI	1
▲	6 1058529	(0000–	) Plate, Retainer, Skirt	1
▲	7 09007	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Ss	10
▲	8 08712	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	10
▲	9 01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	10
▲	10 1060469	(0000–	) Angle, Mtg, Hppr	2
▲	11 1037354	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	4
▲	12 32491	(0000–	) Washer, Flat, 0.31, Std	4
▲	13 08709	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	4
▲	14 1023920	(0000–	) Handle, Door	2
▲	15 06935	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 25, 4.8	4
▲	16 41178	(0000–	) Washer, Flat, 0.25, Fendr	4
▲	17 06549	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	4
▲	18 9008670	(0000–	) Hopper, Pre-Sweep, Afmkt [T16]	1
19	1036892	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems	3
20	1058695	(0000–	) Gasket, .75, 03.94w 04.92l, Adh[Nitrile]	1
21	1067452	(0000–	) Bag, Vacuum, Paper [1pick=1pkg]	1
▽	22 1056623	(0000–3104	) Fan, Vacuum, 5.7d, 036vdc, 3 Stage	1
▲	1041772	(0000–3104	) Brush Kit, Motor	1
▲	1041766	(0000–3104	) Cover, Cooling Fan	1
▽	22 1076095	(3105–	) Fan, Vacuum, 5.7D, 036Vdc, 3 Stage [Deu]	1
▲	398513	(3105–	) Brush Kit, Motor	1
23	10912	(0000–	) Seal, Rbr, Clsd, 0.375, 5.0d 2.5h	1
24	1042580	(0000–	) Tube, 0.25id 0.52od 03.4l, Stl	3
25	1043003	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 110mm, Ss	3
26	1057409	(0000–	) Filterbox Wldt, Pre-Sweep	1
27	1060115	(0000–	) Plate, Frame, Mtg, Pre-Sweep, Lh	1
28	1059918	(0000–	) Plate, Frame, Mtg, Rh	1
29	1037358	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	14
30	41430	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	8
31	1015273	(0000–	) Seal, Afmkt, Bulb, Stre, 0.76, 0.93W, 02Ft	1

Fig. 37 – Pre-Sweep Brush Drive Group

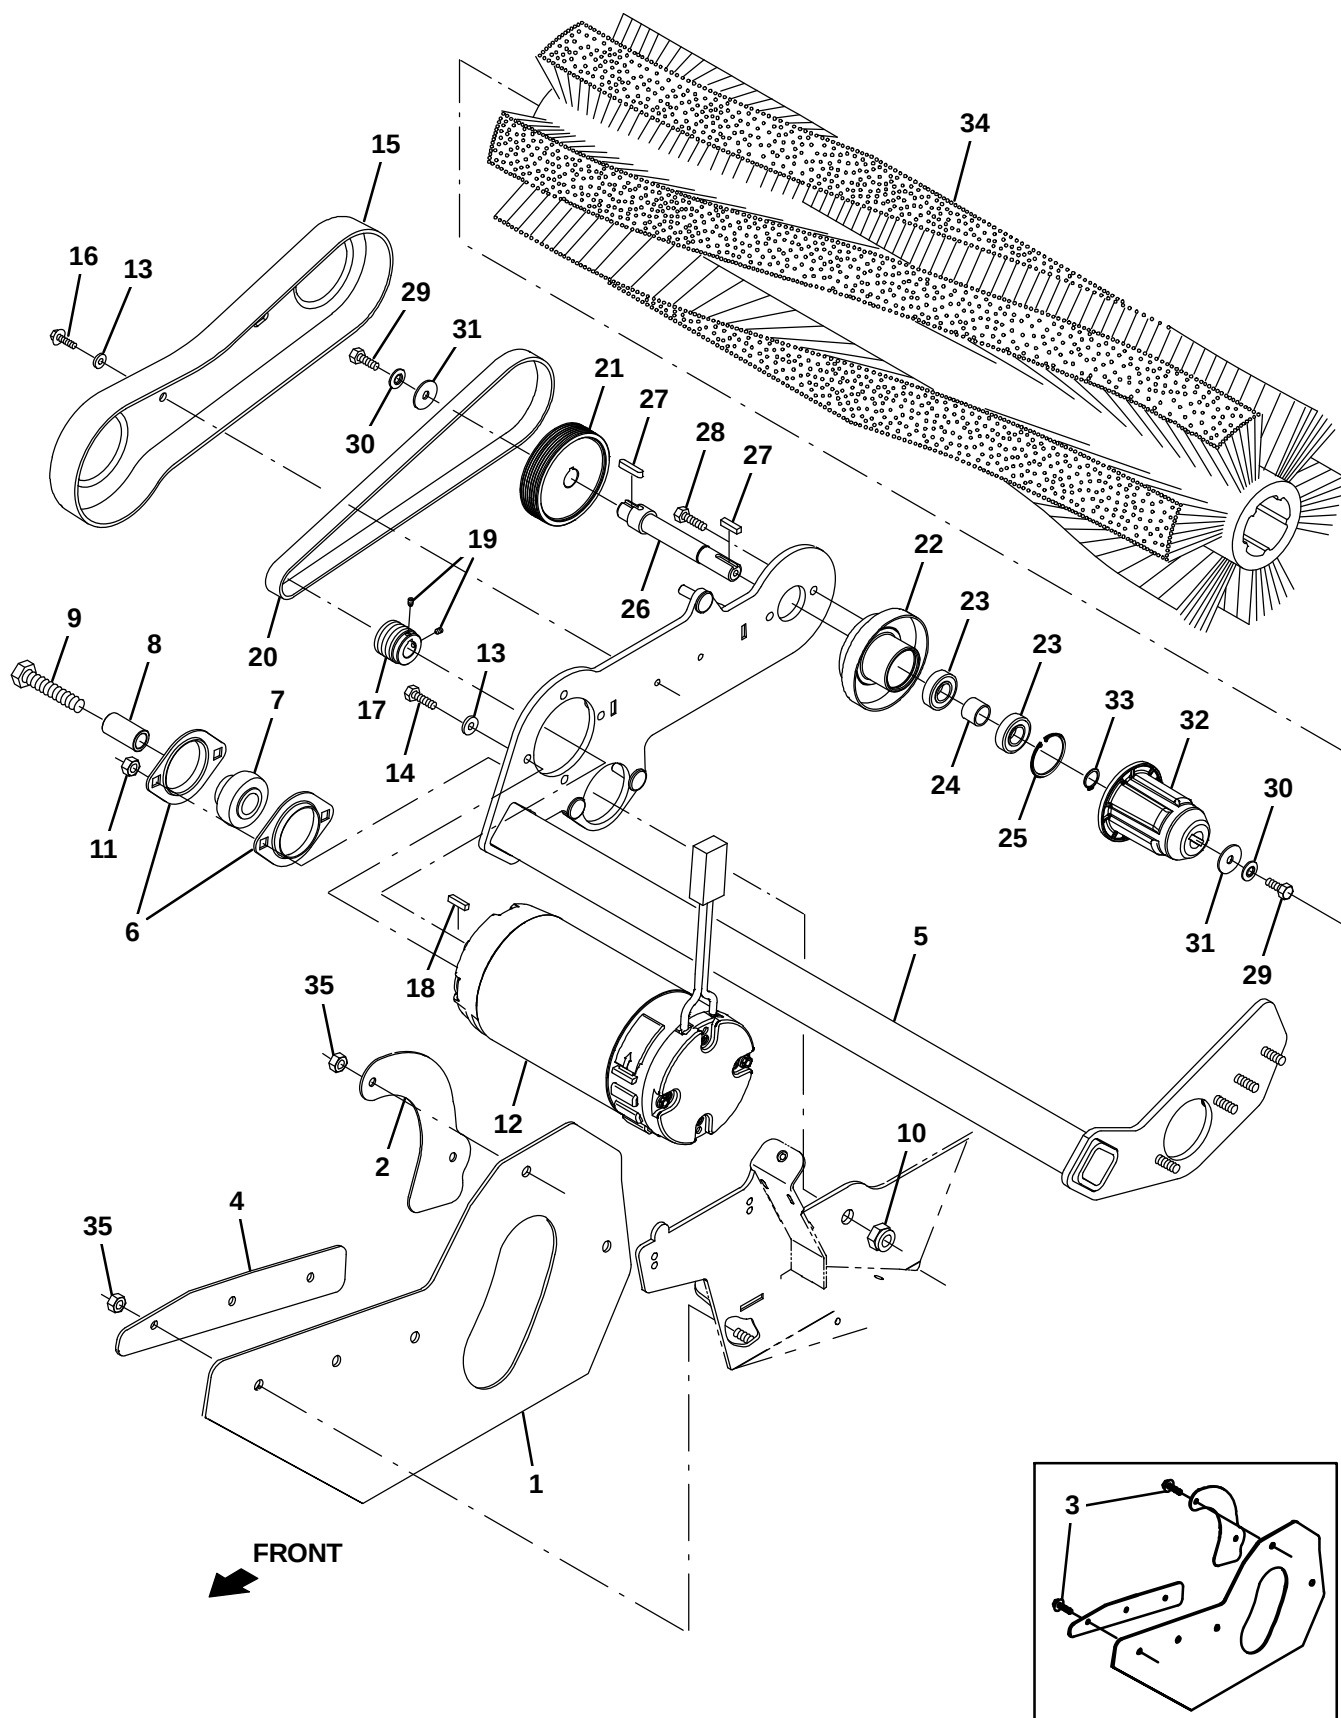


Fig. 37 – Pre-Sweep Brush Drive Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1056813	(0000–	) Skirt, Rbr, .12, 09.46w 18.93l, 04/ Hole	1	
2	1058330	(0000–	) Plate, Retainer, Skirt	1	
3	361339	(0000–xxxx	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Fmg	5	
4	1058329	(0000–	) Plate, Retainer, Skirt	1	
5	1054774	(0000–	) Arm Wldt, Brush	1	
6	35973	(0000–	) Flange, Brg, 1.9id 2h	2	
7	25887	(0000–	) Bearing, W/ Collar, 0.75b 1.85d 1.06w	1	
8	76392	(0000–	) Tube, 0.51id 0.74od 01.4l, Stl, Pl	1	
9	06972	(0000–	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 60, 8.8	1	
10	08711	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	1	
11	08709	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2	
▽	12	1053342	(0000–	) Motor, Ele, 36vdc 1750rpm 1.00hp 22.0a	1
▲		9011916	(0000–	) Brush Kit, Motor	1
13	01684	(0000–	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6	
14	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	4	
15	9008676	(0000–	) Cover, Belt, Pre–Sweep, Afmkt [T16]	1	
16	361339	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Fmg	2	
17	1054581	(0000–	) Sheave, 07grv, 1.22pd 0.55b [Pj]	1	
18	1014328	(0000–	) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1	
19	222818	(0000–	) Screw, Set, Soc, 08–32 X 0.25, NI	2	
20	1058808	(0000–	) Belt, Drive, 7grv [7pj]	1	
21	1054591	(0000–	) Sheave, 07grv, 03.3pd 0.63b [Pj]	1	
22	1063363	(0000–	) Housing Wldt, Brg, Pre–Sweep	1	
23	28010	(0000–	) Bearing, Ball, 0.62b 1.38d 0.43w	2	
24	1055051	(0000–	) Spacer, Brg	1	
25	01513	(0000–	) Ring, Retaining, Int,	1	
26	1063326	(0000–	) Shaft, Drive, Pre–Sweep, Lrg Brg	1	
27	00911	(0000–	) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	2	
28	08716	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2	
29	09740	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2	
30	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2	
31	41186	(0000–	) Washer, Flat, Belleville, .31	2	
32	12269	(0000–	) Plug, Drive, Brush, Nyl	1	
33	01516	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 0.59d, Basic	1	
34	80058	(0000–	) Brush, Swp, 24l, 06dr, Pyp, Spl (Pre–Sweep)	1	
35	08708	(xxxx–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	5	

Fig. 38 – Pre-Sweep Brush Idler Group

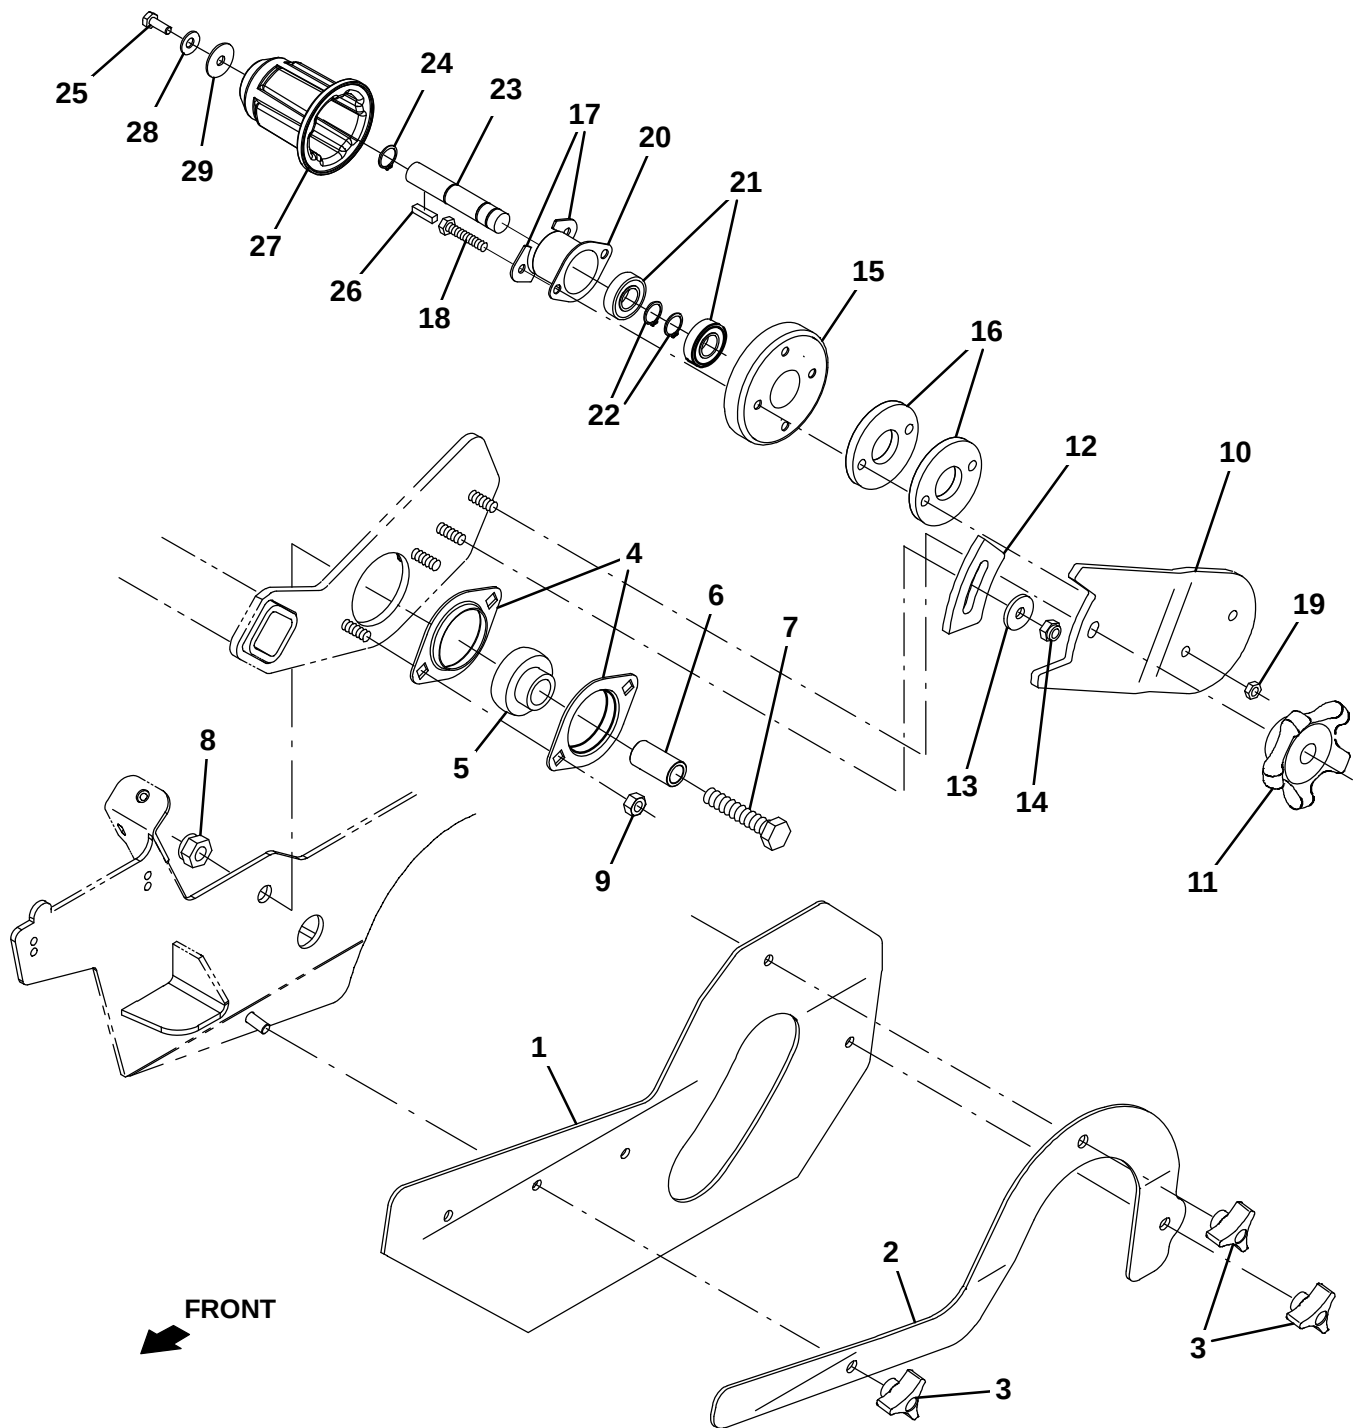


Fig. 38 – Pre-Sweep Brush Idler Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056813	(0000–	) Skirt, Rbr, .12, 09.46w 18.93l, 04/ Hole	1
2	1058247	(0000–	) Plate, Door, Brush	1
3	222470	(0000–	) Knob, Star, 1.50d 0.88l 3ear M8x1.25 Fem	3
4	35973	(0000–	) Flange, Brg, 1.9id 2h	2
5	25887	(0000–	) Bearing, W/ Collar, 0.75b 1.85d 1.06w	1
6	76392	(0000–	) Tube, 0.51id 0.74od 01.4l, Stl, Pl	1
7	06972	(0000–	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 60, 8.8	1
8	08711	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	1
9	08709	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
10	1056189	(0000–	) Arm, Brush, Pre-Sweep, Idler, Lh	1
11	1054948	(0000–	) Knob Assy, Star, 3.21d 5ear M8	1
12	81884	(0000–	) Plate, Arm, Adj	1
13	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
14	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
15	32720	(0000–	) Shield, Plug, Drive	1
16	392215	(0000–	) Spacer, Arm, Brush	2
17	32408	(0000–	) Plate, Hold-Down	2
18	1040803	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30mm, Ss	2
19	08708	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
▽	48749	(0000–	) Bearing Assy, W/ Shaft	1
▲	20 41362	(0000–	) Housing, Flng, Brg	1
▲	21 41360	(0000–	) Bearing, Ball, 0.59b 1.26d 0.35w[2seal]	2
▲	22 01516	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 0.59d, Basic	2
▲	23 15522	(0000–	) Shaft, Idler, Brush, Main	1
▲	24 86773	(0000–	) Ring, Retaining, Ext, 0.59D, Basic	1
25	11329	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	1
26	00911	(0000–	) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	1
27	12269	(0000–	) Plug, Drive, Brush, Nyl	1
28	397779	(0000–	) Washer, Flat, 0.28b 1.00d .06, Stl, Blk	1
29	41185	(0000–	) Washer, Flat, Belleville, .25	1

Fig. 39 – Pre-Sweep Side Brush Group

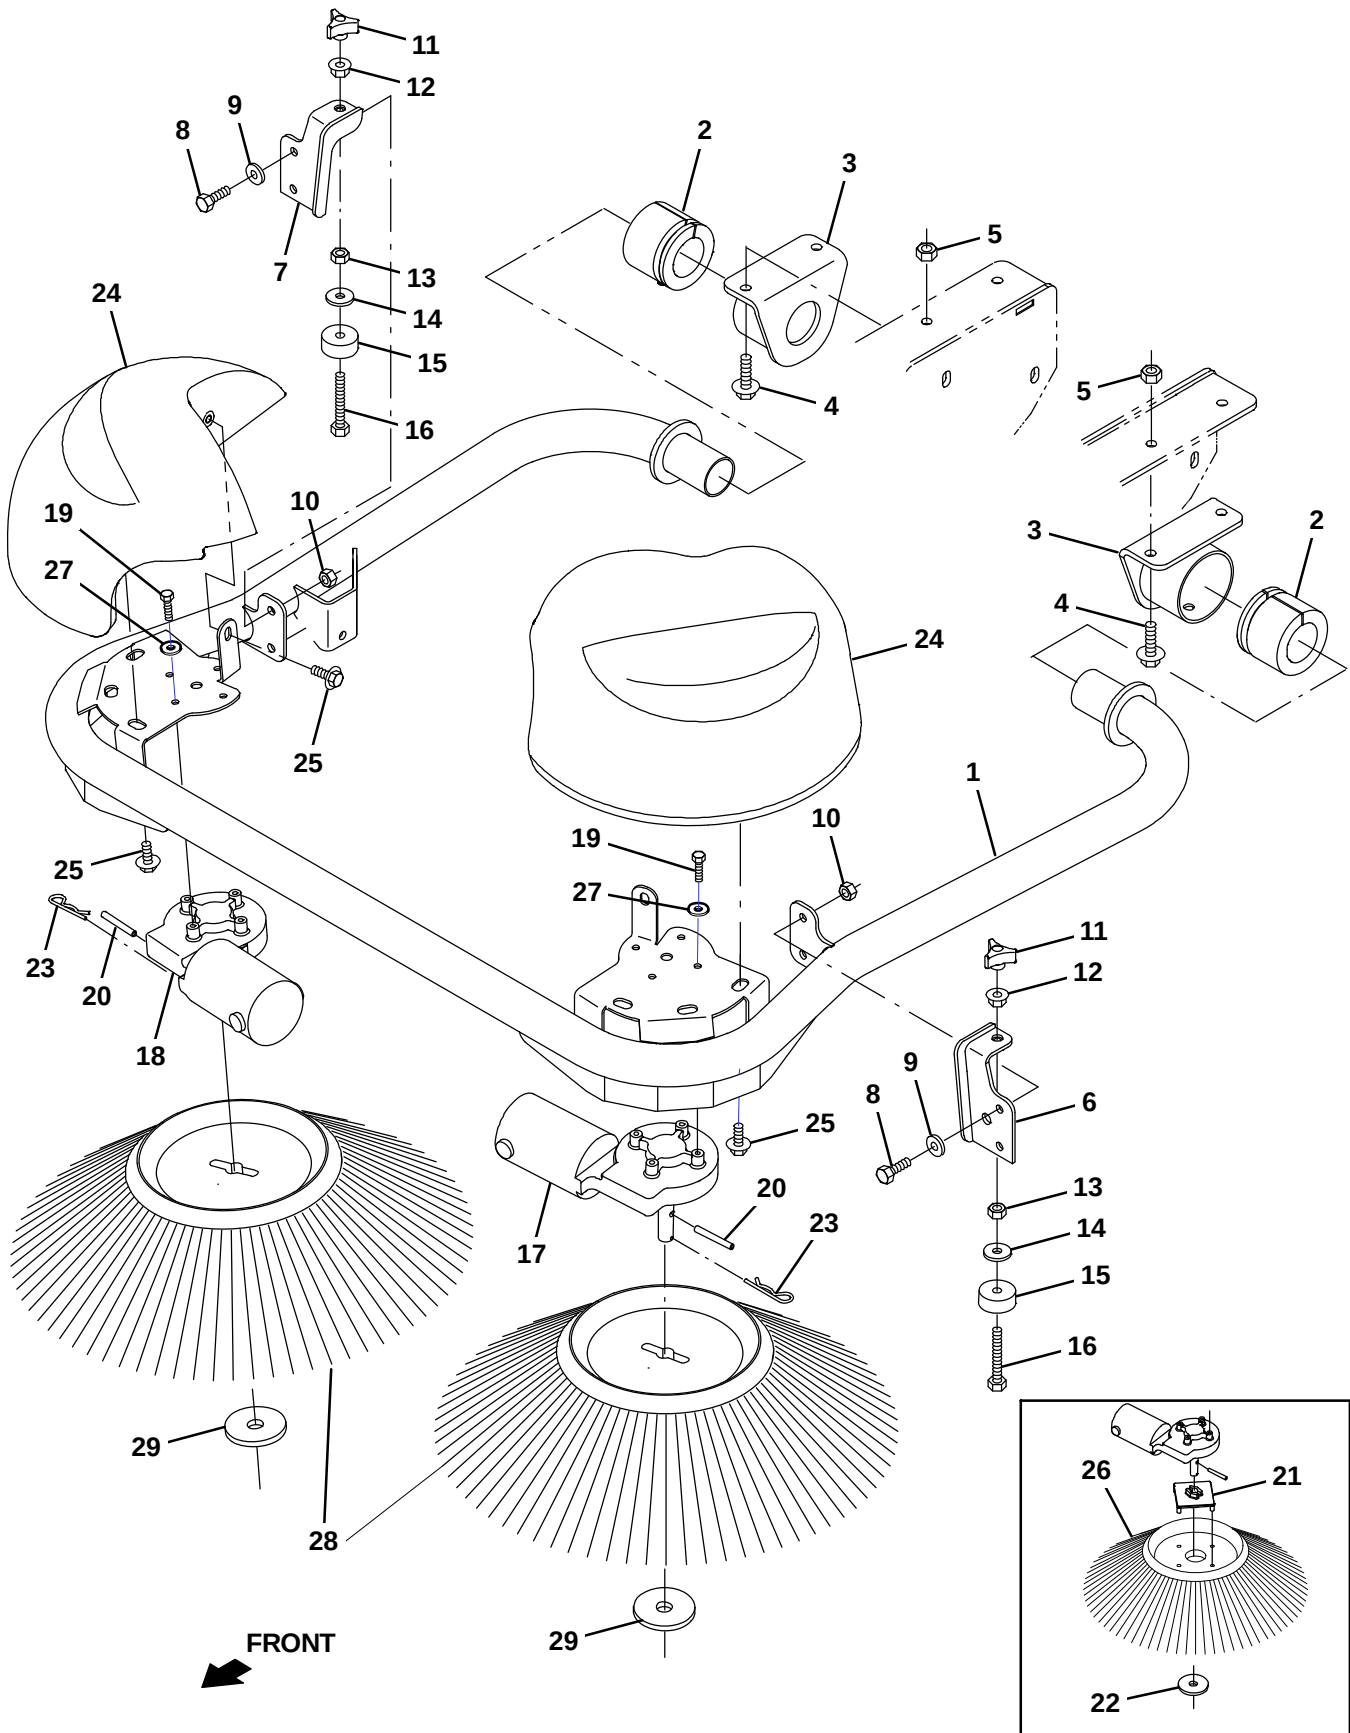


Fig. 39 – Pre-Sweep Side Brush Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1056832	(0000–	) Tube Wldt, Arm, Brush, Side	1	
2	1053815	(0000–	) Bushing, Flex, Ure	2	
3	1060210	(0000–	) Housing Wldt, Pivot	2	
4	1037358	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	4	
5	41430	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	4	
6	1063419	(0000–	) Bracket Wldt, Brush, Adj, Lh	1	
7	1063416	(0000–	) Bracket Wldt, Brush, Adj, Rh	1	
8	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	4	
9	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38B 0.88D .08, Ss	4	
10	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4	
11	222470	(0000–	) Knob, Star, 1.50d 0.88l 3ear M8x1.25 Fem	2	
12	07791	(0000–	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	2	
13	07786	(0000–	) Nut, Hex, Std, M8 X 1	2	
14	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2	
15	364614	(0000–	) Bumper, Rbr, 1.5d 0.63 0.31h	2	
16	1060394	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 80, 8.8, FI	2	
▽	17	1266527	(0000–	) Motor, Ele, 36vdc 0.08hp 0068rpm Gear Lh	1
▲		1269539	(0000–	) Brush Kit, Motor	1
▽	18	1266525	(0000–	) Motor, Ele, 36vdc 0.08hp 0068rpm Gear Lh	1
▲		1269539	(0000–	) Brush Kit, Motor	1
19	06942	(0000–	) Screw, hex, M6 X 1.00 X 16, 8.8	8	
20	11398	(0000–	) Pin, Roll, .250d X 2.00l, .250/.256	2	
21	1017441	(0000–6155	) Plate, Adapter, Brush	2	
22	1017802	(0000–6155	) Washer, Flat, 0.66b 2.50d .19, Ss	2	
23	02942	(0000–	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	2	
24	9008668	(0000–	) Cover, Sba, Afmkt [T16]	2	
25	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	8	
26	87419	(0000–6155	) Brush, Disk, Swp, 19.0d, Pyp (Pre–Sweep)	2	
27	763040	(0000–	) Washer, Flat, Belleville, M6	8	
28	1257198	(6156–	) Brush, Disk, Swp, 20.0D, Pyp	2	
29	32494	(6156–	) Washer, Flat, 0.62D, Std	2	

Fig. 40 – Pre-Sweep Brush Lift Group

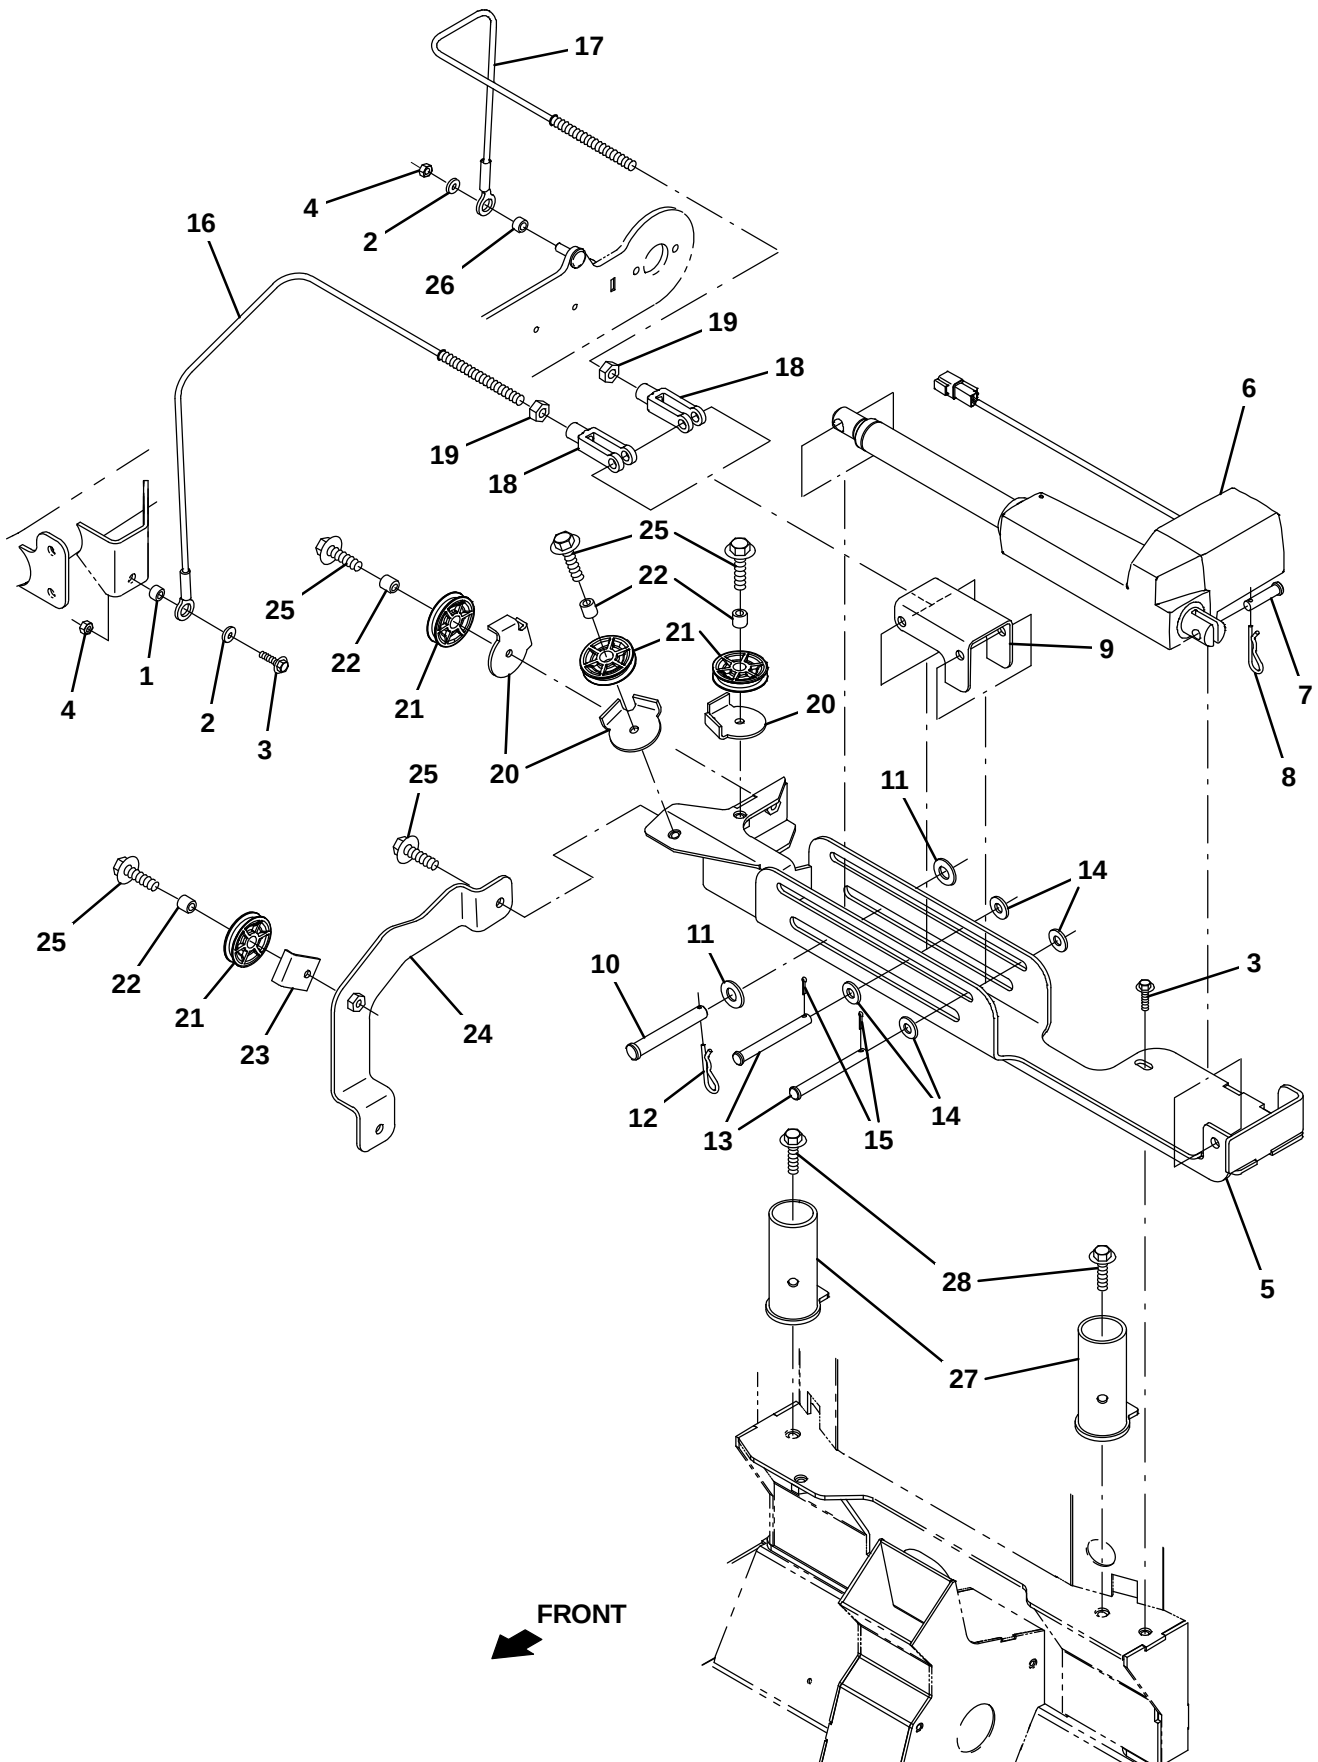


Fig. 40 – Pre-Sweep Brush Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	222516	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.3l [430ss]	1
2	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
3	1037355	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	3
4	08709	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
5	1057982	(0000–	) Bracket Wldt, Mtg, Actuator	1
6	1057841	(0000–	) Actuator, 36vdc, 06.0strk, 0562lb	1
7	29558	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
8	140626	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
9	1059657	(0000–	) Bracket, Mtg, Lift	1
10	06474A	(0000–	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.50l	1
11	32486	(0000–	) Washer Flat, 0.50, Sae	2
12	140626	(0000–	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	1
13	57598	(0000–	) Pin, Clevis, 0.37d X 3.25l	2
14	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
15	08172	(0000–	) Pin, Cotter, .094 X 0.50	2
16	1057915	(0000–	) Cable, Glv .13d 026.5l .50eye / M10	1
17	1057907	(0000–	) Cable, Glv .13d 021.2l .50eye / M10	1
18	12267	(0000–	) Clevis, Adj, 0.38pin, M10x1.5	2
19	07787	(0000–	) Nut, Hex, Std, M10 X 1.50, Ss	2
20	1060348	(0000–	) Bracket, Keeper, Cable	3
21	369781	(0000–	) Pulley, Cable, 1.5d Nyl	4
22	222460	(0000–	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.5l [430ss]	4
23	54400	(0000–	) Bracket, Angle, Keeper, Cable	1
24	1063542	(0000–	) Bracket, Mtg, Cable	1
25	1037355	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	6
26	360801	(0000–	) Sleeve, 0.32b 0.50d 0.3l, 2cham, Ss	1
27	1059027	(0000–JUN2013	) Bracket Wldt, Mtg, Ohg	2
27	1072274	(JUN2013–	) Bracket Wldt, Mtg, Ohg	2
28	1037358	(0000–	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	2

Fig. 41 – Pre-Sweep Electrical Group

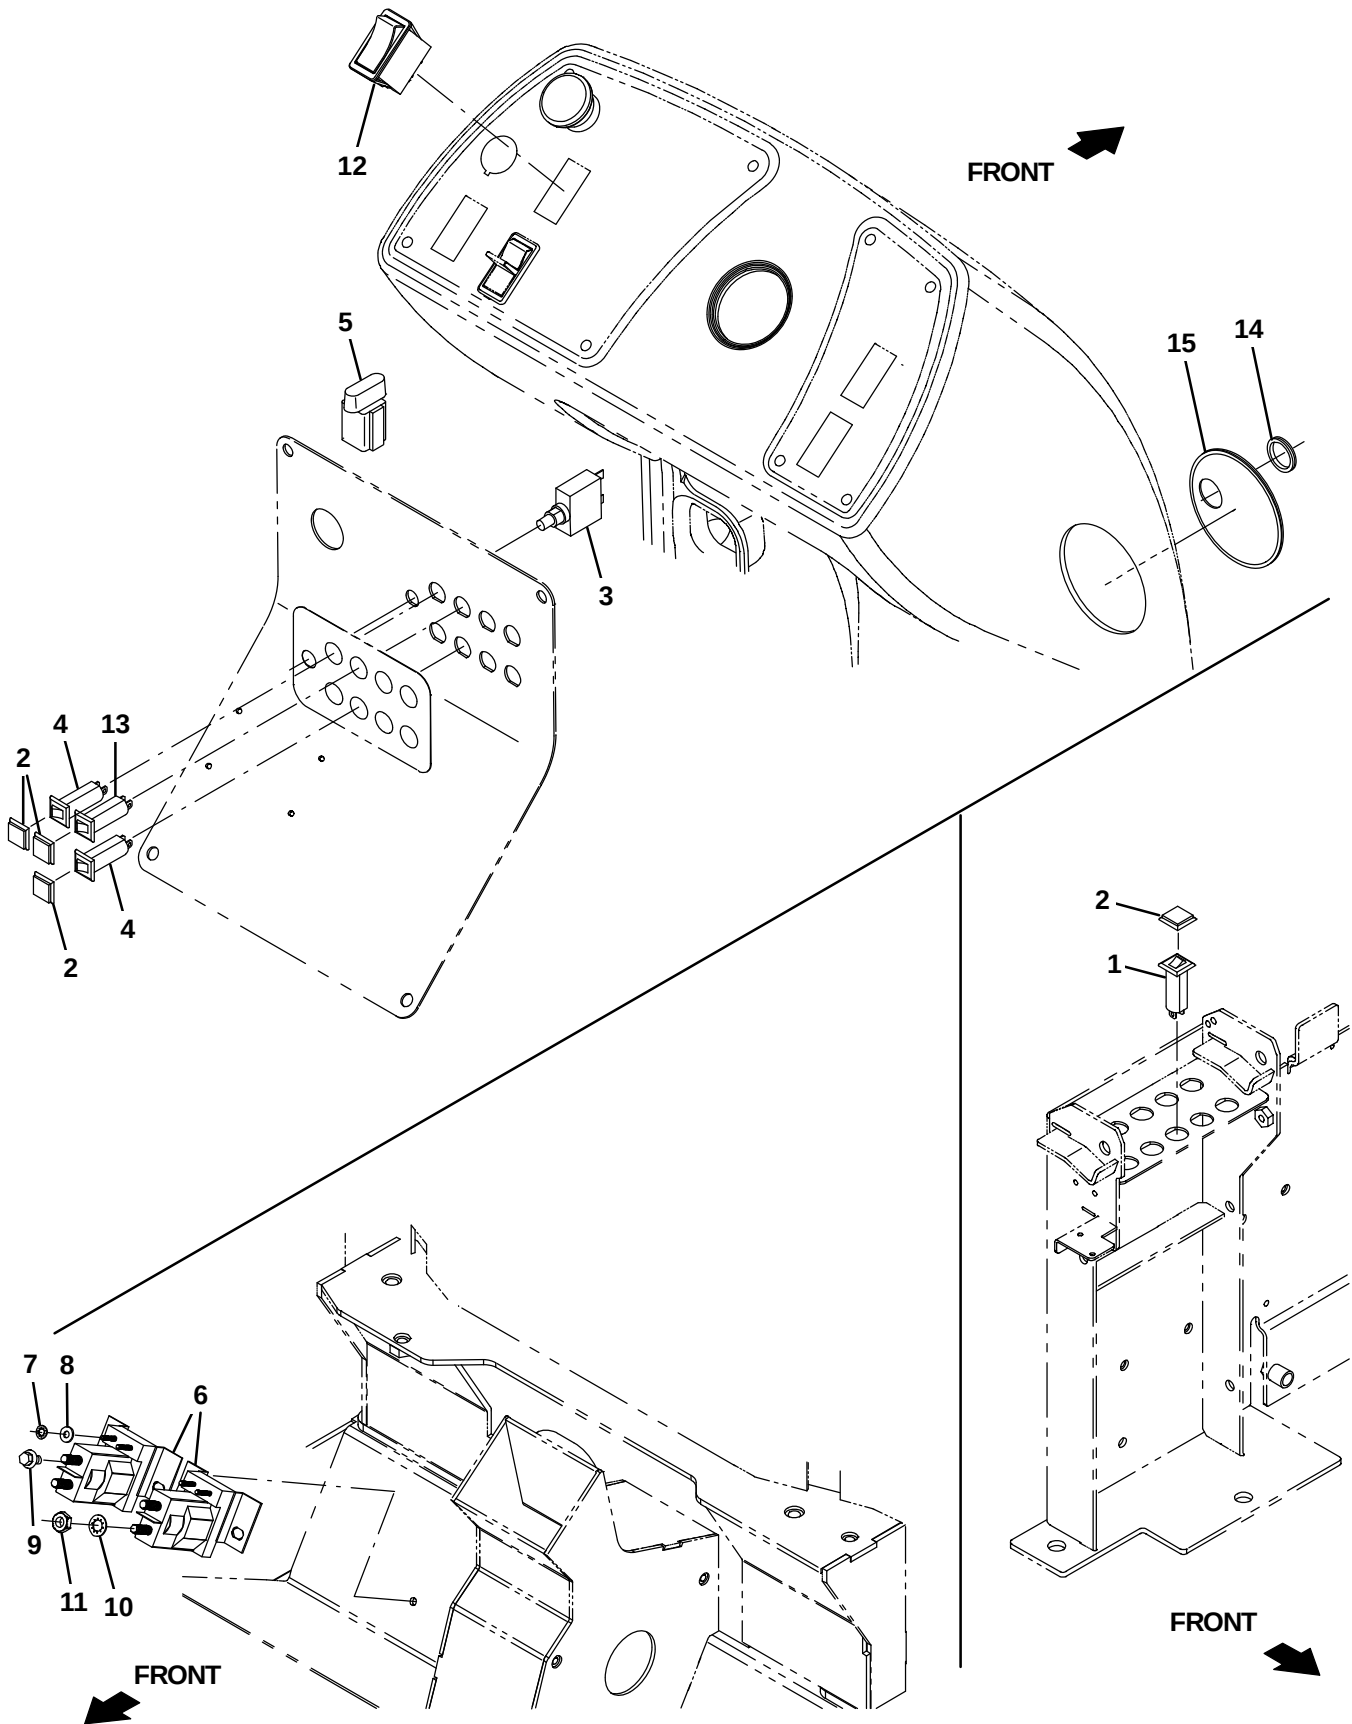


Fig. 41 – Pre-Sweep Electrical Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1064189	(0000–	) Circuitbreaker, 20.0a, Resetable	1
2	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	4
3	383724	(0000–	) Circuitbreaker, 25.0a, Resetable	1
4	1064188	(0000–	) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable	2
5	1056982	(0000–	) Diode, Ele, Plug	5
6	386810	(0000–	) Contactor, 36vdc, 100a, Sp, No	2
7	19065	(0000–	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08	4
8	32980	(0000–	) Washer, Lock, Int, 10	4
9	222158	(0000–	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 10, Fmg	4
10	32984	(0000–	) Washer, Lock, Int, 0.31	4
11	20170	(0000–	) Nut, Hex, Jam, .31–24	4
12	377084	(0000–	) Switch, Rocker, Prgrsv	1
13	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
14	1067626	(0000–	) Disc, Pre-Sweep	1
15	04051	(0000–	) Grommet, Rbr, 1.31ld, F/1.6H, .12 Matl	1

Fig. 42 – Severe Environment/Detergent Metering Group

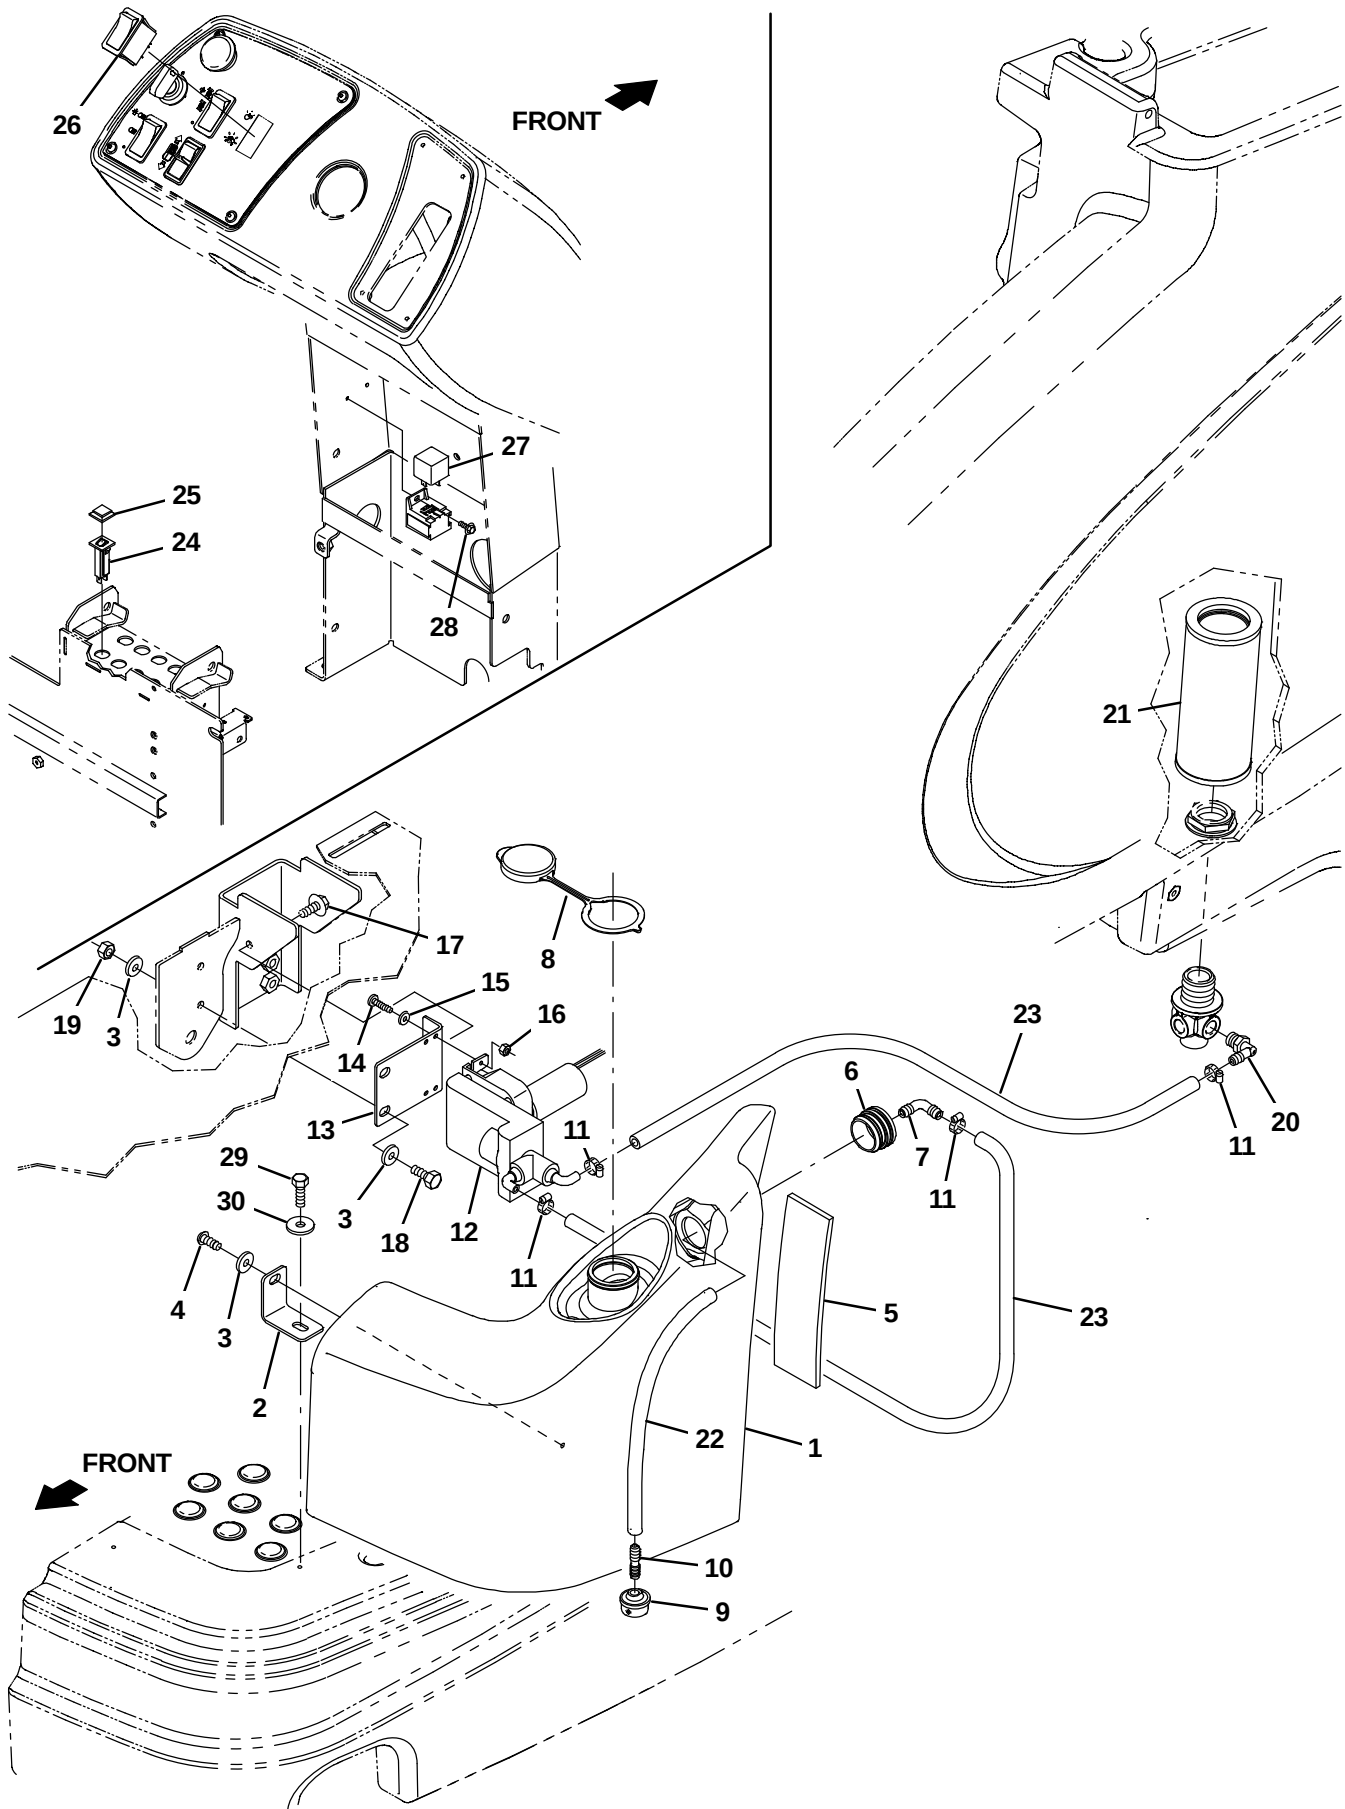


Fig. 42 – Severe Environment/Detergent Metering Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9008660	(0000–	) Tank, Soltn, Es, Afmkt [T16]	1
2	1060144	(0000–	) Bracket, Mtg, Tank, Es	1
3	01685	(0000–	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
4	393135	(0000–	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 20, Blk	1
5	1064684	(0000–	) Seal, Foam, 0.13 2.00w 12.0l, Adh	1
6	20944	(0000–	) Grommet, Pye, 0.37id, F/1.5h, .13 Matl	1
7	20951	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	1
8	1057372	(0000–	) Cap, Snap, 2.17d	1
9	20952	(0000–	) Screen, Pump	1
10	20950	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm06	1
11	43844	(0000–	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25–0.62d, .31w	4
12	386364	(0000–	) Pump, Detgt, 36vdc (See Breakdowns)	1
13	1056606	(0000–	) Bracket, Mtg, Pump	1
14	24265	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	1
15	01683	(0000–	) Washer, Flat, 10, Ss	4
16	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
17	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
18	09010	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1
19	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
20	150412	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06	1
21	1057465	(0000–	) Filter, Soltn, 080mesh, Pm12 3.2d 08.0l	1
22	1014974	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 02ft, Clr	1
23	1014976	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 08ft, Clr	2
24	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	1
25	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	1
26	1207284	(0000–	) Switch, Rocker [Mom,Off,Mom, Dual Led]	1
27	398526	(0000–	) Relay, 36vdc, 005a, Spdt No [Greenwich]	1
28	223198	(0000–	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 10, Fmg	1
29	15675	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
30	1017218	(0000–	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1

Fig. 43 – Spotlight Group, Blue

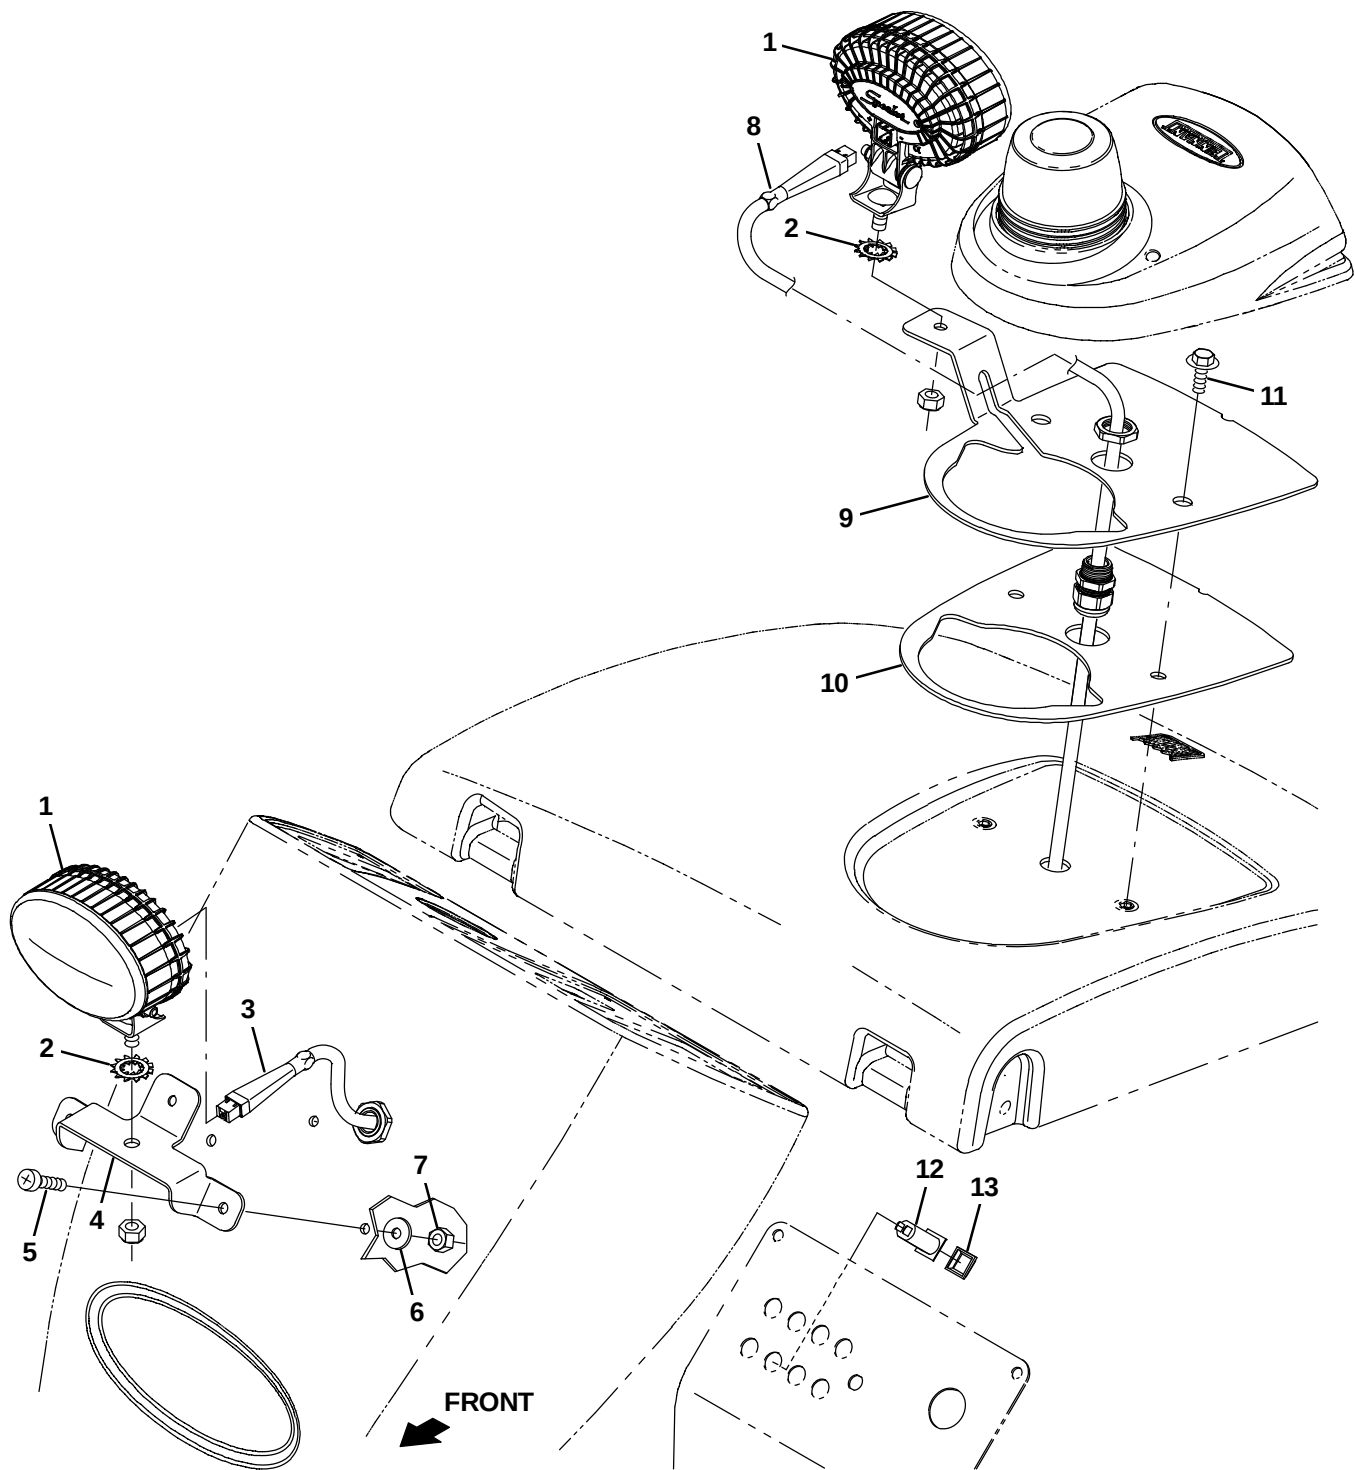


Fig. 43 – Spotlight Group, Blue

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9020972	(0000–	) Spotlight Kit, Blue, Ci [T12/T16]	1
▲	1	1240687	(0000–	) Light, Spot, Blue, Led	2
▲	2	41143	(0000–	) Washer, Lock, Int–Ext, 0.50	2
▲	3	1254712	(0000–	) Harness, Blu Spotlight [T16]	1
▲	4	1076808	(0000–	) Brkt, Blu Spotlight, Fr, Cover Mtg	1
▲	5	1031665	(0000–	) Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, Blk	3
▲	6	39890	(0000–	) Washer, Flat, M8, Fendr	3
▲	7	08713	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
▲▽	8	1256917	(0000–	) Harness, Blu Spotlight, Rr Fi & Ci	1
▲▲		1016029	(0000–	) Fuse, Blade, 005A 32vdc [Atof]	1
▲	9	1076810	(0000–	) Brkt, Blu Spotlight, Rr, Cover Mtg	1
▲	10	1063263	(0000–	) Gasket, Base, Module	1
▲	11	1020341	(0000–	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
▲	12	1064184	(0000–	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable	2
▲	13	1064191	(0000–	) Boot, Circuitbreaker	2

Fig. 44 – Documentation Group (Online Only)

CE

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9008332	(0000–)	Manual, Parts [T16 Ele,En,Ce]	1
	9008149	(0000–)	Manual, Service Info [T16 Ele, En]	1
	9008308	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,En,Ce]	1
	9008320	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Cz,Ce]	1
	9008309	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,De,Ce]	1
	9008315	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Dk,Ce]	1
	9008312	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Es,Ce]	1
	9008317	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Fi,Ce]	1
	9008310	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Fr,Ce]	1
	9008322	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Gr,Ce]	1
	9008321	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Hu,Ce]	1
	9008313	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,It,Ce]	1
	9008311	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,NI,Ce]	1
	9008316	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,No,Ce]	1
	9008319	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Pl,Ce]	1
	9008318	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Ptg,Ce]	1
	9008323	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Ru,Ce]	1
	9008314	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Se,Ce]	1
	9008324	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Tr,Ce]	1
	9008329	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Ee,Ce]	1
	9008327	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Lv,Ce]	1
	9008328	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Lt,Ce]	1
	9008325	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Sk,Ce]	1
	9008326	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Si,Ce]	1
	9008330	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Bg,Ce]	1
	9008331	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Ro,Ce]	1
	9011423	(0000–)	Manual, Oprtr [T16 Ele,Hr,Ce]	1
	9009382	(0000–)	Instr, Use&care, Wallchart [T16] (ONLINE ONLY)	1



To view, print, or download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts) visit:

www.tennantco.com/manual

SECTION 4

Contents	Page
Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1053418 (0000–0449)	4-2
Fig. 2 – Steering Control Breakdown, 1202071 (0450–0788)	4-4
Fig. 3 – Steering Control Breakdown, 1071696 (0789–)	4-6
Fig. 4 – Drive Wheel Breakdown, 1246663	4-8
Fig. 5 – ec-H2O Solution Pump Breakdown, 1005866	4-9
Fig. 6 – FaST Injector Assembly Breakdown, 9008885	4-10
Fig. 7 – FaST Injector Assembly Breakdown, 9008865	4-11
Fig. 8 – Accelerator and Brake Pedal Assembly Breakdown, 1051837	4-12
Fig. 9 – Metering Solution Pump Breakdown, 386364	4-13
Fig. 10 – ec-H2O Module Assembly Breakdown, 9006270	4-14

Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1053418 (0000–0449)

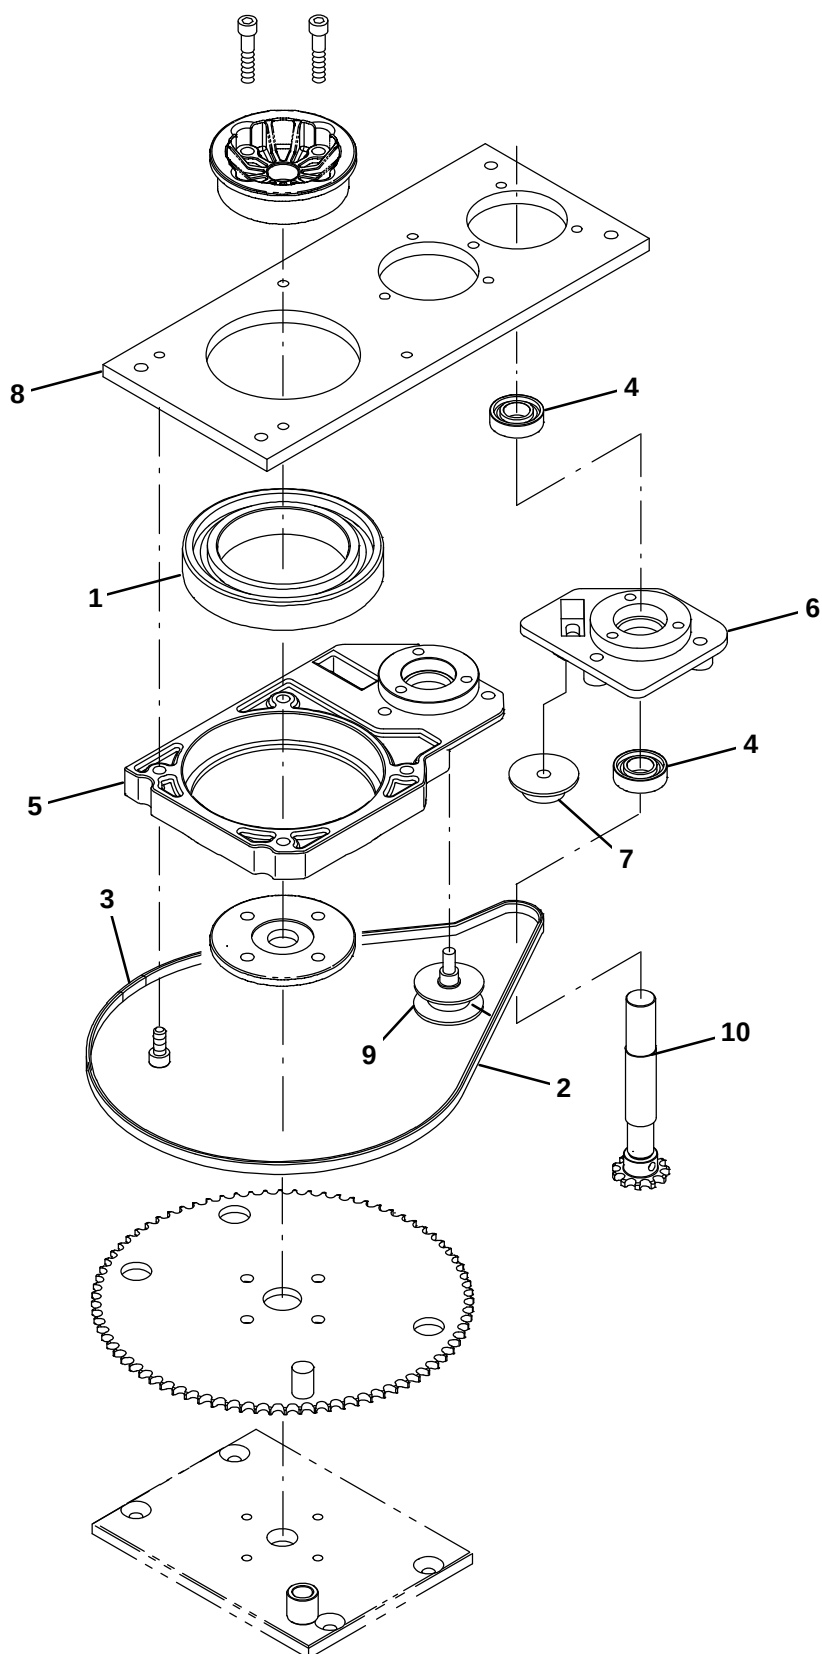


Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1053418 (0000–0449)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1053418	(0000–0449	) Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
▲	1	372874	(0000–0449	) Bearing, Steering	1
▲	2	9008675	(0000–0449	) Chain, Steering [T16]	1
▲	3	372876	(0000–0449	) Link, Master	1
▲	4	9008719	(0000–0449	) Bearing [6003 2rs]	2
▲	5	9008718	(0000–0449	) Casting, Aluminum	1
▲	6	9008720	(0000–0449	) Casting, Aluminum	1
▲	7	9011051	(0000–0449	) Pulley, Tens	1
▲	8	9008716	(0000–0449	) Plate	1
▲	9	9014836	(0000–0449	) Pulley, Guide	1
	10	9009597	(0000–0449	) Shaft Kit, Steering, Replmt [T16]	1

Fig. 2 – Steering Control Breakdown, 1202071 (0450-0788)

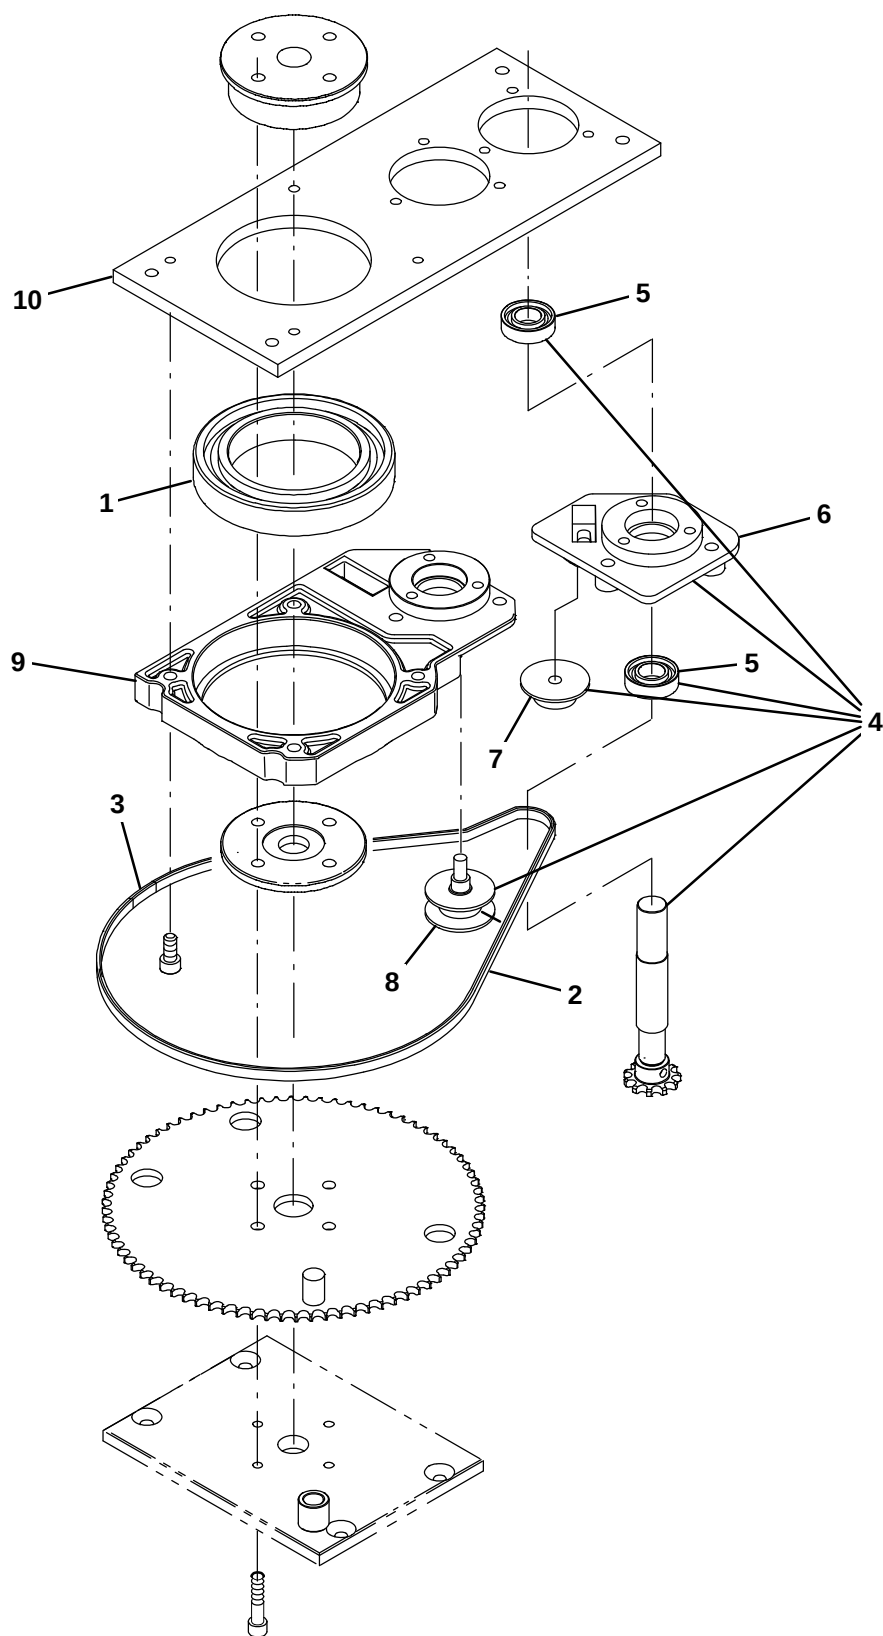


Fig. 2 – Steering Control Breakdown, 1202071 (0450–0788)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1202071	(0450–0788	) Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
▲	1	372874	(0450–0788	) Bearing, Steering	1
▲	2	9008675	(0450–0788	) Chain, Steering [T16]	1
▲	3	372876	(0450–0788	) Link, Master	1
▲▽	4	9009515	(0450–0788	) Shaft Assy, Steering [T16]	1
▲▲	5	9008719	(0450–0788	) Bearing [6003 2rs]	2
▲▲	6	9008720	(0450–0788	) Casting, Aluminum	1
▲▲	7	9011051	(0450–0788	) Pulley, Tens	1
▲▲	8	9014836	(0450–0788	) Pulley, Guide	1
▲	9	9008718	(0450–0788	) Casting, Aluminum	1
▲	10	9008716	(0450–0788	) Plate	1

Fig. 3 – Steering Control Breakdown, 1071696 (0789–)


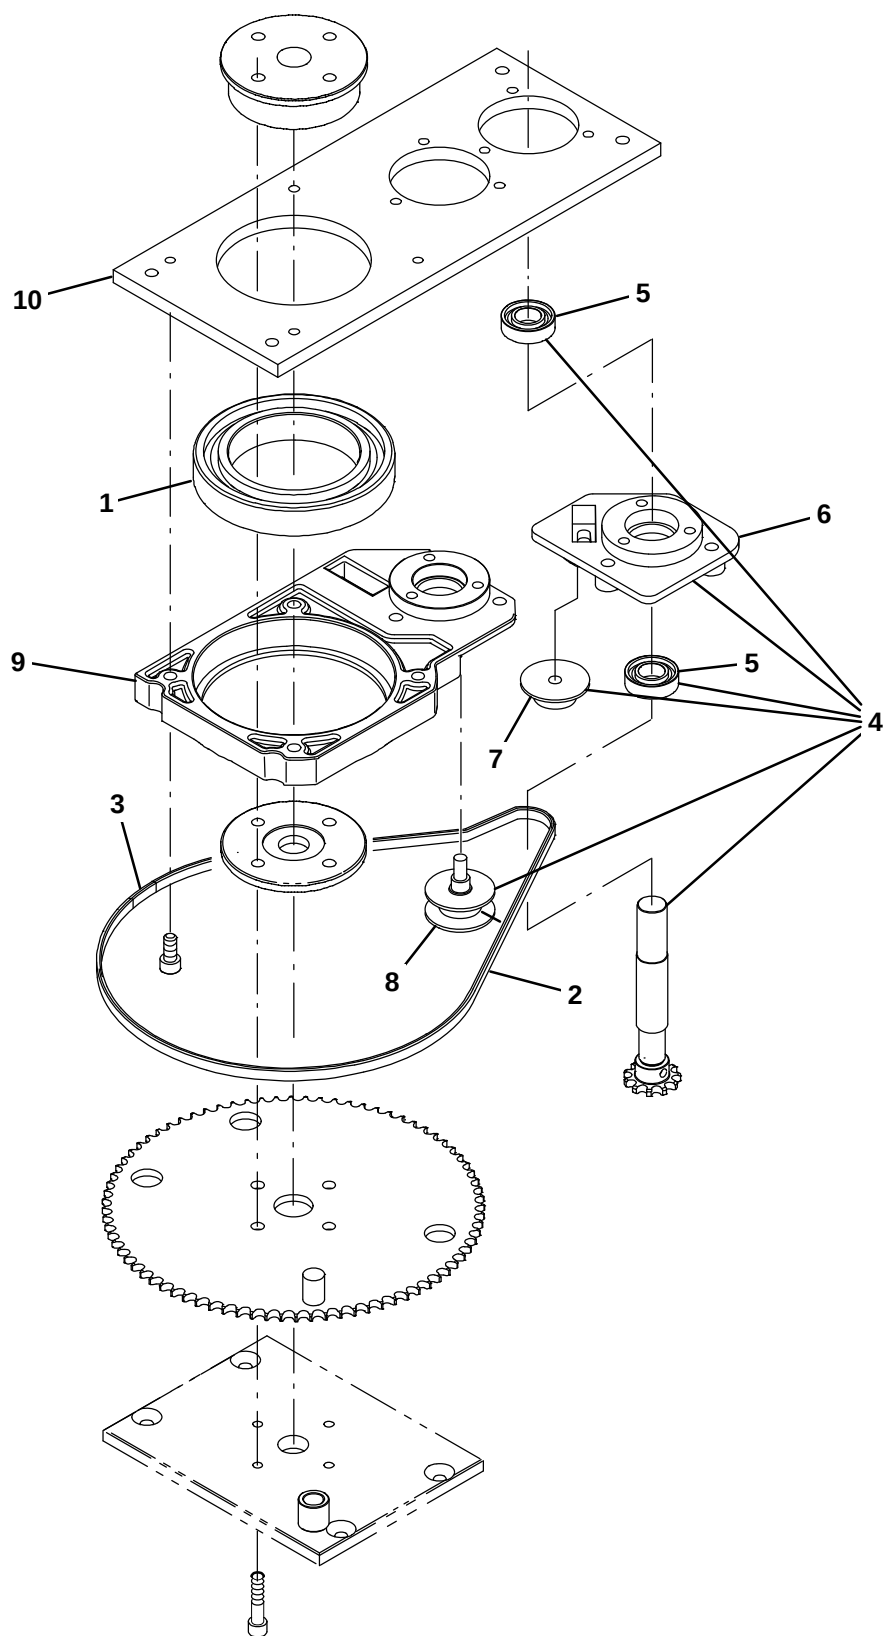


Fig. 3 – Steering Control Breakdown, 1071696 (0789–)


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1071696	(0789–)	Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
▲	1	372874	(0789–)	Bearing, Steering	1
▲	2	9008675	(0789–)	Chain, Steering [T16]	1
▲	3	372876	(0789–)	Link, Master	1
▲▽	4	9009515	(0789–)	Shaft Assy, Steering [T16]	1
▲▲	5	9008719	(0789–)	Bearing [6003 2rs]	2
▲▲	6	9008720	(0789–)	Casting, Aluminum	1
▲▲	7	9011051	(0789–)	Pulley, Tens	1
▲▲	8	9014836	(0789–)	Pulley, Guide	1
▲	9	9008718	(0789–)	Casting, Aluminum	1
▲	10	9008716	(0789–)	Plate	1

Fig. 4 – Drive Wheel Breakdown, 1246663

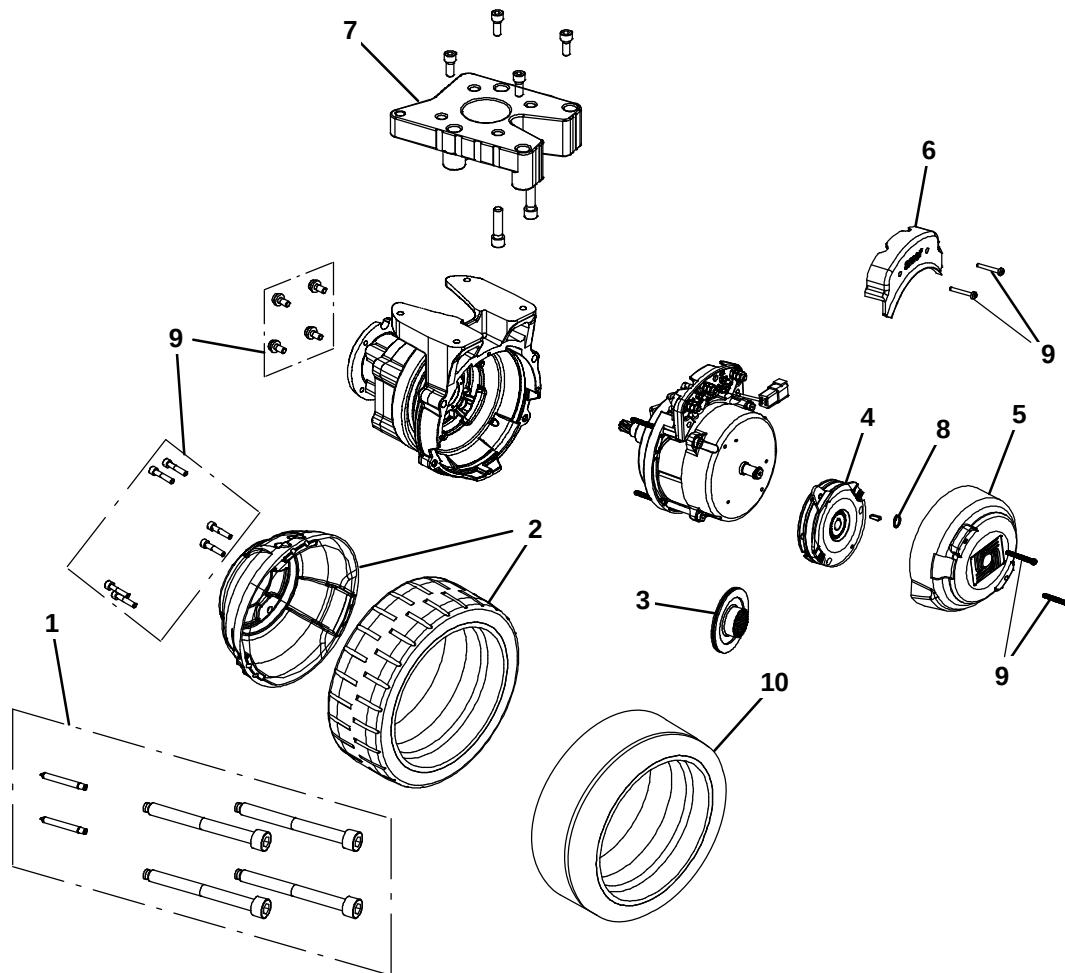

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1246663	(000000–	) Wheel Assy, Drive	1
▲	1	9008544	(000000–) Tire Kit, Puller	1
▲	2	9020660	(000000–) Wheel And Hub Kit, Red [T16]	1
▲	3	9020689	(000000–) Brake Kit, Rotor [T12/T16]	1
▲	4	9020688	(000000–) Brake Kit, Complt [T12/T16]	1
▲	5	9008549	(000000–) Cover, Motor, Drive	1
▲	6	9008550	(000000–) Cover, Box, Connector	1
▲	7	9008552	(000000–) Spacer, Alm	1
▲	8	9008556	(000000–) Ring, Retaining F/1055257	1
▲	9	9020658	(000000–) Screw Kit	1
	10	9020681	(000000–) Wheel And Hub Kit, Blue [T16]	1


Fig. 5 – ec-H2O Solution Pump Breakdown, 1005866

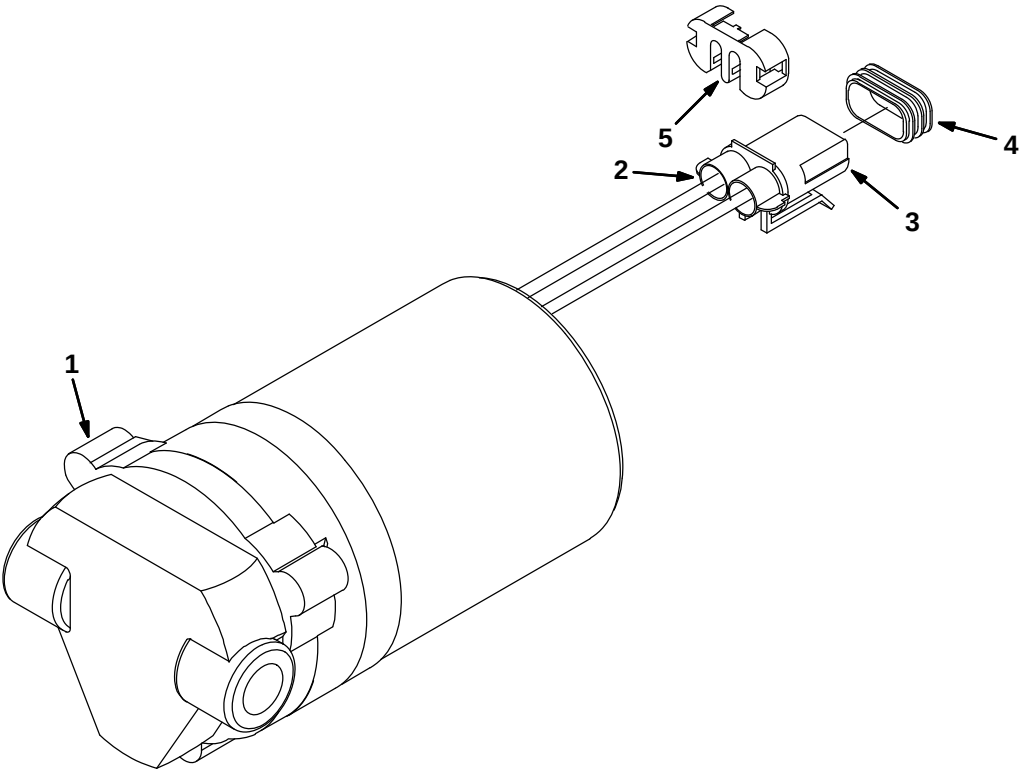

- ALL


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1005866	(0000-	) Pump, Soltn, Ele, 36vdc	1
▲	1	391433	(0000-	) Head Kit, Pump, Water, Repair	1
▲	2	78950	(0000-	) Connector, Fem, 2cav, Mp280 Sealed	1
▲	3	78951	(0000-	) Terminal, Fem, Mp280, Sealed, 18-16ga	1
▲	4	10917	(0000-	) Seal, Wire, 14/16ga [Wp / Mp280 Sealed]	1
▲	5	78952	(0000-	) Lock, Secondary, 2cav, Mp280 Sealed	1

Fig. 6 – FaST Injector Assembly Breakdown, 9008885

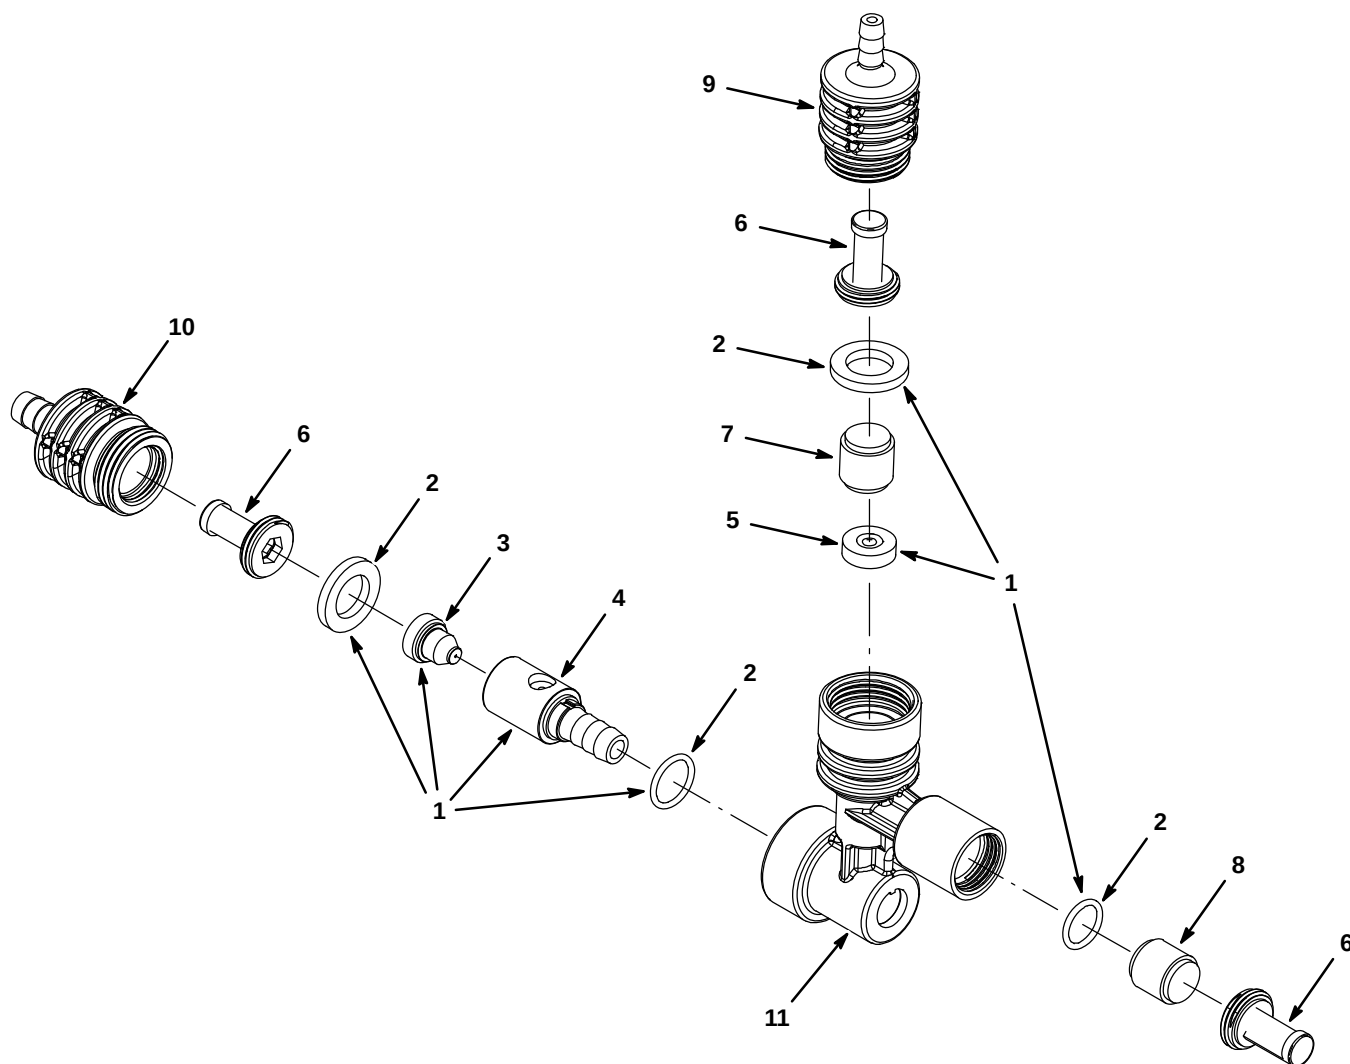


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9008885	(0000–	) FaST Kit, Injector, Ci[T7/Ssr/T16 FaST3]	1
▲▽	1 9008884	(0000–	) FaST Kit, Ci [Inj Reblid,T7/Ssr/T16, Iii]	1
▲▲	2 9008848	(0000–	) FaST Kit, Seal, Injector, Ci [FaST Iii]	1
▲▲	3 1039990	(0000–	) Plug, Orifice, 0.041, Ss [FaST Ii+]	1
▲▲	4 1059250	(0000–	) Insert, Venturi, Medium, [FaST Iii]	1
▲▲	5 1067473	(0000–	) Plate Assy, Orifice, 0.0090id, Natural	1
▲	6 9003009	(0000–	) FaST Kit, Ci, Injector Filters[FaST Ii+]	1
▲	7 1030444	(0000–	) Valve, Check, 0002psi [FaST Ii+]	1
▲	8 1030441	(0000–	) Valve, Check, 0005psi [FaST Ii+]	1
▲	9 1058126	(0000–	) Housing, Fltr, Upper [FaST Iii]	1
▲	10 1057811	(0000–	) Housing, Fltr, Lower [FaST Iii]	1
▲	11 1053564	(0000–	) Housing, Body, Injector [FaST Iii]	1

Fig. 7 – FaST Injector Assembly Breakdown, 9008865

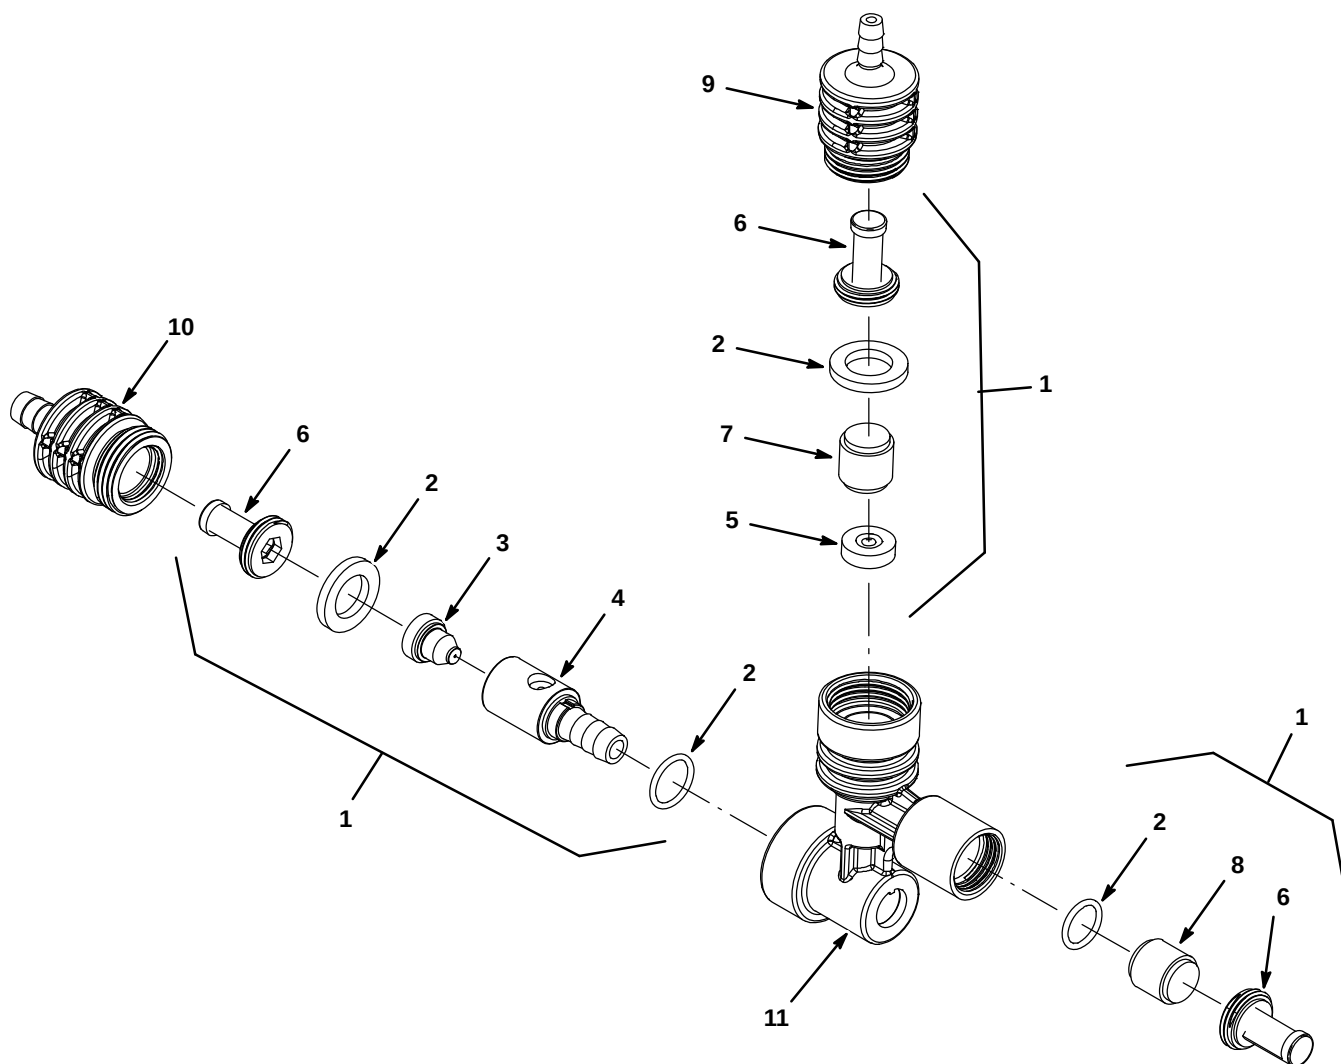

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9008865	(0000–	) FaST Kit, Injector, Ci [T3/Ss3 FaST Iii]	1
▲▽	1	9008758	) FaST Kit, Ci [Inj Rebl'd, T3/Ss3, LI]	1
▲▲	2	9008848	) FaST Kit, Seal, Injector, Ci [FaST Iii]	1
▲▲	3	1039988	) Plug, Orifice, 0.027, Ss [FaST li+]	1
▲▲	4	1053366	) Insert, Venturi, Small, [FaST Iii]	1
▲▲	5	1059870	) Plate Assy, Orifice, 0.0065id, Blk	1
▲	6	9003009	) FaST Kit, Ci, Injector Filters[FaST li+]	1
▲	7	1030444	) Valve, Check, 0002psi [FaST li+]	1
▲	8	1030441	) Valve, Check, 0005psi [FaST li+]	1
▲	9	1058126	) Housing, Fltr, Upper [FaST Iii]	1
▲	10	1057811	) Housing, Fltr, Lower [FaST Iii]	1
▲	11	1053564	) Housing, Body, Injector [FaST Iii]	1


Fig. 8 – Accelerator and Brake Pedal Assembly Breakdown, 1051837

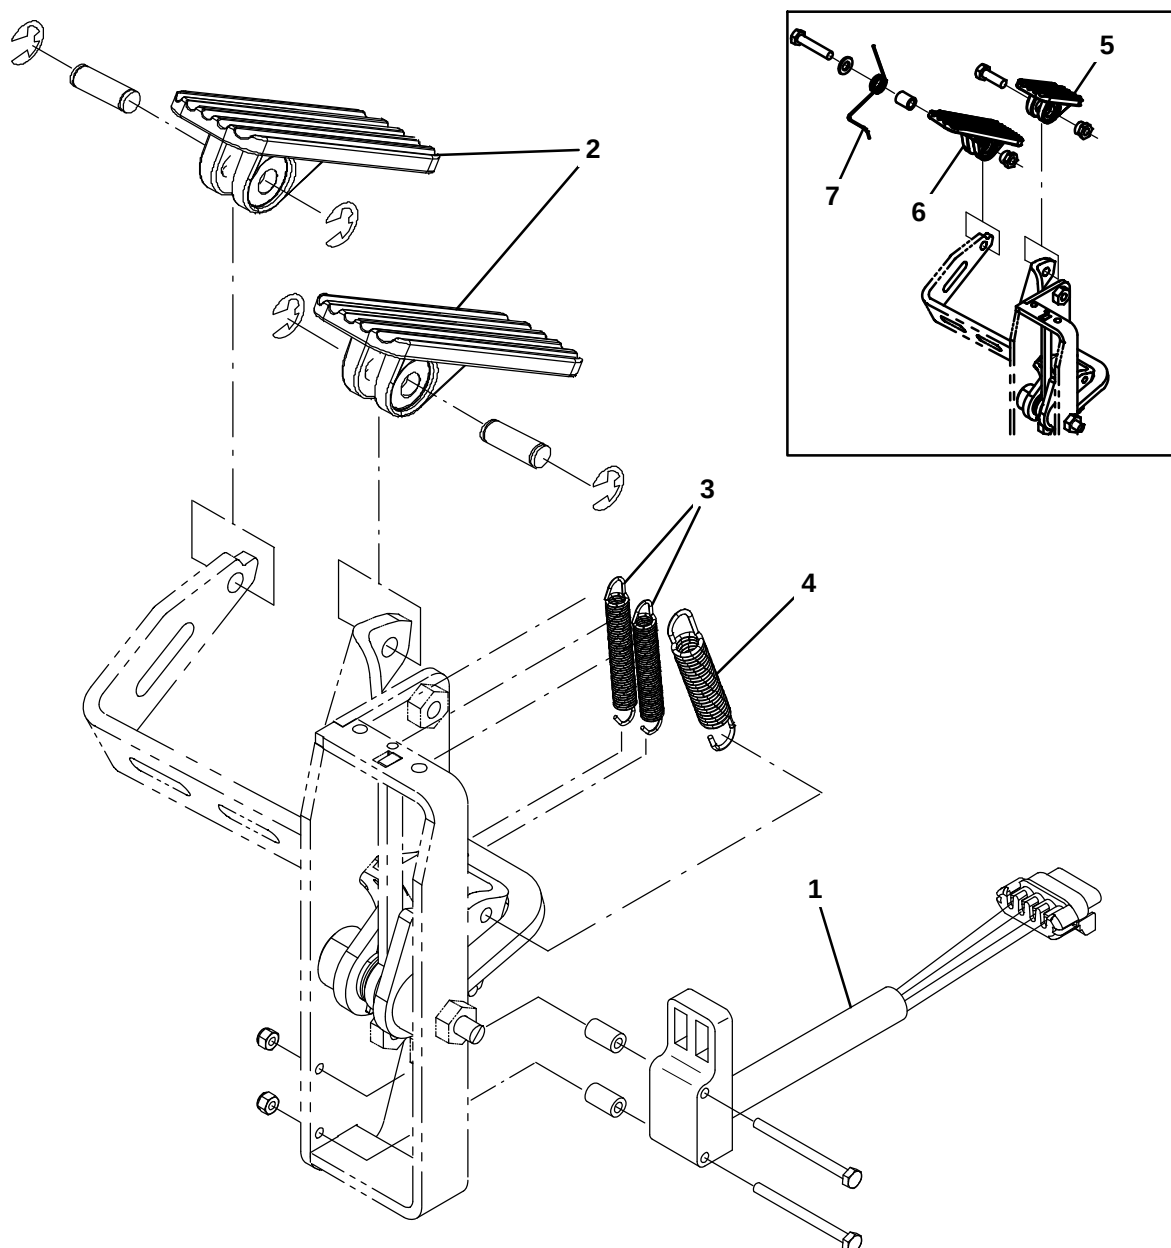

356189

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1051837	(0000–	) Pedal Assy, Accelerator, Brake	1
▲ 1	1058687	(0000–	) Sensor, Position [Hall]	1
▲ 2	1071311	(AUG2013–	) Pedal, Foot, W/ Tread	2
▲ 3	1061049	(0000–	) Spring, Extn, 0.35od 0.05wir 02.8l	2
▲ 4	1031716	(0000–	) Spring, Extn, 0.50od 0.07wir 03.0l	1
5	1014548	(0000–AUG2013	) Pedal, Brake, W/ Tread	1
6	1051836	(0000–AUG2013	) Pedal, Propel, W/ Tread	1
7	1064665	(0000–AUG2013	) Spring, Tors, 0.55id .05wir 04.0coil	1

Fig. 9 – Metering Solution Pump Breakdown, 386364

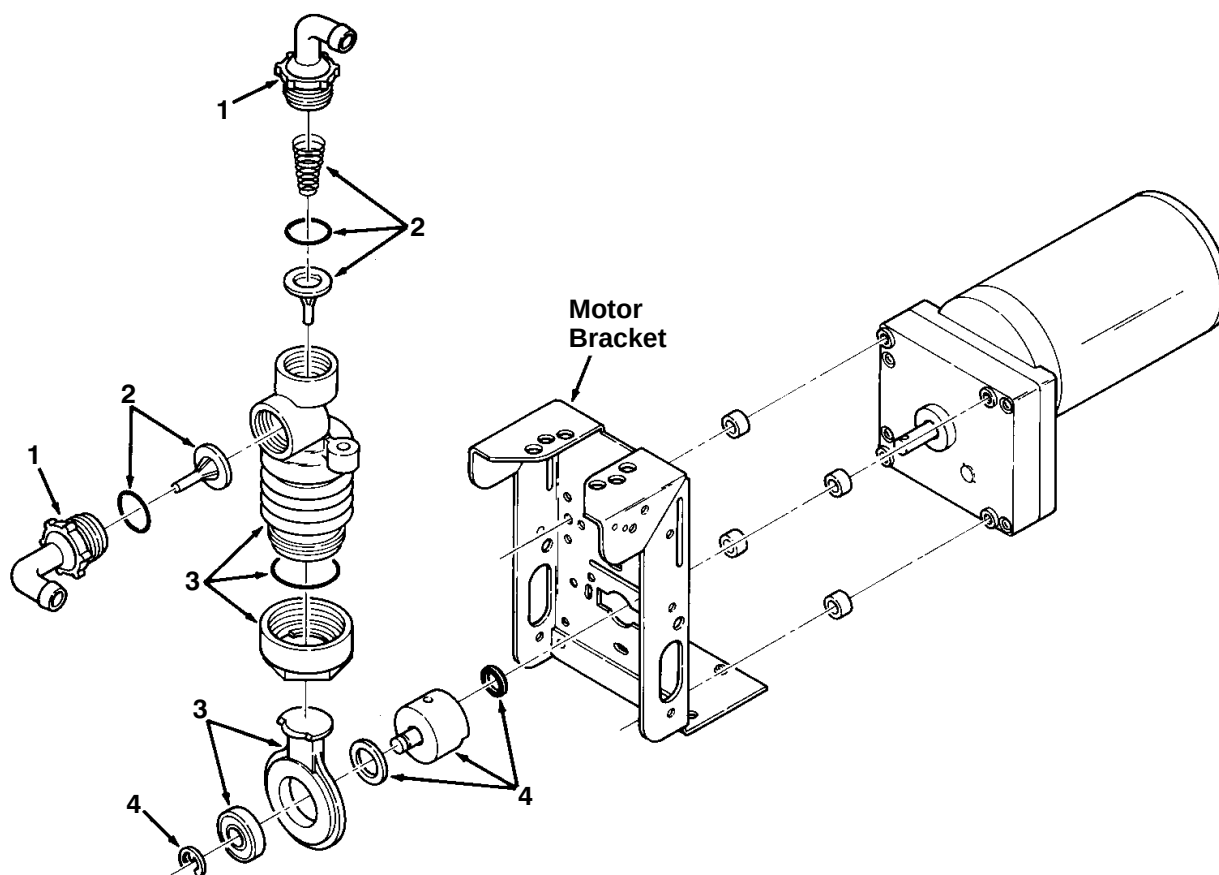

00112

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	386364	(0000–	) Pump, Metering Solution	1
▲	1 63923	(0000–	) Connector Kit, Tubing	1
▲	2 21659	(0000–	) Valve Kit, Pump	1
▲	3 21661	(0000–	) Replacement Kit, Bellows	1
▲	4 02430	(0000–	) Crank Replacement Kit	1

Fig. 10 – ec-H2O Module Assembly Breakdown, 9006270

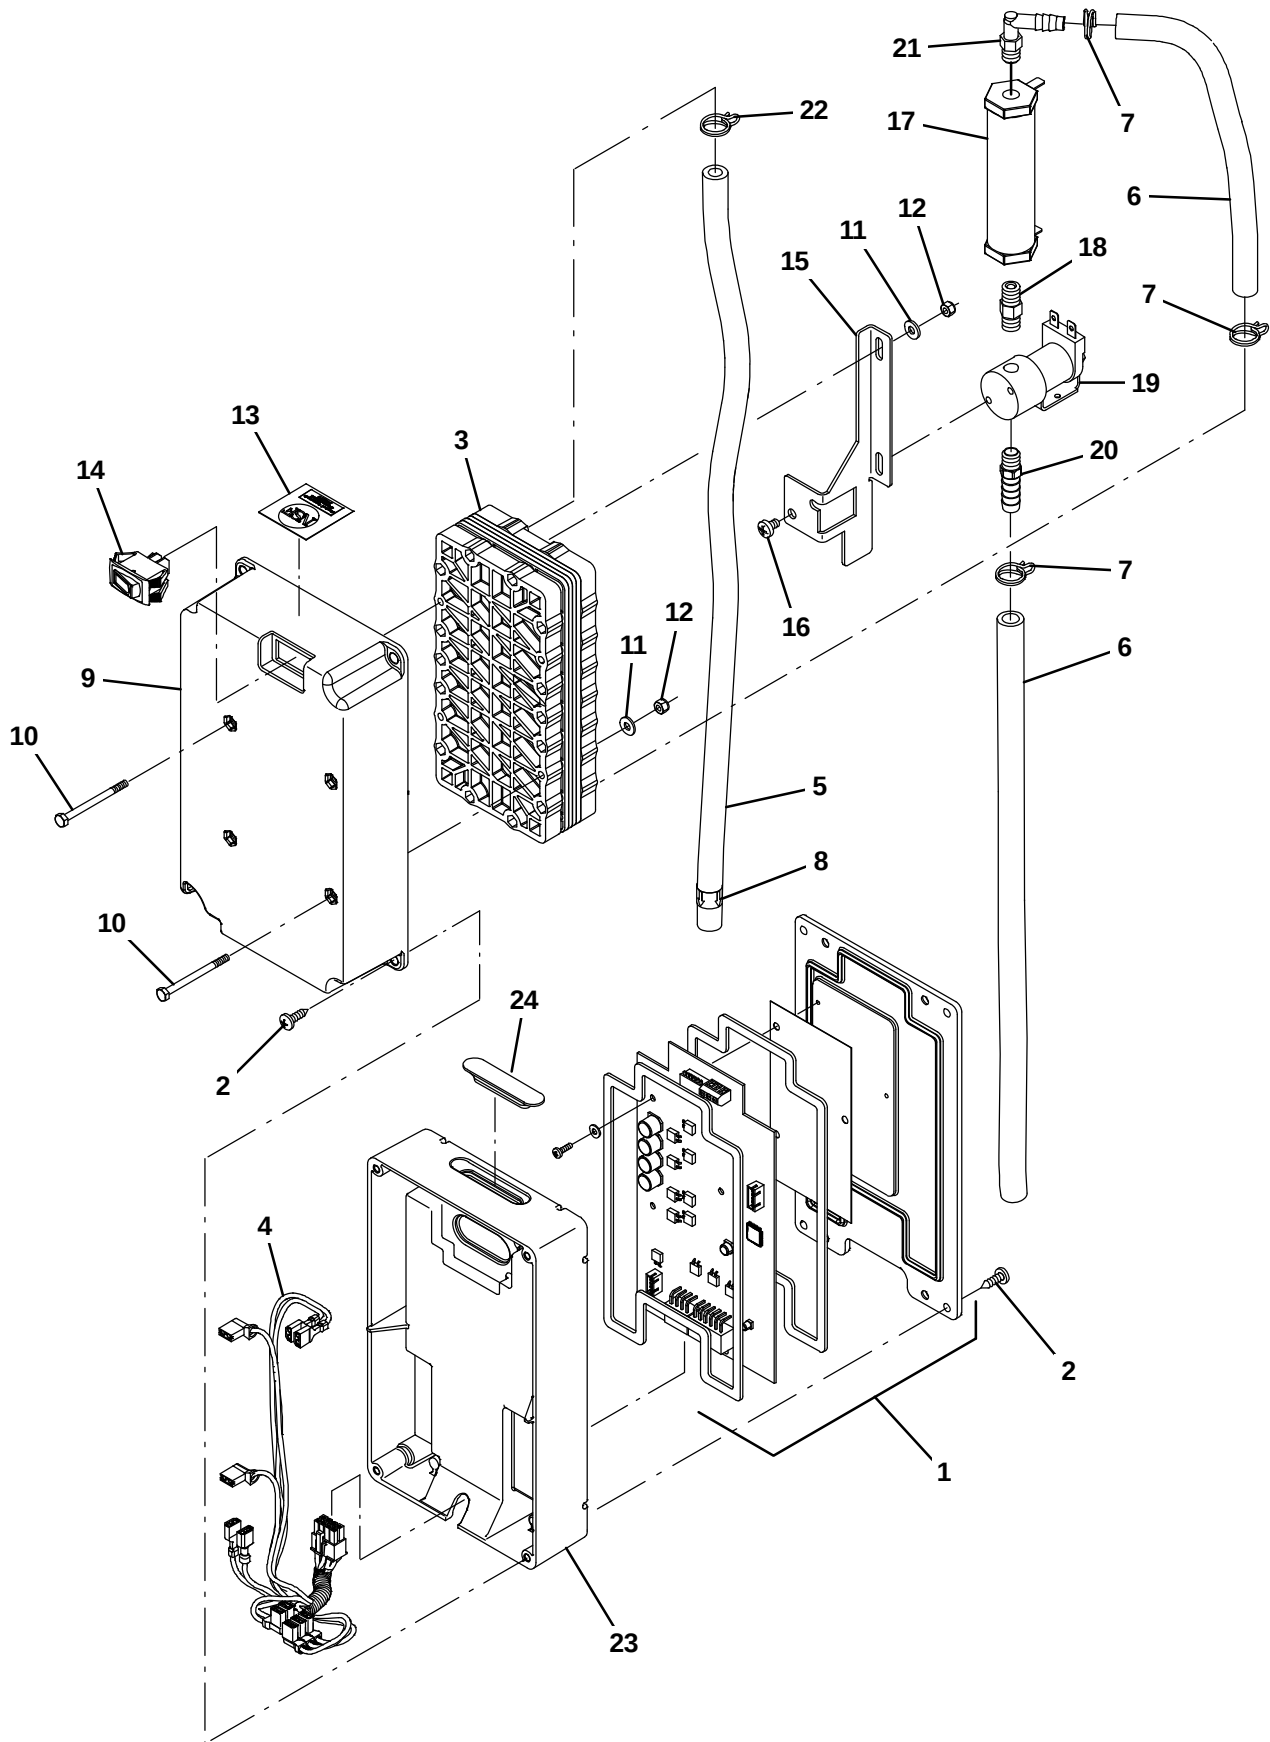


Fig. 10 – ec-H2O Module Assembly Breakdown, 9006270

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9006270	(0000–	) Module Kit, Replmt [Ec-H2o]	1
▲	1	9006159	(0000–	) Controller Kit, Replmt [Ec-H2o]	1
▲	2	1018155	(0000–	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	8
▲▽		9006325	(0000–	) Ec-H2o Kit [Module C, Plumbing]	1
▲▲	3	1050767	(0000–	) Electrode, 5 Plate, High Flow	1
▲▲	4	1049489	(0000–	) Harness, Main, Controlboard [Ec-H2o 5cell]	1
▲▲	5	9006268	(0000–	) Hose, Pvc, Brd, 0.31id 0.53od, 2ft, Clr	2
▲▲	6	1014971	(0000–	) Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 01ft, Clr	1
▲▲	7	1053464	(0000–	) Clamp, Hose, Wir, .52 – .56, Yel	3
▲▲	8	1049637	(0000–	) Label, Direction [Ec-H2o]	1
▲▲	9	1051519	(0000–	) Housing, Upper, Module, High Flow	1
▲▲	10	32509	(0000–	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	11	41579	(0000–	) Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	12	33932	(0000–	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲▲	13	1046041	(0000–	) Label, Module [Nsf, Ec-H2o]	1
▲▲	14	1044393	(0000–	) Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	15	1048741	(0000–	) Bracket, Valve, Large	1
▲▲	16	578856	(0000–	) Screw, Flt, Phl, 10–32 X 0.31	2
▲▲	17	1038159	(0000–	) Electrode, Cylindrical	1
▲▲	18	1045030	(0000–	) Fitting, Brs, Str, Pm02/Pm02	1
▲▲	19	1048643	(0000–	) Valve, Solenoid, 0.25" Orifice, 24vdc	1
▲▲	20	1005375	(0000–	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm02, Nyl	1
▲▲	21	1051268	(0000–	) Fitting, Plstc, E90, Bm05/Pm02, Nyl	1
▲▲	22	607775	(0000–	) Clamp, Hose, Wir, .63 – .66, Blk	1
▲	23	1037032	(0000–	) Housing, Bottom	1
▲	24	1050431	(0000–	) Grommet, Blind	1

