T7AMR

Rider-Scrubber

Machine Serial Number Range
(S/N 10000000-20000000)

Parts Manual

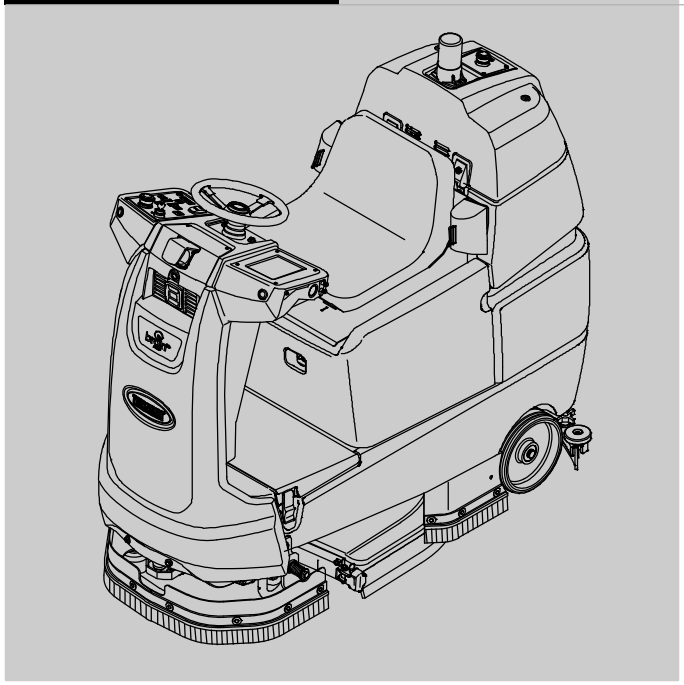

ec H2O™ NanoClean

Hygenic® Fully Cleanable Tanks

Powered by LITHIUM-ION

For the latest Parts manuals and other language Operator manuals, visit:

www.tennantco.com/manuals

Global

9018142
Rev. 09 (07-2025)

www.tennantco.com

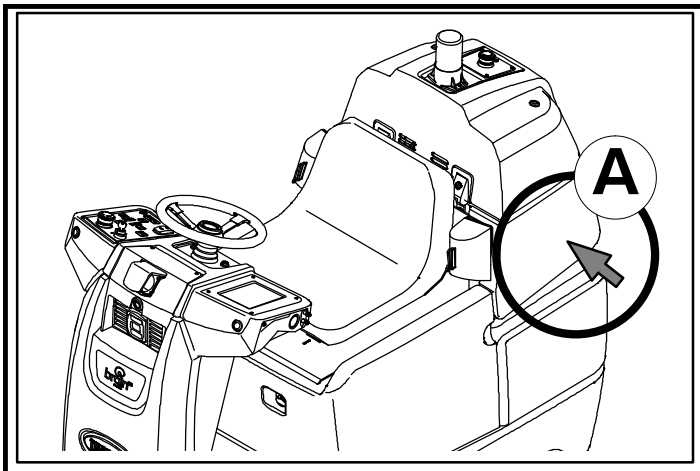

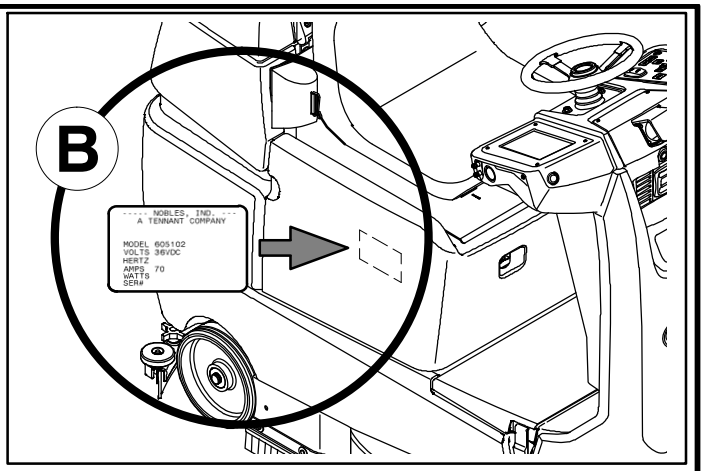

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000–)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
▽ 2	63810	(000000–)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
▲ 3	51839	(000000–)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000–)	Tie, Cable	3
5	82556	(000000–001039)	Bracket, Vaporizer	1
6	54930	(000000–)	Vaporizer, LPG	1

D

C

EN

HOW TO ORDER PARTS – See diagram above

Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.

Follow the steps below to ensure prompt delivery.

1. **(A)** Identify the machine model.
2. **(B)** Identify the machine serial number from the data plate.
3. **(C)** Ensure the proper serial number is used from the parts list.
4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers.
5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.
6. Provide detail shipping instructions.

(D) ▽ – Identifies an assembly
▲ – Identifies parts included in assembly

Please fill out at time of installation for future reference.

Model No. – _____

Serial No. – _____

Machine Options – _____

Sales Rep. – _____

Sales Rep. phone no. – _____

Customer ID Number – _____

Installation Date – _____

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN
55344–2650
Phone: (800) 553–8033

www.tennantco.com

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden –
The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

テナントカンパニー日本支店
〒210–0916神奈川県川崎市幸区南幸町2–9サンカビル5F
TEL:044–556–1201 FAX:044–556–1202

www.tennant.co.jp

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2018 – 2025 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

BG

КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе

Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата.

Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка.

1. **(A)** Посочете модела на машината.
2. **(B)** Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни.
3. **(C)** Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части.
4. Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера.
5. Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката.
6. Посочете подробни инструкции за доставката.

(D) ▽ – посочва начин на монтаж
▲ – посочва частите, включени в монтажа

Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка.

Модел Э – _____
Сериен Э – _____
Опции на машината – _____
Търговски представител – _____
Тел. Э на търг. представител – _____
Клиентски Э – _____
Дата на монтаж – _____

CN

如何订购部件 – 参见下表

仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。

请遵循下面的步骤确保及时交付。

1. **(A)** 确定机器型号。
2. **(B)** 从数据标签确定机器序列号。
3. **(C)** 确保使用部件列表中的正确序列号。
4. 确定部件号和数量。
   不要按页面或参考编号订购。
5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。
6. 提供详细的送货说明。

(D) ▽ – 确定组件
▲ – 确定组件中包含的组件

请在安装时填写供未来参考。

型号 – _____
序列号 – _____
机器选项 – _____
销售代表- _____
销售代表电话号码 – _____
客户 ID 编号 – _____
安装日期 – _____

CZ

OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše.

Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou.

Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže.

1. **(A)** Zjistěte model stroje.
2. **(B)** Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku.
3. **(C)** Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů.
4. Určete číslo a množství dílů.
   Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel.
5. Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky.
6. Uveďte podrobné pokyny pro dodání.

(D) ▽ – označuje sestavu
▲ – označuje díly v sestavě

Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu.

Číslo modelu – _____
Sériové číslo – _____
Doplňky zařízení – _____
Obchodní zástupce – _____
Tel. č. obchodního zástupce – _____
Číslo ID zákazníka – _____
Datum instalace – _____

DE

BESTELLEN VON ERSATZTEILEN – Siehe oben stehendes Diagramm.

Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz– und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E–Mail bestellt werden.

Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte.

1. **(A)** Geben Sie das Modell der Maschine an.
2. **(B)** Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber).
3. **(C)** Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird.
4. Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an.
   Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern.
5. Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs– und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an.
6. Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.

(D) ▽ – steht für eine Einheit
▲ – steht für Einzelteile einer Einheit

Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen.

Modellnr. – _____
Seriennr. – _____
Maschinenoptionen – _____
Verkäufer – _____
Telefonnummer des Verkäufers – _____
Kundennummer – _____
Installationsdatum – _____

DK

BESTILLING AF RESERVEDELE – Se ovenstående tabel.

Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev.

Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.

1. **(A)** Identificér maskinmodellen.
2. **(B)** Identificér maskinens serienummer på datamærkaten.
3. **(C)** Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten.
4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side– eller referencenumre.
5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde–id–nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer.
6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.

(D) ▽ – identificerer en enhed
▲ – identificerer reservedele i en enhed

Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug.

Modelnr. – _____
Serienr. – _____
Maskinekstraudstyr – _____
Salgskonsulent. – _____
Salgskonsulentens tlf. – _____
Kunde–id–nr. – _____
Installationsdato – _____

EE

KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist

Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel.

Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.

1. **(A)** Märkige masina mudel.
2. **(B)** Märkige andmesildil olev masina seerianumber.
3. **(C)** Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri.
4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje– või viitenumbri alusel.
5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arveldus– ja saatmisaadress, telefoninumber ja ostutellimuse number.
6. Lisage täpsed saatmisjuhised.

(D) ∇ – tähistab komplekti
▲ – tähistab komplektis olevaid osii

Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks.

Mudeli number – _____
Seerianumber – _____
Masina lisavarustus – _____
Müügiesindus – _____
Müügiesinduse telefoninumber – _____
Kliendinumber – _____
Paigaldamise kuupäev – _____

ES

CÓMO SOLICITAR PIEZAS – Consulte el diagrama anterior.

Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo.

Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.

1. **(A)** Indique el modelo de máquina.
2. **(B)** Indique el número de serie de la etiqueta de datos.
3. **(C)** Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas.
4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedidoindicando el número de página o el de referencia.
5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra.
6. Facilite instrucciones de envío.

(D) ▽ – identifica un conjunto
▲ – identifica piezas de un conjunto

Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro.

Nº modelo – _____
Nº serie – _____
Opciones de la máquina – _____
Vendedor – _____
Nº teléfono vendedor – _____
Nº cliente – _____
Fecha de instalación – _____

FI

KUINKA VARAOSIA TILATAAN – katso kuvaa yllä.

Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla.

Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.

1. **(A)** Katso koneen malli.
2. **(B)** IKatso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta.
3. **(C)** Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa.
4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu– tai viitenumeroita.
5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus– ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero.
6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.

(D) ▽ – tarkoittaa kokoonpanoa
▲ – tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia

Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten.

Mallinumero – _____
Sarjanumero – _____
Koneen lisävarusteet – _____
Myyntiedustaja – _____
Myyntiedustajan puhelinnumero – _____
Asiakasnumero – _____
Asennuspäivä – _____

FR

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES – Voir le schéma ci–dessus.

Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier.

Suivez les étapes ci–dessous pour assurer une livraison rapide.

1. **(A)** Identifiez le modèle de la machine.
2. **(B)** Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique.
3. **(C)** Assurez–vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées.
4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence.
5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande.
6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.

(D) ▽ – identifie un assemblage
▲ – identifie les pièces composant l'assemblage

A remplir au moment de l'installation à titre de référence.

Nº du modèle – _____
Nº de série – _____
Options de la machine – _____
Agent commercial – _____
Nº tél. de l'agent commercial – _____
Numéro d'identification client – _____
Date d'installation – _____

GR

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.

Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με φαξ ή ταχυδρομικά.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.

1. **(A)** Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος.
2. **(B)** Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων.
3. **(C)** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών.
4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς.
5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας.
6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.

(D) ▽ – υποδηλώνει υποσύστημα
▲ – υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα

Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

Αρ. Μοντέλου – _____
Αρ. σειράς – _____
Επιλογές Μηχανήματος – _____
Εκπ. πωλήσεων – _____
Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων – _____
Αριθμός πελάτη – _____
Ημερομηνία εγκατάστασης – _____

HU

HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.

Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben.

A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

1. **(A)** Adja meg a gép típusát.
2. **(B)** Az adatcímke alapján adja meg a gép gyártási számát.
3. **(C)** Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról.
4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja.
5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot.
6. Adjon részletes szállítási utasításokat.

(D) ▽ – a jel csomagra utal
▲ – a jel a csomagban található alkatrészekre utal

A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltse ki.

Típusszám – _____
Gyártási szám. – _____
A gép felszereltsége – _____
Kereskedelmi képviselő – _____
Kereskedelmi képviselő telefonszáma – _____
Ügyfél azonosító száma – _____
Üzembehelyezés dátuma – _____

HR

NARUIVANJE DIJELOVA – Pogledajte dijagram iznad

Koristite isključivo dijelove tvrtke TENNANT ili jednakovrijedne dijelova. Dijelove i potrošni materijal možete naručiti preko interneta, telefonom, faksom ili poštom.

Slijedite sljedeće korake kako biste osigurali brzu isporuku.

1. **(A)** Ustanovite model stroja.
2. **(B)** Ustanovite serijski broj stroja s pločice s podacima.
3. **(C)** Provjerite da koristite odgovarajući serijski broj sa spiska dijelova.
4. Odredite broj dijela i količinu. Ne naručujte na osnovu brojeva stranice ili referentnih brojeva.
5. Navedite vaše ime, ime tvrtke, korisnički identifikacijski broj, adresu za naplatu i dostavu, broj telefona i broj kupovine.
6. Navedite detaljne upute za dostavu.

(D) ▽ – Odredite sklop
▲ – Odredite dijelove uključene u sklop

Molimo ispunite prilikom montaže za buduće potrebe.

Broj modela – _____
Serijski broj – _____
Mogućnosti stroja – _____
Prodajni predstavnik – _____
Br. telefona prod. predst. – _____
Korisnčiki identifikacijski broj – _____
Datum montaže – _____

IT

COME ORDINARE LE PARTI – Vedere schema precedente.

Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica.

Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito.

1. **(A)** Identificare il modello della macchina.
2. **(B)** Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati.
3. **(C)** Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio.
4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento.
5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto.
6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.

(D) ▽ – identifica un gruppo
▲ – identifica parti comprese in un gruppo

Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità.

N. Modello – _____
N. Serie – _____
Opzioni della macchina – _____
Venditore – _____
Tel. venditore – _____
Numero ID cliente – _____
Data di installazione – _____

JP

パーツの発注方法 ?上記の図を参照してください

TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。
パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。
確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。

1. **(A)** 製品のモデル名をお知らせください。
2. **(B)** 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。
3. **(C)** パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。
4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。
5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。
6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。

(D) ▽ – アセンブリを示します
▲ – アセンブリに含まれるパーツを示します

後日確認できるように、設置時に記入してください。

モデルNo. – _____
シリアルNo. – _____
製品のオプション – _____
販売代理店 – _____
販売代理店の電話番号 – _____
顧客ID番号 – _____
設置日 – _____

LT

KAIP UŽSISAKYTI DALIS — žr. diagramà viršuje

Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu.

Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių.

1. **(A)** Nurodykite mašinos modelį.
2. **(B)** Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės.
3. **(C)** Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sàrašo.
4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamà kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius.
5. Nurodykite savo vardà, kompanijos pavadinimà, kliento ID numerį, sàskaitos išrašymo ir vežimo adresà, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį.
6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas.

(D) ▽ – žymi sistemà
▲ – nurodo sistemos dalis

Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informacijà ateityje.

Modelio nr. – _____
Serijos nr. – _____
Mašinos parinktys – _____
Prekybos atstovas – _____
Komivojažieriaus tel. nr. – _____
Pirkėjo ID numeris – _____
Sumontavimo data – _____

LV

KĀ PASŪTĪT REZERVES DETAĻAS — Skat. diagrammu iepriekš

izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu.

Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem.

1. **(A)** Nosakiet mašīnas modeli.
2. **(B)** Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes.
3. **(C)** Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta.
4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lappušu vai norādes numuriem.
5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru.
6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi.

(D) ▽ – nosaka ierīci i
▲ – nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci

Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīst attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk.

Modeļa Nr. – _____
Sērijas Nr. – _____
Iekārtas papildaprīkojums – _____
Pārdošanas pārst. – _____
Pārdošanas pārst. tālr. Nr. – _____
Klienta identitātes numuru – _____
Uzstādīšanas datums – _____

NL

HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN – Zie schema hierboven.

Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden.

Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen.

1. **(A)** Bepaal het machinemodel.
2. **(B)** Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel.
3. **(C)** Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst.
4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers.
5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur– en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op.
6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op.

(D) ▽ – geeft een eenheid aan
▲ – geeft de onderdelen van de eenheid aan

Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik.

Modelnr. – _____
Serienr. – _____
Machine–opties – _____
Verkoopvert. – _____
Telnr. verkoopvert. – _____
Klantnummer – _____
Installatiedatum – _____

NO

HVORDAN BESTILLE DELER – Se diagram over.

Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post.

Følg trinnene under for å sikre rask levering.

1. **(A)** Angi maskinmodellen.
2. **(B)** Angi maskinens serienummer fra typeskiltet.
3. **(C)** Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten.
4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side– eller referansenumre.
5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde–ID–nummer, fakturerings– og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer.
6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner.

(D) ▽ – angir en delegruppe
▲ – angir deler inkludert i en delegruppe

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. – _____
Serienr.. – _____
Maskinens tillegg – _____
Salgsrep. – _____
Salgsrep. telefonnr. – _____
Kunde–ID–nummer – _____
Installasjonsdato – _____

PL

JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej.

Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą.

Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.

1. **(A)** Określić model maszyny.
2. **(B)** Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej.
3. **(C)** Odszukać ten numer seryjny w wykazie części.
4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu.
5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu.
6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy.

(D) ▽ – oznacza zespół
▲ – oznacza część w zespole

Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania.

Nr modelu– _____
Nr seryjny – _____
Opcje maszyny – _____
Przedst. sprzedaży – _____
Nr tel. przedst. sprzed. – _____
Nr ident. klienta – _____
Data instalacji – _____

PT G

COMO ENCOMENDAR PEÇAS – Consulte o diagrama acima.

Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio.

Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.

1. **(A)** Identifique o modelo da máquina.
2. **(B)** Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados.
3. **(C)** Certifique–se de que usa o número de série correcto da lista de peças.
4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência.
5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda.
6. Forneça instruções de entrega detalhadas.

(D) ▽ – identifica uma unidade
▲ – identifica peças incluídas numa unidade

Preencha na altura da instalação para futura referência.

Modelo nº – _____
Nº de série – _____
Opções da máquina – _____
Vendedor – _____
Telefone do vendedor – _____
Número de ID do cliente – _____
Data de instalação – _____

RU

КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже.

Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой.

Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.

1. **(A)** Укажите модель машины.
2. **(B)** Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных.
3. **(C)** Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей.
4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок.
5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку.
6. Укажите подробные сведения о доставке.

(D) ▽ – означает узел
▲ – обозначает деталь узла

Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем.

Модель Э – _____
Серийный Э – _____
Опции машины – _____
Торговый представитель – _____
Телефон торгового представителя – _____
Идент. номер покупателя – _____
Дата установки – _____

SE

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR – Se ovanstående schema.

Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post.

Följ nedanstående steg för en snabb leverans.

1. **(A)** Identifiera maskinens modell.
2. **(B)** Identifiera maskinens serienummer på typskylten.
3. **(C)** Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan.
4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido– eller referensnummer.
5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID–nummer, faktura– och leveransadress, telefonnummer och ordernumret vid inköp.
6. Ge detaljerade transportanvisningar.

(D) ▽ – identifierar en modul
▲ – identifierar delar som ingår i en modul

Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.

Modellnr. – _____
Serienr. – _____
Tilvalsutrustning – _____
Försäljare – _____
Försäljarens tel.nr. – _____
Kundnummer – _____
Installationsdatum – _____

SK

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram.

Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou.

Na zabezpečenie promptného doručenia sa riaďte nasledovnými krokmi.

1. **(A)** Identifikujte model stroja.
2. **(B)** Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja.
3. **(C)** Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov.
4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel.
5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu.
6. Uveďte podrobné prepravné pokyny.

(D) ▽ – identifikuje sadu
▲ – identifikuje časti sady

Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.

č. modelu – _____
Sériové č. – _____
Zvláštne príslušenstvo stroja – _____
Obchodné zastúpenie – _____
Obch. zastúpenie tel. č. – _____
ID č. zákazníka – _____
Dátum inštalácie – _____

SL

NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti.

Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.

1. **(A)** Ugotovite model stroja.
2. **(B)** Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja.
3. **(C)** Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko.
4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke.
5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številkoin številko naročila.
6. Navedite podrobna navodila za dostavo.

(D) ▽ – označuje sklop
▲ – označuje dele sklopa

Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo.

Št. modela – _____
Serijska številka – _____
Dodatna oprema stroja – _____
Prodajni predstavnik – _____
Telefonska št. prodajnega predstavnika – _____
Številka stranke – _____
Datum vgradnje – _____

TR

PARÇALARIN SÝPARÝÞ EDÝLMESÝ - Yukarýdaki þemaya bakýn.

Yalnýzca TENNANT Company'den saðlanan veya eþdeðerde parçalar kullanýn. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariþ edilebilir.

Zamanýnda teslimatý saðlamak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin.

1. **(A)** Makine modelini belirtin.
2. **(B)** Veri etiketinden makine seri numarasýný belirtin.
3. **(C)** Parça listesinden uygun seri numarasýnýn kullanýldýðýndan emin olun.
4. Parça numarasýný ve miktarýný belirtin. Sayfa veya referans numaralarýný kullanarak sipariþ vermeyin.
5. Adýnýzý, þirketinizin adýný, müþteri kimlik numaranýzý, faturalama ve sevkýyat adreslerini, telefon numarasýný ve satýn alma sipariþi numarasýný belirtin.
6. Ayrýntýlý sevkýyat talimatlarýný belirtin.

(D) o - bir tertibatý belirtir
Y - tertibattaki parçalarý belirtir

Ýleri tarihlerde baþvurmak için lütfen kurulum sýrasýnda doldurun.

Model No. - _____

Seri No. - _____

Makine Seçenekleri - _____

Satýþ Temsilcisi - _____

Satýþ Temsilcisi telefon no. - _____

Müþteri Kimlik Numarasý - _____

Kurulum Tarihi - _____

General Recommended Maintenance Items

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
		390942	(10000000–	)	Blade, Sqge, Rear, 37.50l Linatex[700mm]	1
▽		391384	(10000000–	)	Squeegee Kit, 700mm, Ure	1
▲		391377	(10000000–	)	Blade, Sqge, Front, 35.00l Ure [700mm]	1
▲		391378	(10000000–	)	Blade, Sqge, Rear, 37.50l Pyu [700mm]	1
▽		391386	(10000000–	)	Squeegee Kit, 700mm, Gum	1
▲		390943	(10000000–	)	Blade, Sqge, Front, 35.00l [Linx, 700mm]	1
▲		390936	(10000000–	)	Blade, Sqge, Rear, 37.50l Gum [700mm]	1
		86859	(10000000–	)	Squeegee Assy, Side [Linatex] (Disk Head – Standard)	2
		1058731	(10000000–	)	Squeegee Assy, Side, Disc, Ure (Disk Head – Optional)	2
		1058729	(10000000–	)	Squeegee Assy, Side, Disc, Gum (Disk Head – Optional)	2
		1073476	(10000000–	)	Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr Pl	2
		1013531	(10000000–	)	Skirt, Spray, 650mm	1
		1010560	(10000000–	)	Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non–Marking	1
		1013611	(10000000–	)	Seal, Cover, Recvy	1
		1020719	(10000000–	)	Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
		1020727	(10000000–	)	Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
		1020301	(10000000–	)	Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
		1014026	(10000000–	)	Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Blk (NA/APAC)	1
		1207882	(10000000–	)	Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Pu (EMEA)	1
		1037821	(10000000–	)	Filter, Panl, Dust, 2.3 X 04.5 X 06.4	1
		1016392	(10000000–	)	Gasket, Fltr, Tank	1
▽		1014274	(10000000–	)	Hose Assy, Drain, 1.50id X 27.8l, Blk (Recovery Tank)	1
▲▽		1008639	(10000000–	)	Cap, Drain Assembly	1
▲▲		1019563	(10000000–	)	Strap, Drain Cap	1
▲▲		1008637	(10000000–	)	O Ring, 1.48” Id, 1.76” Od	1
▽		1014268	(10000000–	)	Hose Assy, Drain, 1.50id X 27.0l, Blk (Solution Tank)	1
▲▽		1008639	(10000000–	)	Cap, Drain Assembly	1
▲▲		1019563	(10000000–	)	Strap, Drain Cap	1
▲▲		1008637	(10000000–	)	O Ring, 1.48” Id, 1.76” Od	1
▽		1240354	(10000000–	)	Switch, Key	1
▲		1240918	(10000000–	)	Key, Switch	1
		1052726	(10000000–	)	Alarm, 9–48vdc, 95 Db(A) [Ec–H20]	1
▽		9021553	(10000000–	)	Module Kit, Replmt, [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns)	1
▲		9013646	(10000000–	)	Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
		1216973	(10000000–	)	Pump Assy, Dispenser	1
		1014918AM	(10000000–	)	Wheel, 03.oD 0.88W 0.31B, W/ Bshg, Rbr	1
		1242894	(10000000–	)	Sign Kit, Amr [Home Location]	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

SECTION 2

Contents **Page**

Fig. 1 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (NA/APAC) 2-2
Fig. 2 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (EMEA) 2-4
Fig. 3 – Main Frame and Rear Wheels Group . . . 2-6
Fig. 4 – Front Guard Group 2-8
Fig. 5 – Seat Group 2-10
Fig. 6 – Steering Group 2-12
Fig. 7 – Instrument Panel Group 2-14
Fig. 8 – Front Covers Group 2-16
Fig. 9 – Front Drive Wheel Group 2-18
Fig. 10 – Brake and Accelerator Pedals Group . 2-20
Fig. 11 – Disk Scrub Head Lift Group 2-22
Fig. 12 – Disk Scrub Head Drive Motor Group, 650 mm (26 in) 2-24
Fig. 13 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Right 2-26
Fig. 14 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Left 2-28
Fig. 15 – Recovery Tank Group 2-30
Fig. 16 – Recovery Tank Cover and Lights Group 2-32
Fig. 17 – Vacuum Fan Group 2-34
Fig. 18 – Solution Tank Group, Disk Scrub Head 2-38
Fig. 19 – Tanks Drain Group 2-40
Fig. 20 – Battery Group 2-42
Fig. 21 – Rear Squeegee Lift Group, Disk Scrub Head 2-44
Fig. 22 – Rear Squeegee Group, 650 mm (26 in) 2-46
Fig. 23 – Front Camera and Sensors Group 2-48
Fig. 24 – Electrical Controller Group 2-50
Fig. 25 – Electrical Group 2-52
Fig. 26 – Electrical Schematic 2-54
Fig. 27 – Wire Harnesses Group 2-69
Fig. 27 – Wire Harnesses Group 2-72
Fig. 28 – Label Group 2-88

Fig. 1 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (NA/APAC)

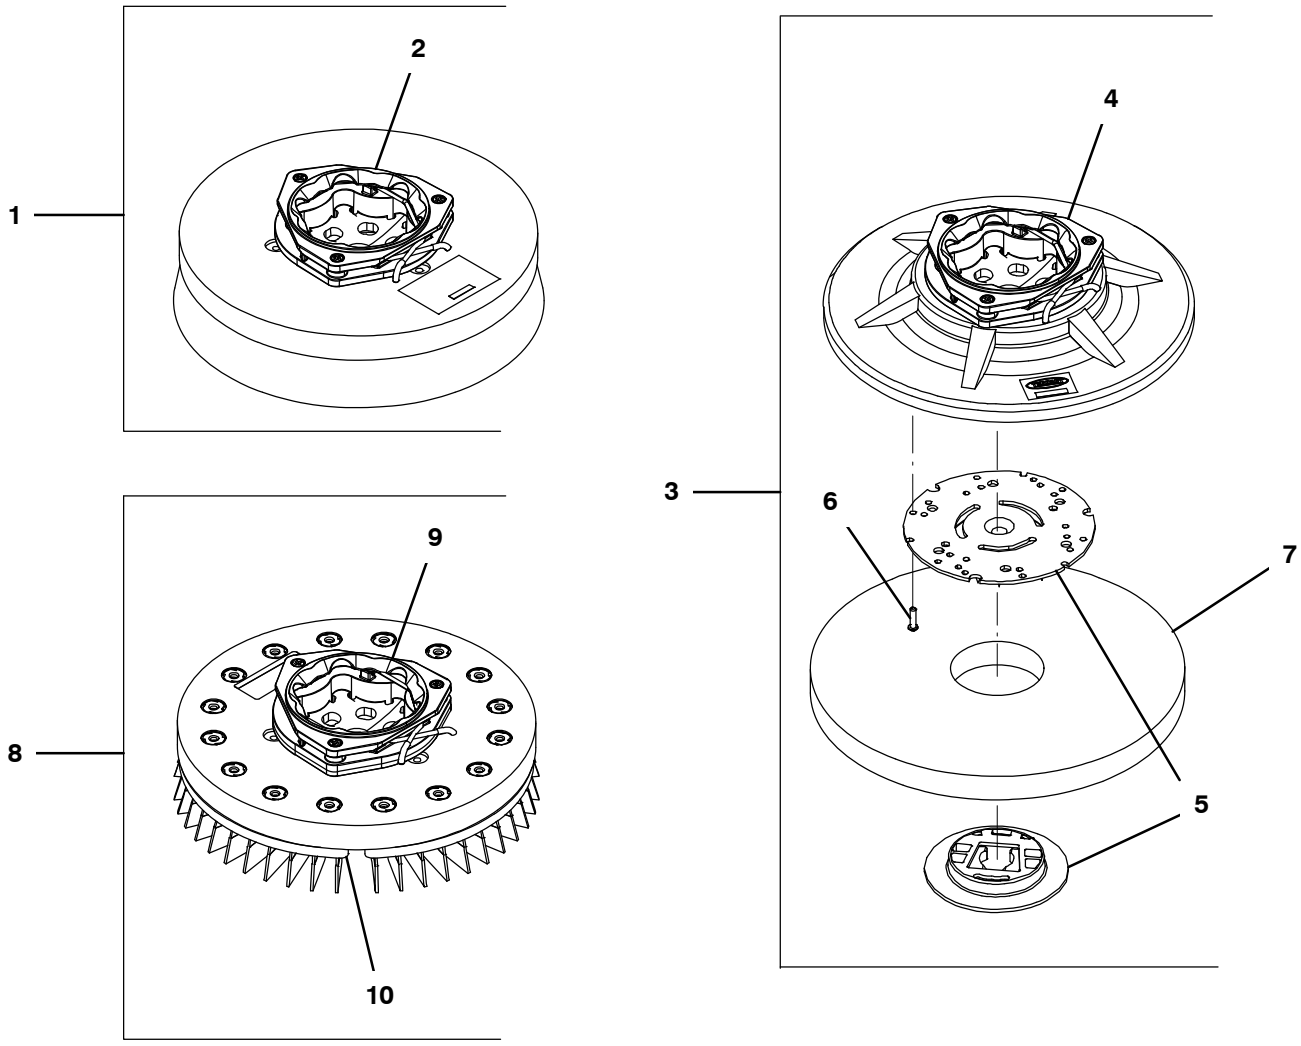

356928

Fig. 1 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (NA/APAC)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1220226	(10000000–)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nylon	2
▲	2	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1220223	(10000000–)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Polypropylene	2
▲	2	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1220228	(10000000–)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Super Abrasive	2
▲	2	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	3	1220243	(10000000–)	Driver Assy, Pad, 13.0d	2
▲	4	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▲	5	370095	(10000000–)	Device, Centering, Clip On, Tl [Gf Pp]	1
▲	6	360943	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, 10–14 X 0.75, F/ Plstc	3
	7	1243567	(10000000–)	Pad, Stripping, 13.0D, Brn [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243655	(10000000–)	Pad, Scb, 13.0D Blu [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243341	(10000000–)	Pad, Buff, 13.0D, Red [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243342	(10000000–)	Pad, Polish, 13.0D, White [1Pick=1Ctn]	2
	7	1243666	(10000000–)	Pad, Surf Prep, 13.0D Maroon [1Pick=1Ctn]	2
▽	8	1272026	(10000000–)	Disk, Polish, 13.0d,1000grit[Diamabrush] (NA Option)	2
▲	9	9014664	(10000000–	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▲	10	1272996	(10000000–	Retainer, Blade, 12.0	1
▽	8	1273963	(10000000–)	Disk, Polish, 13.0d,2000grit[Diamabrush] (NA Option)	2
▲	9	9014664	(10000000–	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▲	10	1272996	(10000000–	Retainer, Blade, 12.0	1

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 2 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (EMEA)

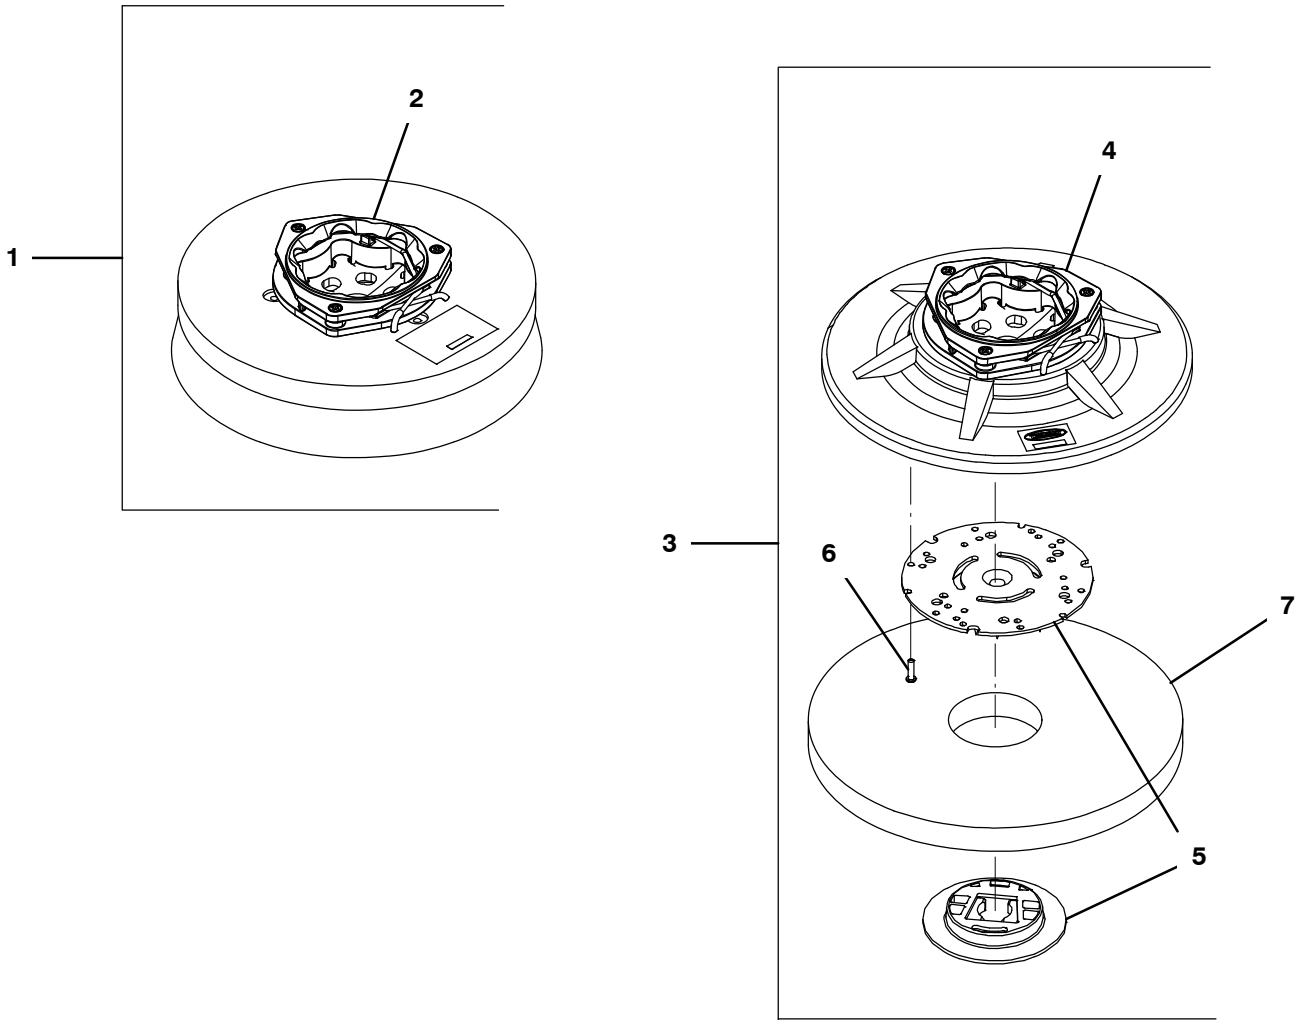

358137

Fig. 2 – Replacement Brushes And Pad Drivers, 650 mm (26 in) (EMEA)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1220226	(10000000–)	Brush Assy, Disk, Scb, 13.0d, Nylon	2
▲	2	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1223608	(10000000–)	Brush, Disk, Scb, 13.0d, Polypropylene (EMEA)	2
▲	2	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	1	1223611	(10000000–)	Brush, Disk, Scb, 13.0d, Super Abrasive (EMEA)	2
▲	2	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▽	3	1223610	(10000000–)	Driver, Pad, 13.0d (EMEA)	2
▲	4	9014664	(10000000–)	Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe]	1
▲	5	370095	(10000000–)	Device, Centering, Clip On, Tl [Gf Pp]	1
▲	6	360943	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, 10–14 X 0.75, F/ Plstc	3
	7	995610	(10000000–)	Pad, Buff, 13.0/330, Red [3m, 5pc]	2
	7	995618	(10000000–)	Pad, Scb, 13.0inch /330 [3m Blu, 5pc]	2
	7	995625	(10000000–)	Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[3m, 5pc]	2
	7	994514	(10000000–)	Pad, Stripping, 13.0/330, Brown[5pc]	2
	7	994515	(10000000–)	Pad, Scb, 13.0inch /330, Blu [5pc]	2
	7	994516	(10000000–)	Pad, Buff, 13.0/330, Red [5pc]	2
	7	994513	(10000000–)	Pad, Polish, 13.0/330, White [5pc]	2
	7	1051024	(10000000–)	Pad, Surf Prep, 13.0d [Mar, 1pick=1pad]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

Fig. 3 – Main Frame and Rear Wheels Group

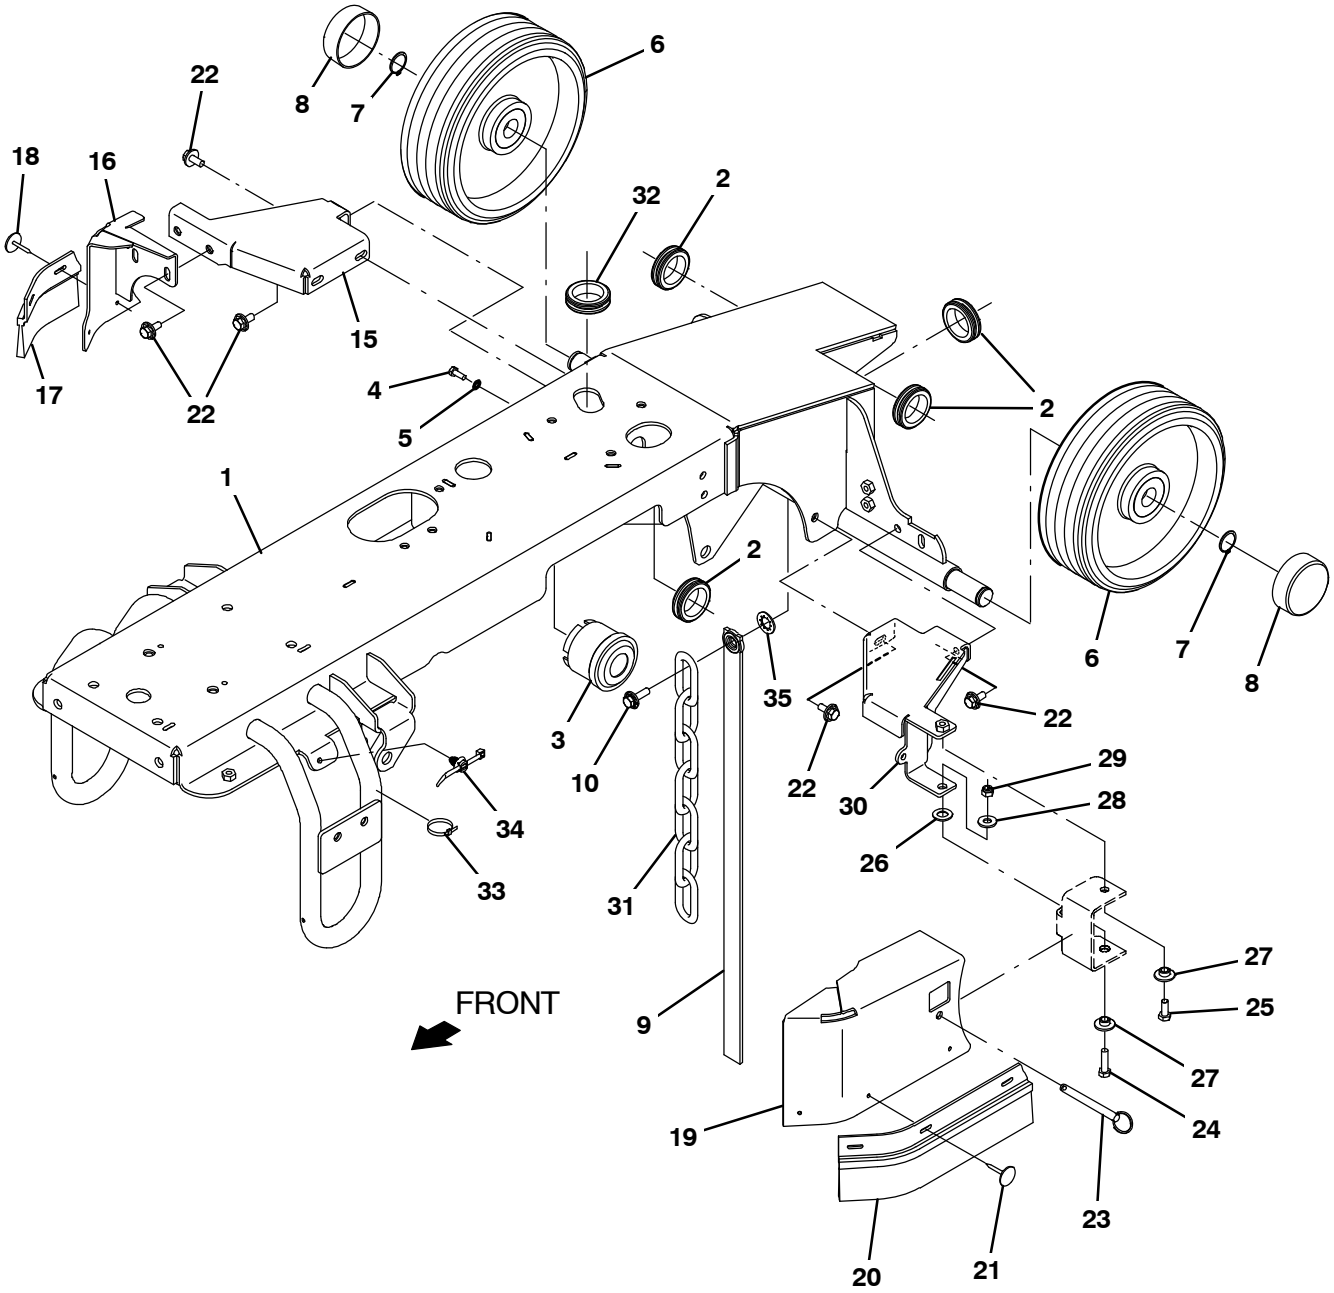

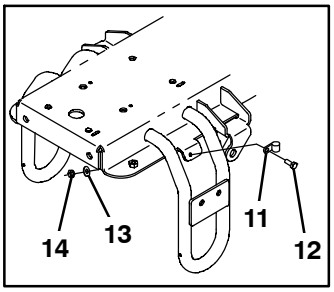

356903

Fig. 3 – Main Frame and Rear Wheels Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1240499	(10000000–11052365)	Frame Wldt, Main, Disk	1
	1	1259538	(11052366–)	Frame Wldt, Main, Disk	1
	2	10632–13	(10000000–)	Grommet, Rbr, 1.50id, F/1.8h, .19 Matl	4
	3	1018505	(10000000–)	Horn, 12–48vdc [88.5 Decibels]	1
	4	15678	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss	1
	5	07515	(10000000–)	Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1
	6	1038560	(10000000–)	Tire Assy, Solid, 250mm X 80mm, 25mmid	2
	7	09005	(10000000–11052365)	Ring, Retaining, Ext, 1.00d, Basic	2
	7	1257594	(11052366–)	Ring, Retaining, Shaft, Ext, 25Mmd, Hd	2
	8	1016957	(10000000–)	Cap, Vyl, 70mmid X 25mml	2
	9	71579	(10000000–)	Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1W 25.0L	1
	10	1072628	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Sems	1
	11	26395–1	(10000000–11062759)	Clamp, Cable, Stl, 0.56d X 0.38w, 1hole	1
	12	08716	(10000000–11062759)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	1
	13	01684	(10000000–11062759)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
	14	08712	(10000000–11062759)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	1
	15	1242192	(10000000–)	Bracket Wldt, Guard, Rear, Rh	1
	16	1241362	(10000000–)	Plate, Guard, Rear, Rh	1
▽		9018619	(10000000–)	Bristles Kit, Guard, Rh	1
▲	17	1239809	(10000000–)	Bristles, Guard, Rear, Rh	1
▲	18	378770	(10000000–)	Plug, Hole, Rnd, 0.28h 1.5l, Brb, Blk	2
	19	1241370	(10000000–)	Guard Wldt, Rear, Lh	1
▽		9018618	(10000000–)	Bristles, Guard, Rear, Lh	1
▲	20	1239807	(10000000–)	Bristles, Guard, Rear, Lh	1
▲	21	378770	(10000000–)	Plug, Hole, Rnd, 0.28h 1.5l, Brb, Blk	3
	22	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	7
	23	369359	(10000000–)	Pin, Hitch, .375d X 3.12l, Pl	1
	24	09011	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	1
	25	12273	(10000000–)	Screw, Hex, m8 X 1.25 X 20, Nl, Ss	1
	26	608562	(10000000–)	Washer, Flat, 0.51b 0.94d .06, Nyl	1
	27	80950	(10000000–)	Bushing, Flng, 0.32b 0.50d 0.24l, Bnz	2
	28	01685	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38B 0.88D .08, Ss	1
	29	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	1
	30	1242193	(10000000–)	Bracket Wldt, Guard, Rear, Lh	1
	31	43500	(10000000–)	Chain, Coil, Str, #2/0, 09.0L 07 Link	1
	32	10632–13	(10000000–11052365)	Grommet, Rbr, 1.50id, F/1.8h, .19 Matl	1
	32	1202181	(11052366–)	Grommet, Rbr, 2.13ID, F/2.5H, .19 Matl	1
	33	130773	(11062760–)	Tie, Cable, Nyl, 11.0L, .14W, 3.0 Max D	1
	34	1210807	(11062760–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	35	41141	(10000000–)	Washer, lock, Int–Ext, 0.31	1

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 4 – Front Guard Group

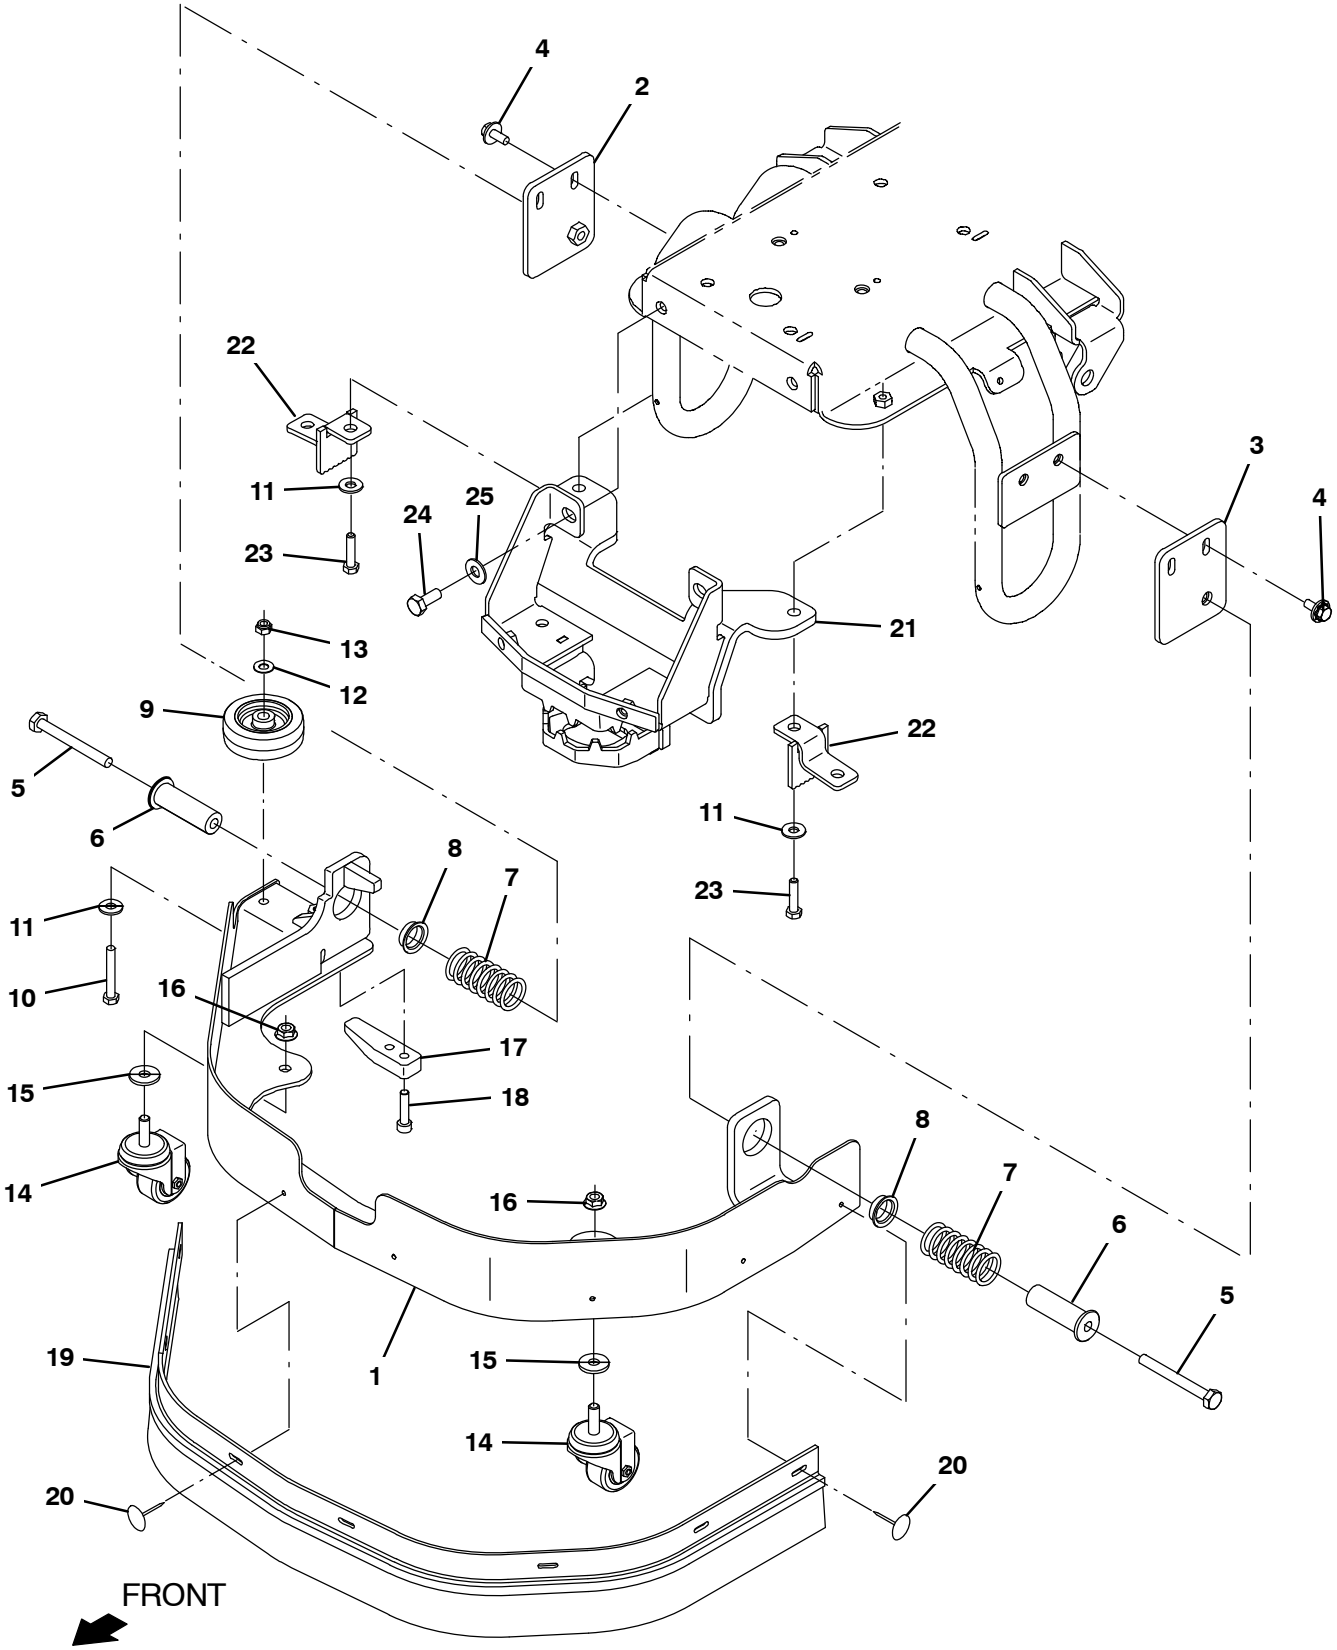

356909

Fig. 4 – Front Guard Group

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1241107	(10000000–	)	Guard Wldt, Front	1
	2	1241309	(10000000–	)	Plate Wldt, Guard, Pivot, Rh	1
	3	1241311	(10000000–	)	Plate Wldt, Guard, Pivot, Lh	1
	4	1020341	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	5	1253147	(10000000–	)	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 80, Ss	2
	6	1241213	(10000000–	)	Sleeve, Flng, 0.40b 1.00/0.63d 0.63l, Ss	2
	7	1241545	(10000000–	)	Spring, Cmpr, 1.22od .15wir 2.0l	2
	8	1037827	(10000000–	)	Bushing, Flng, 0.87b 1.25d 0.38l	2
	9	1014918AM	(10000000–	)	Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr	1
	10	222504	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 55, Ss	1
	11	01685	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	3
	12	140027	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1
	13	08713	(10000000–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	1
	14	1073476	(10000000–	)	Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr Pl	2
	15	1014563	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	2
	16	07792	(10000000–	)	Nut, Hex, Flng, M10 X 1.50	2
	17	1242373	(10000000–	)	Block, Guard	1
	18	41445	(10000000–	)	Screw, Soc, M8 X 1.25 X 35, 12.9	1
▽		9018620	(10000000–	)	Bristles kit, Guard, Front	1
▲	19	1241112	(10000000–	)	Bristles, Guard, Front	1
▲	20	378770	(10000000–	)	Plug, Hole, Rnd, 0.28h 1.5l, Brb, Blk	7
	21	1247120	(10000000–	)	Guard Wldt, Sensor	1
	22	1241167	(10000000–	)	Bracket Wldt, Tank, Solution	2
	23	59658	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Nl, Ss	2
	24	09028	(10000000–	)	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	2
	25	01686	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 5 – Seat Group

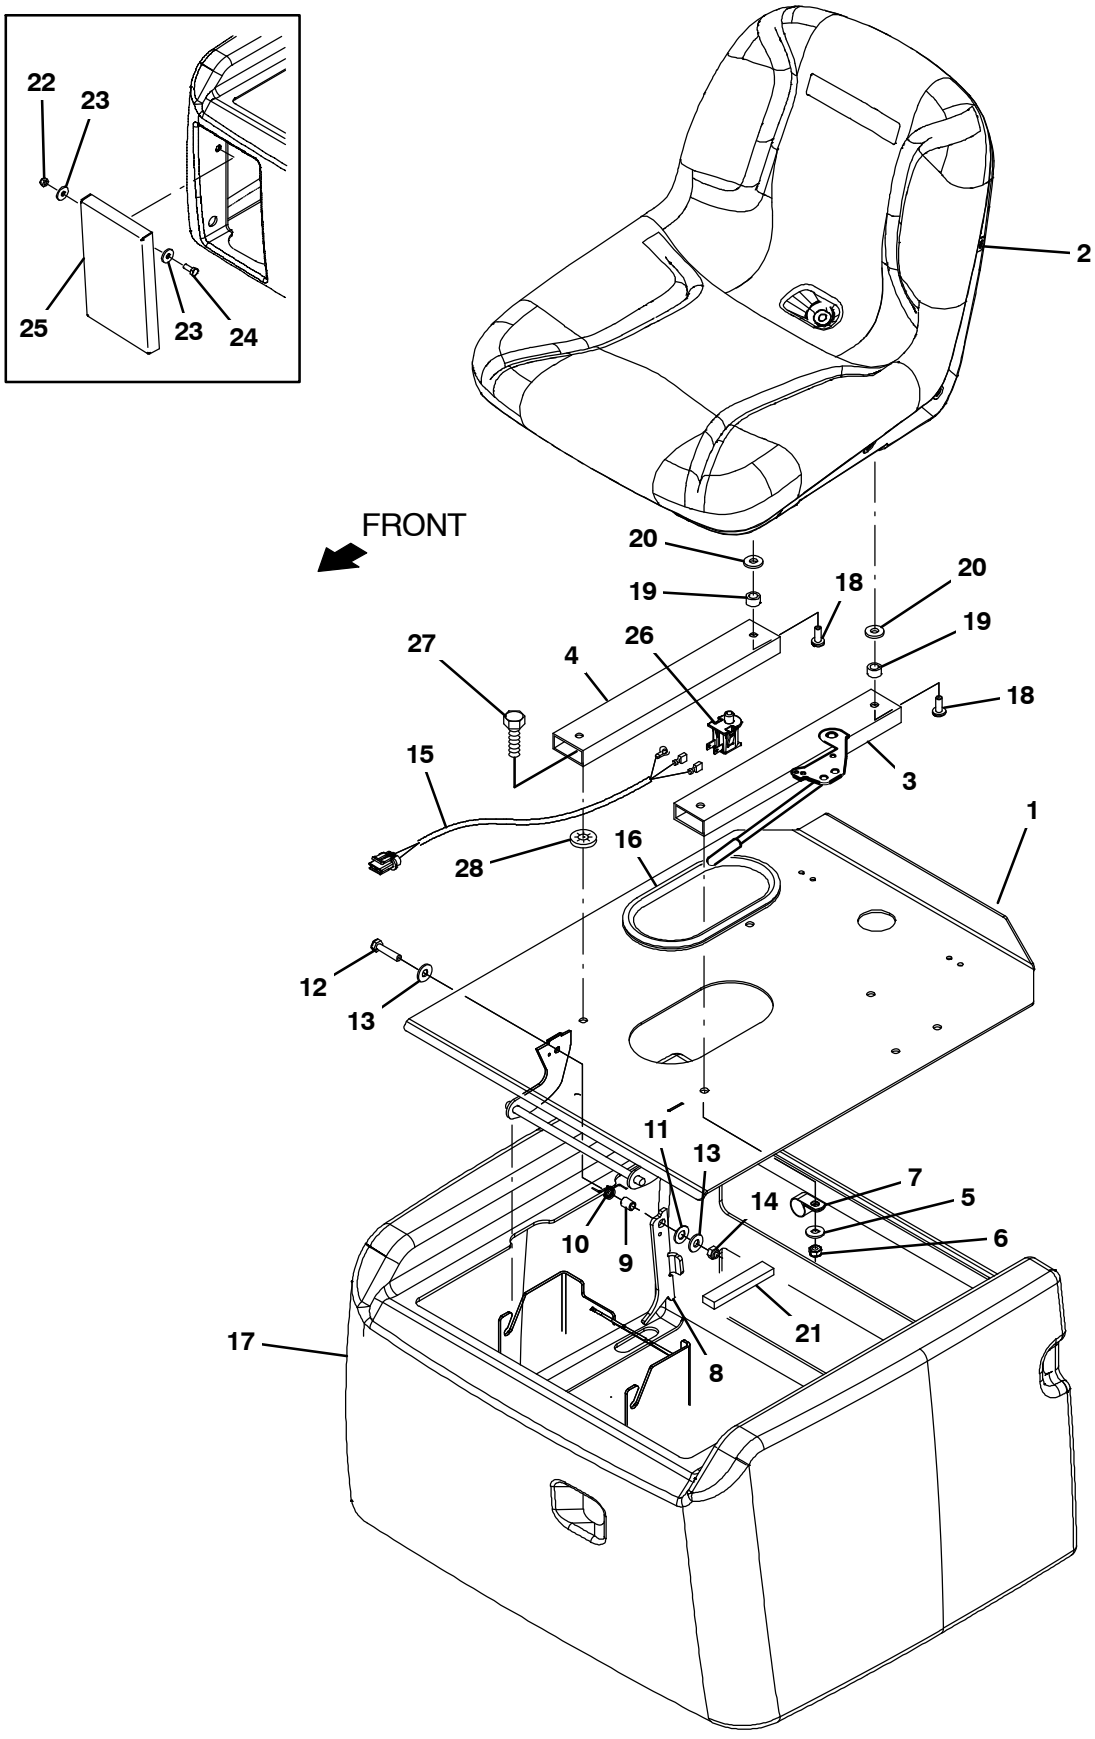

356904

Fig. 5 – Seat Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9018590	(10000000–)	Plate, Seat, W/ Labels	1
1	9018591	(10000000–)	Plate, Seat, W/ Labels, Tj (Japan Only)	1
1	9020902	(10000000–)	Plate, Seat, W/ Labels, Ce, Afmkt [T7AMR]	1
2	9005082	(10000000–)	Seat Kit, Std, Replmt	1
3	1077071	(10000000–)	Track, locking, 12.5L, No Stud, W/Handle	1
4	1077067	(10000000–)	Track, N–Lkg, Seat, 12.5L, No Stud	1
5	32491	(10000000–)	Washer, Flat, 0.31, Std	4
6	01760	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, .31–18, Nl, Thin	4
7	46236	(10000000–)	Clamp, Cable, Stl, 0.25d X 0.56w, 1hole	1
8	1016000	(10000000–)	Plate, Stop, Seat	1
9	1017699	(10000000–)	Sleeve, P/M, 0.32b 0.44d 0.6l [430ss]	1
10	10928	(10000000–)	Spring, Tors, 0.49id .05wir 05.0coil	1
11	1018151	(10000000–)	Washer, Flat, 0.44b 0.88d .06, Nyl	1
12	09023	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, Fl, Ss	1
13	01685	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
14	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	1
15	391951	(10000000–)	Harness, Seat [T7/Ssr]	1
16	1020170	(10000000–)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 02ft	1
17	9018603	(10000000–10950687)	Cover, Box, Battery, Tl, Afmkt, [T7Amr]	1
17	9018674**	(10950688–)	Cover, Box, Battery, Tl, W/ech–20	1
18	76956	(10000000–)	Screw, Hex, .31–18 X 1.25, G5	4
19	1051052	(10000000–)	Spacer, Rnd, .38b .88d .38l	4
20	69461	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .12, Stl, Pl	4
21	1046428	(10000000–)	Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 02ft	1
22	08713	(10000000–10950687)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
23	1017218	(10000000–10950687)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
24	09740	(10000000–10950687)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
25	1051138	(10000000–10950687)	Bracket, Cover, Fast Open [T7 Ec–H2o]	1
26	1048955	(10000000–)	Switch, Seat, No [Delta 6440–04]	1
27	76955	(10000000–)	Screw, Hex, .31–18 X 1.00, G5	4
28	1077073	(10000000–)	Nut, Push, Bolt Retension, Stl, 5/16 Thrd	4

****** If equipped with the scanning tower (ST1), refer to the ST1 Parts manual for replacement number.

Fig. 6 – Steering Group

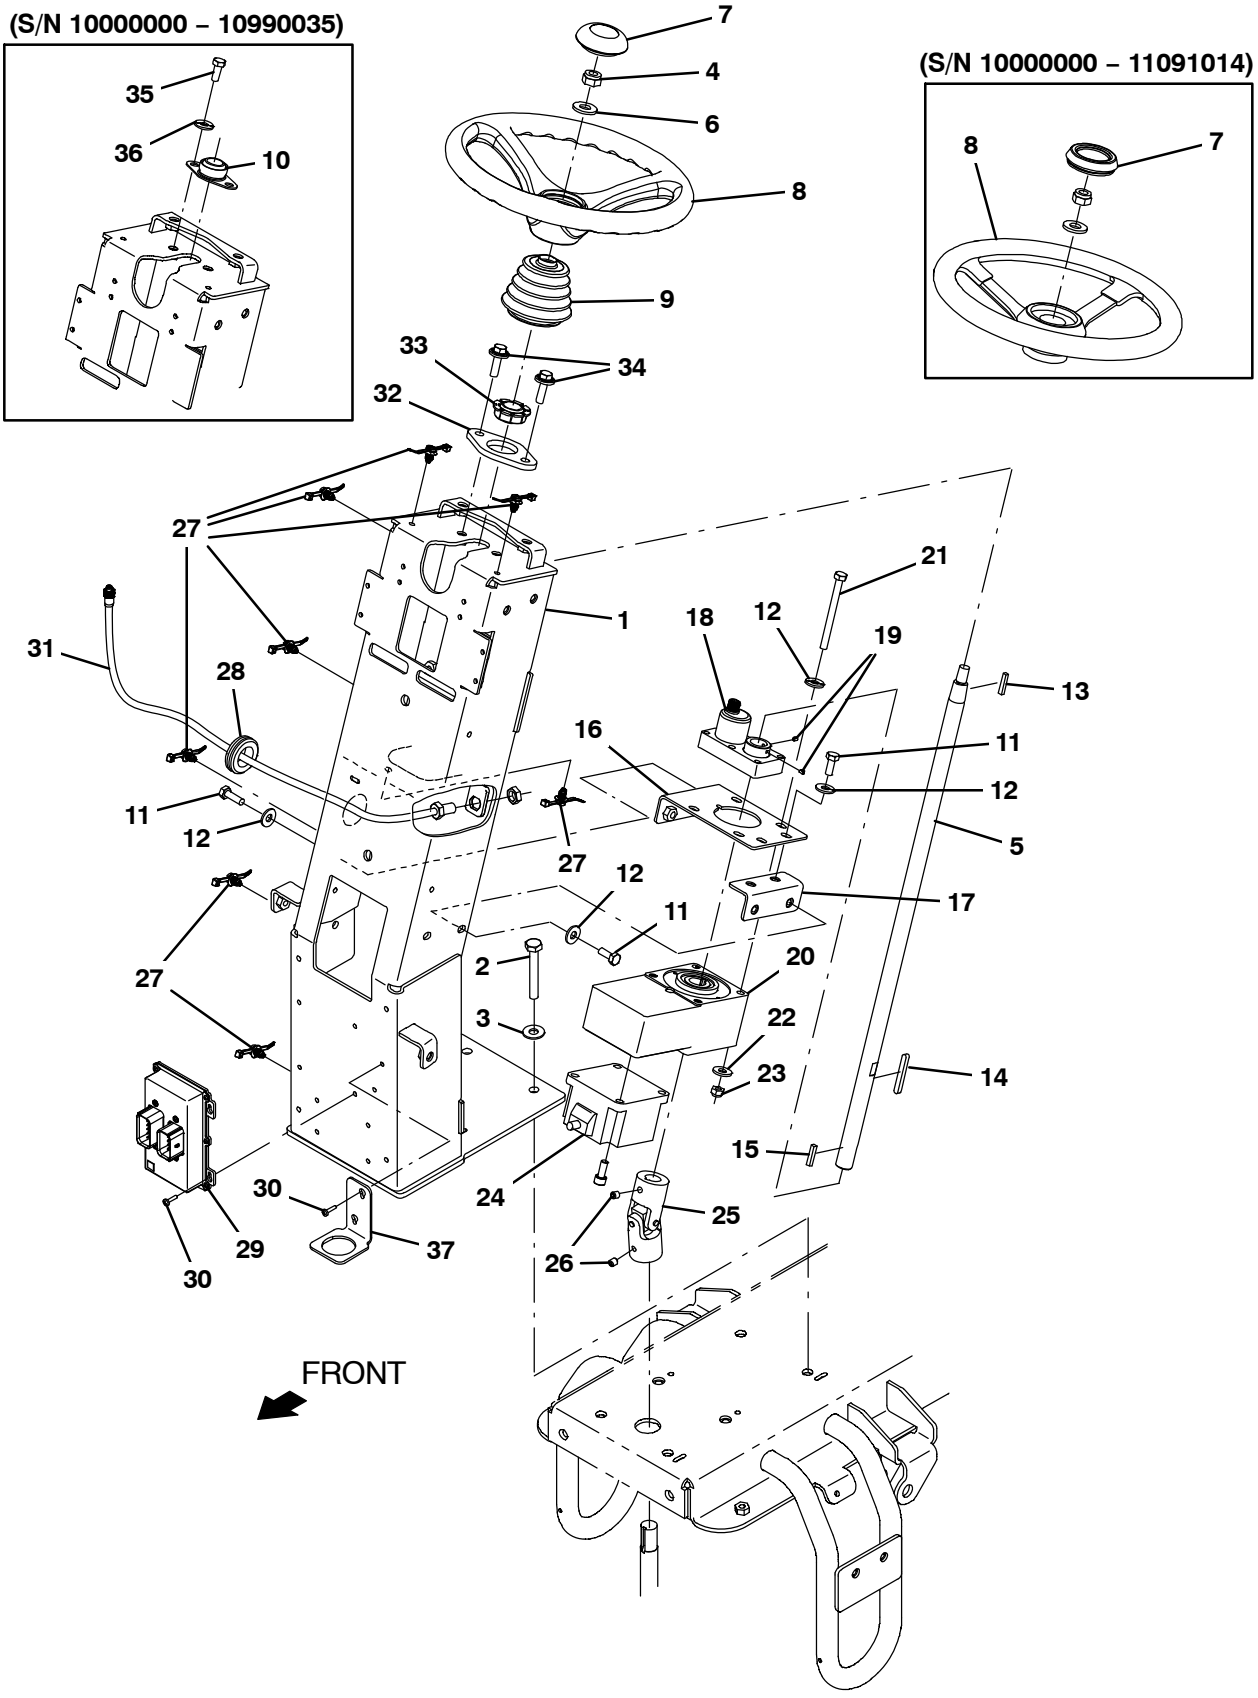

356905

Fig. 6 – Steering Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1241149	(10000000–10990035)	Column Wldt, Steering	1
	1	1253083	(10990036–)	Column Wldt, Steering	1
	2	14529	(10000000–)	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 70, Ss	4
	3	01686	(10000000–)	Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	4
	4	08711	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, Nl	1
	5	1240109	(10000000–10990035)	Shaft, Steering	1
	5	1250736	(10990036–)	Shaft, Steering	1
	6	64154	(10000000–)	Washer, Flat, 0.53b 1.12d .11, Stl, Pl	1
	7	1019706	(10000000–11091014)	Cap, Steering Wheel	1
	8	1012002	(10000000–11091014)	Wheel, Steering, 300mm (Replaced By 9022928)	1
▽		9022928	(11091015–)	Steering Wheel Kit, Replmnt	1
▲	7	1268482	(11091015–)	Cap, Wheel, Steering	1
▲	8	1268481	(11091015–)	Wheel, Steering, 320mm	1
	9	1012437	(10000000–)	Bellows, Shaft, Steering	1
	10	223065	(10000000–10990035)	Bearing, Flng, 2hole, 0.75b [Nyl]	1
	11	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	6
	12	01685	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	10
	13	1014328	(10000000–)	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
	14	1242289	(10000000–)	Key, Sq, 06mm X 06mm, 50mml	1
	15	00912	(10000000–)	Key, Sq, 0.19 X 0.19, 1.00l	1
	16	1241160	(10000000–)	Plate Wldt, Motor, Steering	1
	17	1241157	(10000000–)	Plate Wldt, Motor, Steering	1
	18	9018592*****	(10000000–)	Sensor, Position, Steering, Afmkt	1
	19	1240459	(10000000–)	Screw, Set, M4 X 0.70 X 6, Nl	2
	20	1240007	(10000000–)	Gearbox, Steering, 20mmb	1
	21	39281	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 90, 8.8	4
	22	32491	(10000000–)	Washer, Flat, 0.31, Std	4
	23	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	4
	24	1242348	(10000000–)	Motor Assy, Steering, Rwk	1
	25	1242308	(10000000–)	Joint, U, 0.75id [Rework]	1
	26	46820	(10000000–)	Screw, Set, .31–18 X 0.38, Nl	2
	27	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	8
	28	10632	(10000000–)	Grommet, Rbr, 0.89id, F/1.2h, .14 Matl	1
	29	9018593*****	(10000000–10962697)	Amplifier, Cntrl, Motor, Afmkt	1
	29	9020753*****	(10962698–)	Amplifier, Cntrl, Motor, Afmkt	1
	30	24265	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	6
	31	1242301	(10000000–)	Cable, Service Amr	1
	32	1251855	(10990036–)	Plate, Brg, Adapter	1
	33	1252424	(10990036–)	Bearing, Spherical, 20b	1
	34	1072816	(10990036–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss, Sems	2
	35	09740	(10000000–10990035)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
	36	01685	(10000000–10990035)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
	37	1252477	(11062760–)	Bracket, Connector, Propel	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 7 – Instrument Panel Group

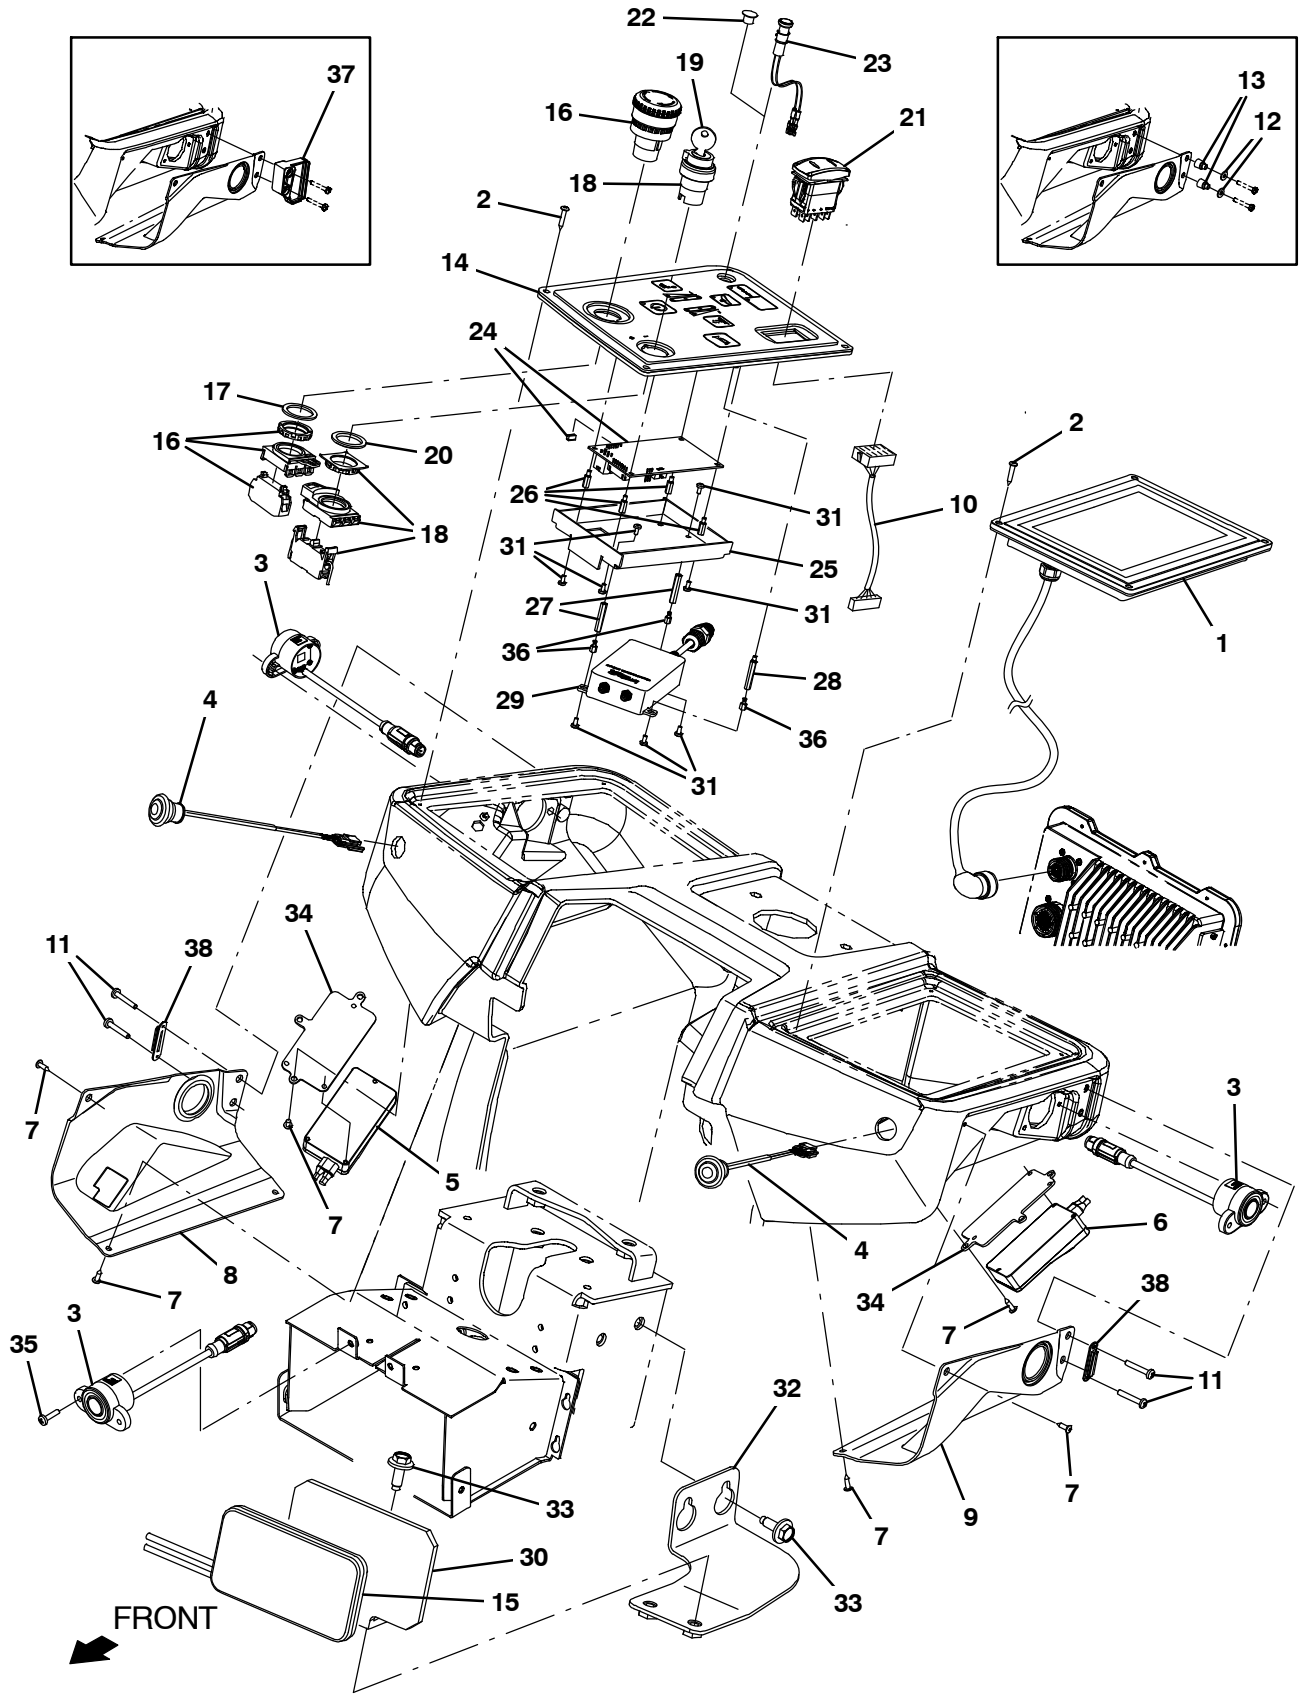

365908

Fig. 7 – Instrument Panel Group

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1254161	(10000000–	)	Monitor, Lcd, Touch	1
	2	49162	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, 08–16 X 0.50, F/Plstc	8
	3	9018608*	(10000000–	)	Camera, Amr, Afmkt [2D]	3
	4	1240252	(10000000–	)	Light, Marker	2
	5	9018594*	(10000000–11086940	)	Camera, Amr, Side, Rh, Afmkt [Ifm 03X 3D] (Replaced by 9022585)	1
	5	9022583*	(11086941–	)	Camera, Amr, Side, Rh, Afmkt [Ifm 03X 3D]	1
	6	9018595*	(10000000–11086940	)	Camera, Amr, Side, Lh, Afmkt [Ifm 03X 3D] (Replaced by 9022587)	1
	6	9022582*	(11086941–	)	Camera, Amr, Side, Lh, Afmkt [Ifm 03X 3D]	1
	7	140825	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	12
	8	1264704	(10000000–	)	Bezel, Rh	1
	9	1264705	(10000000–	)	Bezel, Lh	1
	10	1076463	(10000000–	)	Harness, Ele [T7Amr, Dir Switch]	1
	11	04403	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Nl, Ss	4
	12	41579	(10000000–11094326	)	Washer, Flat, 08, Ss	4
	13	1242099	(10000000–11094326	)	Sleeve, P/M, 0.17b 0.38d 0.54l	4
	14	9020922	(10000000–	)	Membrane Kit, Replmt [T7AMR]	1
	15	9018613*	(10000000–	)	Antenna, Amr, Afmkt	1
	16	1242161	(10000000–	)	Switch, Safety, Shutoff	1
	17	1242538	(10000000–	)	Ring, Lock, E–Stop	1
∇	18	1240354	(10000000–	)	Switch, Key	1
▲	19	1240918	(10000000–	)	Key, Switch	1
	20	1241210	(10000000–	)	Ring, Lock, Switch	1
	21	1248870	(10000000–	)	Switch, Rocker, Spdt, Mom / None/ Mom	1
	22	80061	(10000000–	)	Plug, Hole, Rnd, 0.30h 0.3l (W/O ec–H20 NanoClean)	1
	23	1041822	(10000000–	)	Light, Led, .312d, 2 Volt [Tri–Color] (ec–H20 NanoClean)	1
∇	24	9018596*	(10000000–10962697	)	Controller Kit, Membrane	1
▲		1244879	(10000000–10962697	)	Shunt [Pcb, Jumper, .100” Spacing] (ec–H20 Only)	1
∇	24	9020754*	(10962698–	)	Controller Kit, Membrane	1
▲		1244879	(10962698–	)	Shunt [Pcb, Jumper, .100” Spacing] (ec–H20 Only)	1
	25	1240467	(10000000–	)	Cover, Circuitboard	1
	26	1240633	(10000000–	)	Stand–Off, Hex, M3 X 0.5, M/F, 10mml	4
	27	1240634	(10000000–	)	Stand–Off, Hex, M3 X 0.5, Fem, 25mml	2
	28	1240907	(10000000–	)	Stand–Off, Hex, M3 X 0.5, F/M, 25mml	1
	29	9021547*	(10000000–	)	Controller, Telem, Amr, Afmkt	1
	30	1242513	(10000000–	)	Angle, Mtg, Antenna, 4g	1
	31	06919	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 6, 4.8	13
	32	1242591	(10000000–	)	Bracket Wldt, Antenna	1
	33	1037346	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
	34	1241661	(10000000–	)	Plate, Mtg, Camera	2
	35	24265	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	2
	36	1249846	(10000000–	)	Stand–Off, hex, M3 X 0.5, F/m 8Mml, Nyl (EMEA)	3
	36	1249846	(10962698–	)	Stand–Off, hex, M3 X 0.5, F/m 8Mml, Nyl (NA/APAC)	3
	37	1259384	(11094327–11106374	)	Receiver Belt, Retractable	2
	38	1271497	(11106375–	)	Belt, Retractable (Receiver Included With Belt)	2

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 8 – Front Covers Group

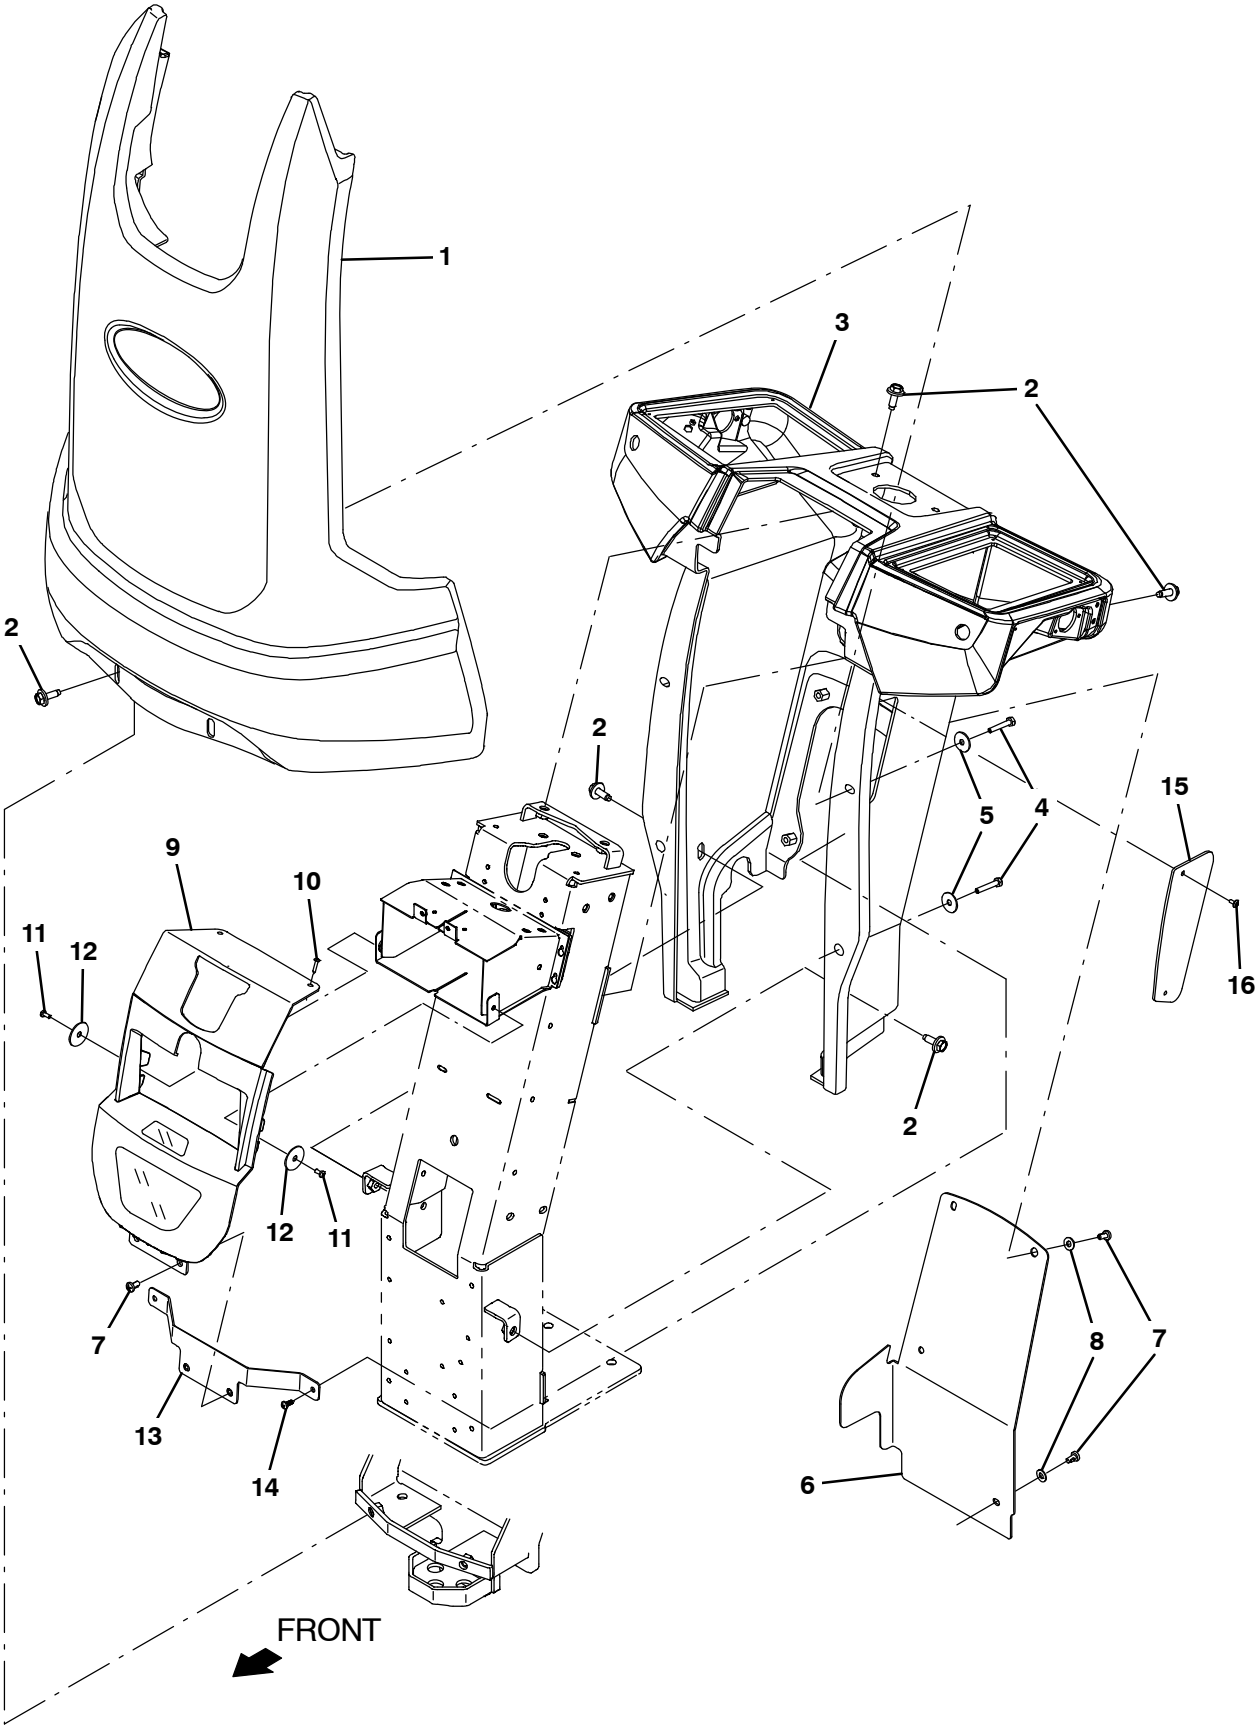

365910

Fig. 8 – Front Covers Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9018598	(10000000–)	Shroud, Front, Rm–Tl, Trimmed, W/Label	1
2	1037346	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	8
3	9018599*	(10000000–)	Shroud, Instmt, Rm–Tl, Trimmed, Afmkt	1
4	1242446	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8, Nl	4
5	397779	(10000000–)	Washer, Flat, 0.28b 1.00d .06, Stl, Blk	4
6	9021090**	(10000000–)	Panel, Access, Column, NA	1
6	9021091**	(10000000–)	Panel, Access, Column, CE	1
6	9021092**	(10000000–)	Panel, Access, Column, JP	1
7	1045525	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, Blk	6
8	1069322	(10000000–)	Washer, Flat, 0.25, Sae, Blk	4
9	9020613	(10000000–)	Bezel, Cntr, W/Labels	1
10	140825	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	2
11	49697	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	2
12	41178	(10000000–)	Washer, Flat, 0.25, Fendr	2
13	1241612	(10000000–)	Bracket Wldt, Mtg, Bezel	1
14	1018155	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
15	1243967	(10000000–)	Cover, Access, Controller	1
16	1014754	(10000000–)	Screw, Trs, M4 X 0.70 X 8, Phl, Blk	2

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

****** If equipped with the scanning tower (ST1), refer to the ST1 Parts manual for replacement number.

Fig. 9 – Front Drive Wheel Group

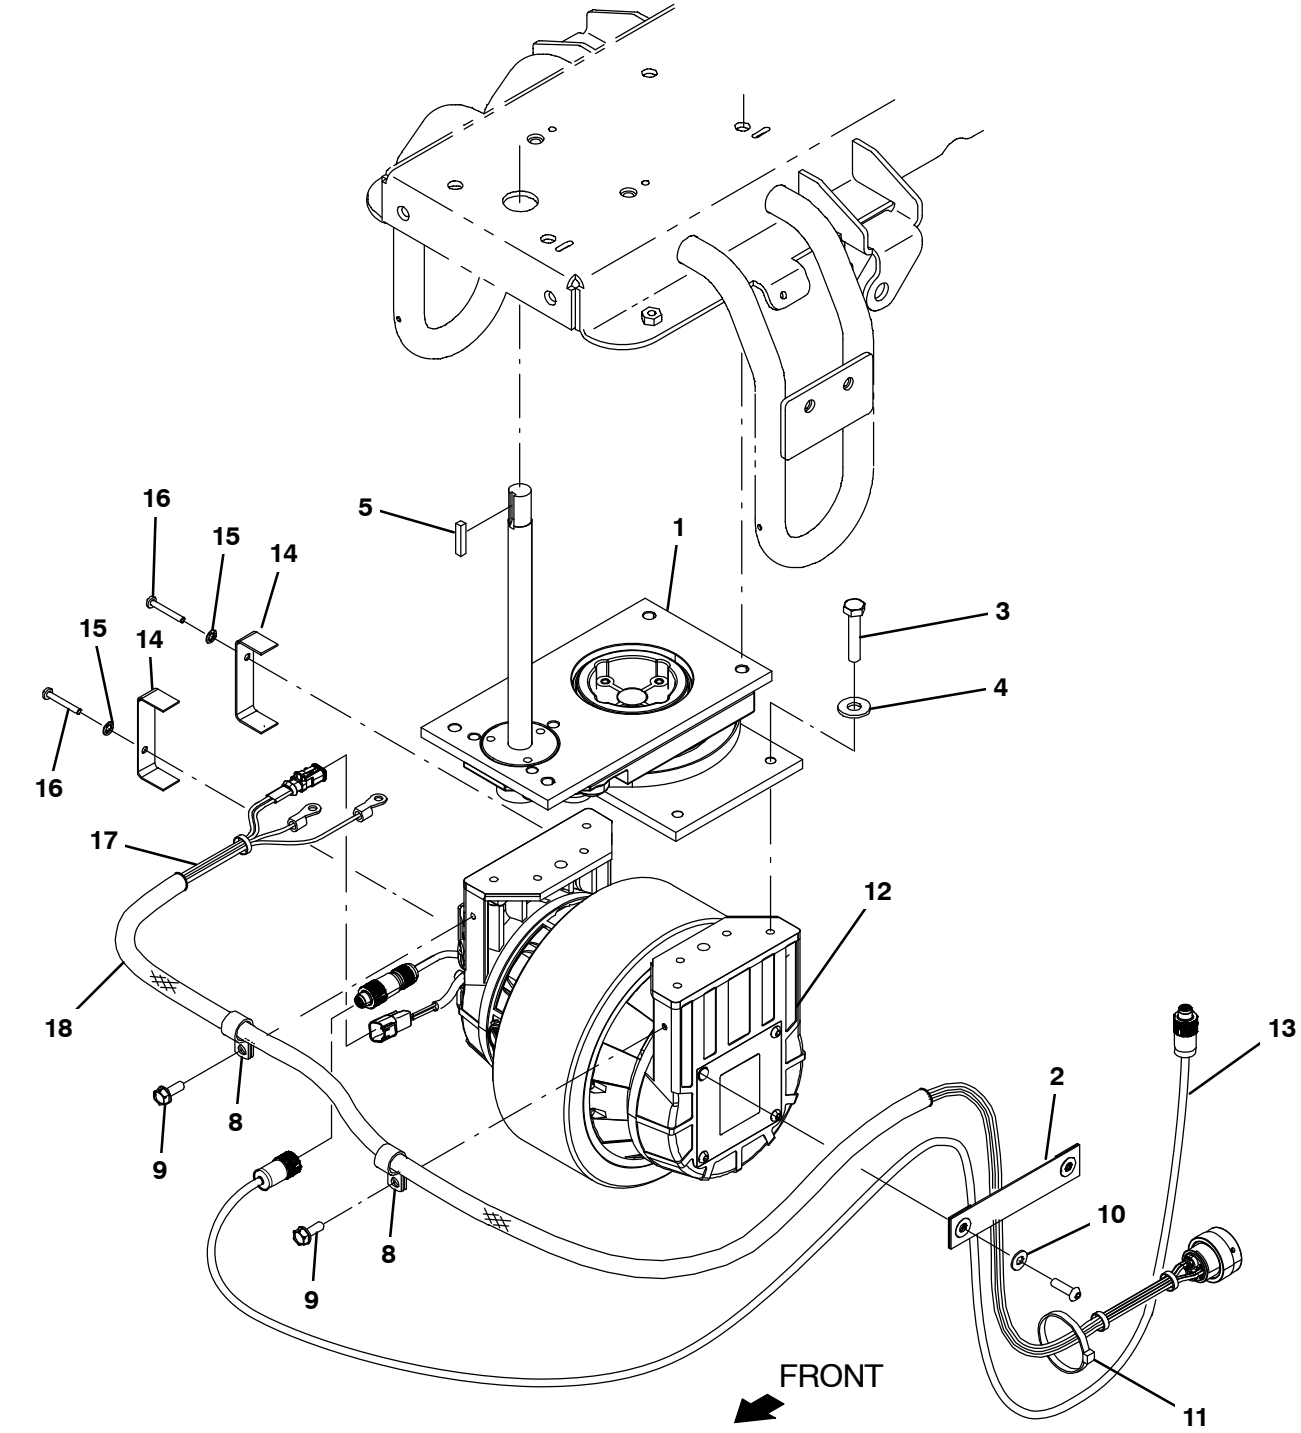

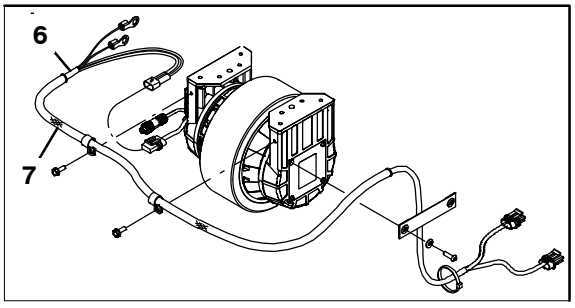

356923

Fig. 9 – Front Drive Wheel Group

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1019724	(10000000–	)	Steer–Control Assy, Wheel Drive (See Breakdown)	1
2	1019224	(10000000–	)	Strap, Nyl	1
3	09010	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	4
4	01685	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.31 Ss	4
5	00912	(10000000–	)	Key, Sq, 0.19 X 0.19, 1.00l	1
6	1065808	(10000000–11062759	)	Harness, Motor, Brake [T7/Ssr]	1
7	1015761	(10000000–11062759	)	Sleeve, Afmkt, Nyl, 8.86Id, 03Ft	1
8	140300	(10000000–	)	Clamp, Cable, Stl, 0.50d [Insulated]	2
9	361339	(10000000–	)	Screw, Hex, M6 X 1.0 X 16, Fmg	2
10	19066	(10000000–	)	Washer, Flat, #10	2
11	130773	(10000000–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	4
12	9018601	(10000000–Sept 2022	)	Wheel, Drive, 250Mm, 24Vdc, W/Encd, Afmt (See Breakdowns) (Replaced by 9021134)	1
12	9021134	(Sept 2022–	)	Wheel, Drive, 250Mm, 24Vdc, W/Encd, Afmt (See Breakdowns)	1
13	1242300	(10000000–	)	Cable, Sensor, Spd	1
14	1064972	(10000000–	)	Bracket, Cord	2
15	02938	(10000000–	)	Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
16	33931	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2
17	1076838	(11062760–	)	Harness, Motor, Brake	1
18	1020106	(11062760–	)	Sleeve, Afmkt, Nyl, 0.86Id, 08Ft	1

▽Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 10 – Brake and Accelerator Pedals Group

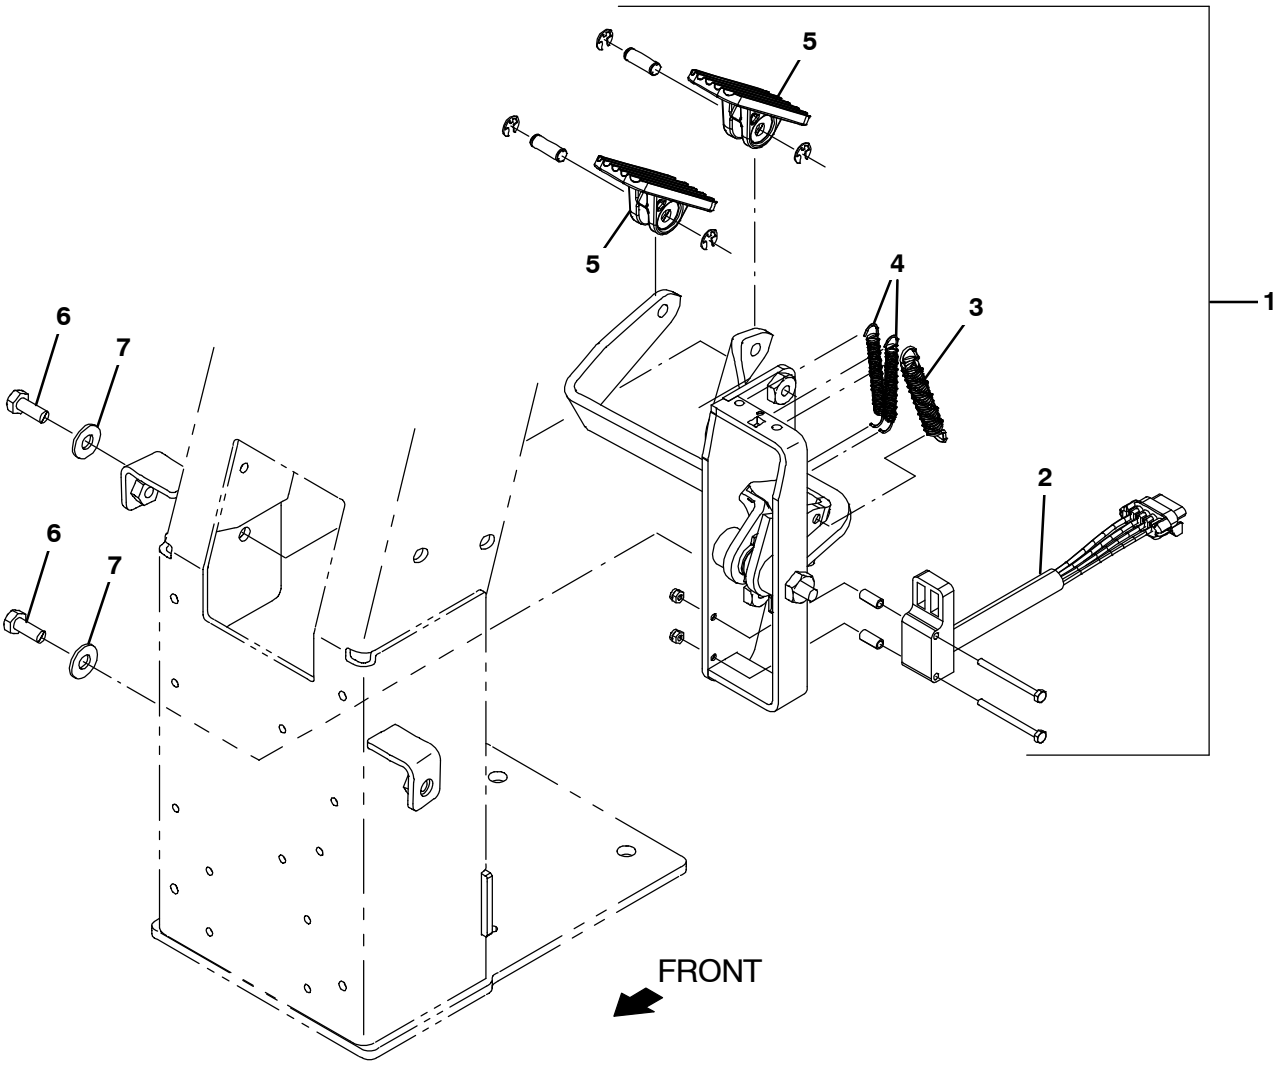

356911

Fig. 10 – Brake and Accelerator Pedals Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1072477	(10000000–)	Pedal Assy, Accelerator, Brake	1
▲	2	1058687	(10000000–)	Sensor, Position [Hall]	1
▲	3	1031716	(10000000–)	Spring, Extn, 0.50od 0.07wir 03.0l	1
▲	4	1061049	(10000000–)	Spring, Extn, 0.35od 0.05wir 02.8l	2
▲	5	1072478	(10000000–)	Pedal, Foot, W/ Tread	2
	6	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
	7	01685	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 11 – Disk Scrub Head Lift Group

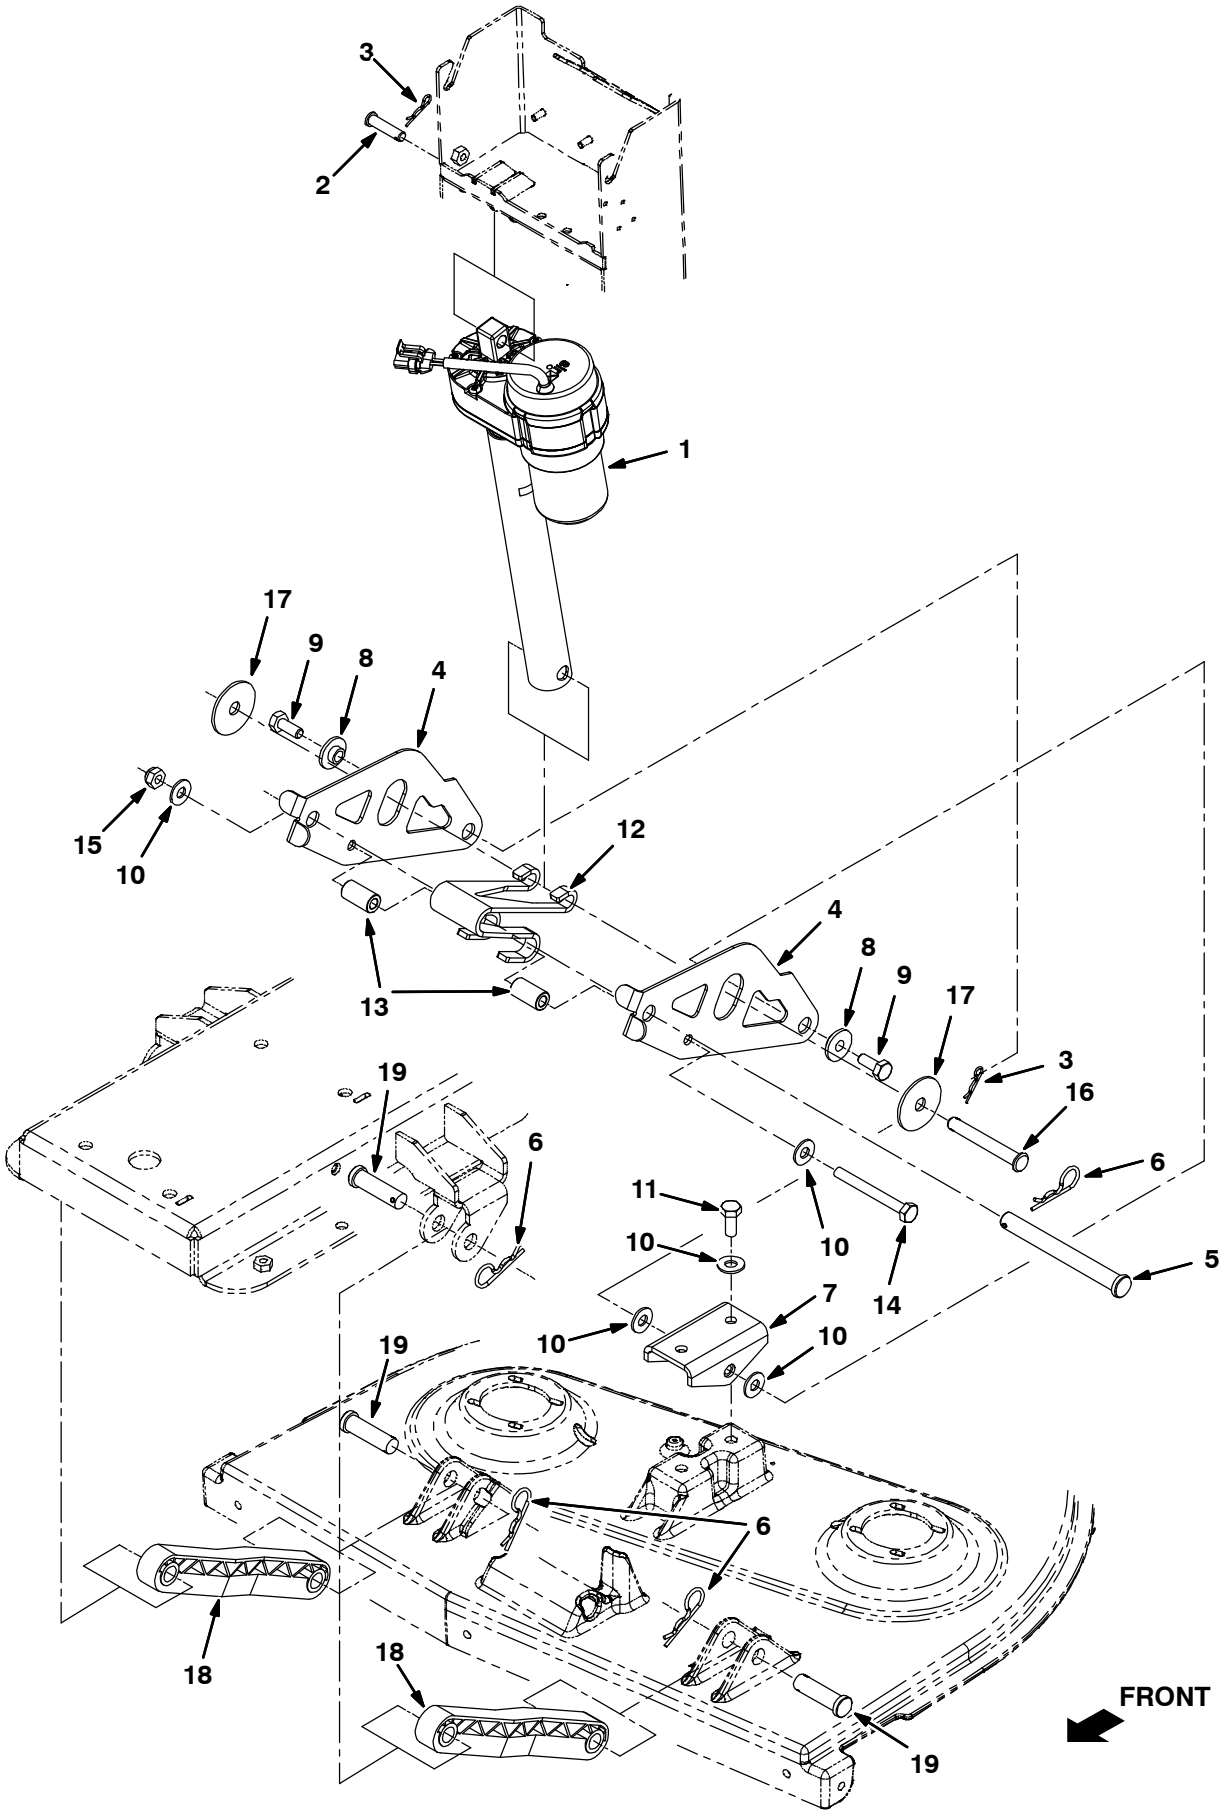

355008

Fig. 11 – Disk Scrub Head Lift Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056622	(10000000–)	Actuator, 24vdc, 04.5strk, 0600lb	1
2	1009356	(10000000–)	Pin, Clevis , 10mm X 40l	1
3	86866	(10000000–)	Pin, Hair Cotter, 0.38 D .072 Wir	2
4	1013278	(10000000–)	Plate, Arm, Cntr, Lift, Scb Head	2
5	1010401	(10000000–)	Pin, Clevis, 16d X 150l	1
6	02942	(10000000–)	Pin, Hair Cotter, 0.62 D .120 Wir	5
7	1014076	(10000000–)	Bracket, Lift	1
8	363087	(10000000–)	Bushing, Flng, 0.44b 1.25d 0.25l	2
9	09770	(10000000–)	Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, Ss, Nl	2
10	01686	(10000000–)	Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	6
11	09028	(10000000–)	Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, Ss	2
12	1015413	(10000000–)	Spring, Lift, Head, Scb	1
13	1013281	(10000000–)	Sleeve, P/M, 18.5d 10.5b 34l 430 Ss	2
14	09746	(10000000–)	Screw, Hex, M10 X 1.5 X 90, Ss	1
15	08714	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, Nl, Ss	1
16	1013356	(10000000–)	Pin, Clevis, 12mm D X 90mm L	1
17	57048	(10000000–)	Washer, Flat, 0.53b 2.13d .11, Stl, Pl	2
18	222027	(10000000–)	Arm, Lift, Head	2
19	222210	(10000000–)	Pin, Clevis, 0.62 D X 2.12l	4

Fig. 12 – Disk Scrub Head Drive Motor Group, 650 mm (26 in)

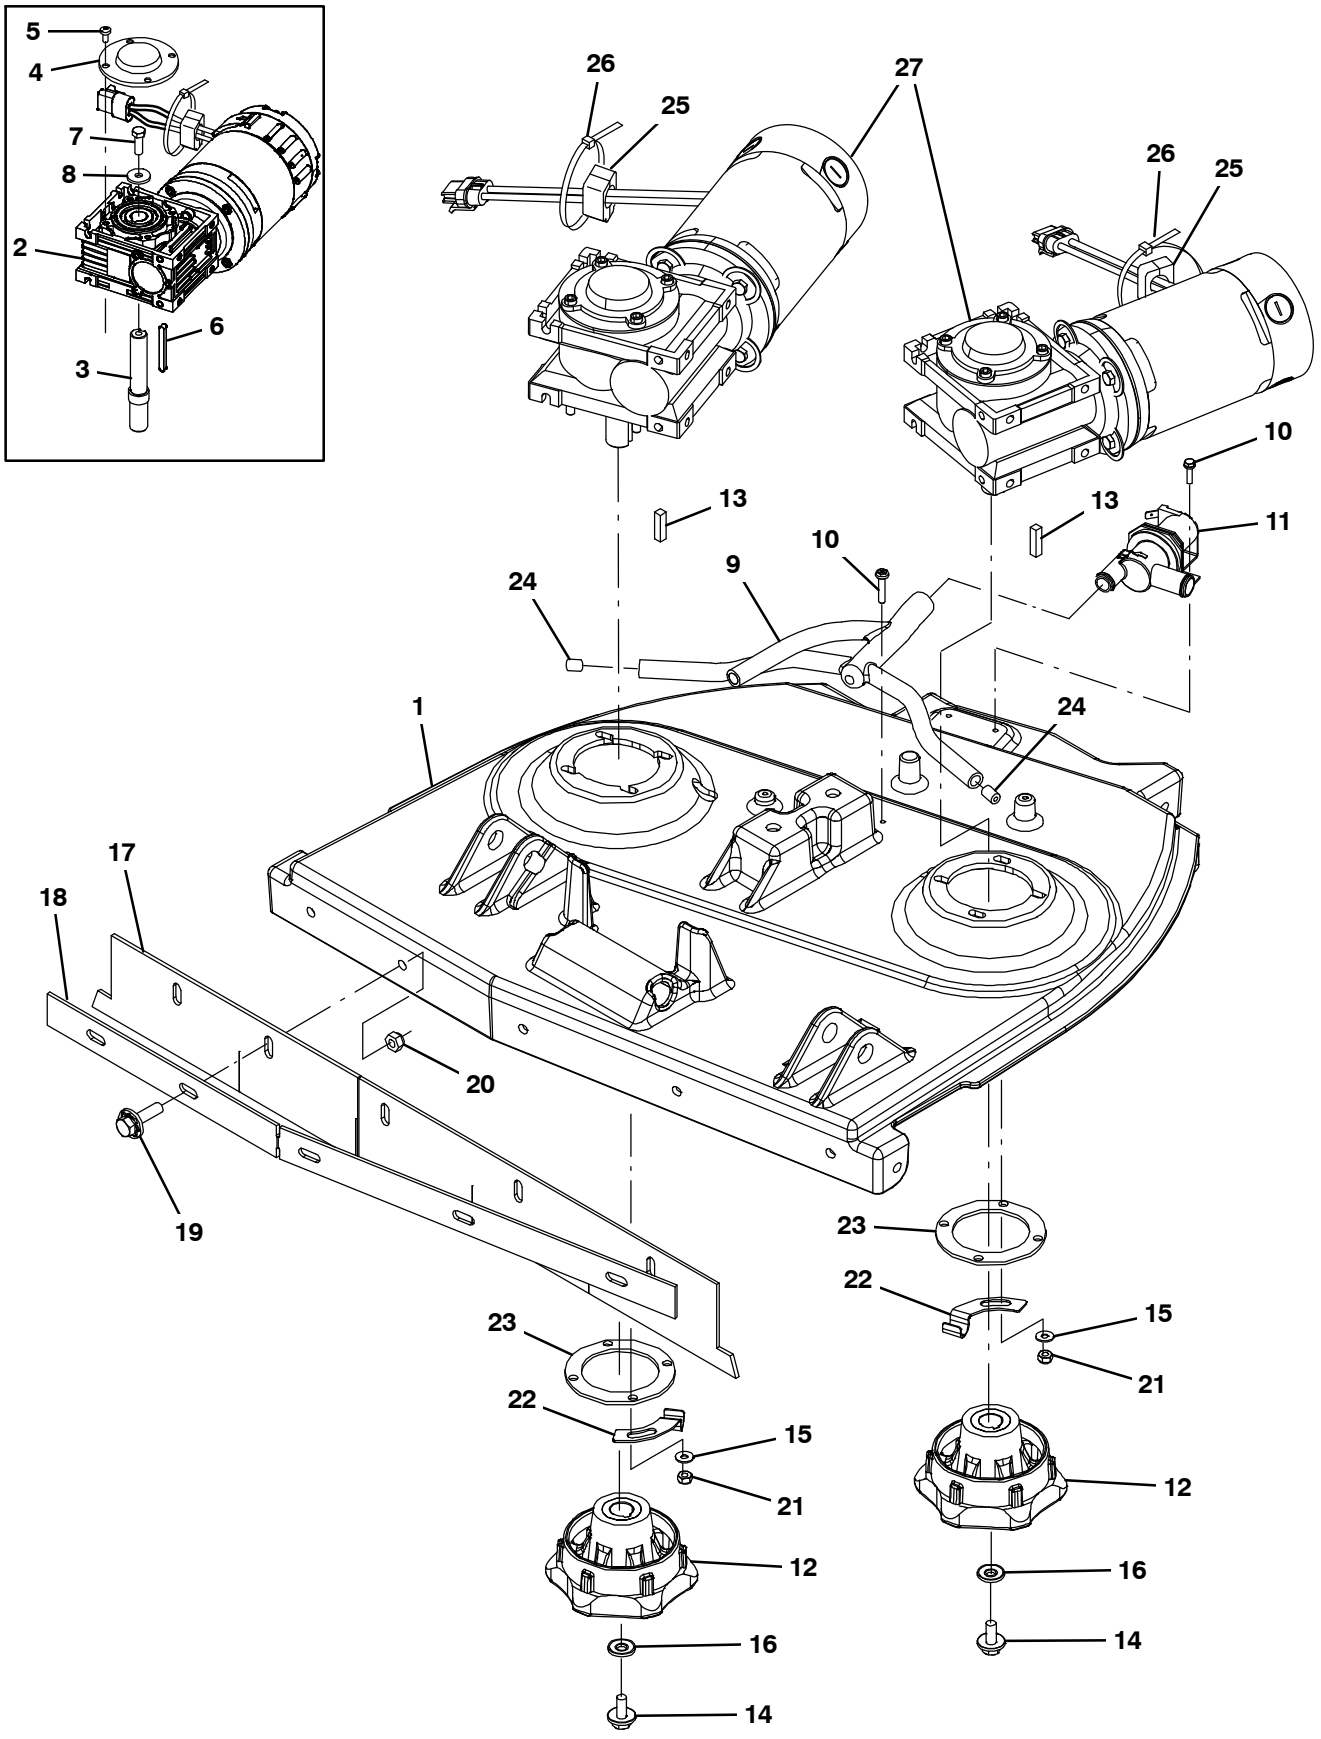

356922

Fig. 12 – Disk Scrub Head Drive Motor Group, 650 mm (26 in)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1013560	(10000000–)	Head, Scb, 650mm	1
▽	2	1210864	(10000000–11006145)	Motor, Ele, 24vdc 0260rpm	2
▲		372878	(10000000–11006145)	Brush Kit, Motor, Ele	1
▲		372879	(10000000–11006145)	Hook, Safety	1
▲		372880	(10000000–11006145)	Cover, Brush, Ele Motor	1
▲	3	1212130	(10000000–11006145)	Shaft, Drive, Brush	1
▲	4	1212132	(10000000–11006145)	Cap, Motor	1
▲	5	363503	(10000000–11006145)	Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, Ss	4
▲	6	1212131	(10000000–11006145)	Key, Sq, 06mm X 06mm, 60mml	1
▲	7	09740	(10000000–11006145)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	1
▲	8	1017218	(10000000–11006145)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
	9	1014228	(10000000–)	Manifold, Soltn, 650mm	1
	10	1016520	(10000000–)	Screw, Hex, M4 X 0.7 16 Fmg, Ss	3
	11	1214973	(10000000–)	Valve, Water, Solenoid, 24vdc, Bm10/Bm10	1
	12	1071636	(10000000–)	Hub, Drive, Brush, Disk, 0.75b [6t]	2
	13	00928	(10000000–)	Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	2
	14	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
	15	01684	(10000000–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss (ec-H2O Model)	2
	16	1017218	(10000000–)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	17	1013531	(10000000–)	Skirt, Spray, 650mm	1
	18	1013532	(10000000–)	Retainer, Skirt, 650mm	1
	19	1072816	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss, Sems	5
	20	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	5
	21	08712	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.0, Ss, Nl	8
	22	1052298	(10000000–)	Bracket, Support, Hose [T7] (ec-H2O Model)	2
	23	1013821	(10000000–)	Plate, Sppt	2
	24	1244729	(10000000–)	Fitting, Plstc, Rst, .38OD/.19Id	2
	25	1244808	(10000000–)	Inductor [Clamp, 16Mm, 130 Ohm@100Mhz]	2
	26	49263	(10000000–)	Tie, Cable, Nyl, 11.4L .19W 3.0 Max D (NA/APAC)	2
	26	130041	(10000000–)	Tie, Cable, Nyl, 11.5L .19W (EMEA)	2
	27	1253195	(11006146–)	Motor, Ele, 24Vdc 0296RPM	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 13 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Right

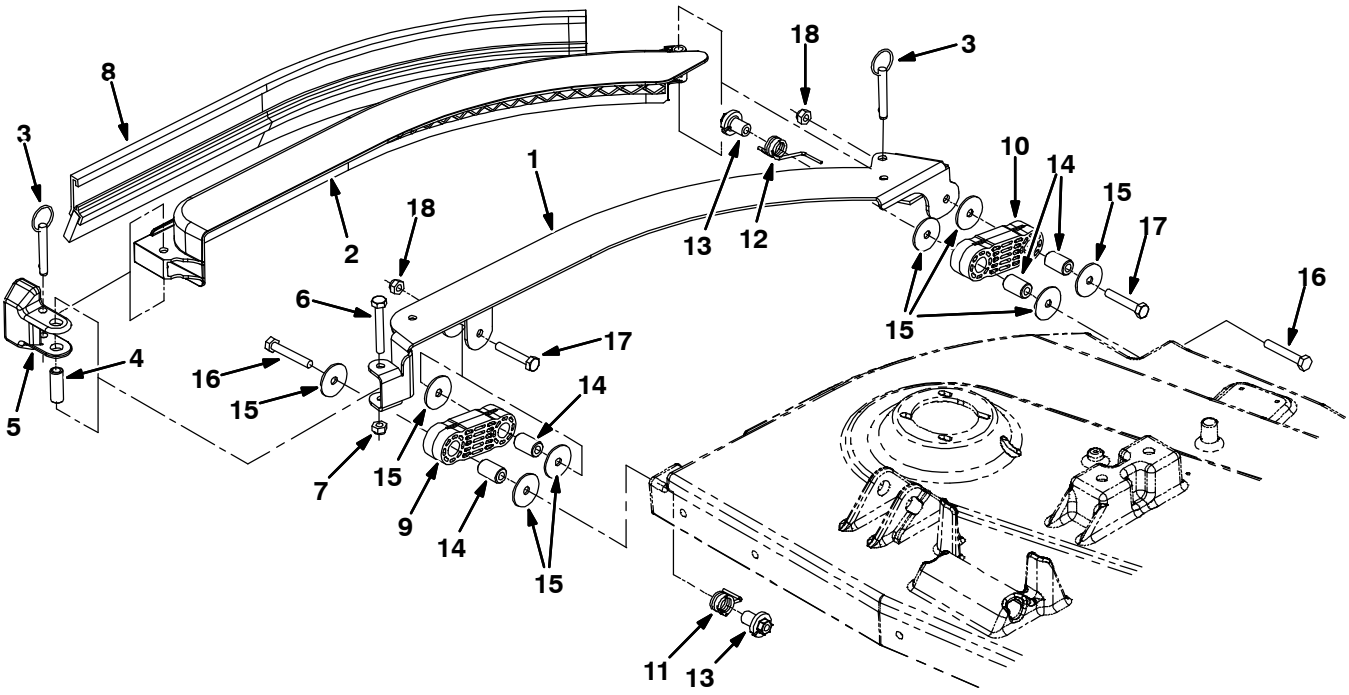

355011

Fig. 13 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Right

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	1017910	(10000000–	)	Support Wldt, Sqge, Rh	1
2	1017832	(10000000–	)	Retainer, Sqge, Rh	1
3	1015989	(10000000–	)	Pin, Hitch, .312d X 1.62l	2
4	1017495	(10000000–	)	Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 1.375 Ss	1
5	1074201	(10000000–	)	Block, Guard, Yellow	1
6	222504	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 55, Ss	1
7	08713	(10000000–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	1
8	86859	(10000000–	)	Squeegee Assy, Side [Linatex] (Standard)	1
8	1058731	(10000000–	)	Squeegee Assy, Side, Disc, Ure (Optional)	1
8	1058729	(10000000–	)	Squeegee Assy, Side, Disc, Gum (Optional)	1
9	1010876	(10000000–	)	Link, Sqge	1
10	1017785	(10000000–	)	Link, Sqge	1
11	1011334	(10000000–	)	Spring, Tors	1
12	1011344	(10000000–	)	Spring, Tors	1
13	1011317	(10000000–	)	Retainer, Spring	2
14	1011717	(10000000–	)	Sleeve, P/M, 0.625d 0.318b 1.00 L 430ss	4
15	1011719	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.33b 1.38d .075, Ss	8
16	49694	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss (NA/APAC)	2
16	33401	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Fl, Ss (EMEA)	2
17	222505	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	2
18	08713	(10000000–	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2

EMEA = Europe, Middle East, and Africa
NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 14 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Left

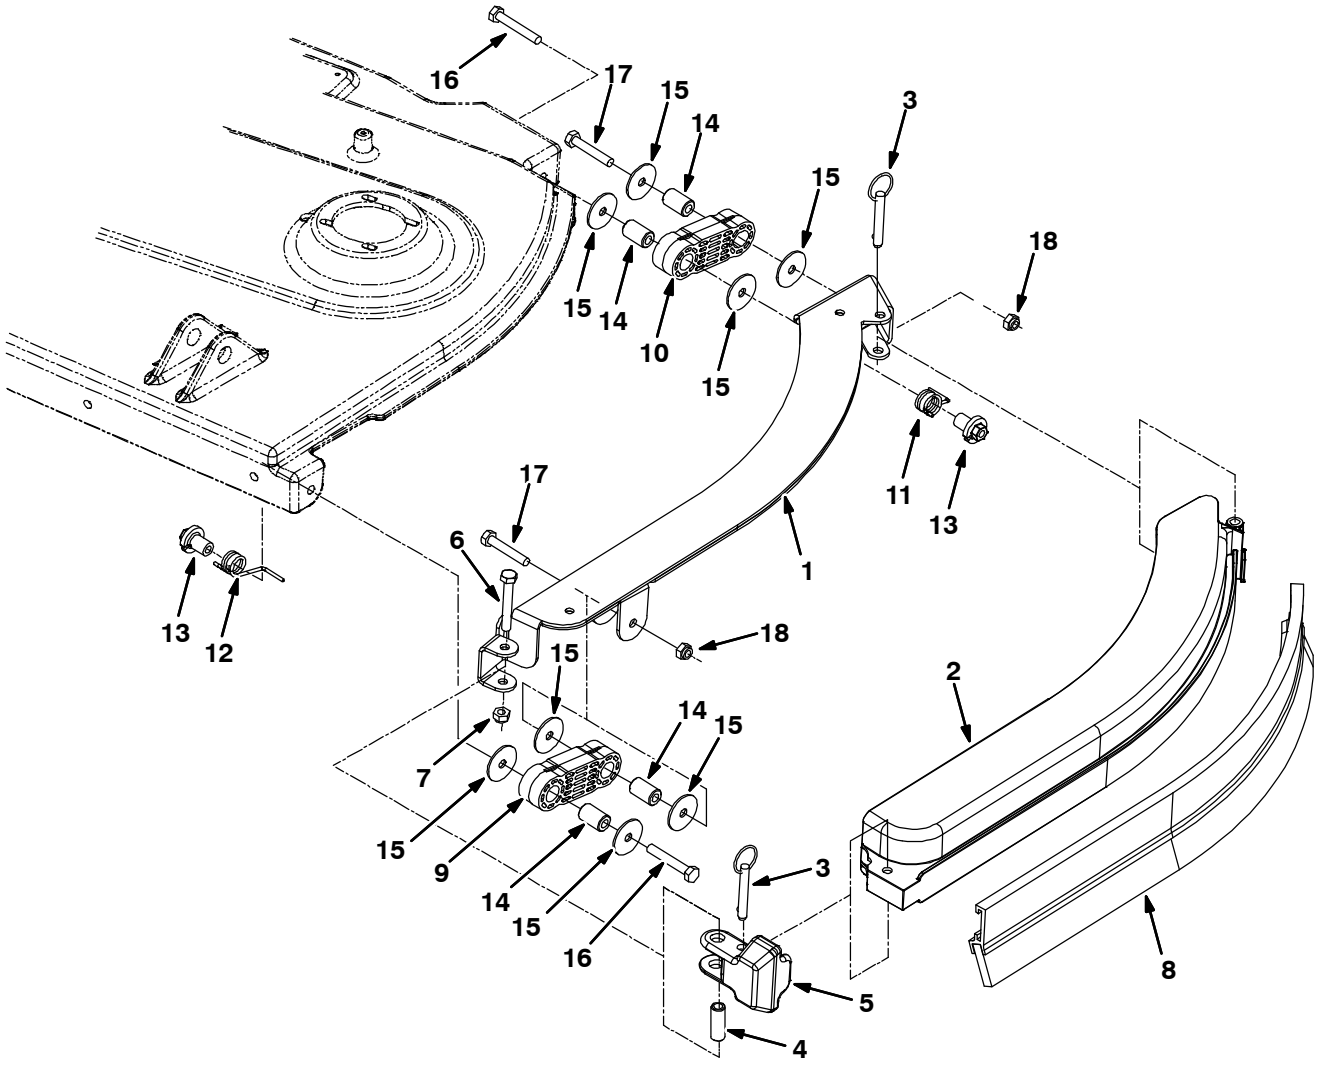

355012

Fig. 14 – Disk Scrub Head Side Squeegee Group, Left

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1017534	(10000000–)	Support Wldt, Sqge, Lh	1
2	1017653	(10000000–)	Retainer, Sqge, Lh	1
3	1015989	(10000000–)	Pin, Hitch, .312d X 1.62l	2
4	1017495	(10000000–)	Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 1.375 Ss	1
5	1074201	(10000000–)	Block, Guard, Yellow	1
6	222504	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 55, Ss	1
7	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	1
8	86859	(10000000–)	Squeegee Assy, Side [Linatex] (Standard)	1
8	1058731	(10000000–)	Squeegee Assy, Side, Disc, Ure (Optional)	1
8	1058729	(10000000–)	Squeegee Assy, Side, Disc, Gum (Optional)	1
9	1010876	(10000000–)	Link, Sqge	1
10	1017785	(10000000–)	Link, Sqge	1
11	1011344	(10000000–)	Spring, Tors	1
12	1011334	(10000000–)	Spring, Tors	1
13	1011317	(10000000–)	Retainer, Spring	2
14	1011717	(10000000–)	Sleeve, P/M, 0.625d 0.318b 1.00 L 430ss	4
15	1011719	(10000000–)	Washer, Flat, 0.33b 1.38d .075, Ss	8
16	49694	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Ss (NA/APAC)	2
16	33401	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Fl, Ss (EMEA)	2
17	222505	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	2
18	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2

EMEA = Europe, Middle East, and Africa
NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 15 – Recovery Tank Group

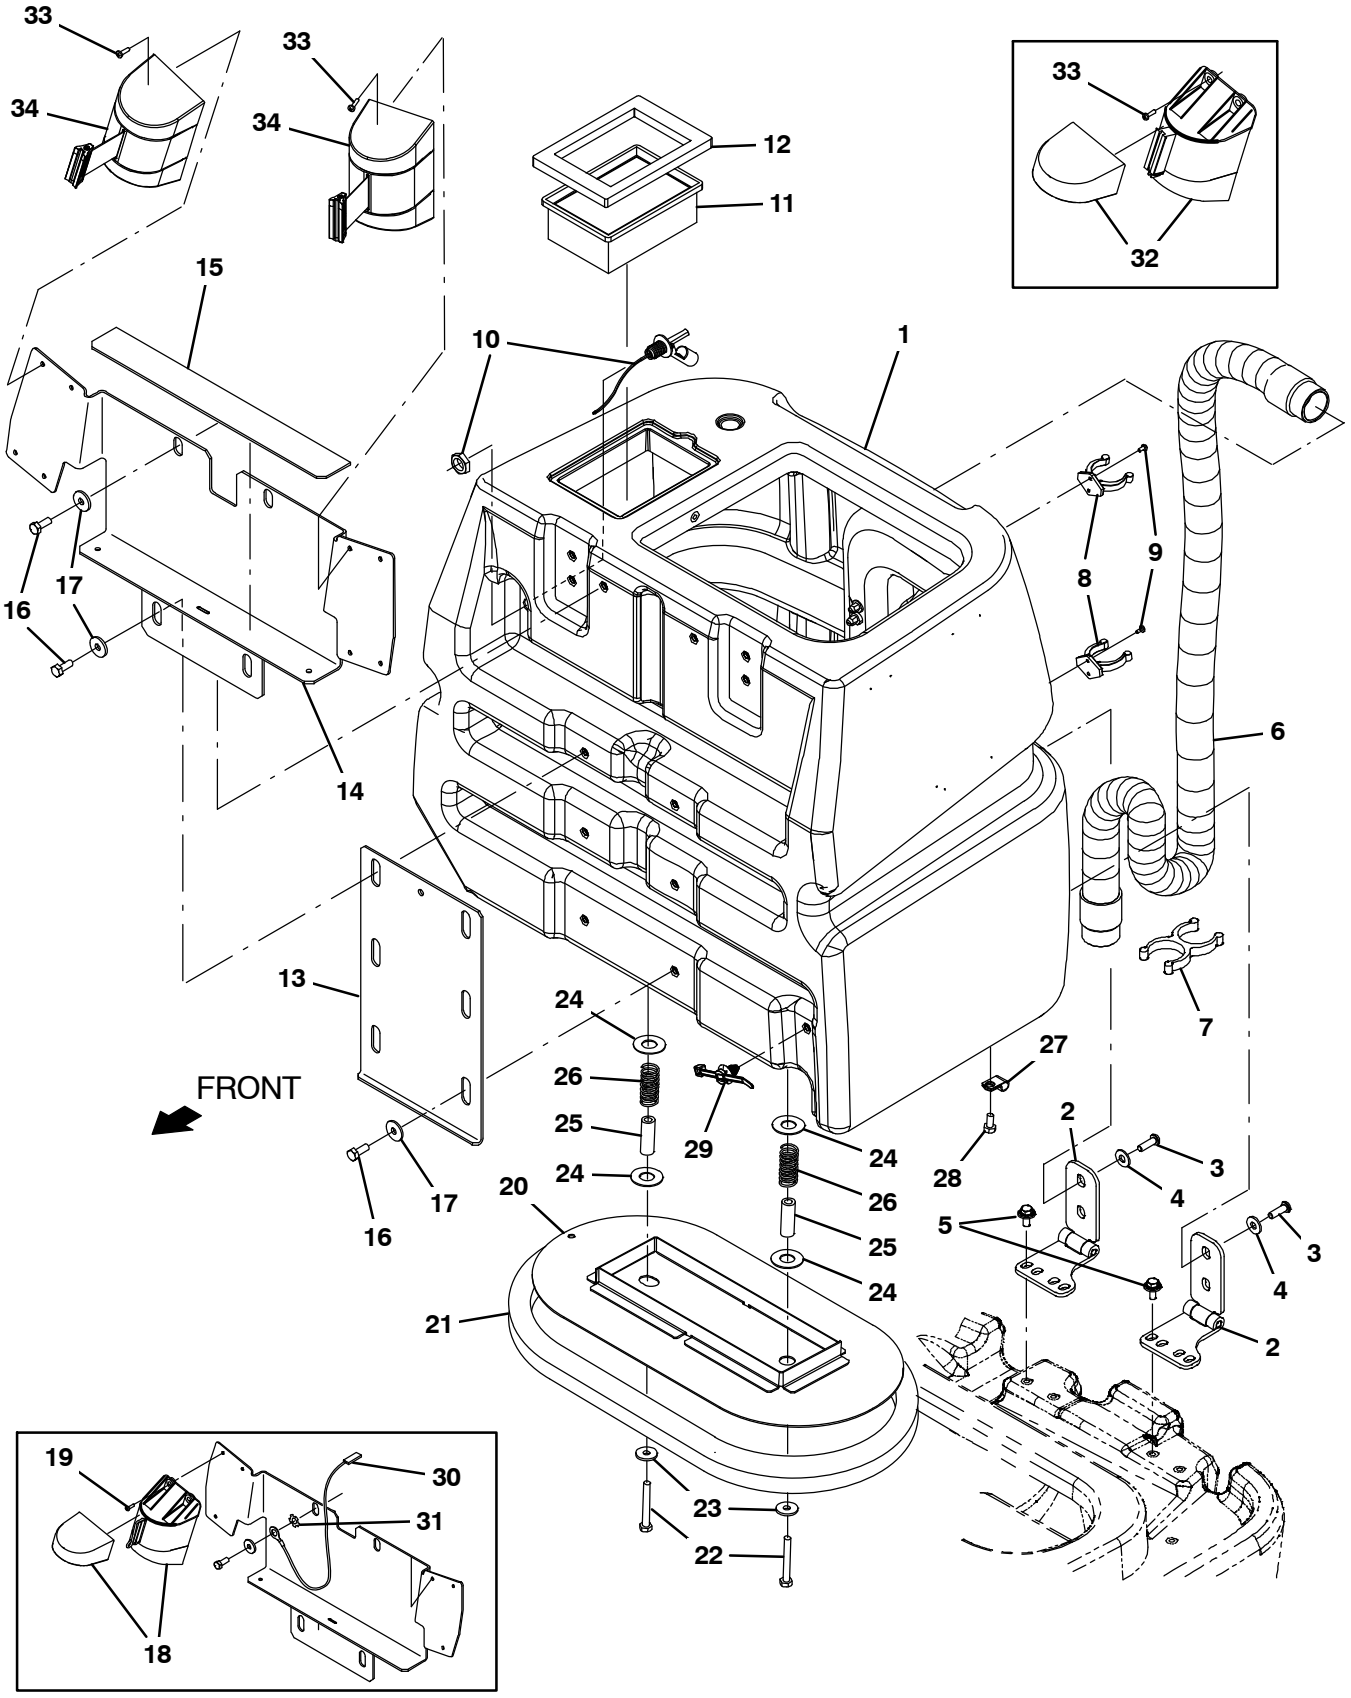

356913

Fig. 15 – Recovery Tank Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9018602	(10000000–)	Tank, Recvy, Rm–Cptl, Afmkt [T7Amr]	1
2	1018304	(10000000–)	Hinge, 10mm Pin, Crs, Blk [T7]	2
3	393135	(10000000–)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 20, Blk	4
4	1016435	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38b 0.90d .08, Stl, Blk	4
5	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
6	1014026	(10000000–)	Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Blk (NA/APAC)	1
6	1207882	(10000000–)	Hose, Vacuum, 1.50id X 057.1l, 2cuff,Pu (EMEA)	1
7	1014079	(10000000–)	Clip, Grip, Hose, 1.50id, Dbl, Blk Pyp	1
8	1001992	(10000000–)	Clip, Grip, hose, 1.75Id, Blk Ny	2
9	607006	(10000000–)	Screw, Trs, M4 X 0.70 X 12, Phl, Pl	4
10	385685	(10000000–)	Sensor, Level, Liq, 14Vdc 01A .62–11	1
11	1037821	(10000000–)	Filter, Panl, Dust, 2.3 X 04.5 X 06.4	1
12	1016392	(10000000–)	Gasket, Ure, .50, 03.74w 05.31l, Adh	1
13	1017670	(10000000–)	Angle, Sppt, Tank [T7]	1
14	1242239	(10000000–)	Bracket Wldt, Tank, Sppt	1
15	1017705	(10000000–)	Pad, Rbr, 0.12 X 1.9 X 15.3, Adh	1
16	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	8
17	1017218	(10000000–)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	8
18	1242245	(10000000– 11094326)	Belt, Retractable	2
19	24265	(10000000– 11094326)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	6
20	1016855	(10000000–)	Plate Wldt, Seal, Tank [T7/R14]	1
21	1020301	(10000000–)	Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 08ft	1
22	77270	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, Ss	2
23	1017218	(10000000–)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
24	605385	(10000000–)	Washer, Flat, 0.69b 1.50d .05, Ss	4
25	1016871	(10000000–)	Spacer, Pvc, 0.35id 0.63od 02.0l	2
26	397255	(10000000–)	Spring, Cmpr, 0.90od .08wir 02.0l	2
27	69234	(10000000–)	Clamp, Cable, Stl, 1.00D X 0.75W, 1Hole	1
28	15675	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1
29	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
30	1074344	(10000000– 10962697)	Harness, Ele [Ring With .250M Tail] (NA/APAC)	1
31	41141	(10000000– 10962697)	Washer, Lock, Int–Ext, 0.31 (NA/APAC)	1
32	1260291	(11094327– 11106374)	Belt, Retractable	2
33	24265	(11094327– 11106374)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	8
33	24265	(11106375–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	6
34	1271497	(11106375–)	Belt, Retractable	2

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 16 – Recovery Tank Cover and Lights Group

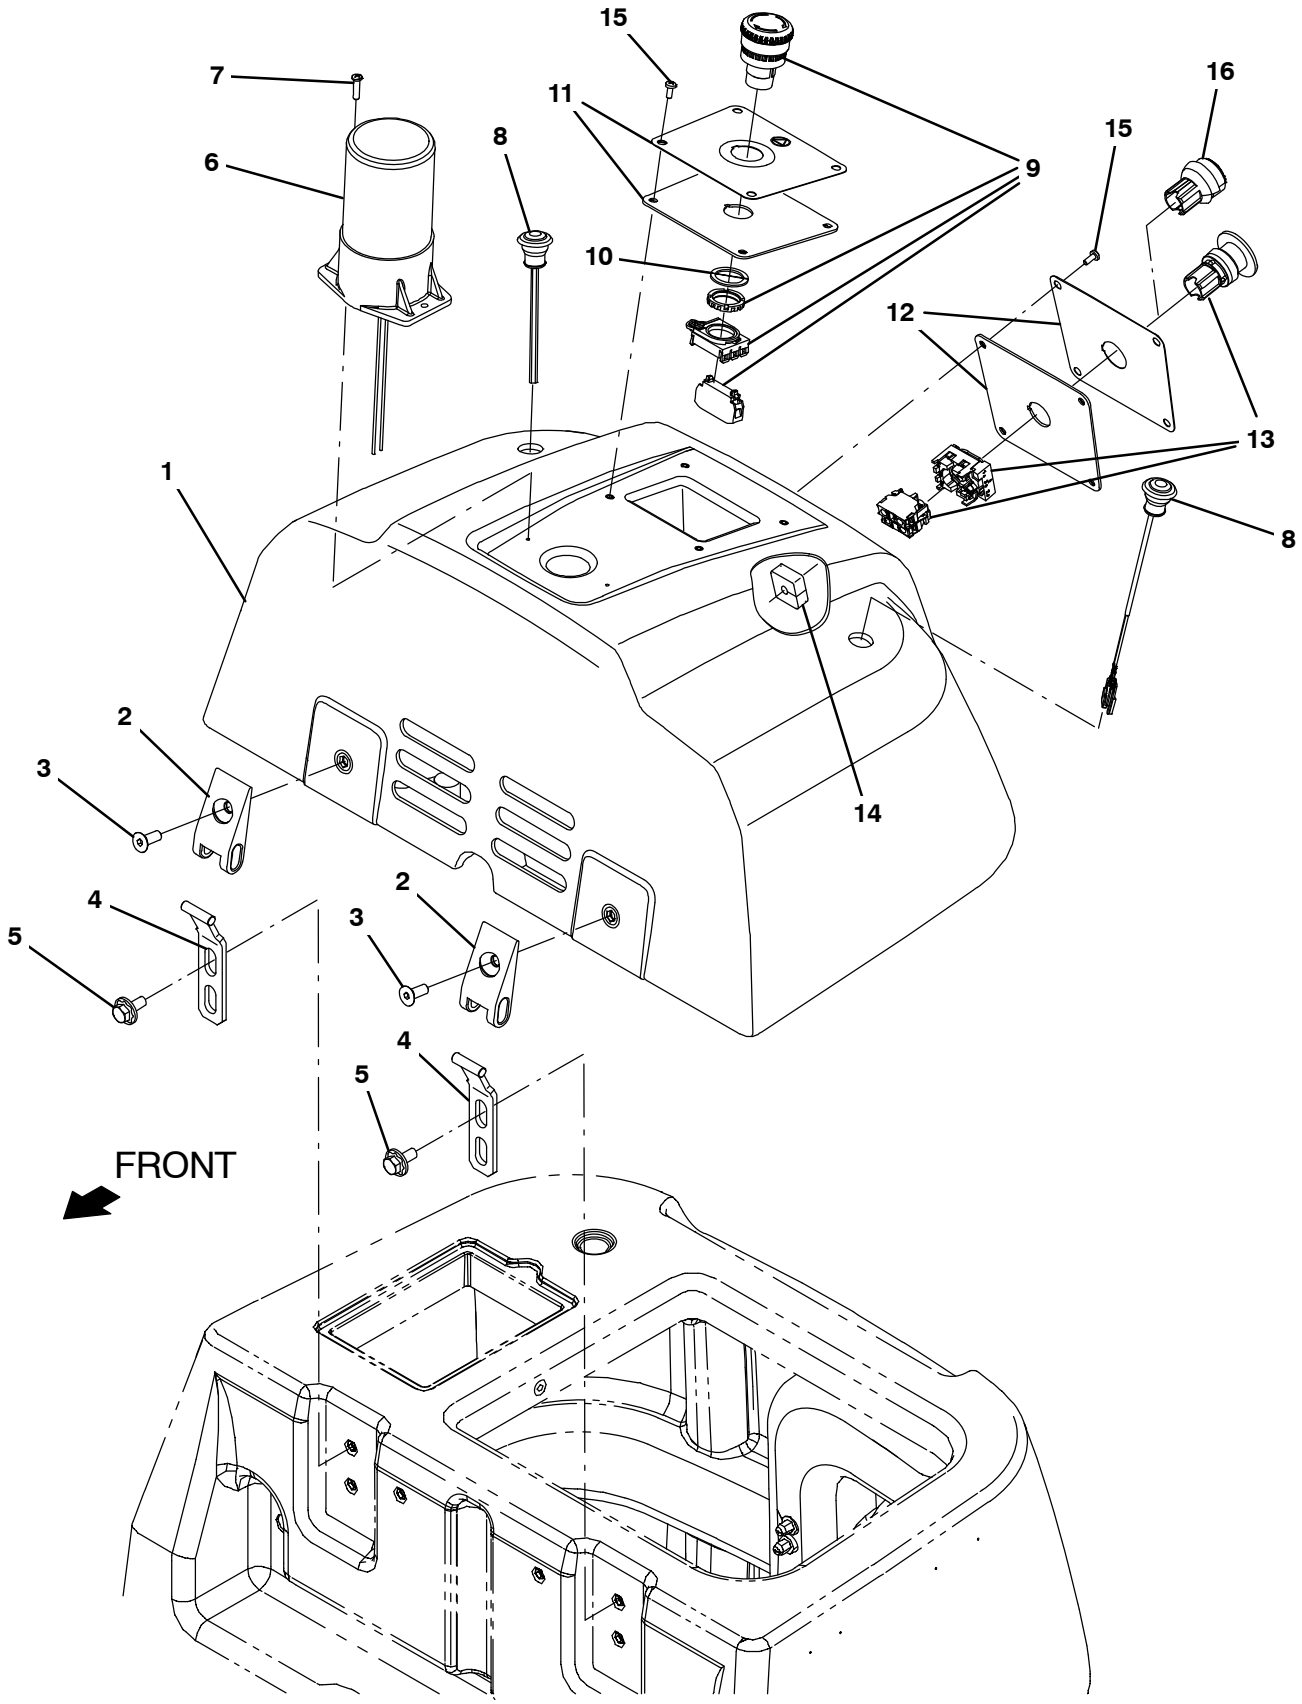

356914

Fig. 16 – Recovery Tank Cover and Lights Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1241986	(10000000–)	Cover, Recvy Tank, Trimmed	1
2	1050554	(10000000–)	Hinge, Leaf [T7, 5680/5700]	2
3	222463	(10000000–)	Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 20, Al, Blk	2
4	1012055	(10000000–)	Hinge Wldt, Cover	2
5	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
6	1014564	(10000000–)	Light, Strobe, 12–80vdc, 4watt	1
7	360943	(10000000– 10961819)	Screw, Pan, Phl, 10–14 X 0.75, F/ Plstc	2
7	1014754	(10961820–)	Screw, Trs, M4 X 0.70 X 8, Phl, Blk	2
8	1240252	(10000000–)	Light, Marker	2
9	1242161	(10000000–)	Switch, Safety, Shutoff	1
10	1242538	(10000000–)	Ring, Lock, E–Stop	1
11	9018623	(10000000–)	Plate Kit, Label, E–Stop	1
12	9018624	(10000000–)	Plate Kit, Label [Play/Pause]	1
13	1240637	(10000000–)	Switch, Push, Mom, Blue	1
14	1242271	(10000000–)	Seal, Foam [Play/pause]	1
15	1014754	(10000000–)	Screw, Trs, M4 X 0.70 X 8, Phl, Blk	8
16	1246670	(10000000–)	Switch, Push, Mom [Low Profile] (Custom)	1

Fig. 17 – Vacuum Fan Group

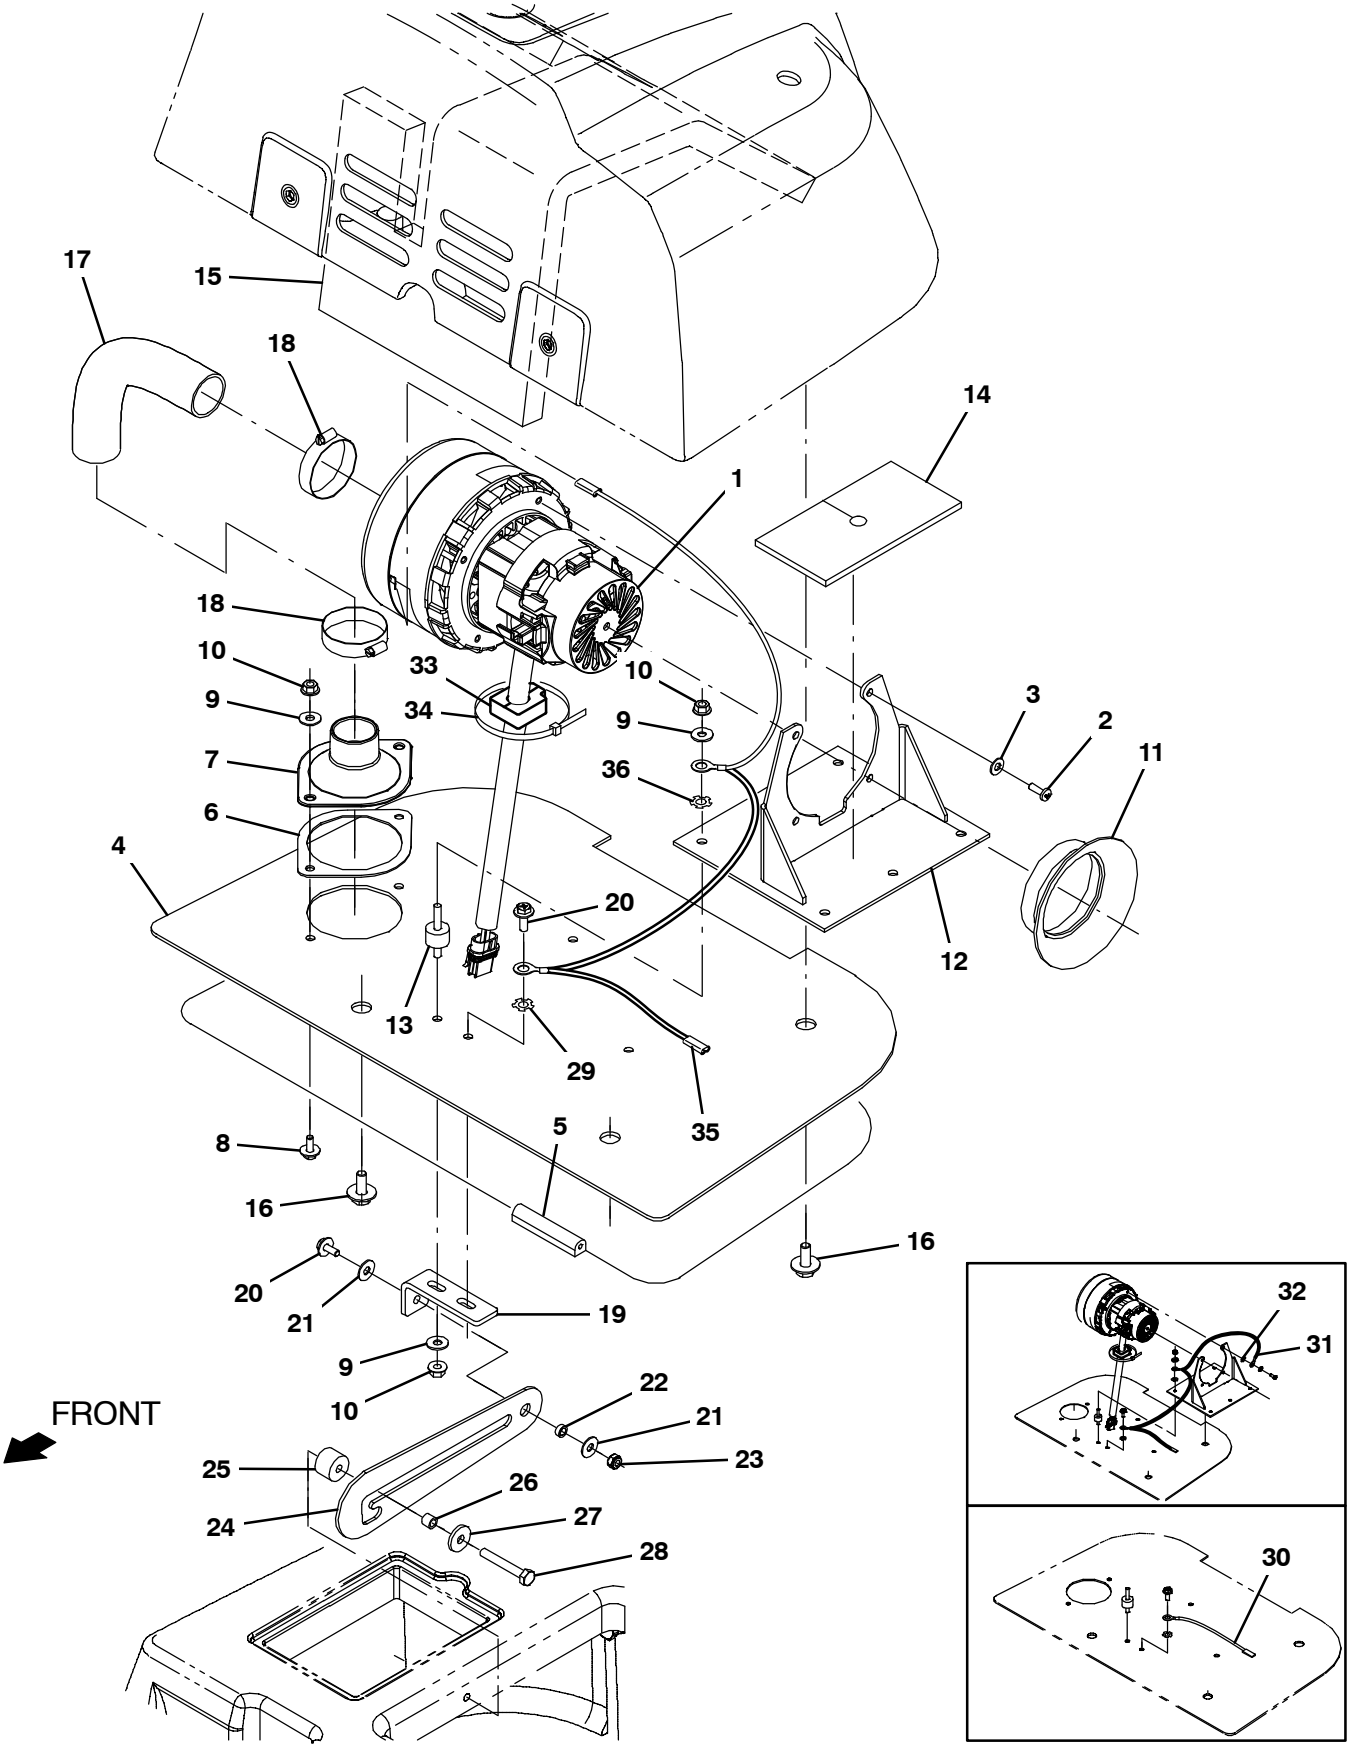

356915

Fig. 17 – Vacuum Fan Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1039763	(10000000–11023134)	Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 3 Stage [Bpp] (See Breakdown) (NA/APAC) (Replaced by 1255137)	1
1	1021064	(10000000–11023134)	Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 3 Stage [Bpp] (See Breakdown) (EMEA) (Replaced by 1256475)	1
1	1255137	(11023135–)	Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 3 Stage [Bpp] (See Breakdown) (NA/APAC)	1
1	1256475	(11023135–)	Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 3 Stage [Bpp] (See Breakdown) (EMEA)	1
2	1015506	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
3	19066	(10000000–)	Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	4
4	1011127	(10000000–)	Plate, Mtg, Fan [T7]	1
5	1013611	(10000000–)	Seal, Bulb, Str, 0.50h .50w 062.5l, Adh	1
6	1014858	(10000000–)	Gasket, Ure, .06, 2.99id, 2/3.9bc	1
7	1014711	(10000000–)	Adapter, Hose	1
8	1034731	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
9	01684	(10000000–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	9
10	07790	(10000000–)	Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	9
11	1011140	(10000000–)	Seal, Fan	1
12	1011103	(10000000–)	Bracket Wldt, Mtg, Fan [T7]	1
13	1011093	(10000000–)	Isolator, Vib, .75d, M6 Stud Both Ends	3
14	1028514	(10000000–)	Insulation, Acstc, Vacfan	1
15	1242311	(10000000–)	Insulation, Acstc, Hsng, Vacfan Laguna	1
16	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
17	1011159	(10000000–)	Hose, Vacuum, Wir, 1.50id X 008.3l, Clr	1
18	79381	(10000000–)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.25–2.00d, .50w	2
19	1026322	(10000000–)	Bracket, Mtg, Stop	1
20	1034731	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
21	01684	(10000000–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
22	80491	(10000000–)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	1
23	08712	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	1
24	1026270	(10000000–)	Bracket, Arm, Prop [T7, R14]	1
25	578579	(10000000–)	Spacer, Plstc, 0.25b 0.88d 0.63l, Nyl	1
26	140154	(10000000–)	Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Pl	1
27	140053	(10000000–)	Washer, Flat, 0.28b 0.88d .12, Ss	1
28	06946	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8	1
29	41140	(10000000–)	Washer, Lock, Int–Ext, 0.25	1
30	1076527	(10000000–10962697)	Harness, Ele [Jumper, M6 Ring, .250M] (NA/APAC)	1
31	1076670	(10962698–11023134)	Harness, Ele [T7AMR Vac Fan Static Gnd] (NA/APAC)	1
31	1076670	(10000000–11023134)	Harness, Ele [T7AMR Vac Fan Static Gnd] (EMEA)	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa
NA/APAC = North America / Asia, Pacific

356915

Fig. 17 – Vacuum Fan Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
32	41140	(10000000– 11023134)	Washer, Lock, Int–Ext, 0.25	1
33	1244808	(10000000–)	Inductor [Clamp, 16Mm, 130 Ohm@100Mhz]	1
34	49263	(10000000–)	Tie, Cable, Nyl, 11.4L .19W 3.0 Max D (NA/APAC)	1
34	130041	(10000000–)	Tie, Cable, Nyl, 11.5L .19W (EMEA)	2
35	1077016	(11023135–)	Harness, Ele [T7AMR Vac Fan Static Gnd]	
36	41140	(10000000–)	Washer, Lock, Int–Ext, 0.25\	

EMEA = Europe, Middle East, and Africa
NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 18 – Solution Tank Group, Disk Scrub Head

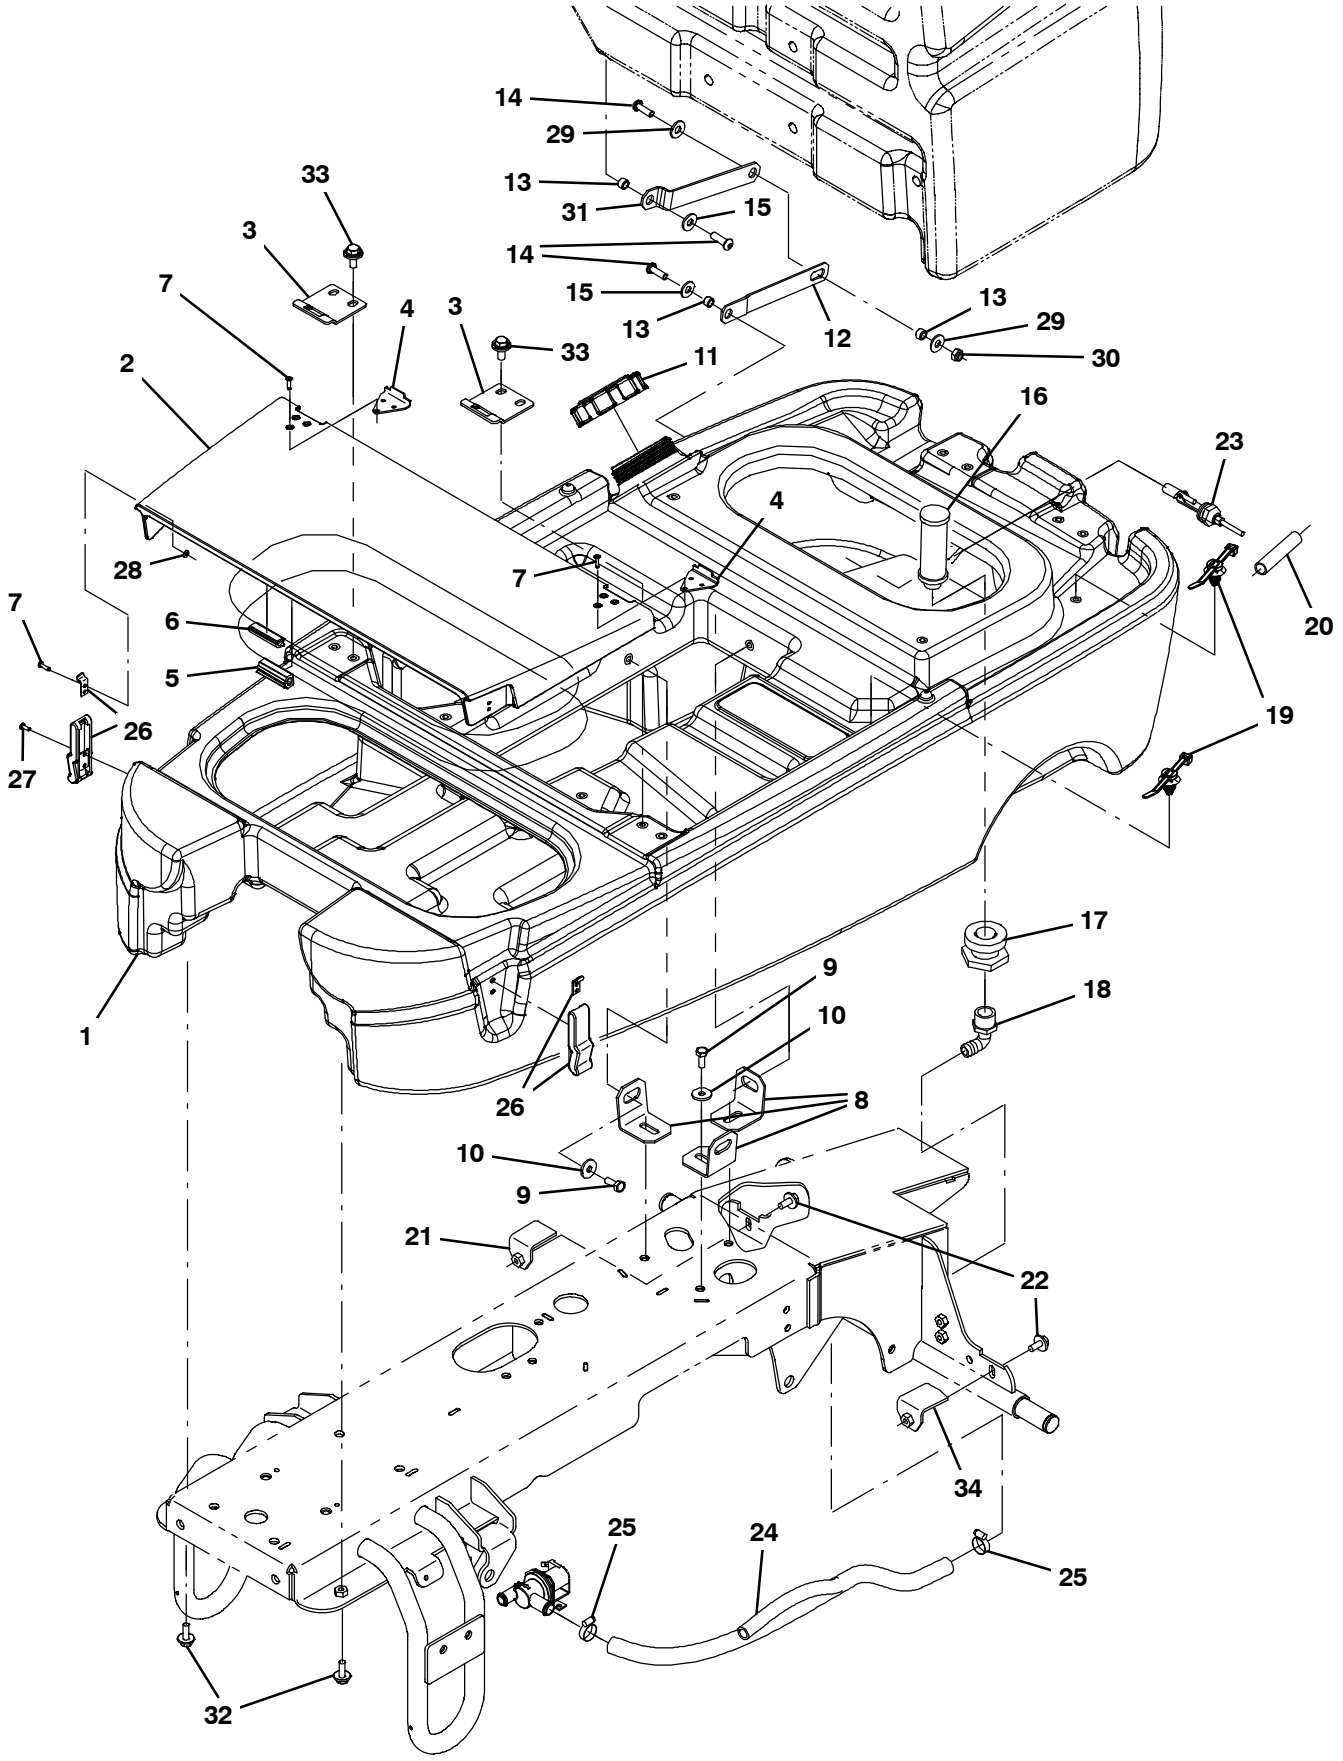

356920

Fig. 18 – Solution Tank Group, Disk Scrub Head

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1015405	(10000000–)	Tank, Soltn, W/ Label [T7]	1
1	1036374	(10000000–)	Tank, Soltn, Disk, Hg, Afmkt, Tj (Japan)	1
2	1012505	(10000000–)	Cover, Tank, Soltn [T7]	1
3	1020317	(10000000–)	Catch, Cover [T7]	2
4	1020292	(10000000–)	Plate, Cover, Tab [T7]	2
5	1020727	(10000000–)	Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
6	1020719	(10000000–)	Seal, Afmkt, Bulb, Clsd Cell, Adh, 8ft	1
7	1021677	(10000000–)	Rivet, Blind, .156DX0.55X.38D, Ss	10
8	1014072	(10000000–)	Bracket, Mtg, Tank	3
9	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	6
10	1017218	(10000000–)	Washer, Flat, 0.321b 1.00d .12, Ss	6
11	1011885	(10000000–)	Cap, Tank	1
12	1011852	(10000000–)	Arm, Tank, Retaining	1
13	222516	(10000000–)	Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 0.31l 430ss	5
14	223470	(10000000–)	Screw, Btn, M8 X 1.25 X 25, Ss	3
15	1016435	(10000000–)	Washer, Flat, 0.52b 0.75d .06, Stl, Blk	2
16	398770	(10000000–)	Strainer, Soltn, 80mesh Cyl 1.3d 3.5l	1
17	377349	(10000000–)	Fitting, Plstc, Pf12/Pf12, Bh	1
18	73468	(10000000–)	Fitting, Plstc, E90, Bm10/Pm12	1
19	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	2
20	1020336	(10000000–)	Conduit, Afmkt, Nyl, .50D, 01Ft	1
21	1075252	(10000000–)	Bracket, Mount, Tank	1
22	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
23	385685	(10000000–)	Sensor, Level, Liquid, 14vdc 01a .62–11	1
24	1014825	(10000000–)	Hose, Mold	1
25	54333	(10000000–)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	2
26	49800	(10000000–)	Latch, Draw, Soft, Rbr W/ Keeper	2
27	607006	(10000000–)	Screw, Trs, M4 X 0.70 X 12, Phl, Pl	4
28	1035394	(10000000–)	Washer, Flat, 0.17b 0.38d .04, Ss	4
29	01685	(10000000–)	Washer, Flat, 0.31 Ss	2
30	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	1
31	1011853	(10000000–)	Arm, Tank, Retaining	1
32	1072628	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, Sems	2
33	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
34	1075258	(10000000–)	Bracket, Mount, Tank [Disk]	1

Fig. 19 – Tanks Drain Group

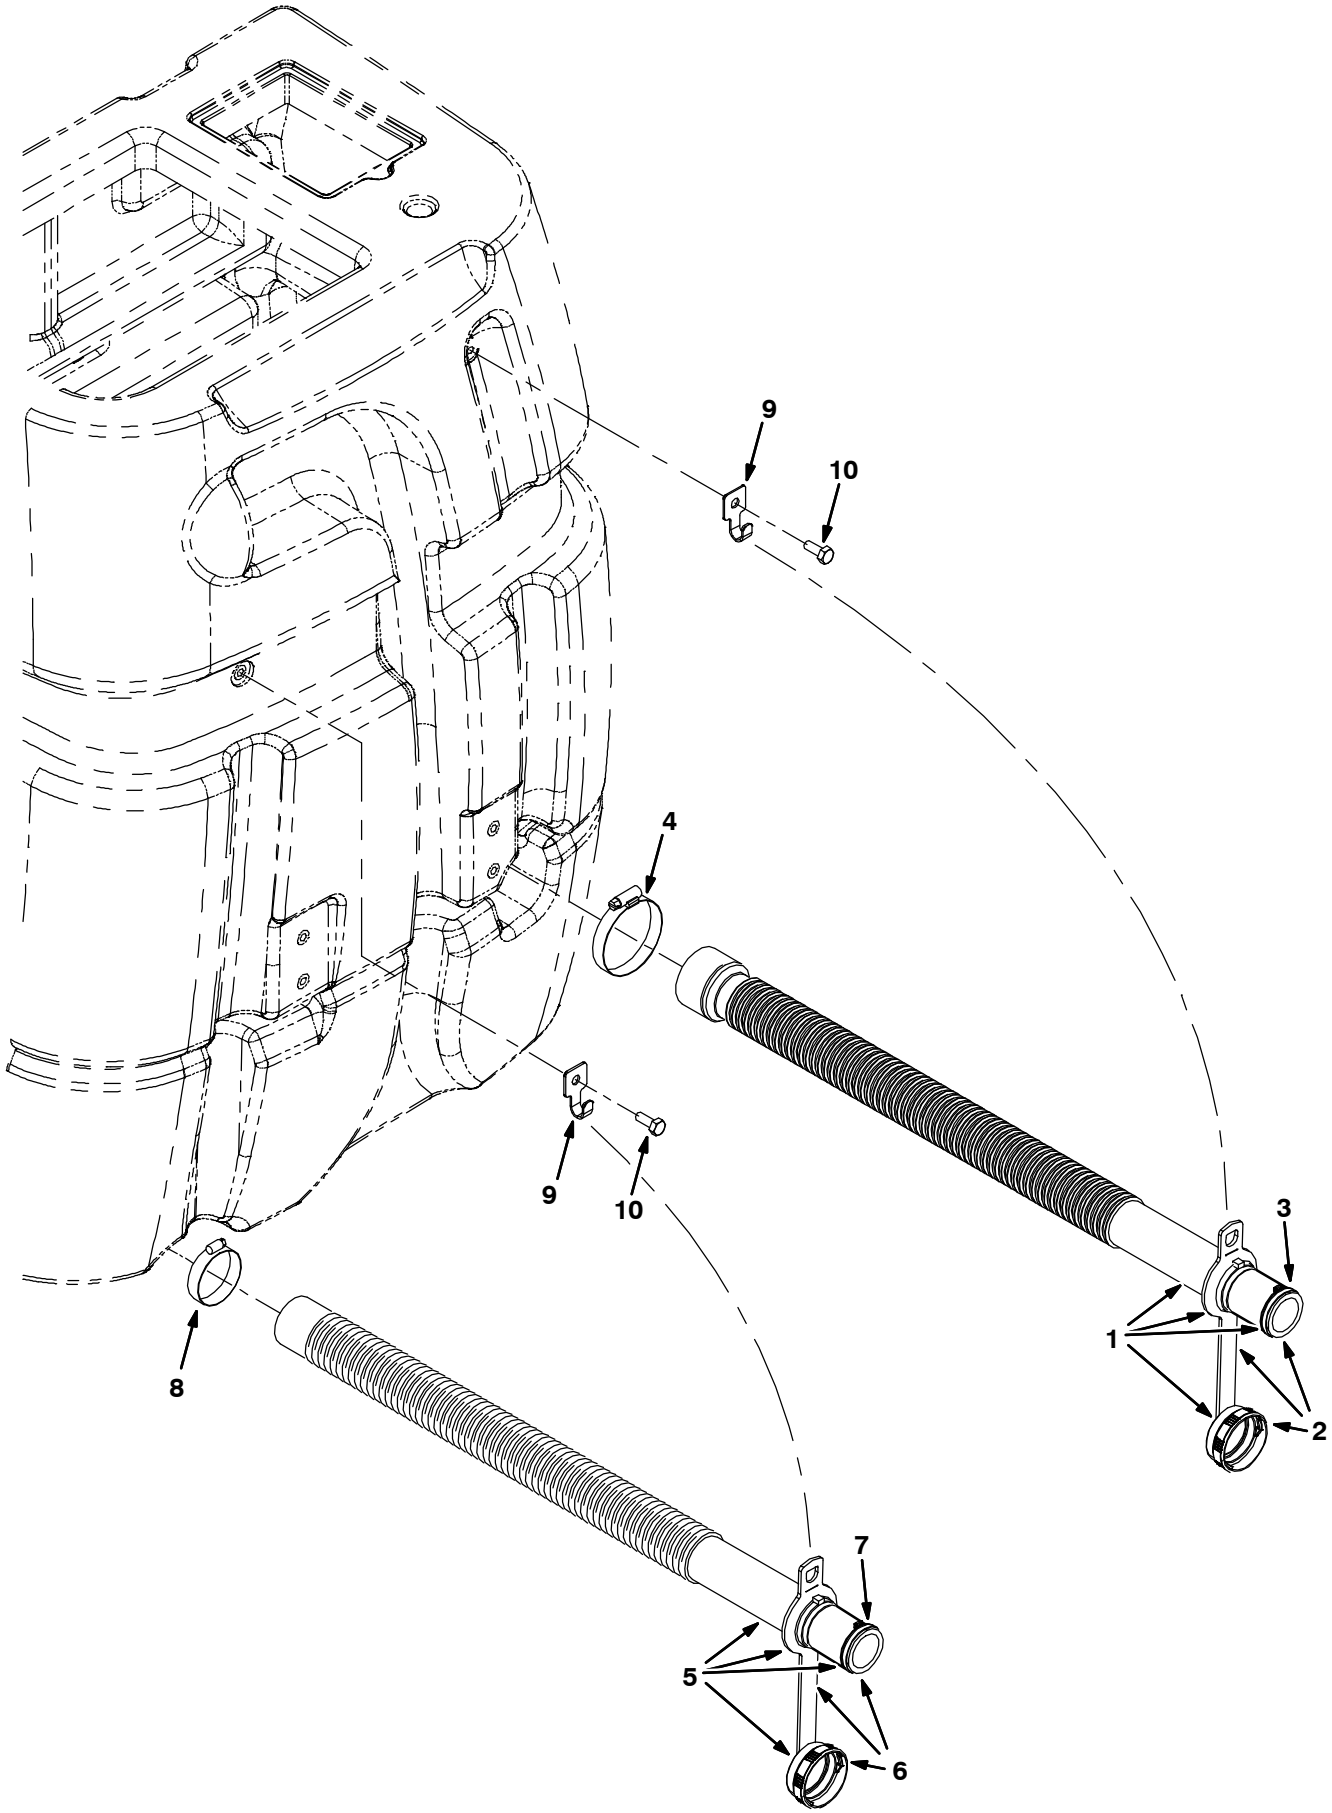

355022

Fig. 19 – Tanks Drain Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1014274	(10000000–)	Hose Assy, Drain, 27.8l (Recovery Tank)	1
▲▽	2	1008639	(10000000–)	Cap, Drain Assembly	1
▲▲	3	1008637	(10000000–)	O Ring, 1.48” Id, 1.76” Od	1
	4	14432	(10000000–)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.81–2.75d, .56w	1
▽	5	1014268	(10000000–)	Hose Assy, Drain, 27.0l (Solution Tank)	1
▲▽	6	1008639	(10000000–)	Cap, Drain Assembly	1
▲▲	7	1008637	(10000000–)	O Ring, 1.48” Id, 1.76” Od	1
	8	11531	(10000000–)	Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06–2.00d, .56w	1
	9	222793	(10000000–)	Clip, Hanger, Hose, .38d Hole, Ss	2
	10	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 20 – Battery Group

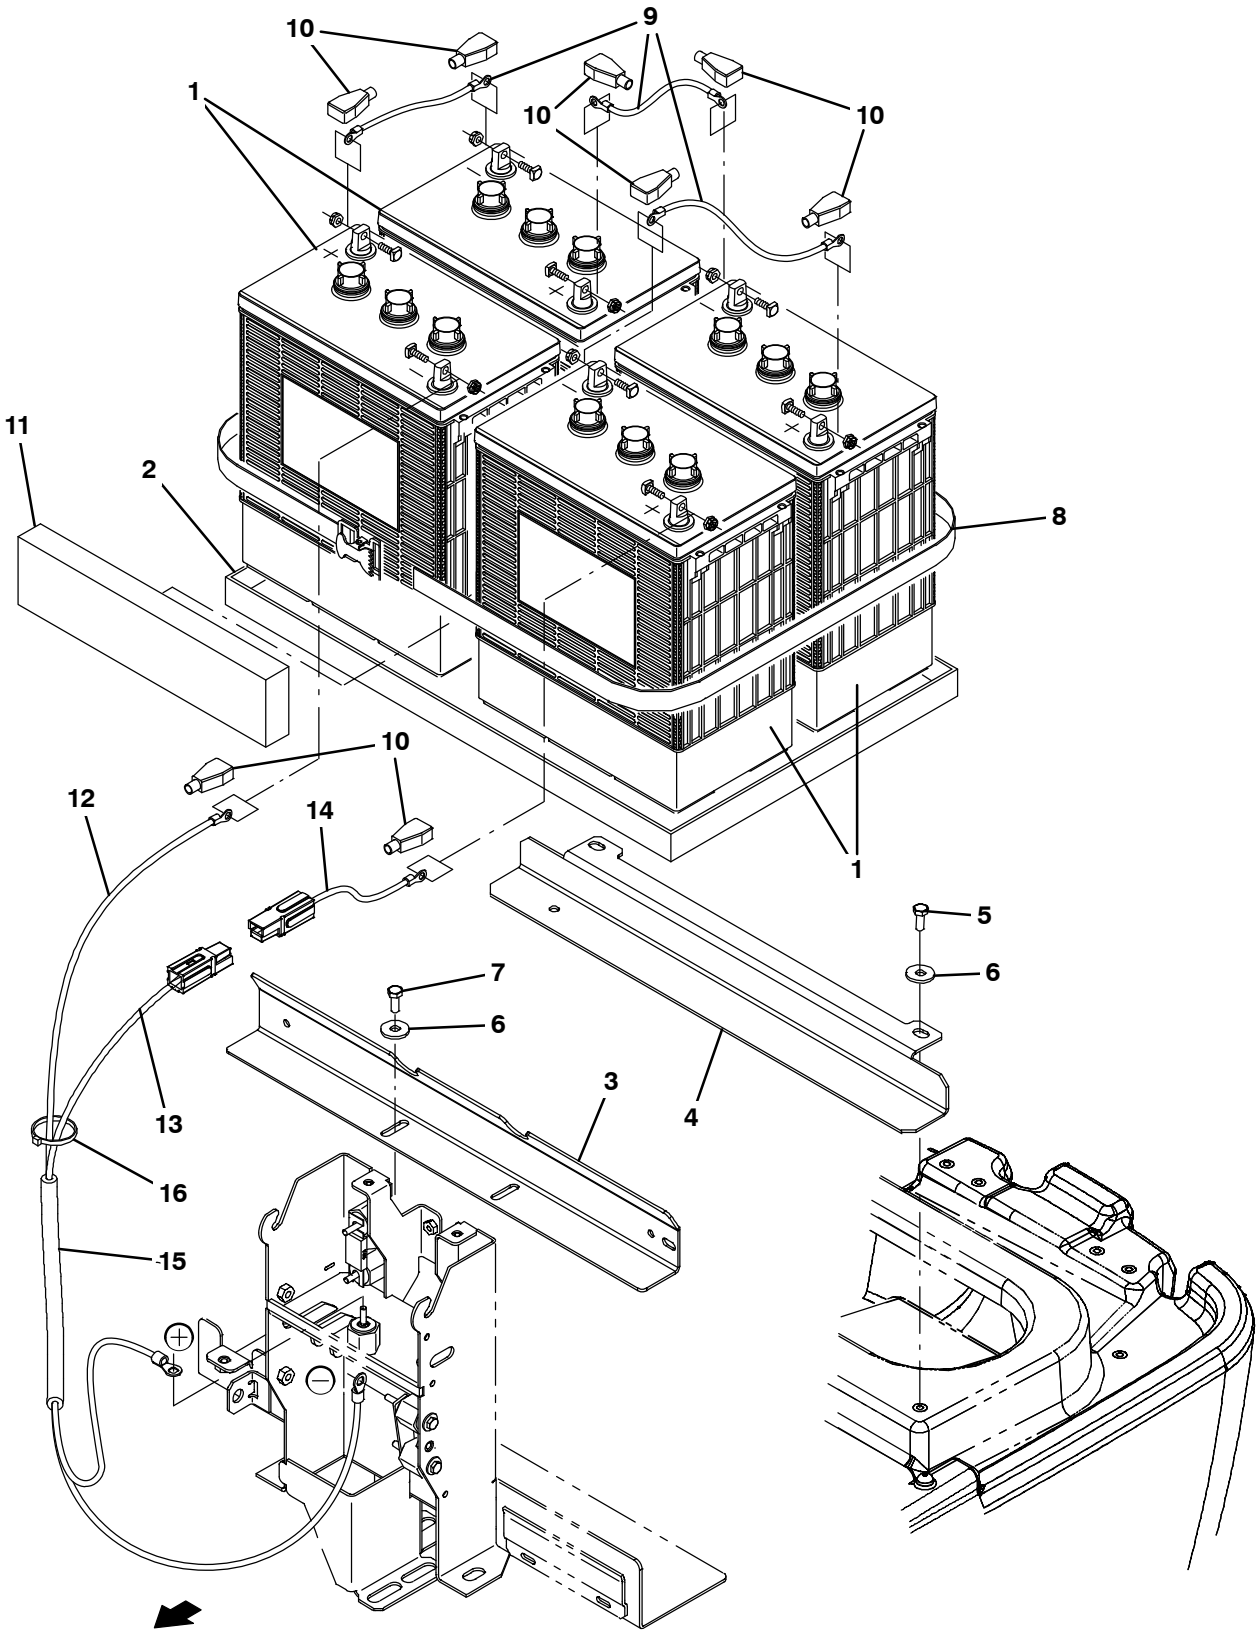

356916

Fig. 20 – Battery Group

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	1070587	(10000000–	)	Battery, Wt, 06Vdc 0360Ah, W/Cart [Tr] (NA/APAC)	4
	1	1070586	(10000000–	)	Battery, Wt, 06Vdc 0360Ah, W/O Cart (EMEA)	4
	2	1025155	(10000000–	)	Tray, Battery, 605x370x25	1
	3	1042532	(10000000–	)	Bracket, Battery [T7, 220ah Agm]	1
	4	1010771	(10000000–	)	Angle, Sppt, Battery	1
	5	09740	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	2
	6	1017218	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.321b 1.00d .12, Ss	4
	7	15675	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	2
	8	222682	(10000000–	)	Strap	1
	9	223356	(10000000–	)	Wire, 04ga 12.0l Blk .34ring /.34ring	3
	10	68872	(10000000–	)	Boot, Terminal, Battery, 02–01Ga, Blk	8
	11	630375	(10000000–	)	Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	1
	12	223364	(10000000–	)	Cable, 04Ga 18.8L Blk .34Ring /.34Ring	1
	13	397907	(10000000–	)	Cable, 04Ga 30.0L Red .31Ring /[Pp120]	1
▽	14	397908	(10000000–	)	Cable, 04Ga 08.0L Red .31Ring /[Pp120]	1
▲		1020446	(10000000–	)	Connector, Anderson, 1321 Series	1
▲		1020447	(10000000–	)	Terminal, Contact, Anderson, 1319g4, 4ga	1
	15	1020105	(10000000–	)	Sleeve, Afmkt, Nyl, #13, 1ft	1
	16	49263	(10000000–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.4l .19w 3.0 Max D (NA/APAC)	3
	16	130041	(10000000–	)	Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w (EMEA)	3

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 21 – Rear Squeegee Lift Group, Disk Scrub Head

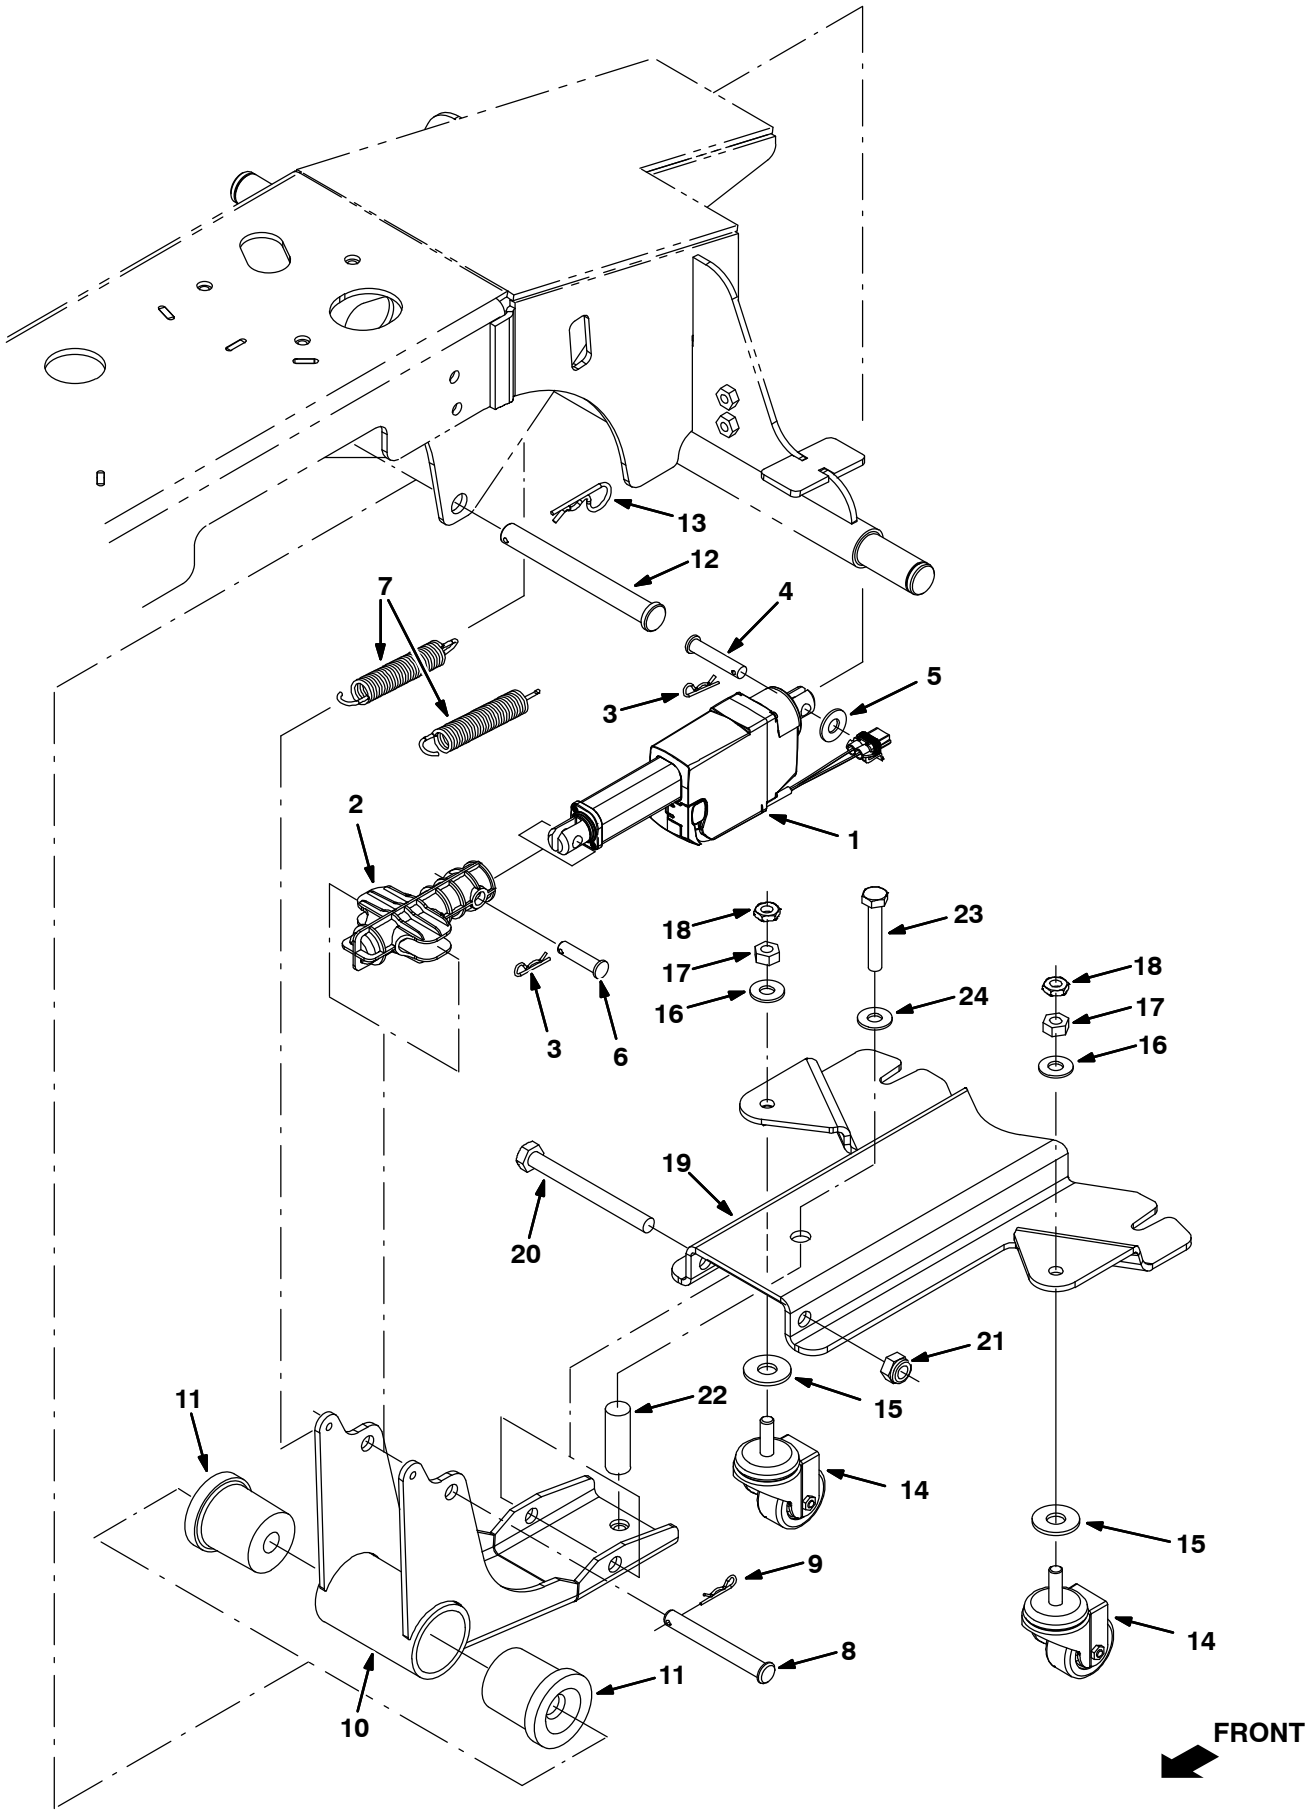

355024

Fig. 21 – Rear Squeegee Lift Group, Disk Scrub Head

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9010845	(10000000–)	Actuator Kit, Replmt [T7/Ssr]	1
▲	2	1031028	(10000000–)	Housing, Sqge, Spring, Actuator	1
	3	86866	(10000000–)	Pin, Hair Cotter, 0.38 D .072 Wir	2
	4	94877	(10000000–)	Pin, Clevis, 10d X 50l	1
	5	01686	(10000000–)	Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	1
	6	1009356	(10000000–)	Pin, Clevis , 10mm X 40l	1
	7	1016639	(10000000–)	Spring, Extn, 0.75od X 0.11wir, 4.5l	2
	8	96184	(10000000–)	Pin, Clevis, 12d X 100l, Pl	1
	9	86866	(10000000–)	Pin, Cotter, Hair, 0.38d .072 Wir	1
	10	1031379	(10000000–)	Arm Wldt, Sqge, Rear	1
	11	1013515	(10000000–)	Bushing, Flex, Ure	2
	12	1010401	(10000000–)	Pin, Clevis, 16d X 150l	1
	13	02942	(10000000–)	Pin, Hair Cotter, 0.62 D .120 Wir	1
	14	1073476	(10000000–)	Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr Pl	2
	15	41619	(10000000–)	Washer, Flat, 0.56b 1.38d .11, Ss	2
	16	01686	(10000000–)	Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	2
	17	07787	(10000000–)	Nut, Hex, Std, M10 X 1.5, Ss	2
	18	32716	(10000000–)	Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
	19	1018725	(10000000–)	Channel, Arm, Lower Sqge	1
	20	12138	(10000000–)	Screw, Hex, M12 X 1.75 X 120, 8.8	1
	21	09741	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, Nl, Ss	1
	22	1020182	(10000000–)	Spring, Cmpr, 20mm D X 44mm L	1
	23	04417	(10000000–)	Screw, Hex, M10 X 1.5 X 60, Ss	1
	24	01686	(10000000–)	Washer, Flat, 0.44b 1.00 .08, Ss	1

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 22 – Rear Squeegee Group, 650 mm (26 in)

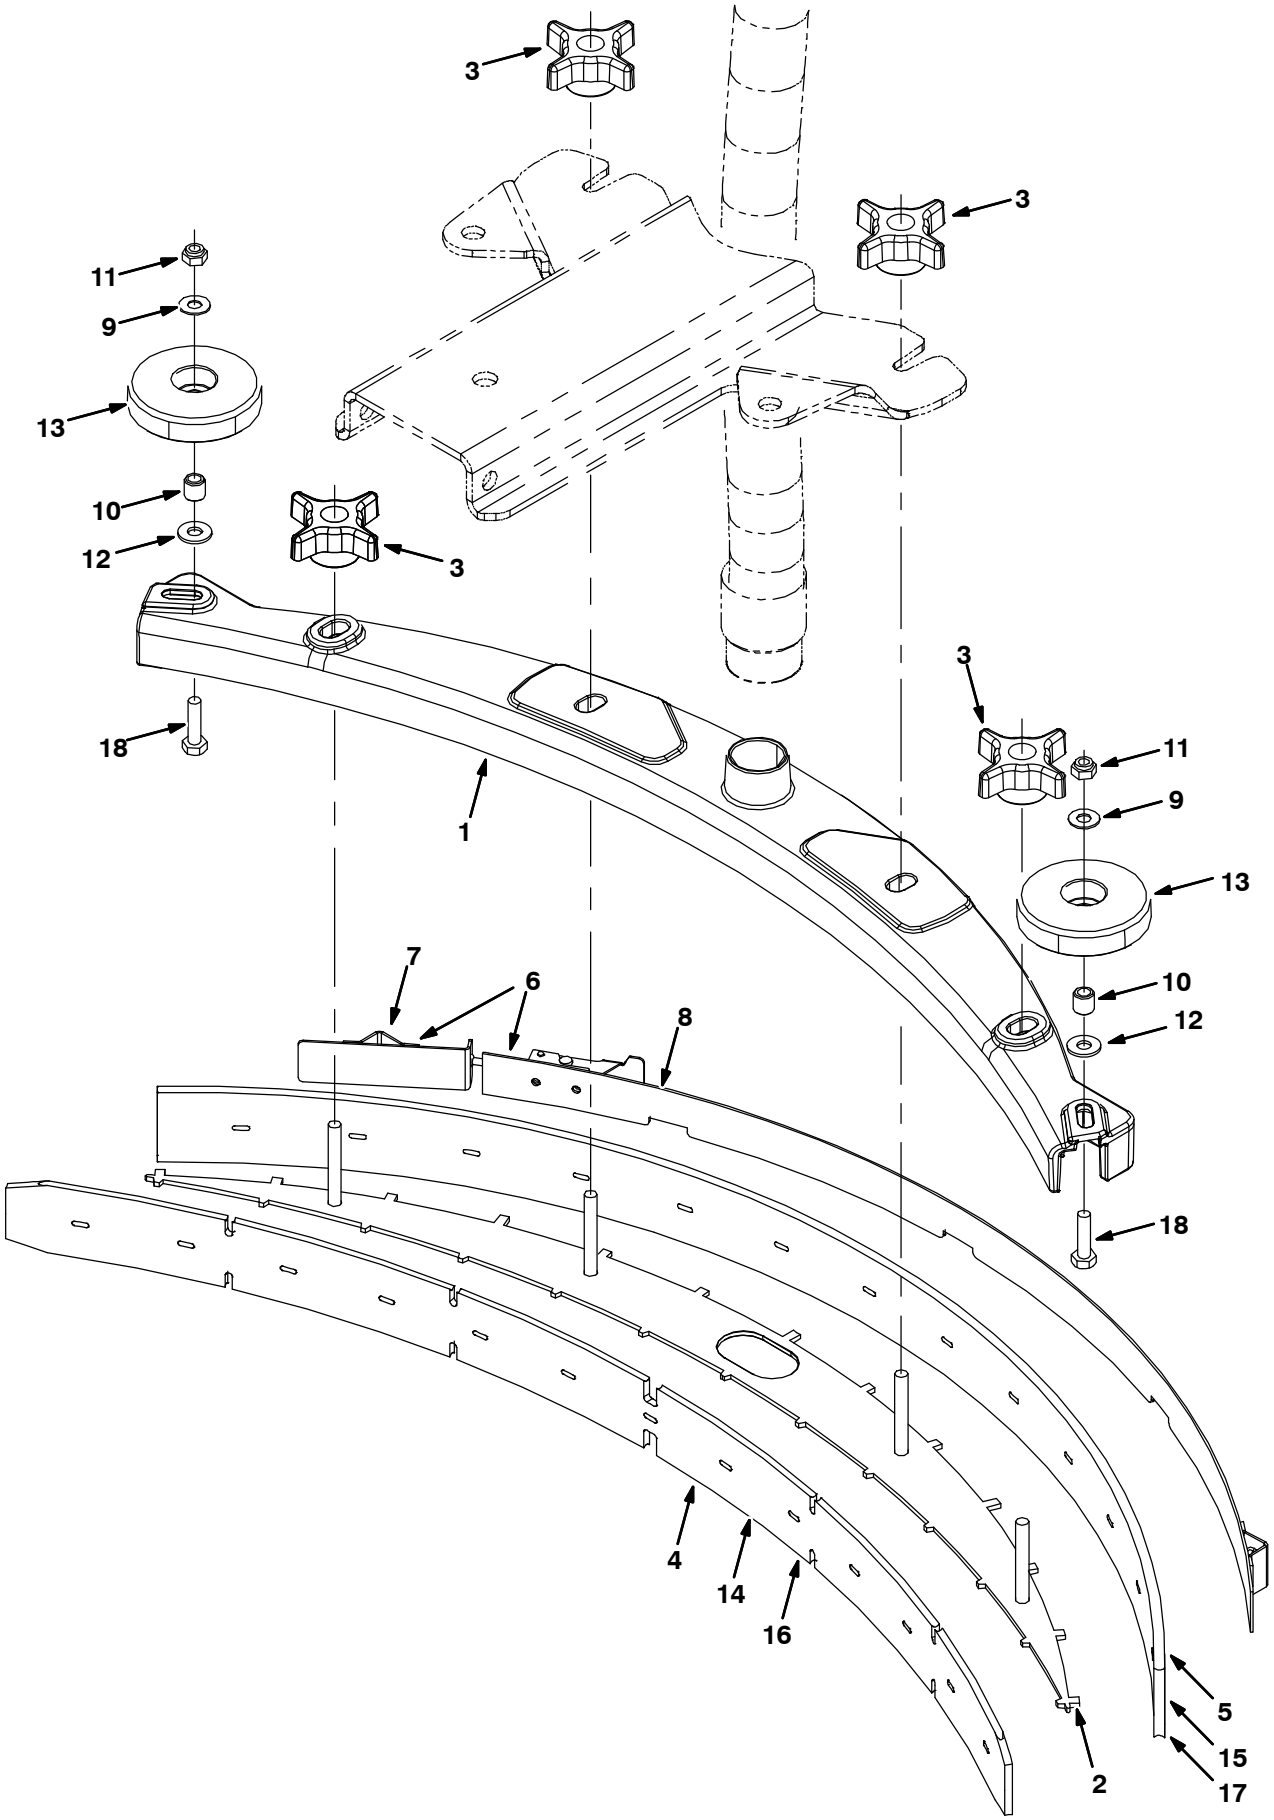

355026

Fig. 22 – Rear Squeegee Group, 650 mm (26 in)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9000139	(10000000–)	Squeegee Assy Kit, 650mm, Ci [T7/Ssr]	1
▲	1	1001468	(10000000–)	Frame, Sqge, 700mm	1
▲	2	1012934	(10000000–)	Plate Wldt, Sqge, Retainer, 700mm	1
▲	3	1074204	(10000000–)	Knob, Star, 2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru, Y	4
▲	4	390943	(10000000–)	Blade, Sqge, Front, 35.00l [Linx, 700mm]	1
▲	5	390942	(10000000–)	Blade, Sqge, Rear, 37.50l Linatex[700mm]	1
▲▽	6	1245861	(10000000–)	Strap Assy, Sqge, 700mm [T7/T7 AMR], Yl	1
▲▲	7	1012643	(10000000–)	Strap Wldt, Sqge, Wedge, Ss	1
▲▲	8	1074410	(10000000–)	Strap Assy, Sqge, 700Mm[T7+]	1
▲	9	140027	(10000000–)	Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
▲	10	222460	(10000000–)	Sleeve, P/M, 0.496d 0.318b 0.50l 430ss	2
▲	11	08713	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, Ss	2
▲	12	01685	(10000000–)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
▲	13	1010560	(10000000–)	Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non–Marking	2
▽		391384	(10000000–)	Squeegee Kit, 700mm, Ure	1
▲	14	391377	(10000000–)	Blade, Sqge, Front, 35.00l Ure [700mm]	1
▲	15	391378	(10000000–)	Blade, Sqge, Rear, 37.50l Pyu [700mm]	1
▽		391386	(10000000–)	Squeegee Kit, 700mm, Gum	1
▲	16	390943	(10000000–)	Blade, Sqge, Front, 35.00l [Linx, 700mm]	1
▲	17	390936	(10000000–)	Blade, Sqge, Rear, 37.50l Gum [700mm]	1
▲	18	09011	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 23 – Front Camera and Sensors Group

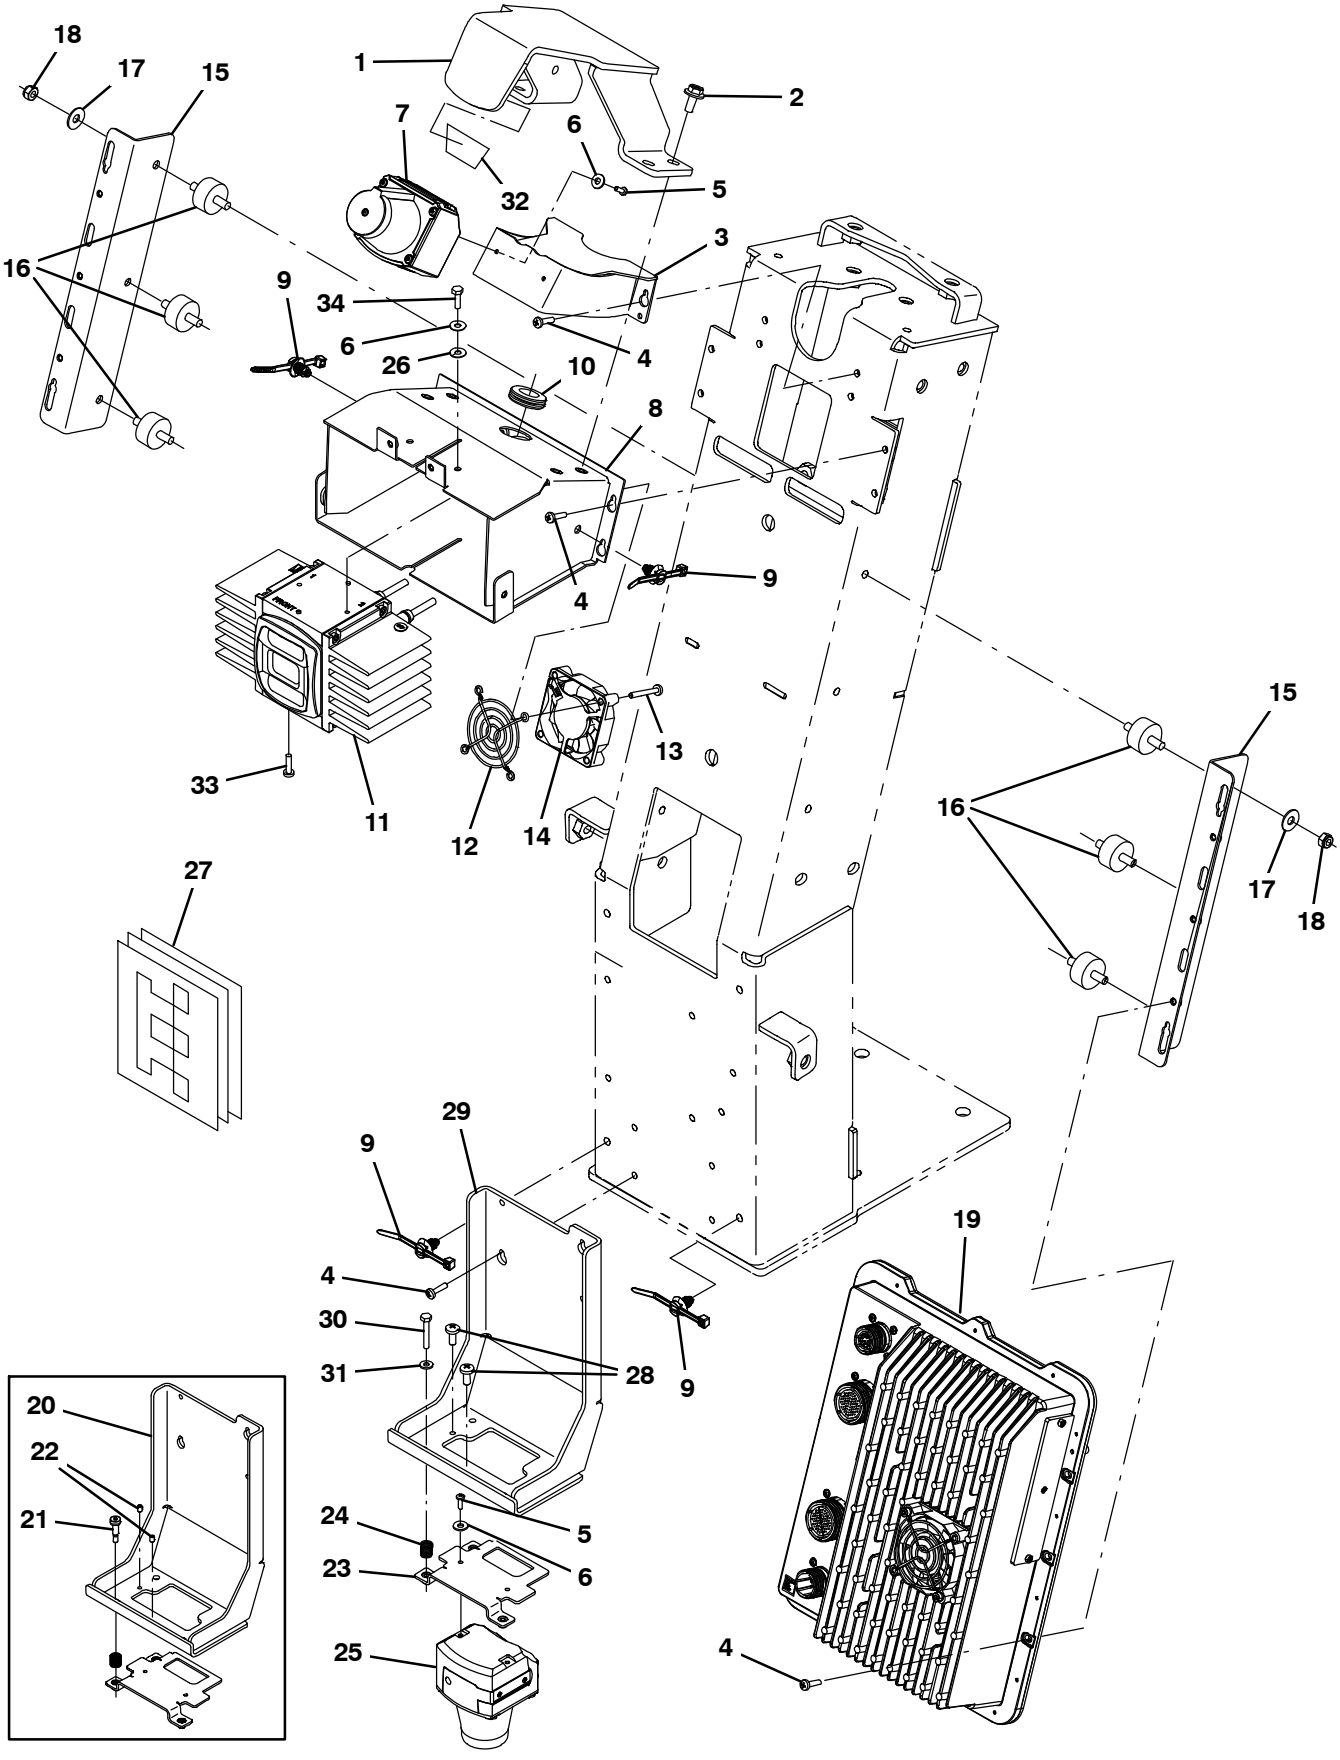

356912

Fig. 23 – Front Camera and Sensors Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1241964	(10000000–)	Bracket Wldt, Hood, Sensor	1
2	1034731	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
3	1241658	(10000000–)	Bracket Wldt, Sensor, Upper	1
4	24265	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	18
5	1249642	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 8, 4.8	4
6	19065	(10000000–)	Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08	6
7	9018604*	(10000000–)	Sensor, Range, Amr, Afmkt [Lidar Tim551]	1
8	1241139	(10000000–)	Bracket Wldt, Camera	1
9	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	4
10	10632–4	(10000000–)	Grommet, Rbr, 0.62id, F/0.9h, .06 Matl	1
11	9018605*	(10000000–)	Camera Assy, Front, Afmkt [3d Ifm O3d]	1
12	1240631	(10000000–)	Guard, Fan	1
13	33931	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	4
14	1240113	(10000000–)	Fan, Cooling, Camera	1
15	1241565	(10000000–)	Bracket Wldt, Controller	2
16	1240009	(10000000–)	Isolator, Vib, 1.0d 0.5l M6/M6	6
17	01684	(10000000–)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6
18	08712	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl, Ss	6
19	1267677*	(10000000–)	Controller, Amr, [Bcm]	1
20	9019339	(10000000–10949213)	Bracket Kit, Replmt, Sensor, Lower	1
21	1240075	(10000000–10949213)	Bolt, Shld, 05mmd X 012mm, M4 X 0.7	3
22	1240459	(10000000–10949213)	Screw, Set, M4 X 0.70 X 6, Nl	2
23	1241407	(10000000–)	Plate Assy, Sensor, Lower	1
24	1240077	(10000000–)	Spring, Cmpr, .36od, .04wir, 0.75l, Ss	3
25	9018607*	(10000000–)	Sensor, Range, Amr, Afmkt [Lidar Tim571]	1
26	02938	(10000000–)	Washer, Lock, Int, 08, Ss	1
27	1242894	(10000000–)	Sign Kit, Amr [Home Location]	1
28	09200	(10949214–)	Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X12, Ss	2
29	1247036	(10949214–)	Bracket, Sensor, Lower	1
30	09205	(10949214–)	Screw, Hex, M4 X 0.70 X 25, 8.8	3
31	19064	(10949214–)	Washer, Flat, 0.16B 0.38D .05, Pl, 06	3
32	1248768	(10000000–)	Label, Target, Sensor	1
33	49697	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, m4 x 0.70 X 10, Ss	1
34	09206	(10000000–)	Screw, Hex, M4 X 0.70 X 12, 8.8	2

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 24 – Electrical Controller Group

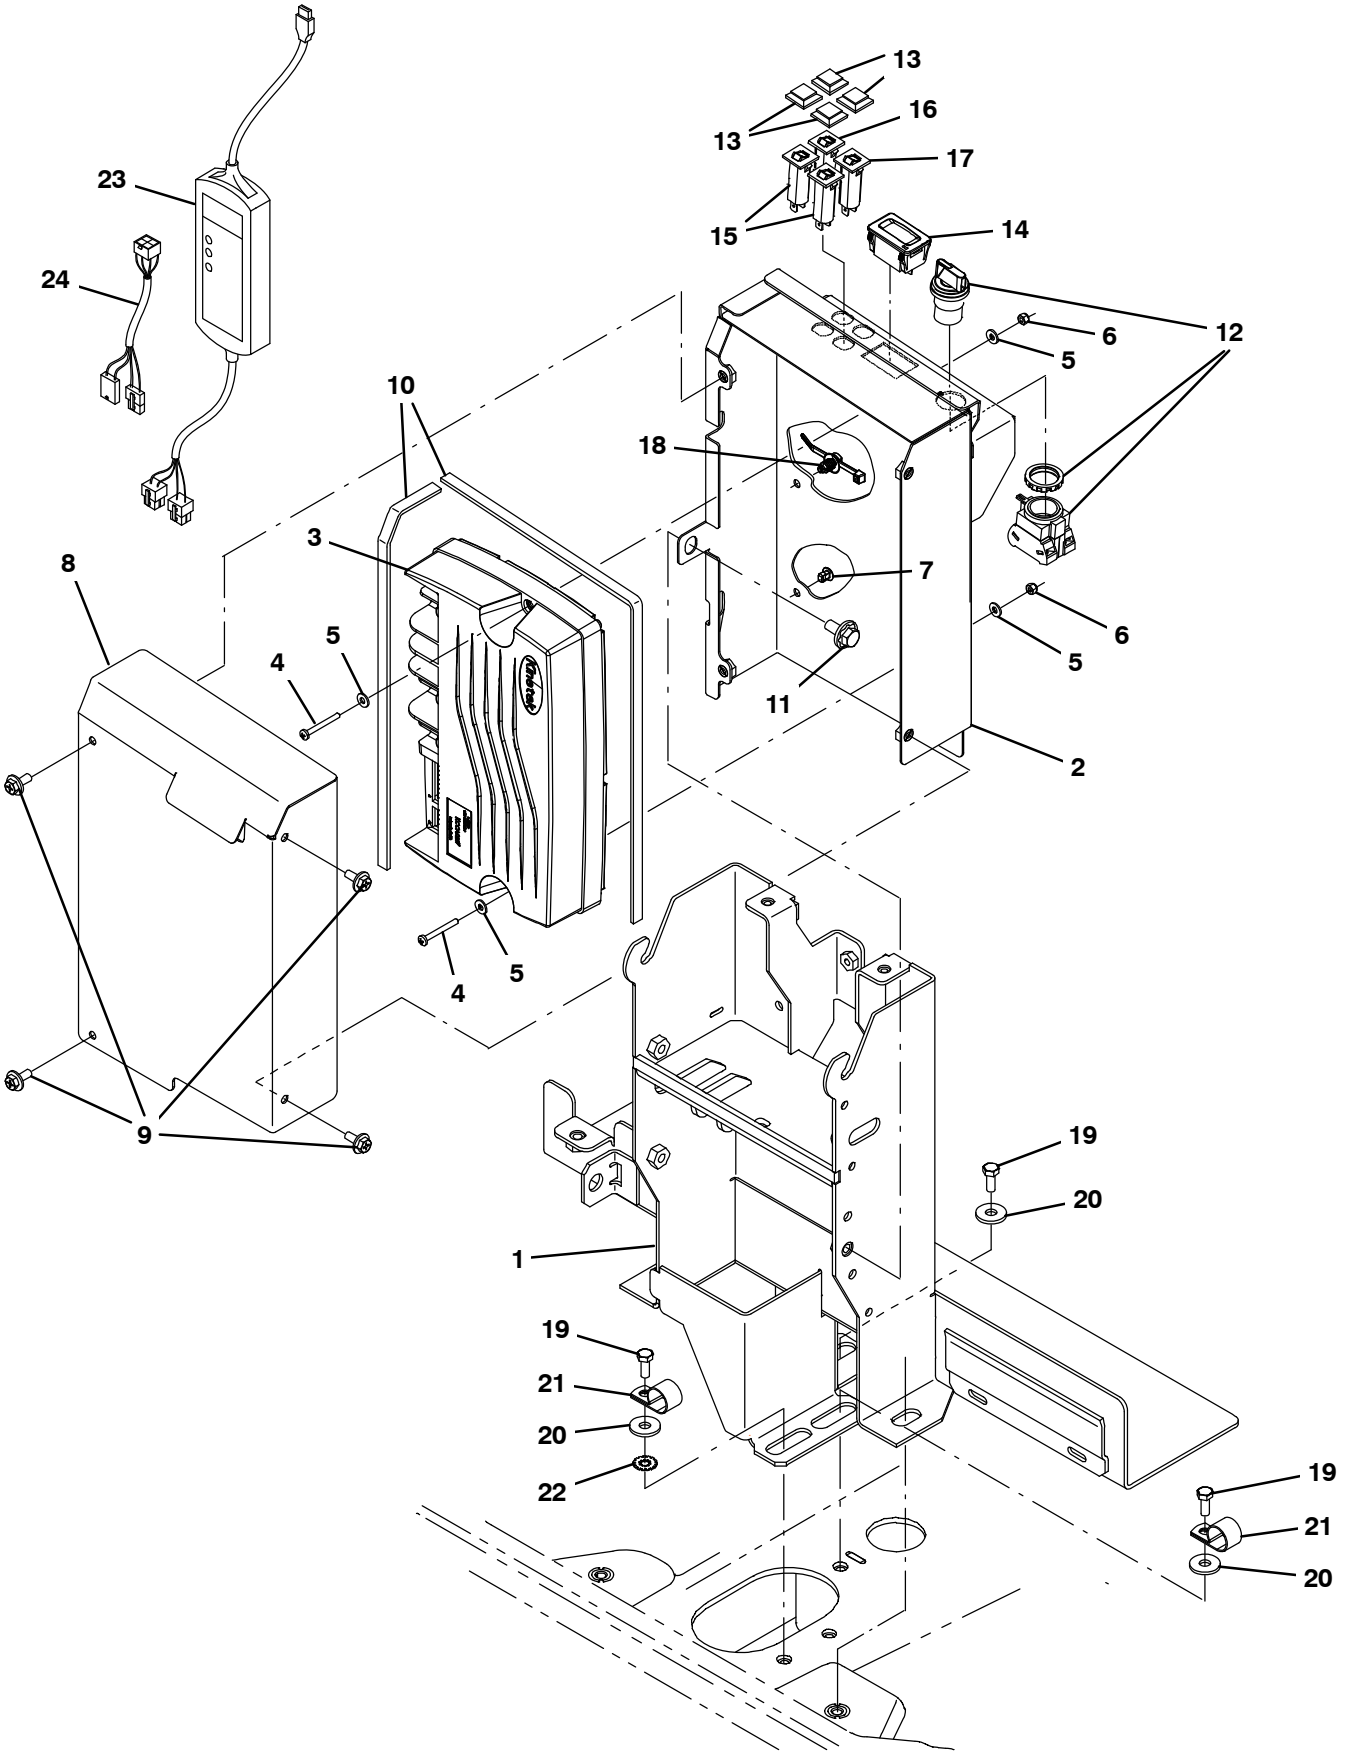

356917

Fig. 24 – Electrical Controller Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1243110	(10000000–)	Support Wldt, Actuator	1
2	1242088	(10000000–)	Panel Wldt, Mount, Controller	1
3	1267555*	(10000000–)	Controller, Mach	1
3	1267556*	(10000000–)	Controller, Mach (W/ TPPL Battery Option)	1
4	06930	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, 4.8	2
5	41579	(10000000–)	Washer, Flat, 08, Ss	4
6	33932	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, Nl, Ss	2
7	1202868	(10000000–)	Clip, Tie, 0.25d, Plstc	1
8	1242092	(10000000–)	Plate, Cover, Controller	1
9	1034731	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
10	1020284	(10000000–)	Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 03ft	1
11	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	1
12	1242766	(10000000–)	Switch, Rotary, No/Nc	1
13	1064191	(10000000–)	Boot, Circuitbreaker	1
14	1064038	(10000000–)	Gauge, Hourmeter, 05–277 Volt, Ac / Dc	1
15	1208816	(10000000–)	Circuitbreaker, 04.0a, Resetable	2
16	1064187	(10000000–)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable	1
17	1064189	(10000000–10962697)	Circuitbreaker, 20.0a, Resetable (NA/APAC)	1
17	1064187	(10962698–)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (NA/APAC)	1
17	1064187	(10000000–)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (EMEA)	1
18	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
19	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	5
20	1017218	(10000000–)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	5
21	69234	(10000000–)	Clamp, Cable, Stl, 1.00d X 0.75w, 1hole	2
22	41141	(10000000–)	Washer, Lock, Int–Ext, 0.31	1
∇	9018621	(10000000–)	Tool Kit, Cntrl	1
▲ 23	1248828	(10000000–)	Harness, Cntrl, [Usb To Can Interface]	1
▲ 24	1248829	(10000000–)	Harness, Ele [Can Programmer]	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

NA/APAC = North America / Asia, Pacific

Fig. 25 – Electrical Group

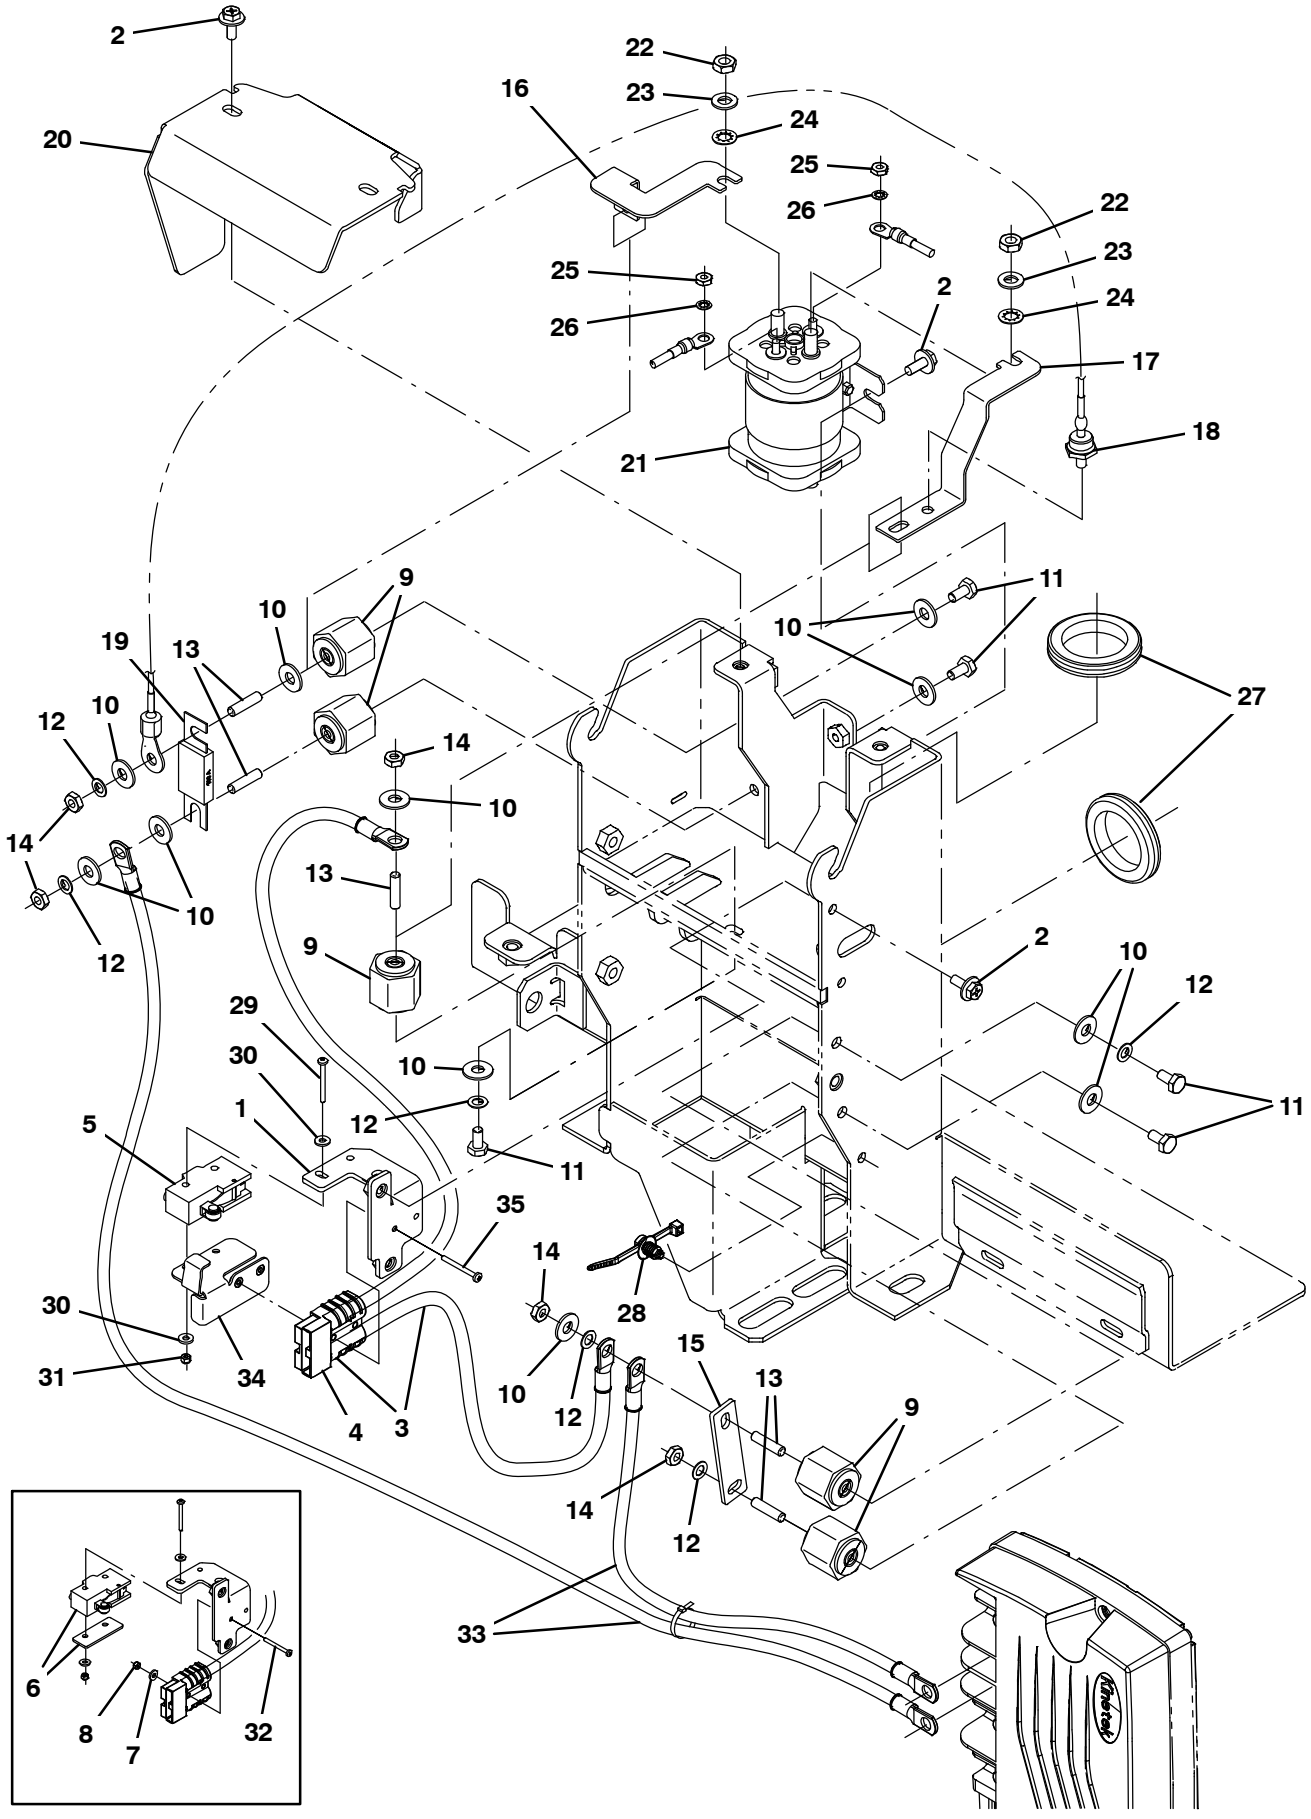

356918

Fig. 25 – Electrical Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1242464	(10000000–)	Bracket Wldt, Connector	1
	2	1034731	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	6
▽	3	391915	(10000000–)	Harness, Chrgr [T7]	1
▲	4	605387	(10000000–)	Connector, Anderson, 050A, Red [W/O Con]	2
	5	1244049	(10000000–)	Switch, Snap, Rlr	1
	6	9020923	(10000000–10981577)	Switch Kit, Replmt [T7AMR]	1
	7	19064	(10000000–10981577)	Washer, Flat, 0.16b 0.38d .05, Pl, 06	2
	8	579211	(10000000–10981577)	Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, Nl, Ss	2
	9	76062	(10000000–)	Stand–Off, Wir, 0.25, Insulator, Panel	5
	10	32490	(10000000–)	Washer, Flat, 0.25, Std	10
	11	58670	(10000000–)	Screw, Hex, .25–20 X 0.50, Nl	5
	12	32982	(10000000–)	Washer, Lock, Int, 0.25	5
	13	1017807	(10000000–)	Rod, Thrd, Full, .25–20 01.0l	5
	14	32520	(10000000–)	Nut, Hex, Jam, .25–20	5
	15	1243148	(10000000–)	Busbar, .08T 0.75W 2.95L	1
	16	1243262	(10000000–)	Busbar, .08T 1.25W 2.55H 2.93L	1
	17	1243173	(10000000–)	Busbar, .08T .78W 3.47H 4.38L	1
	18	1240555	(10000000–)	Harness, Ele [T7amr, Diode]	1
	19	86379	(10000000–)	Fuse, 100a, 0.88 2.4l, 125volt	1
	20	1243000	(10000000–)	Cover, Contactor	1
	21	1243585	(10000000–)	Contactor, 24Vdc, 200A, Spdt	1
	22	20170	(10000000–)	Nut, Hex, Jam, .31–24	4
	23	1209373	(10000000–)	Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	4
	24	43952	(10000000–)	Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	4
	25	01689	(10000000–)	Nut, Hex, Std, #10–32, Ss	2
	26	07514	(10000000–)	Washer, Lock, Int, 10, Ss	2
	27	54345	(10000000–)	Grommet, Rbr, 1.62id, F/1.9h, .13 Matl	2
	28	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
	29	06930	(10000000–)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, 4.8	2
	30	19065	(10000000–)	Washer, Flat, 0.19B 0.44D .05, Pl, 08	4
	31	33932	(10000000–)	Nut, Hex, lock, M4 X 0.70, Nl, Ss	2
	32	33934	(10000000–10981577)	Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 30, Ss	2
	33	1076482	(10000000–)	Cable, Ele, 04Ga 26.0L [Ora/Blk .25 Rings]	1
	34	1251809	(10981578–)	Bracket Assy, Guide, Connector	1
	35	25005	(10981578–)	Screw, Pan, Phl, 06–32 X 1.00, G1	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

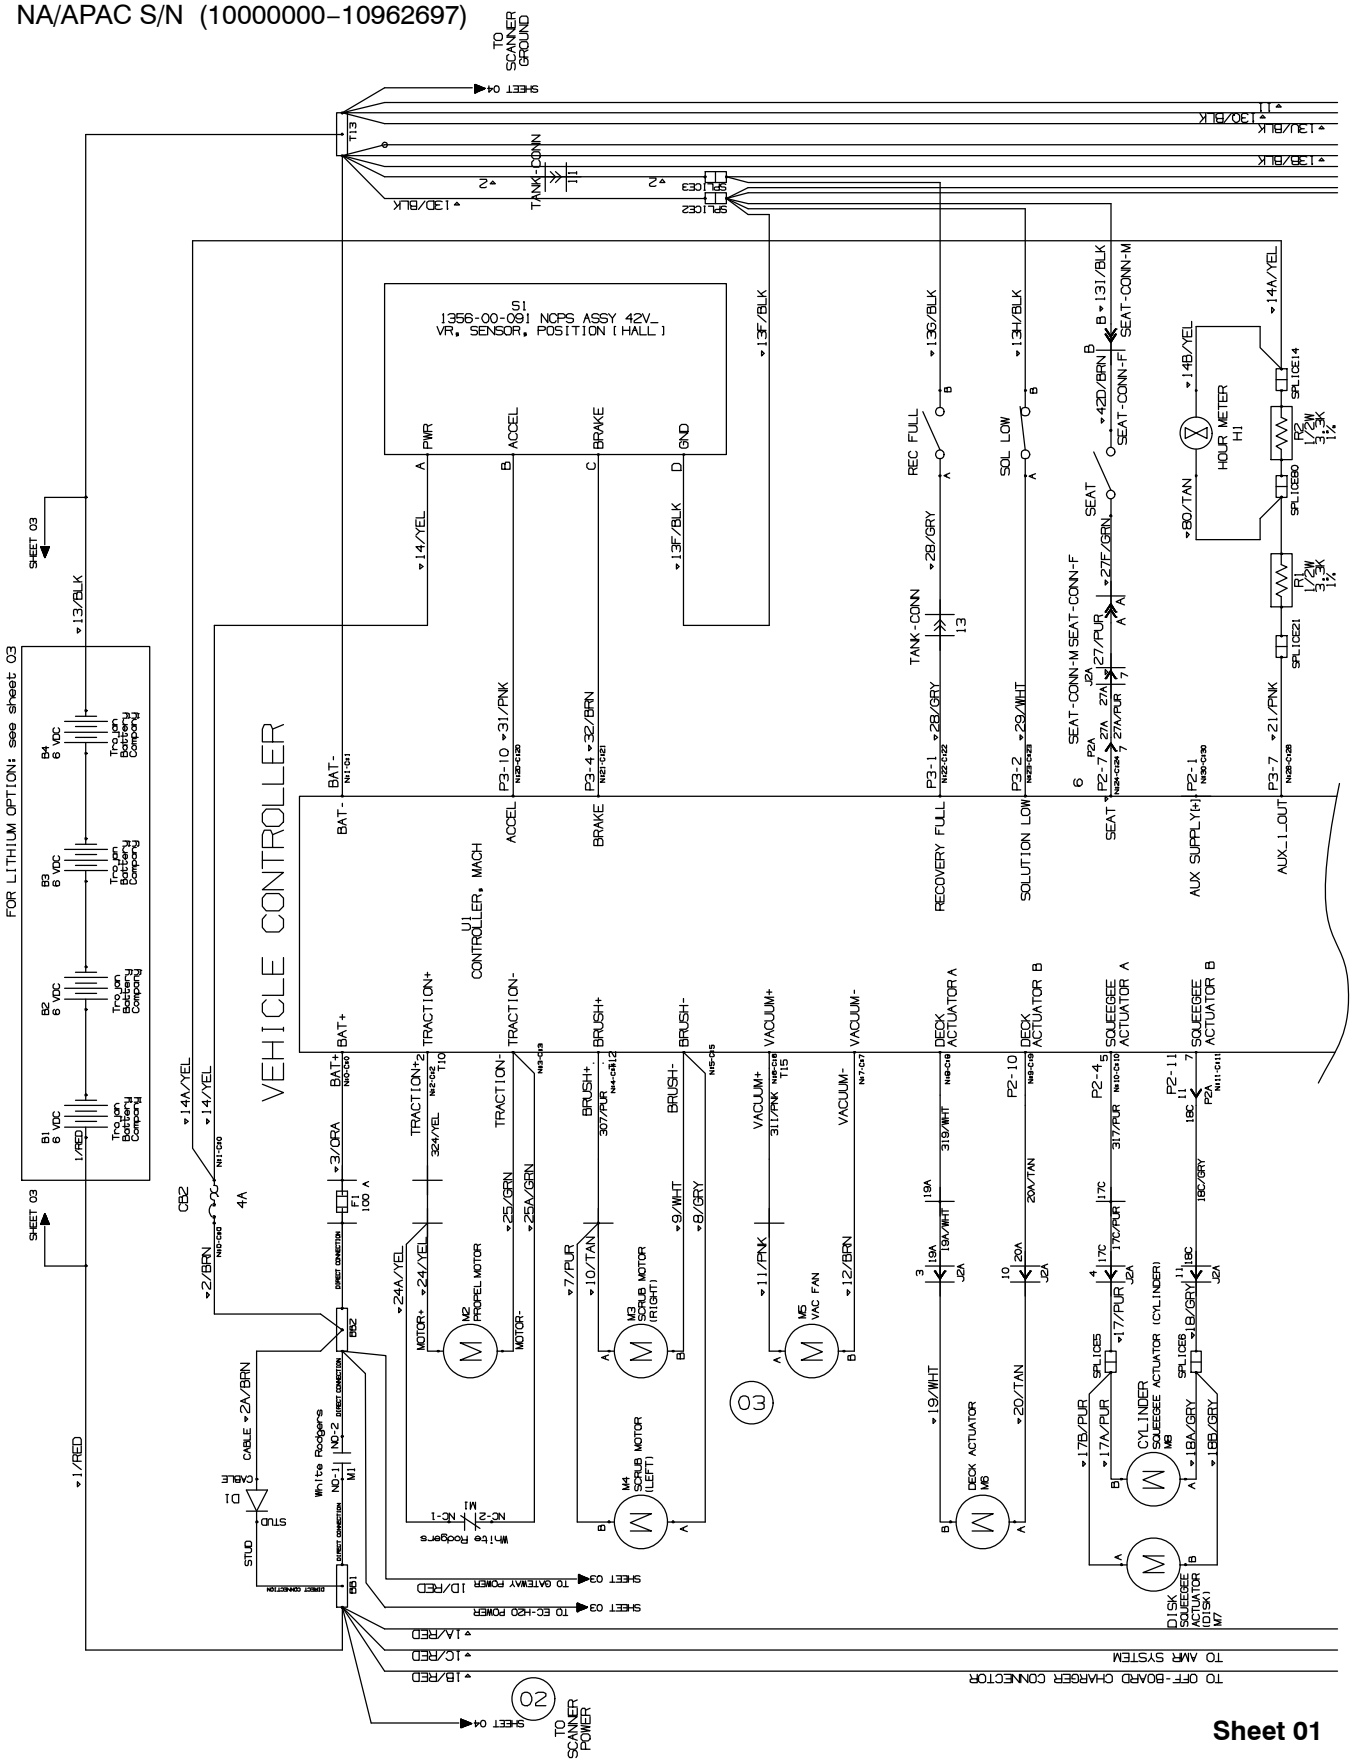

Sheet 01

1076546 – 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

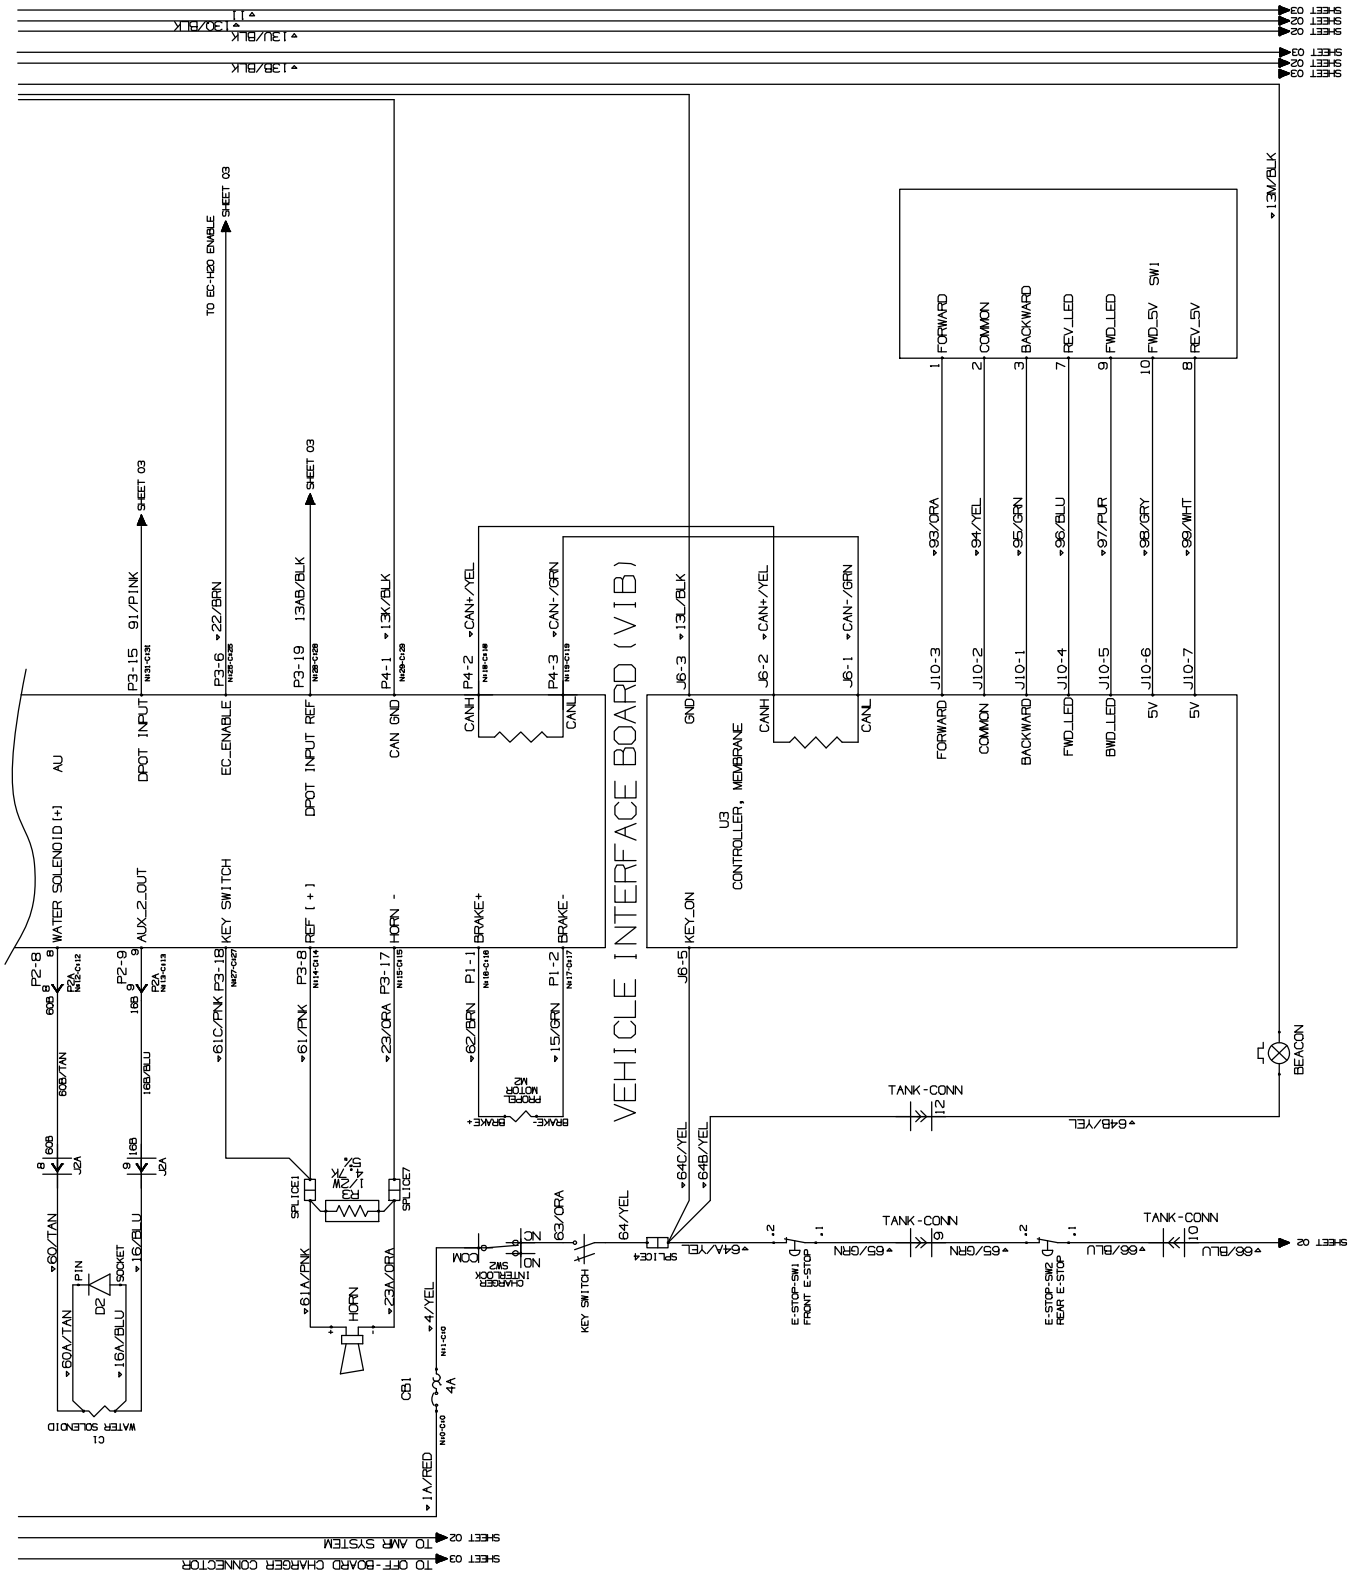

Sheet 01 – Continued

1076546 – 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

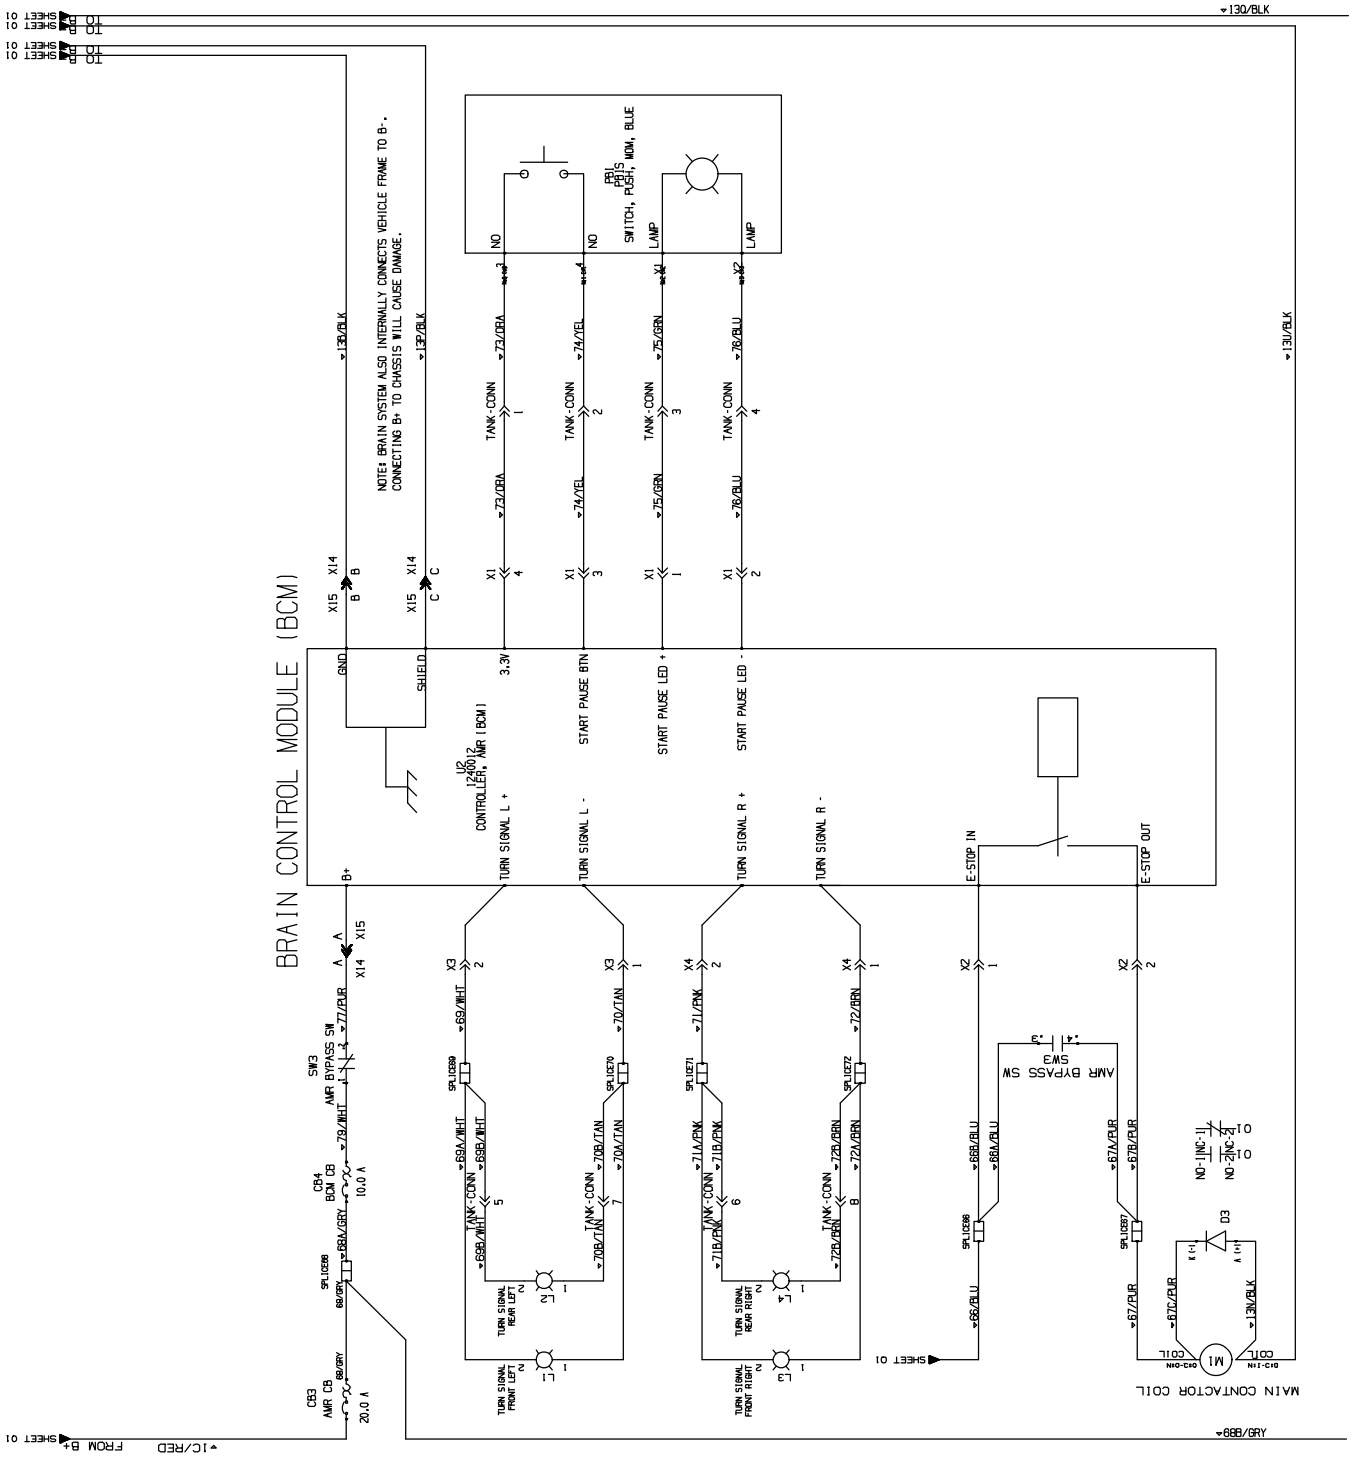

Sheet 02

1076546 – 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

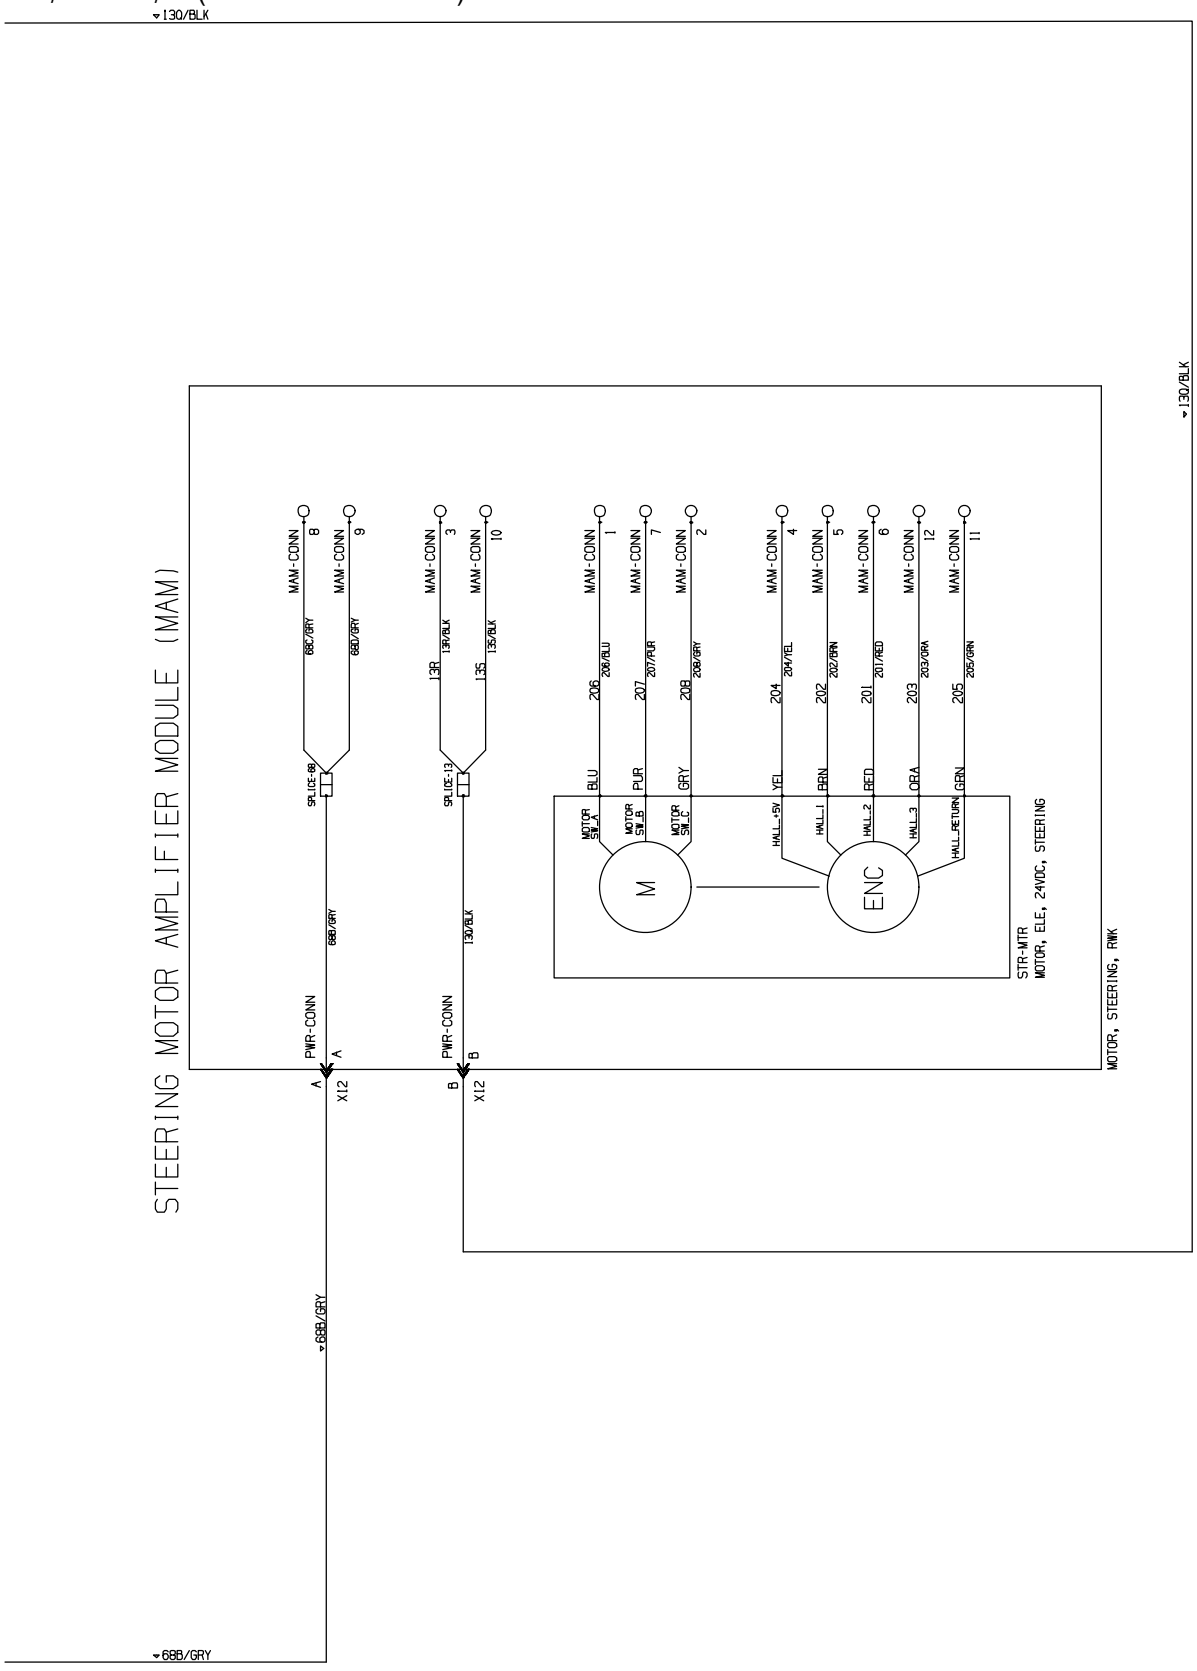

Sheet 02 – Continued

1076546 – 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

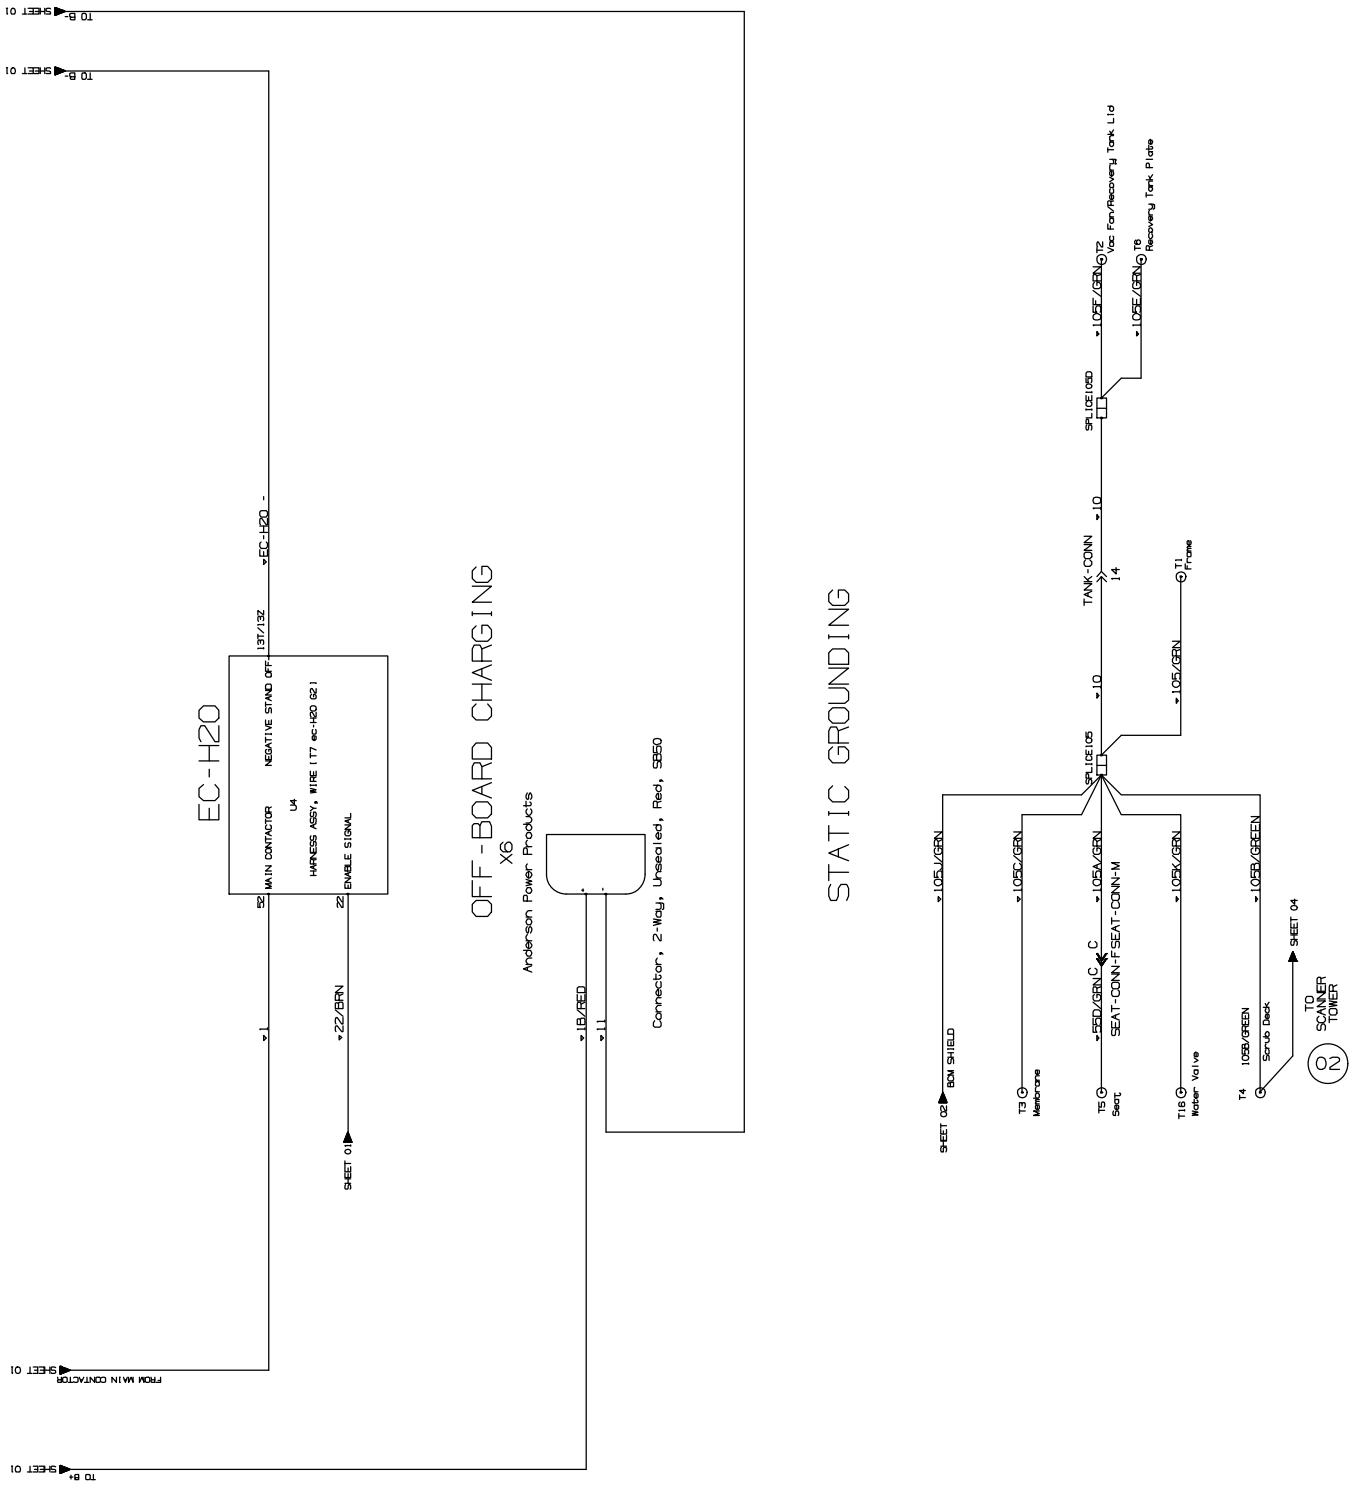

Sheet 03

1076546 – 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

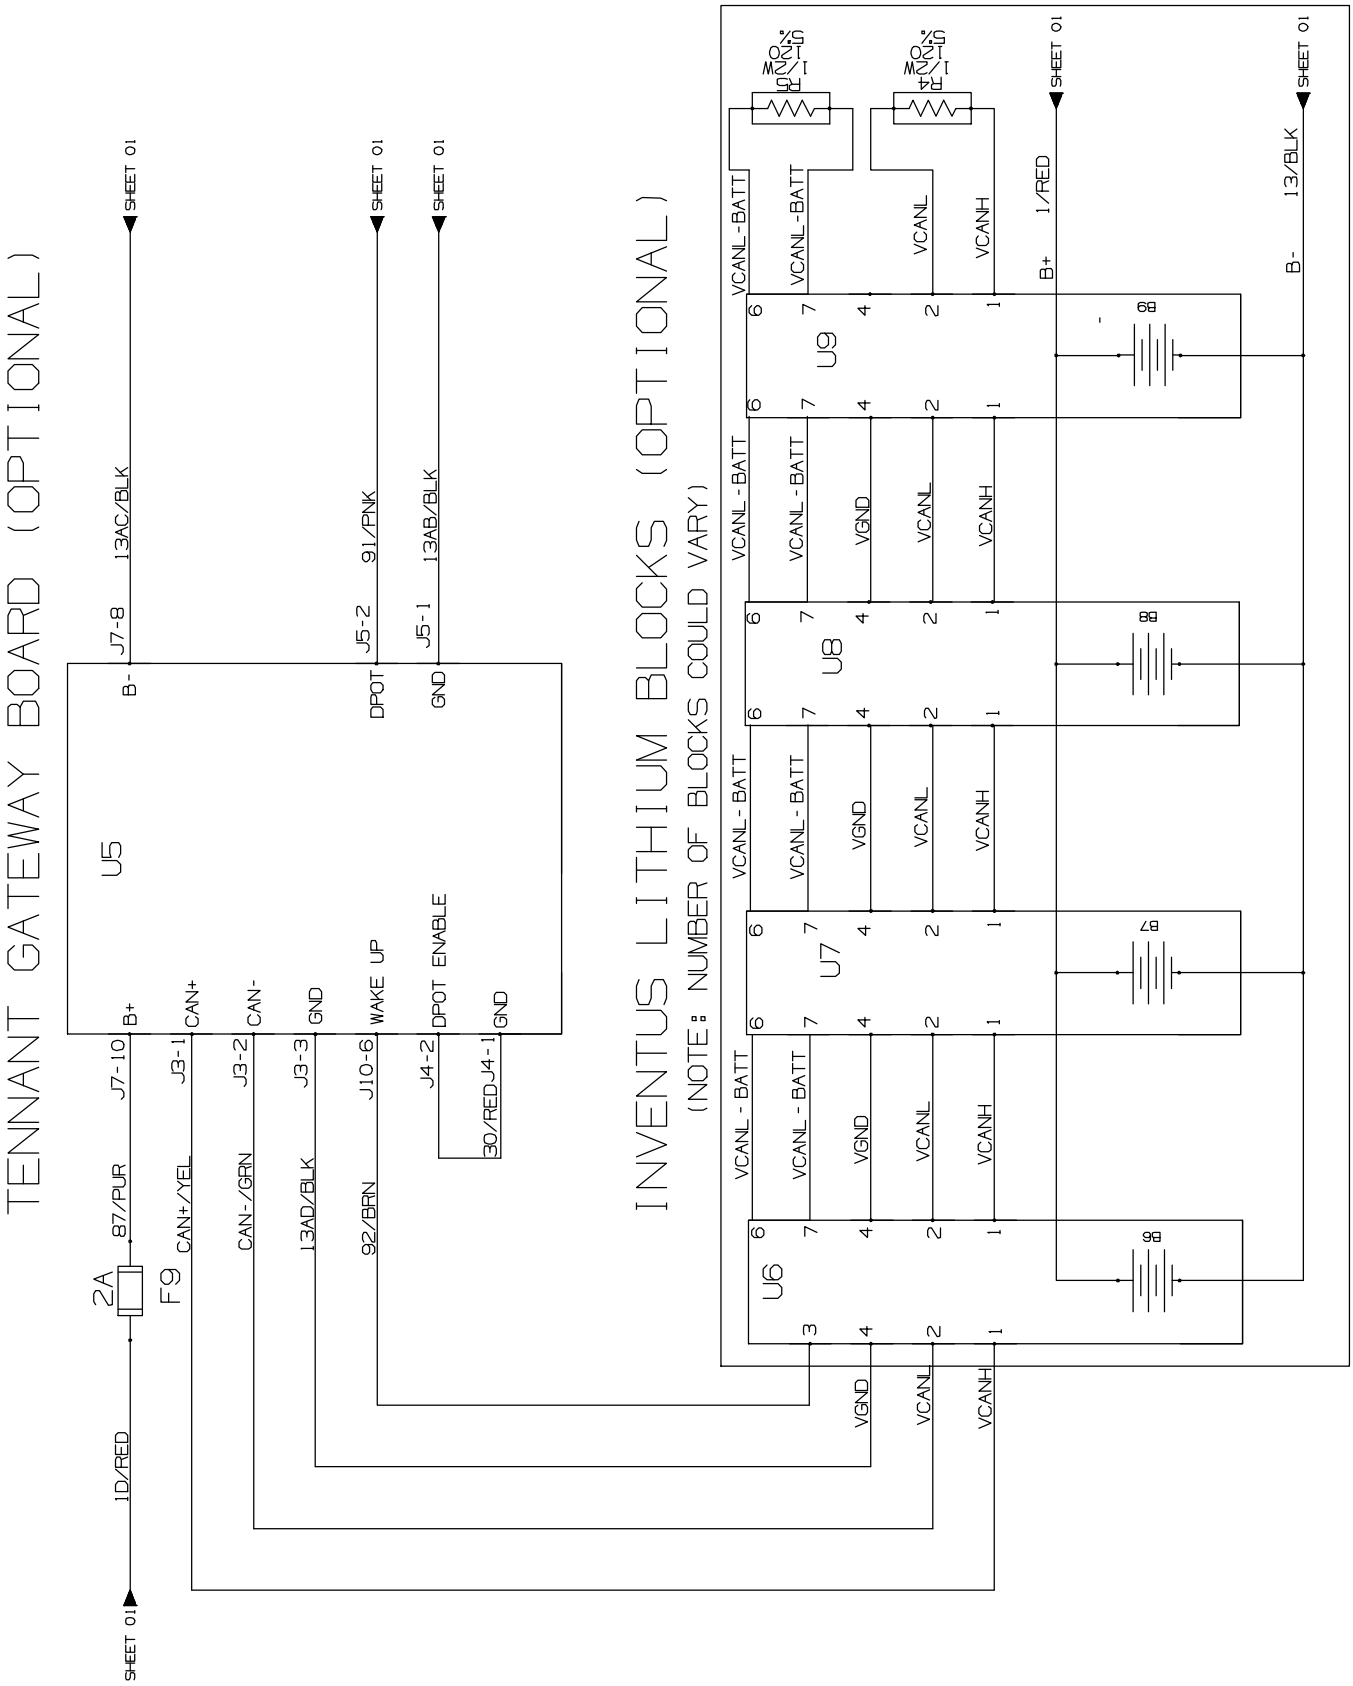

Sheet 03 – Continued

1076546 – 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

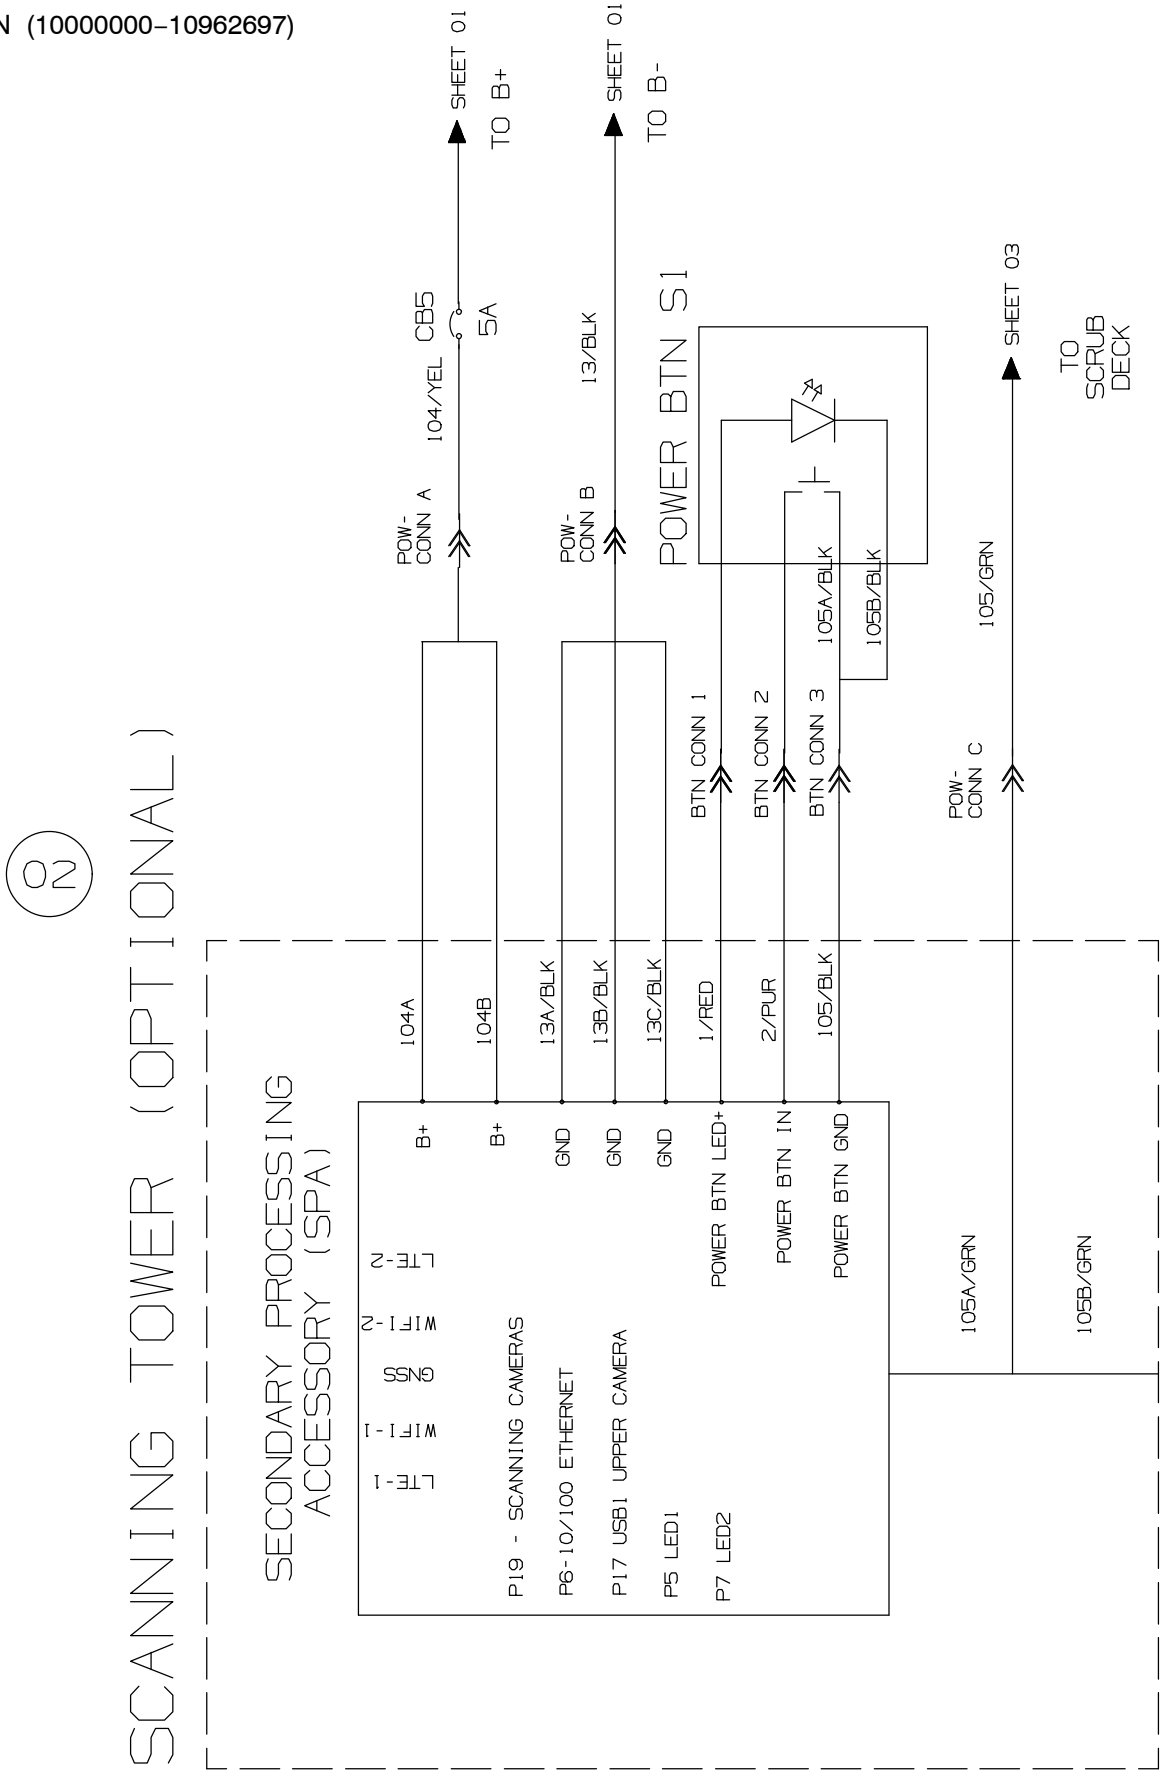

Sheet 04

1076546 – 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

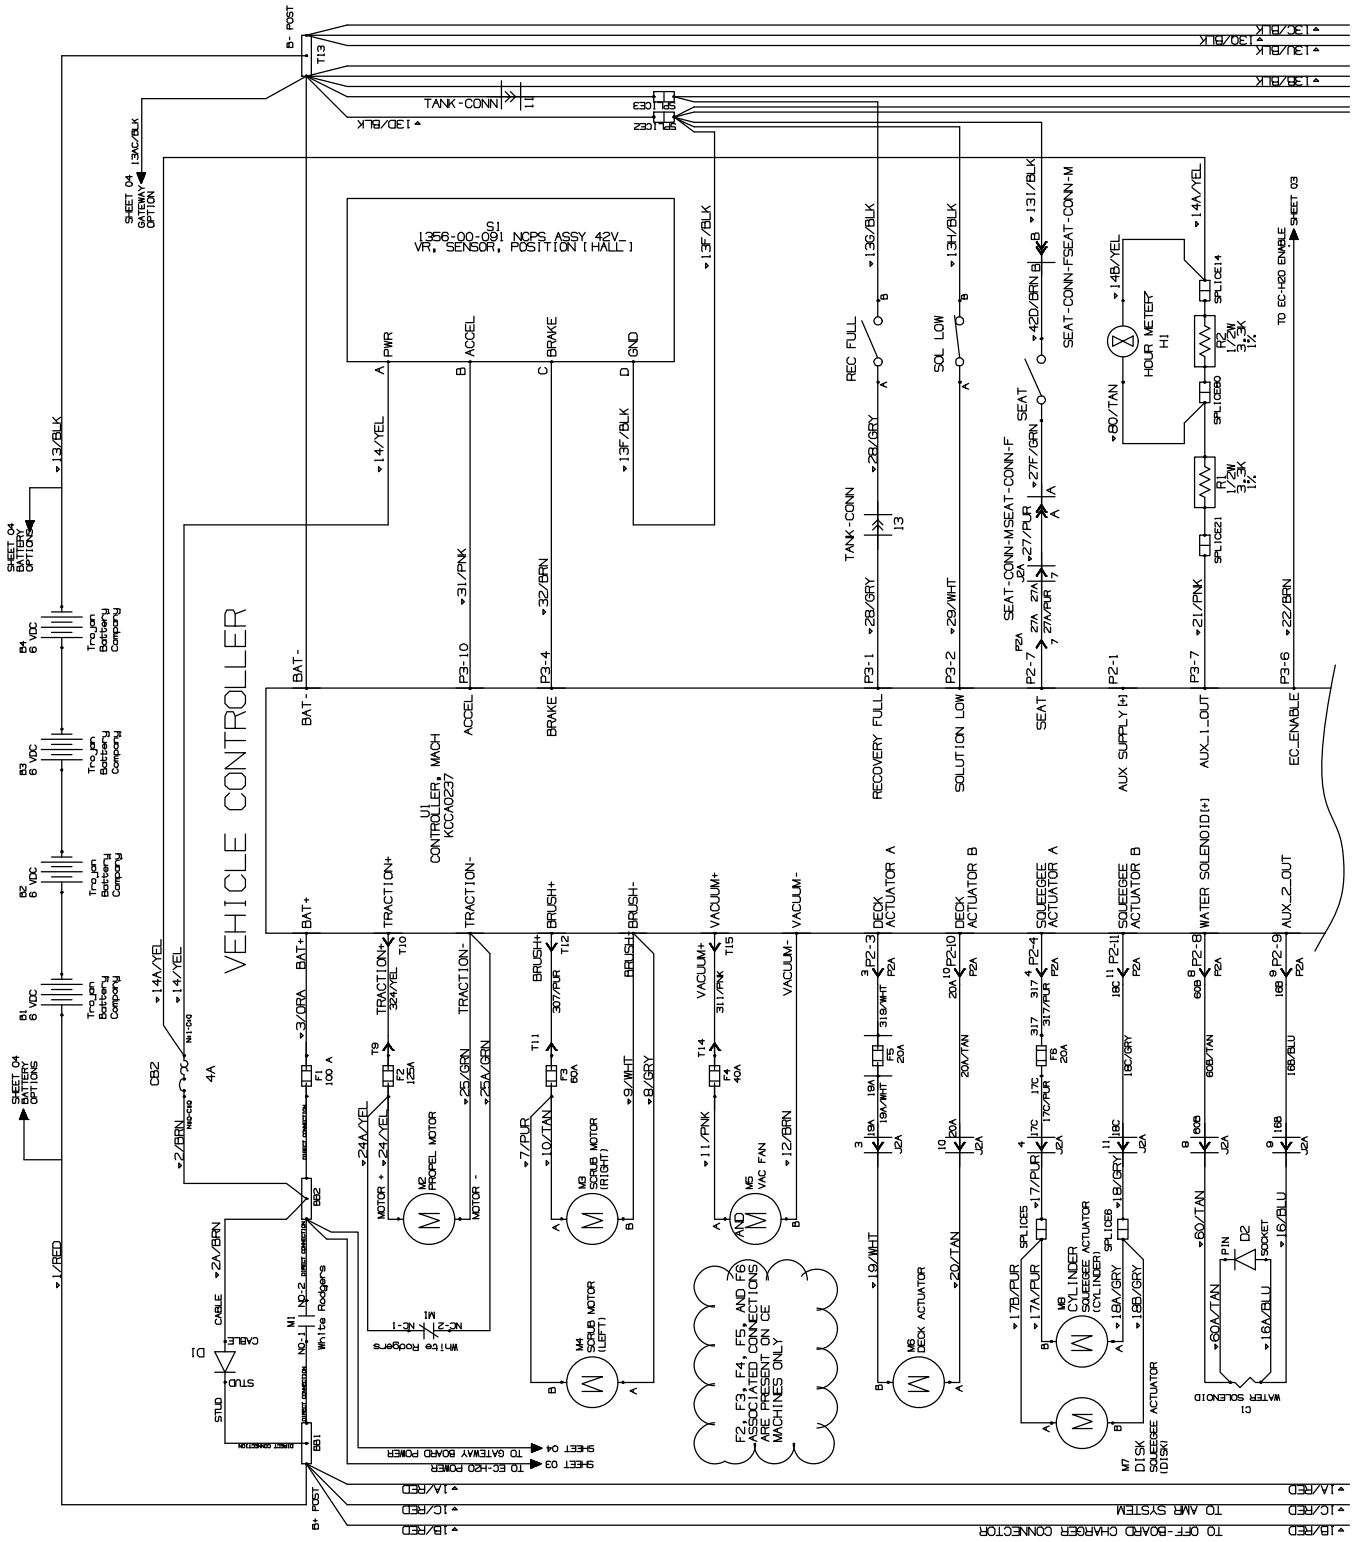

Sheet 01

1076662– 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

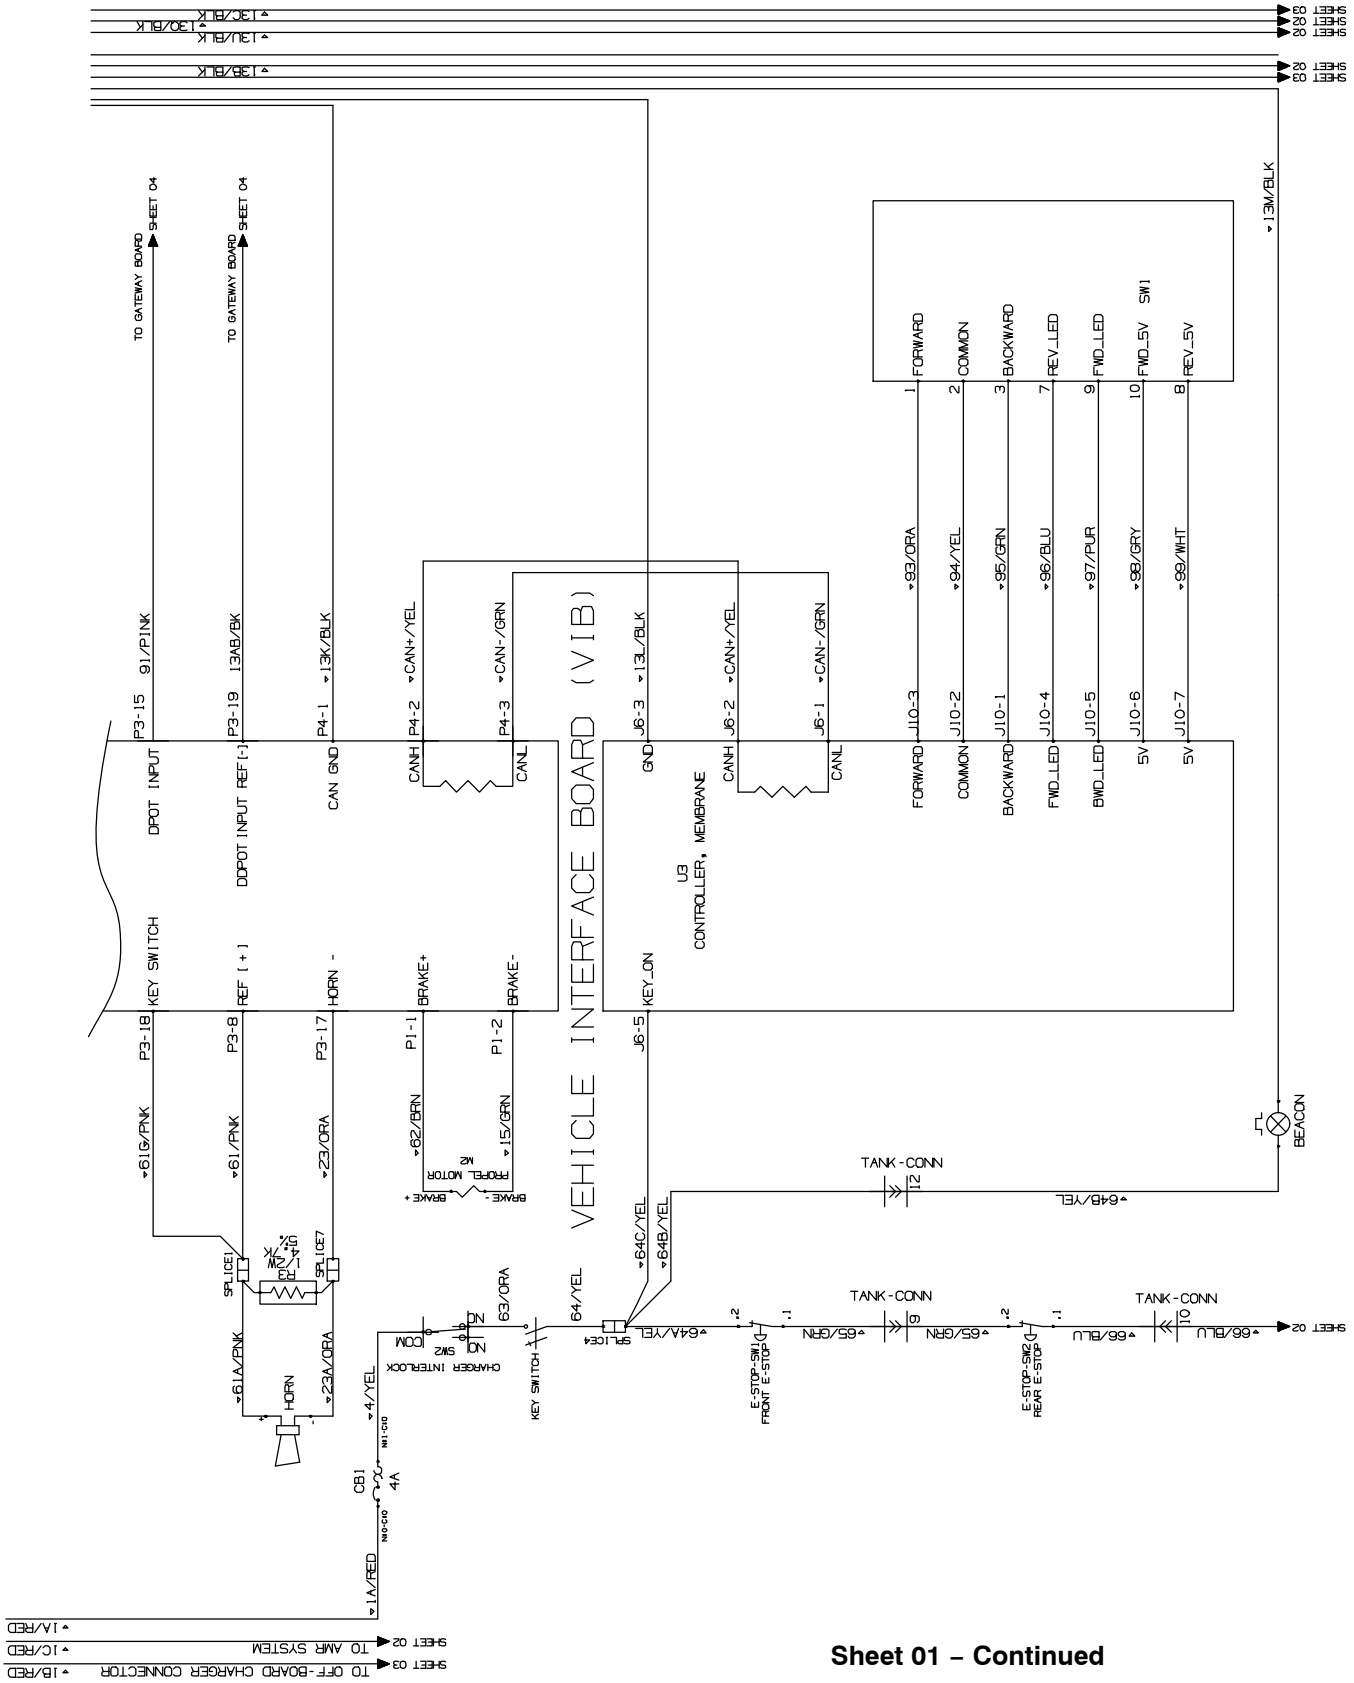

Sheet 01 – Continued

1076662– 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

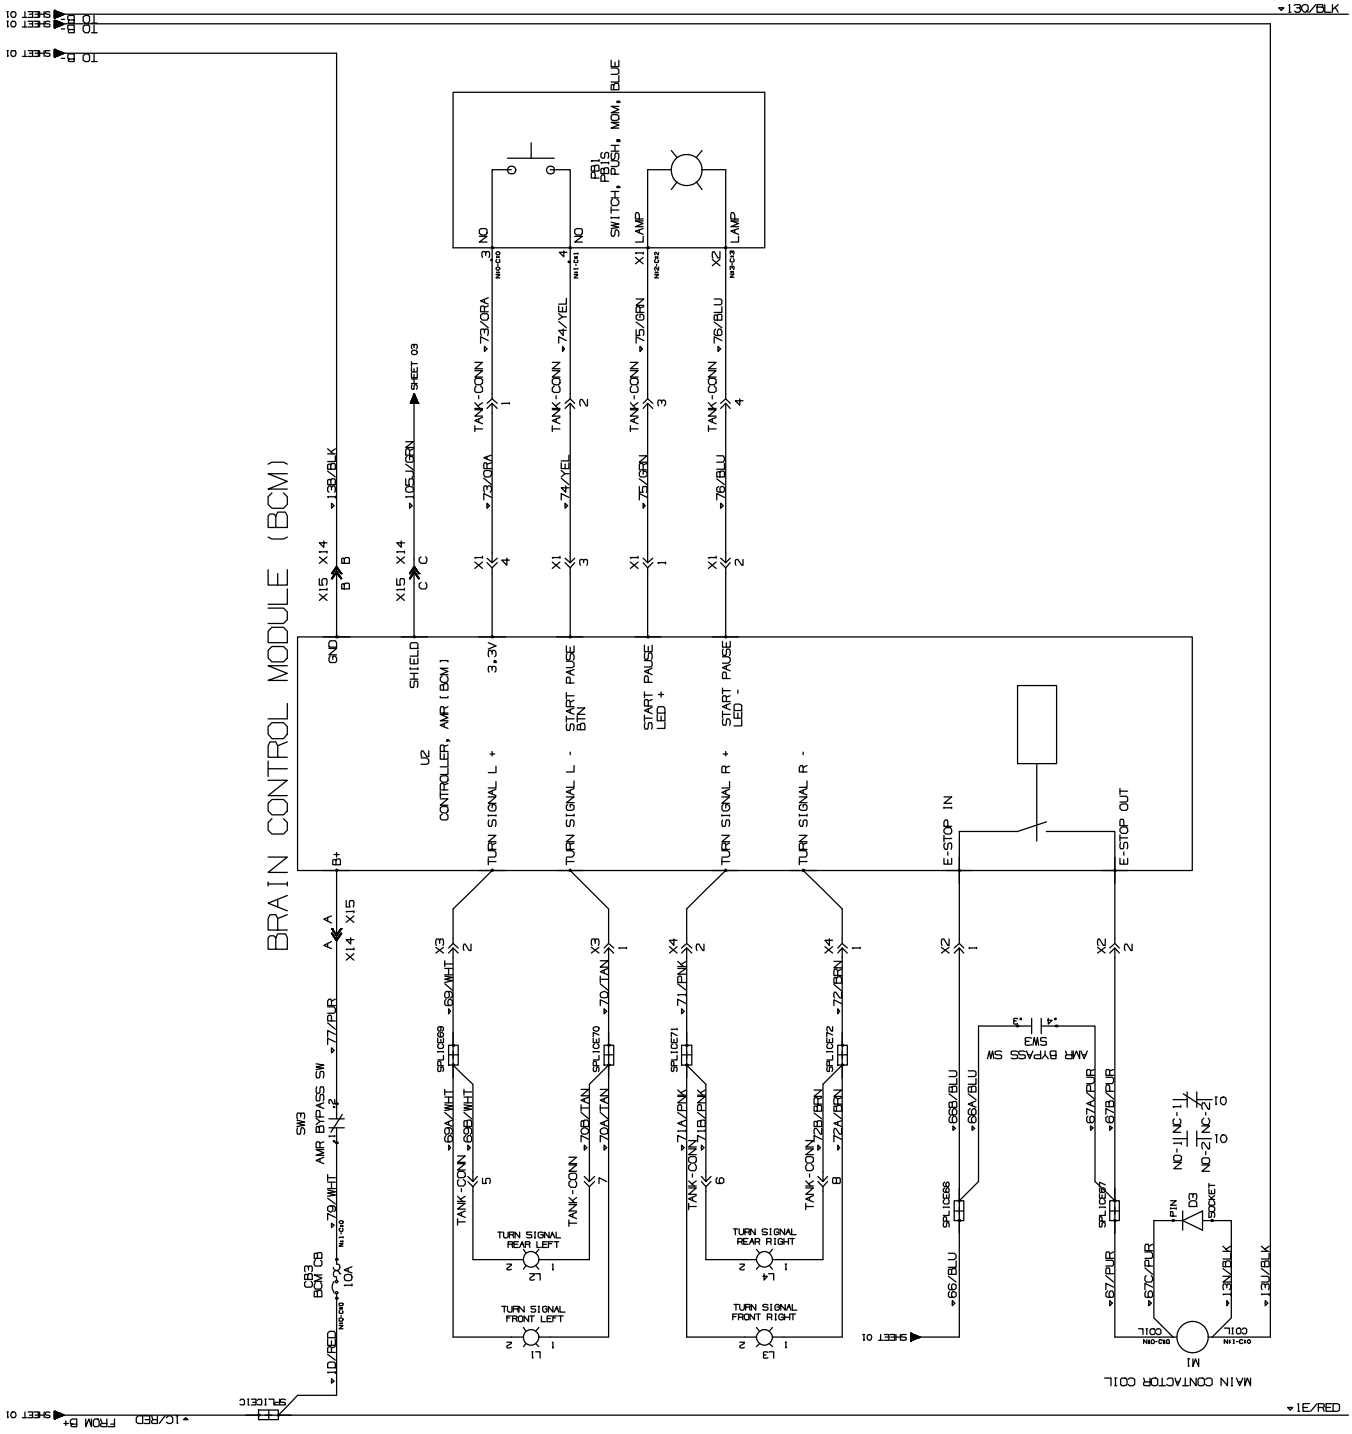

Sheet 02

1076662– 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

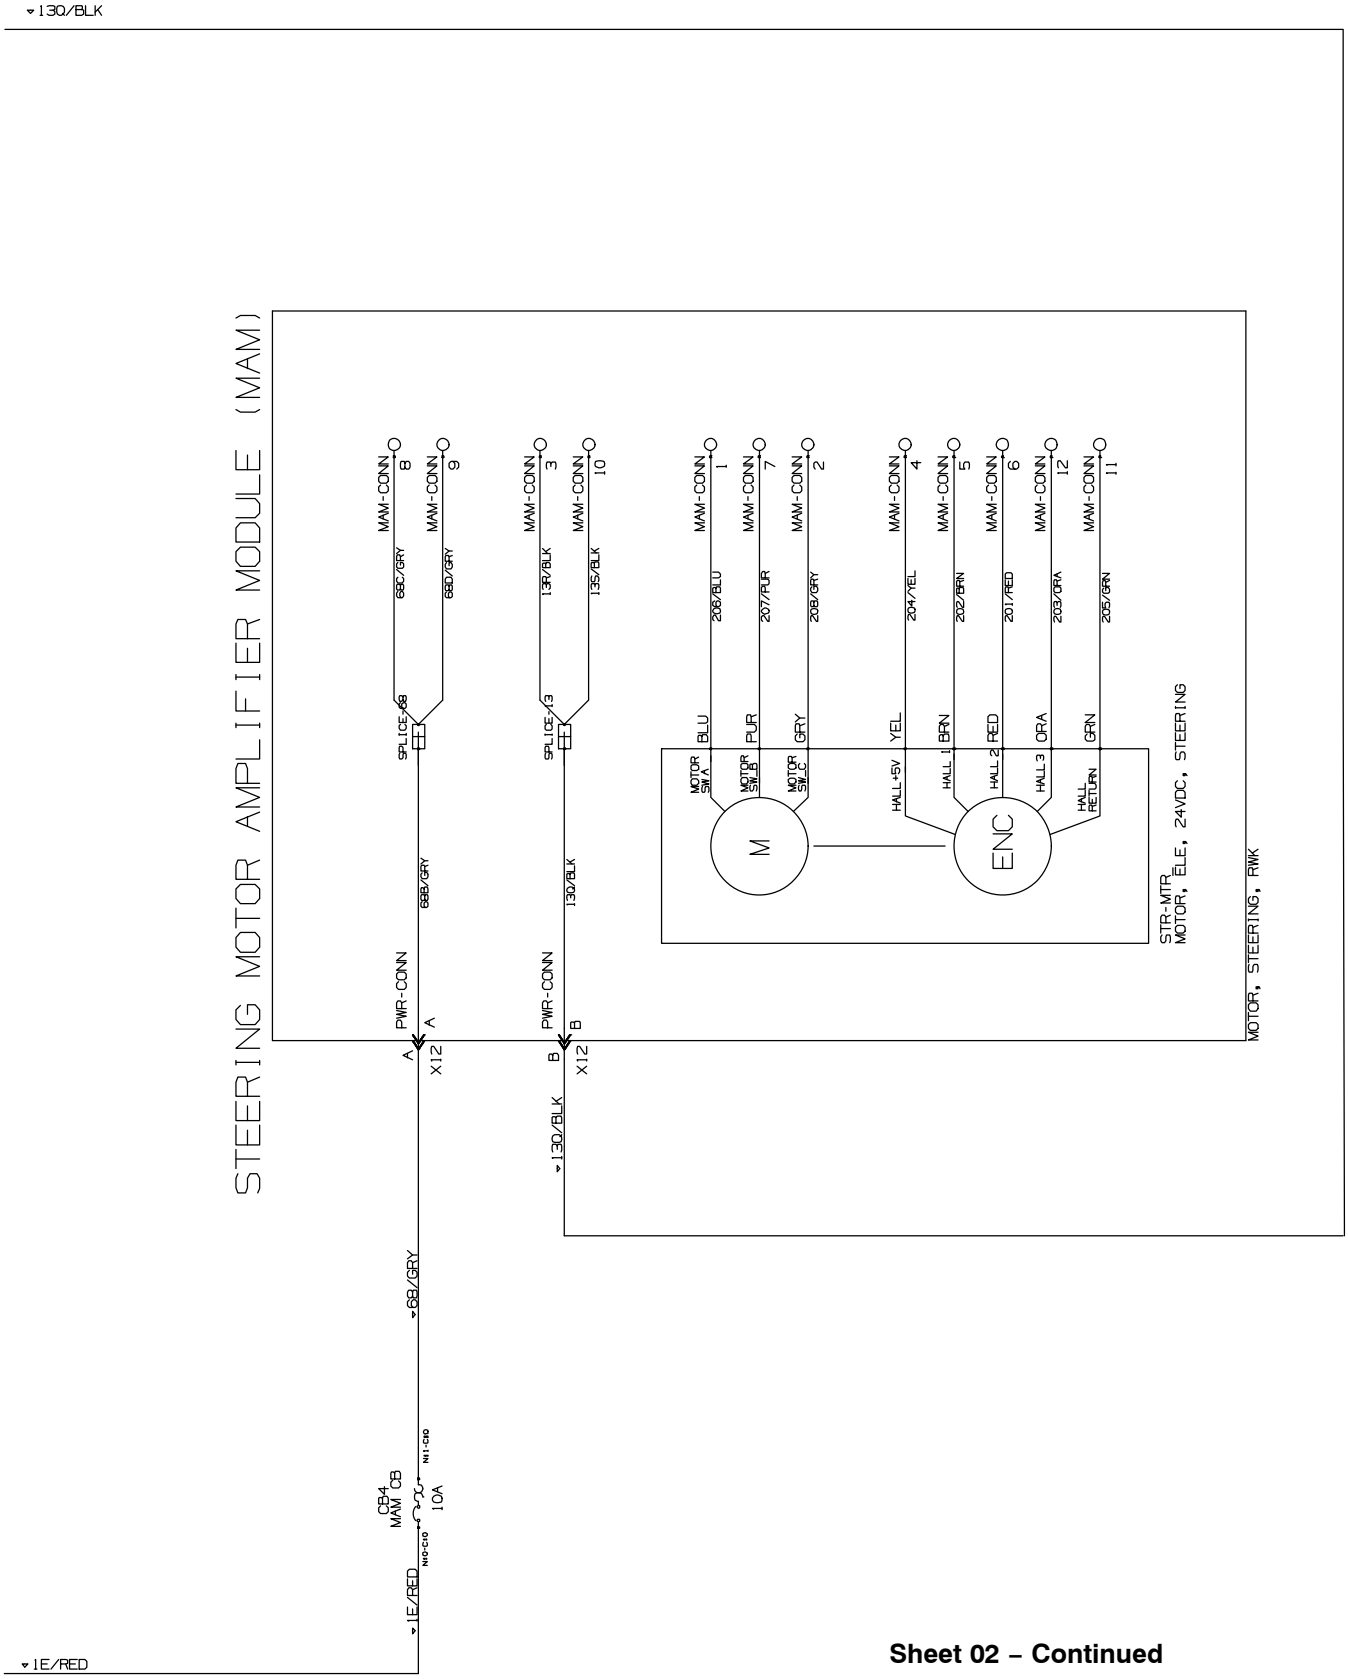

Sheet 02 – Continued

1076662– 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

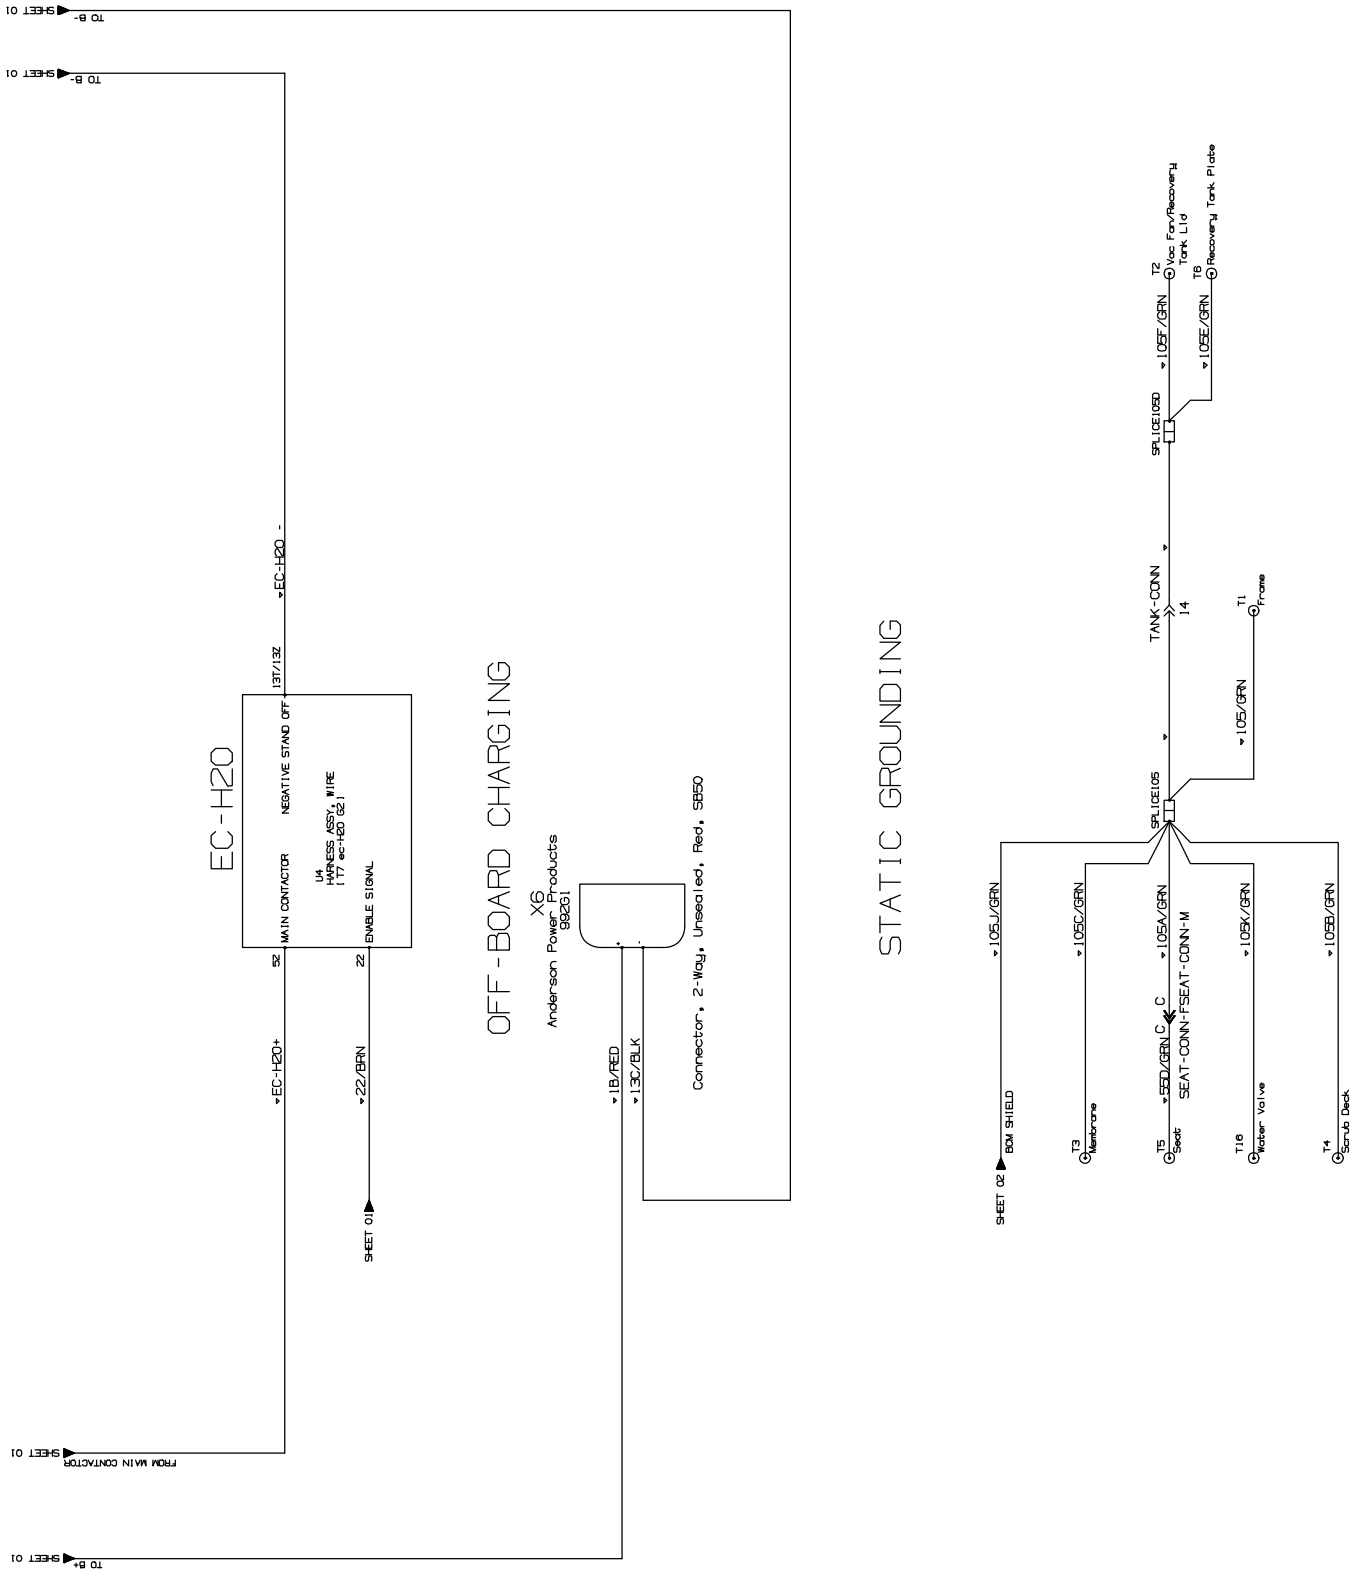

Sheet 03

1076662– 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

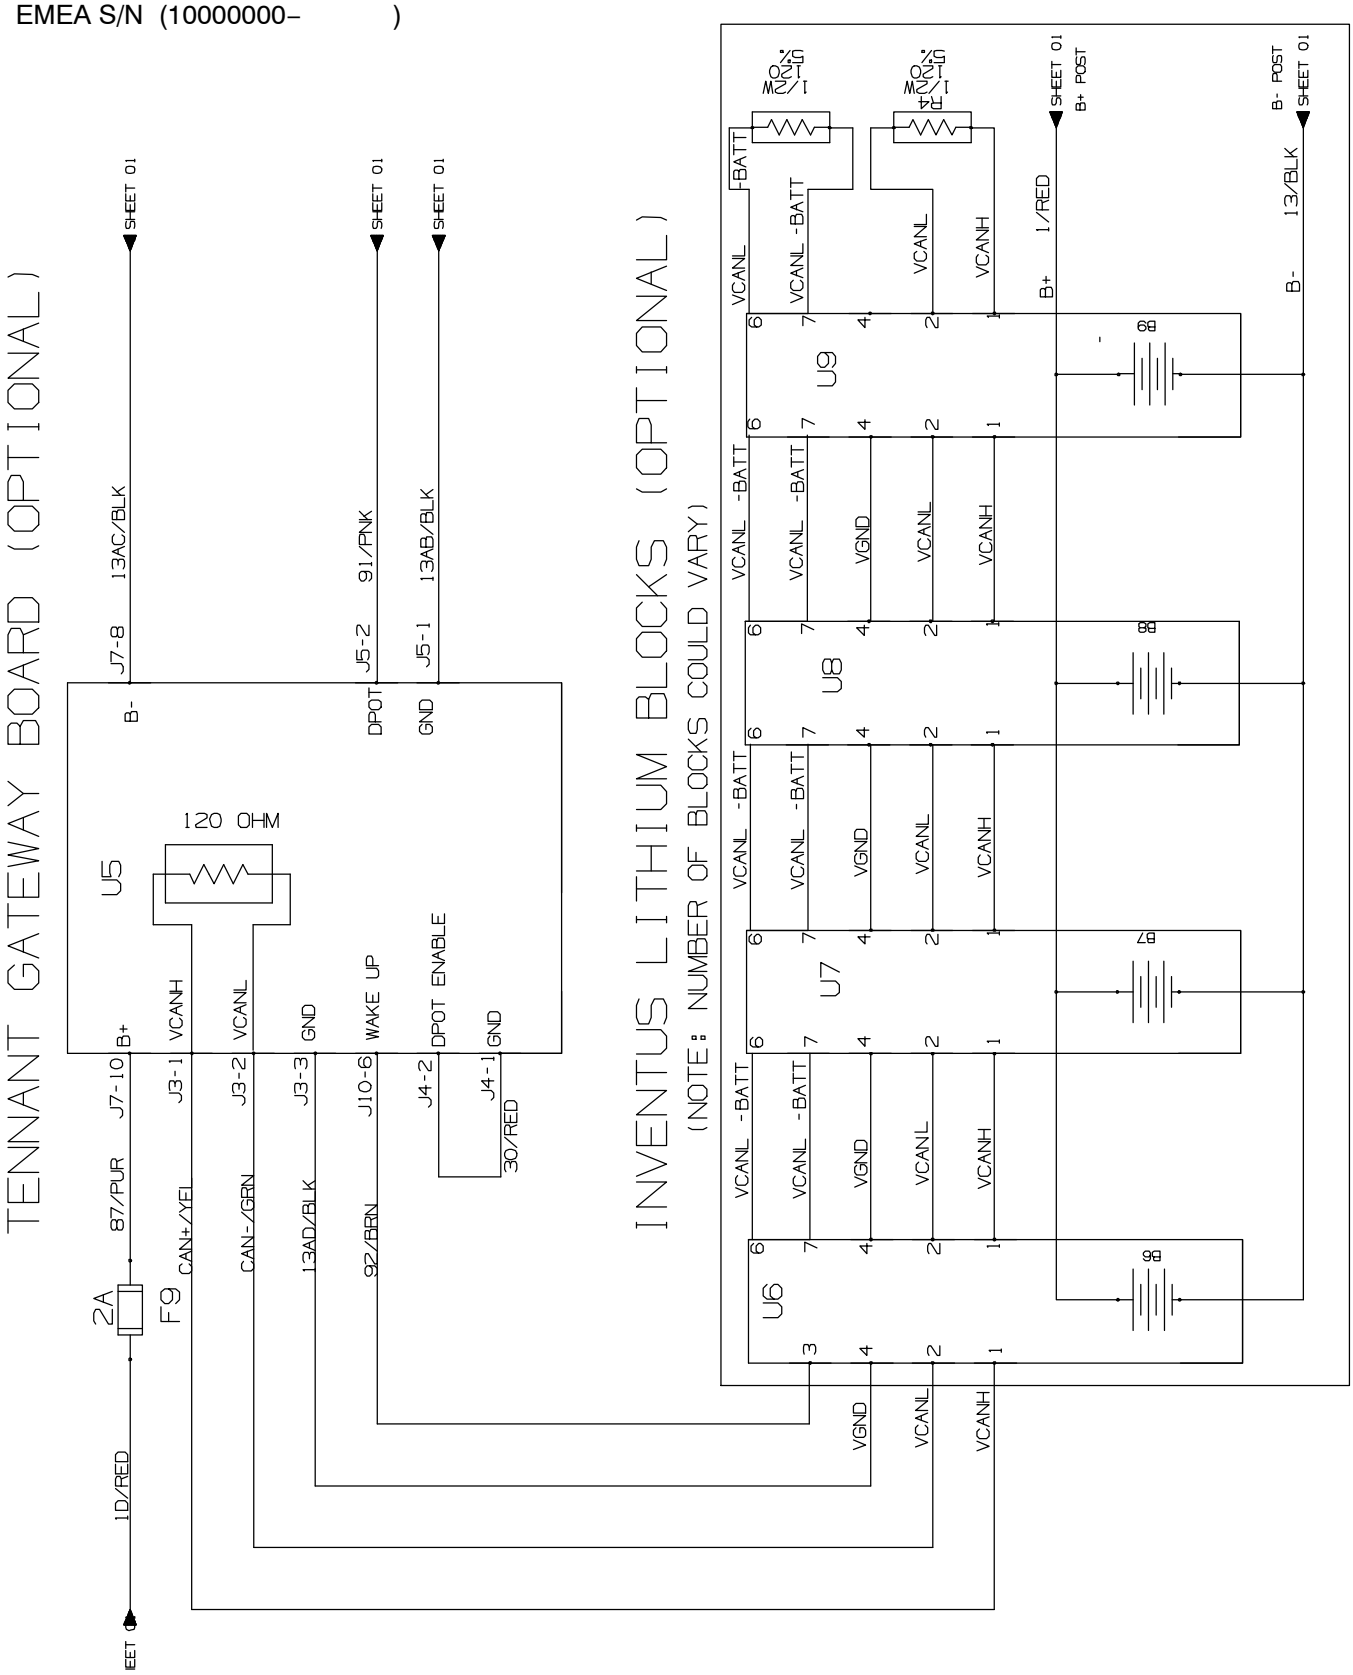

Sheet 04

1076662– 356927

Fig. 26 – Electrical Schematic

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

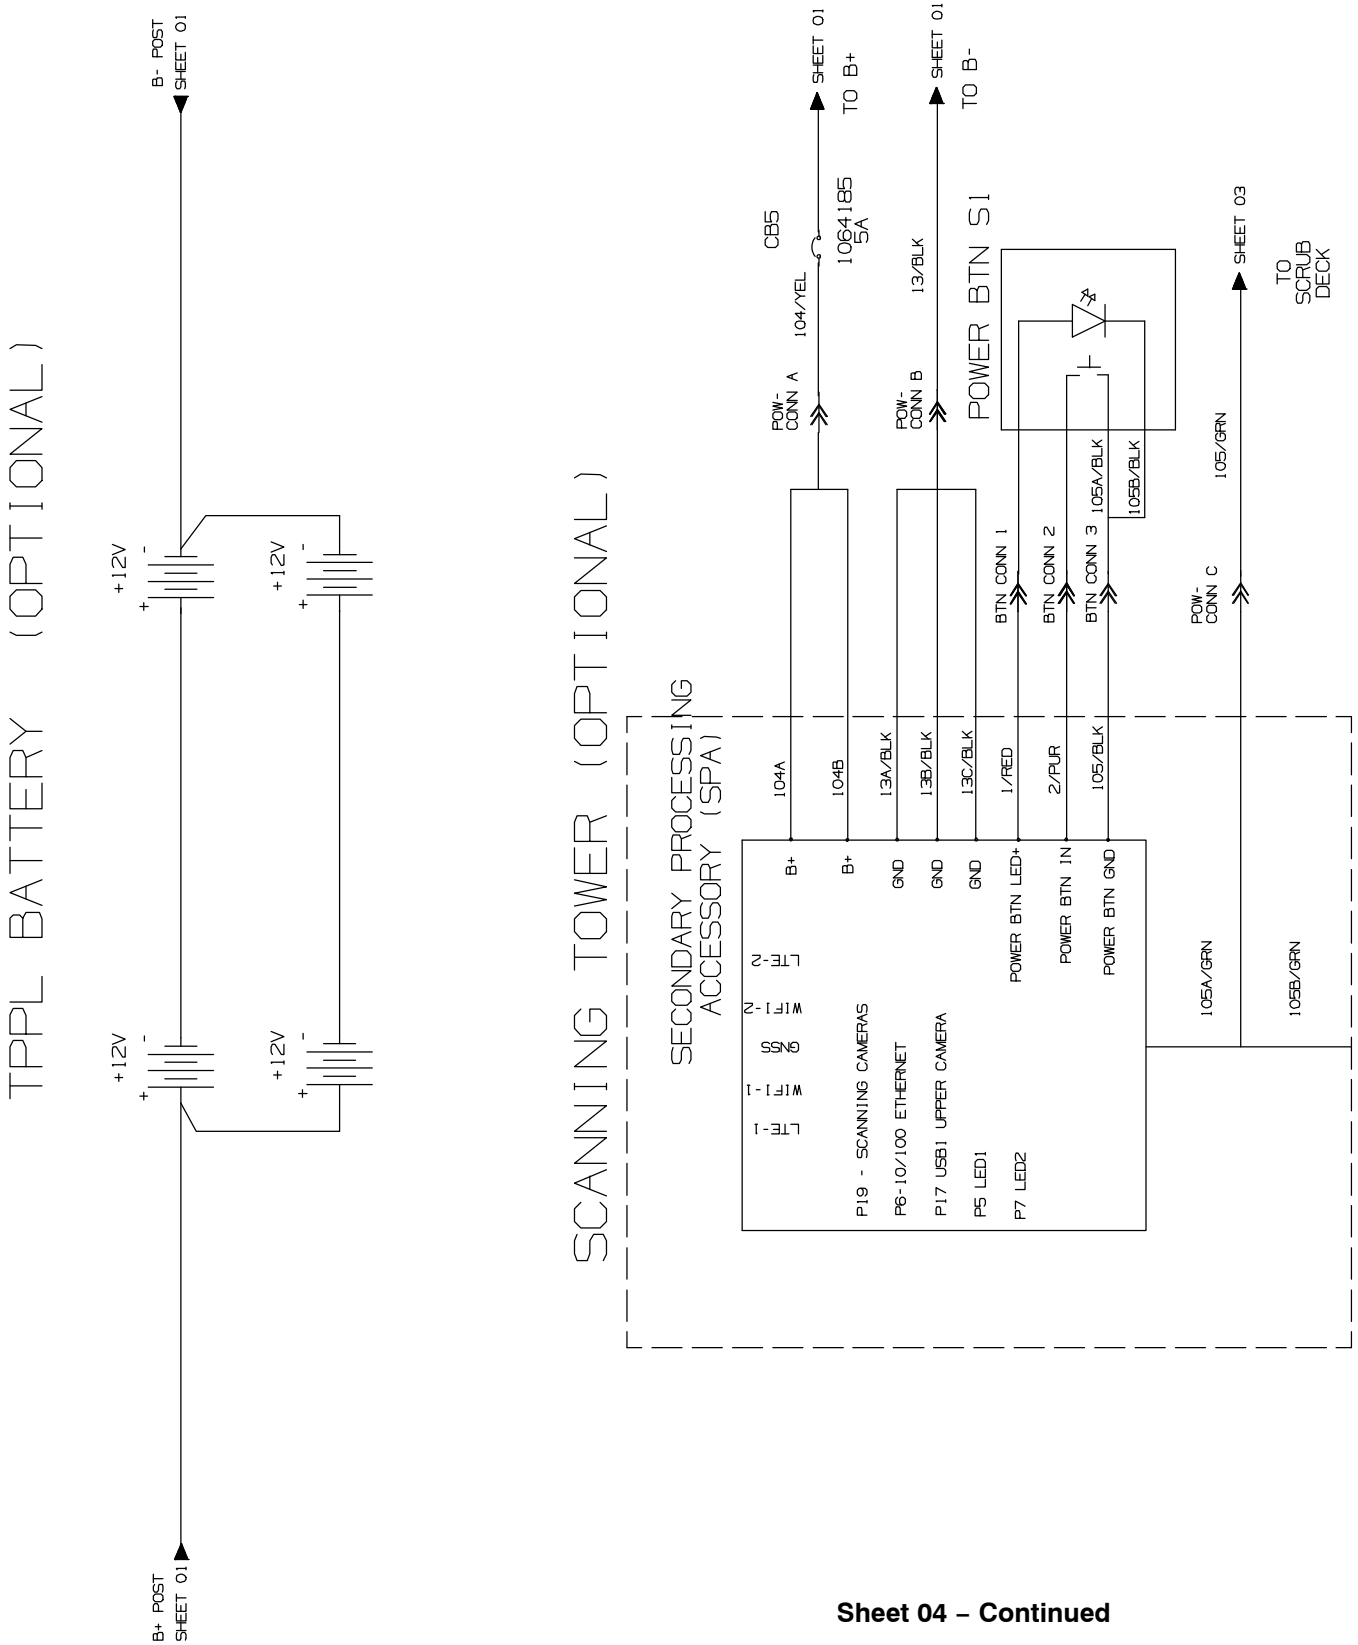

Sheet 04 – Continued

1076662– 356927

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

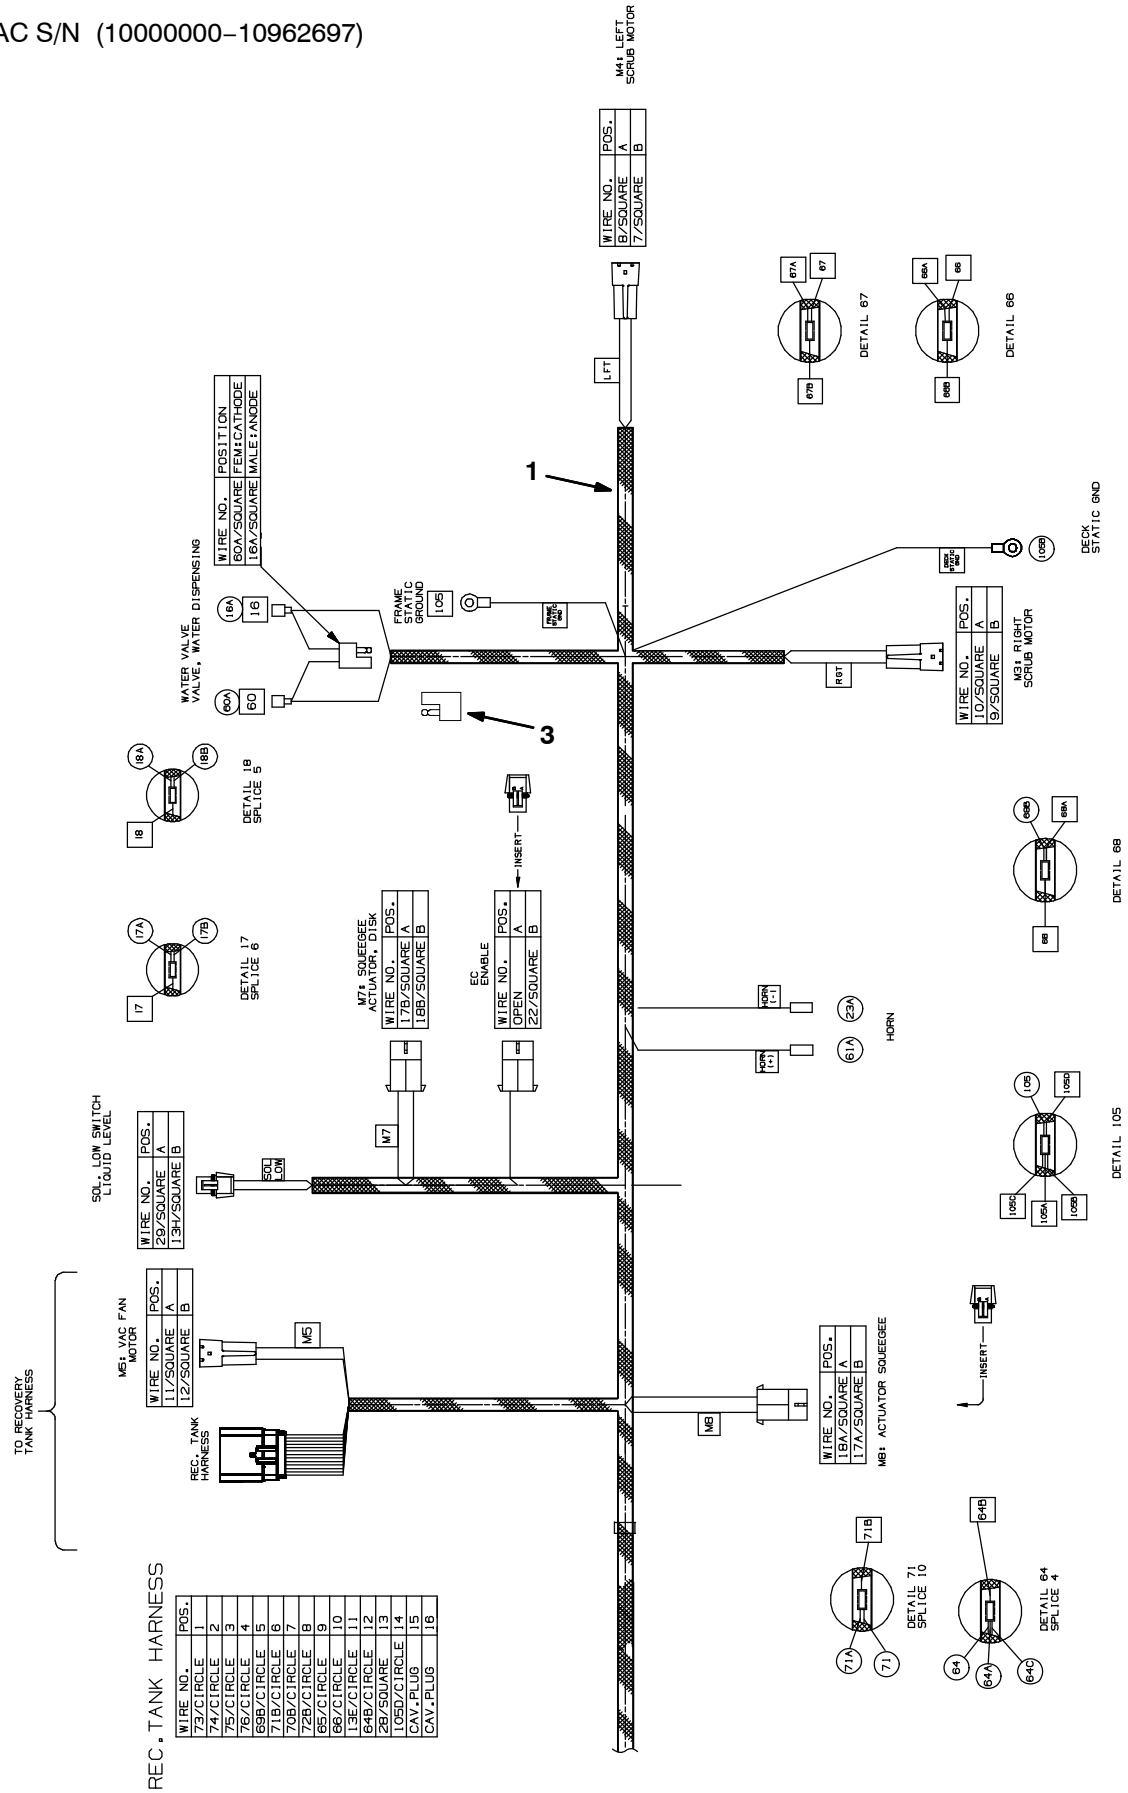

1076446

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

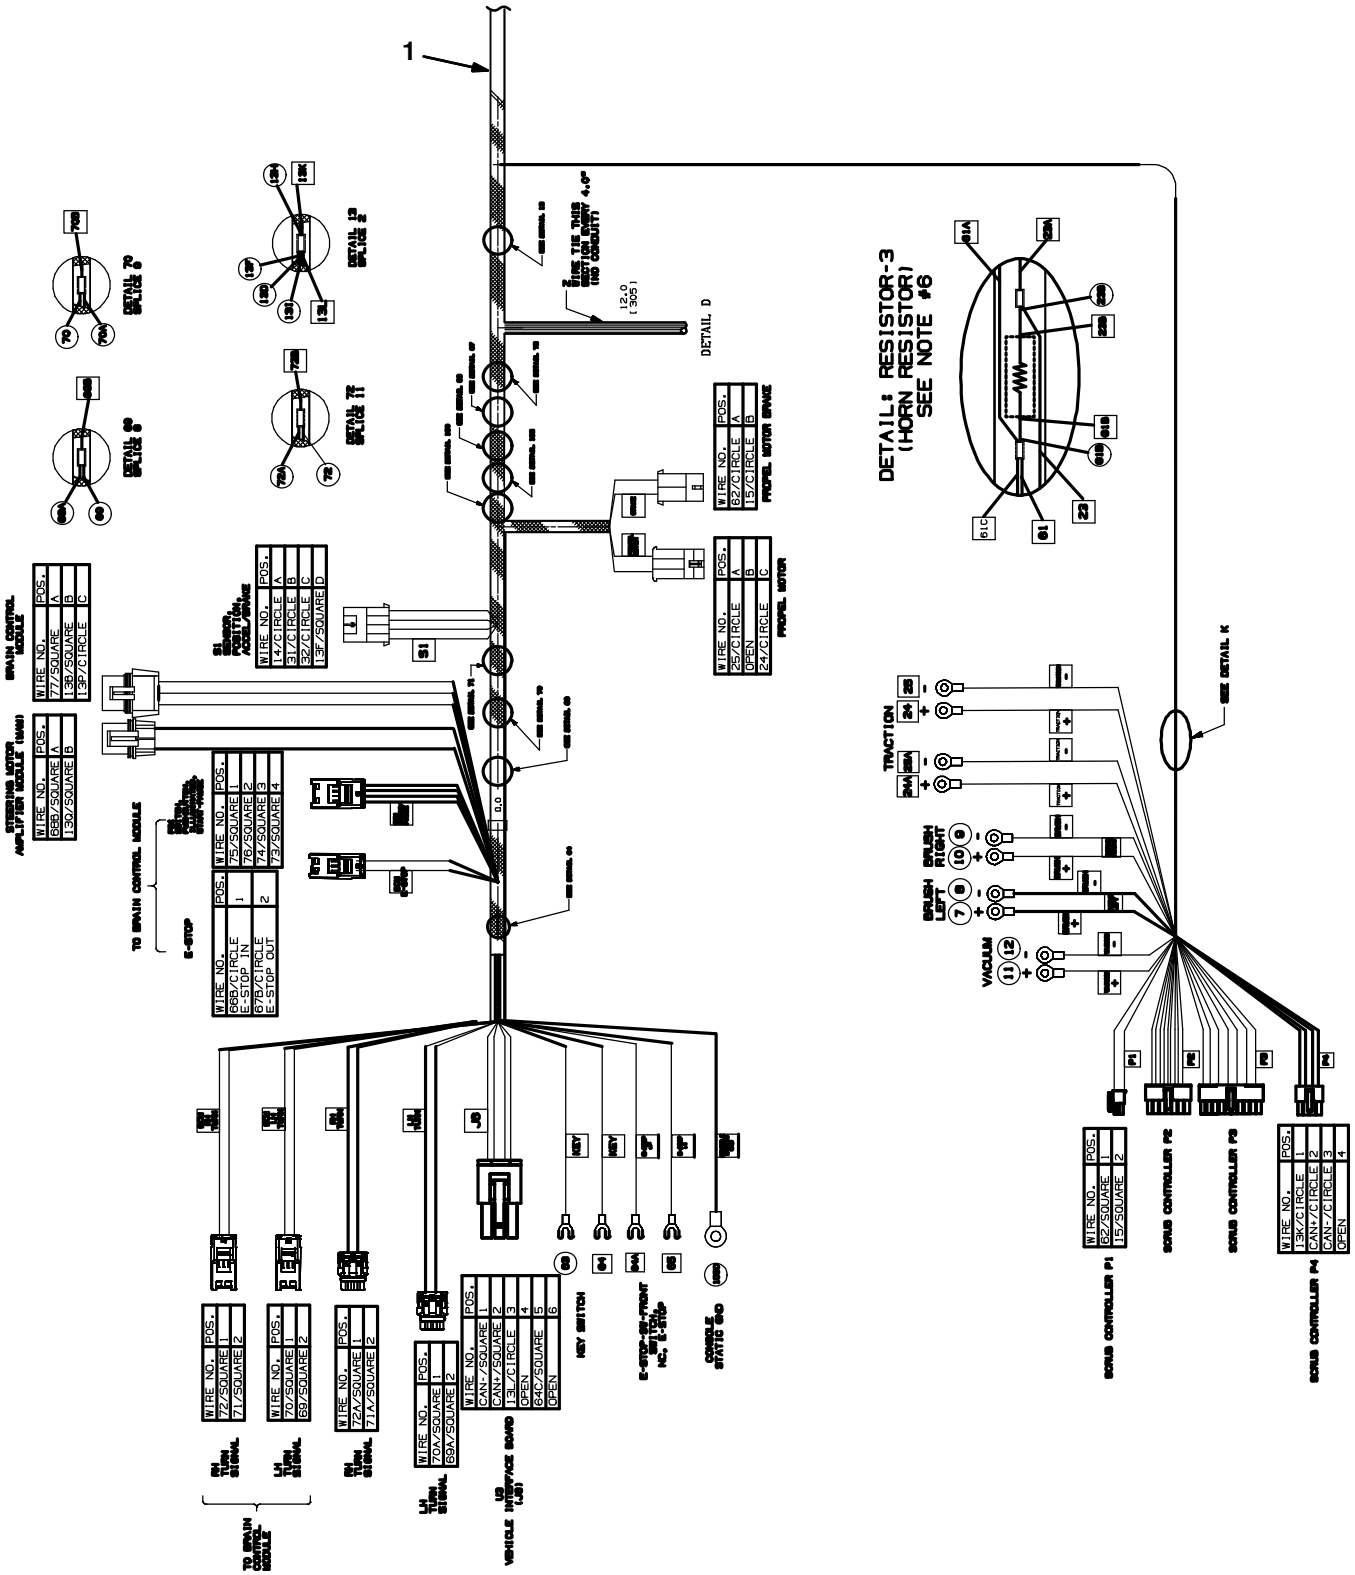

1076446

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

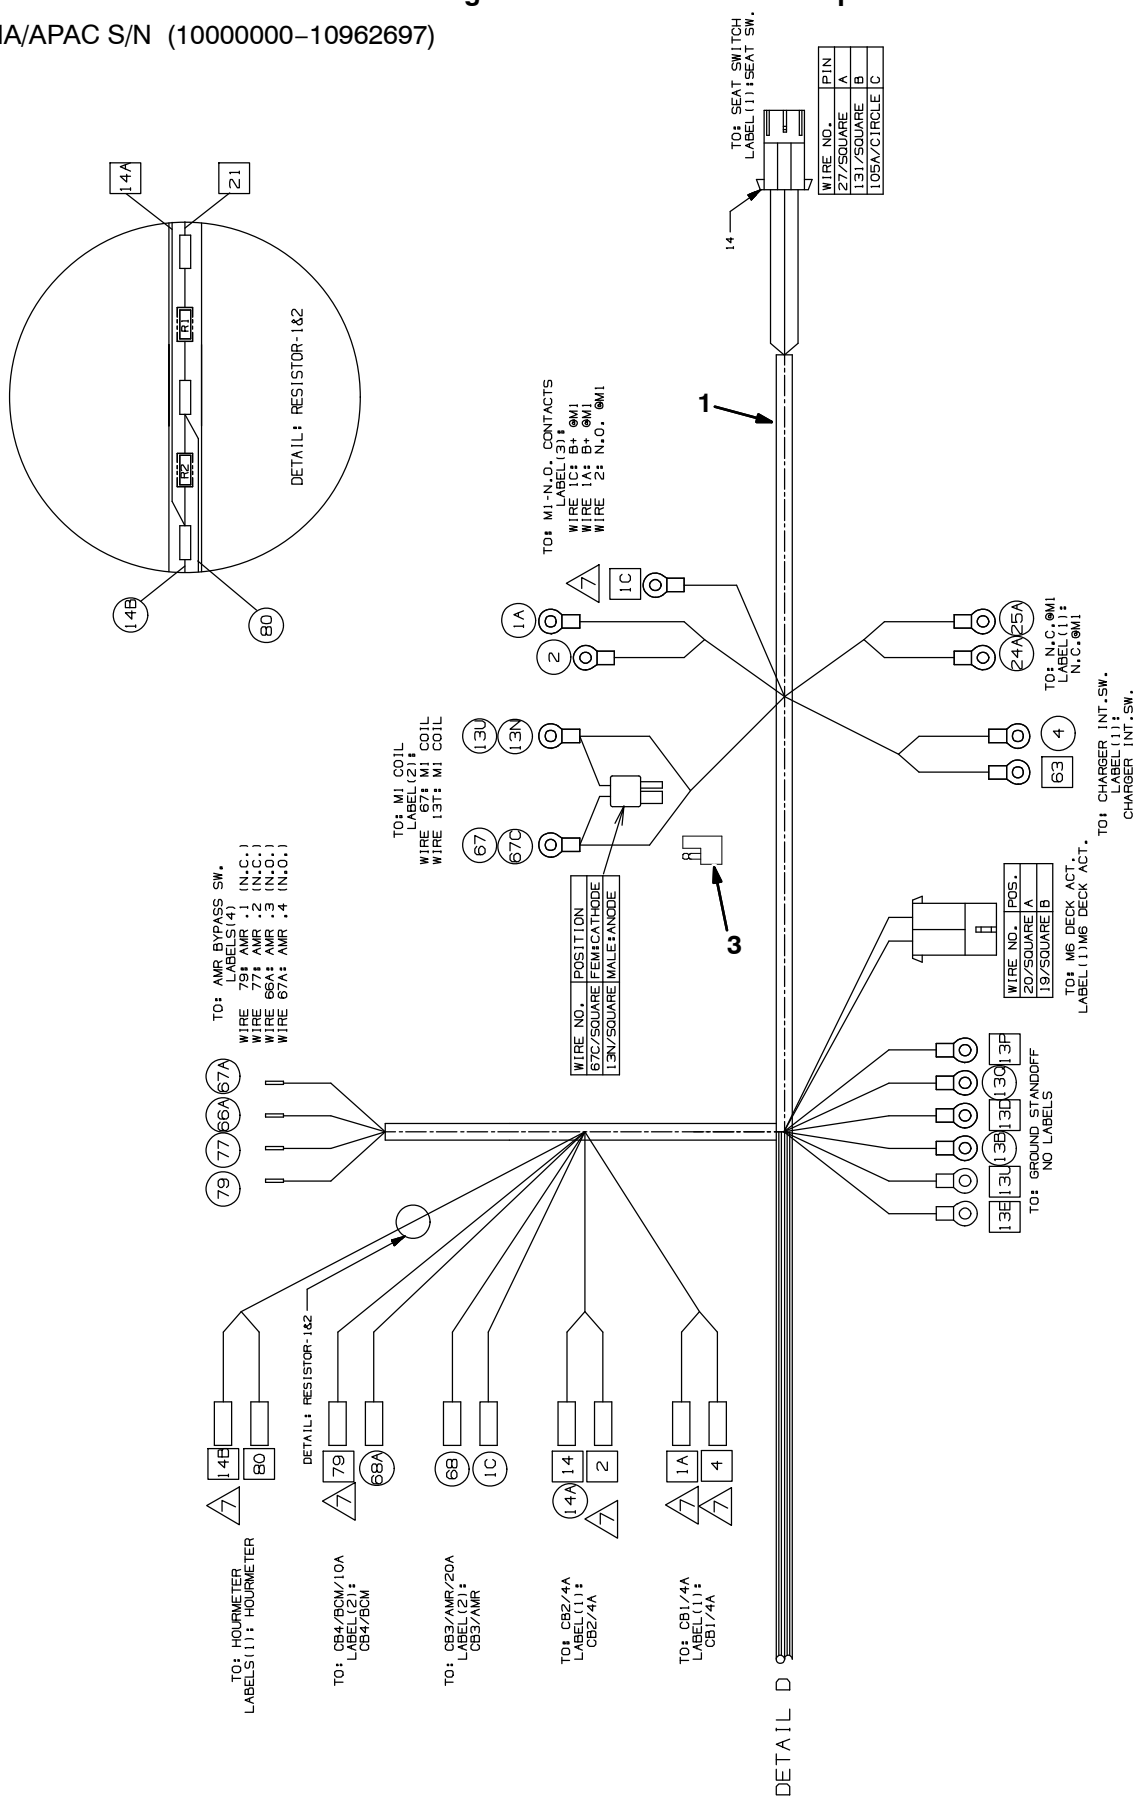

1076446

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10962698–11062759)
EMEA S/N (10000000–11062759)

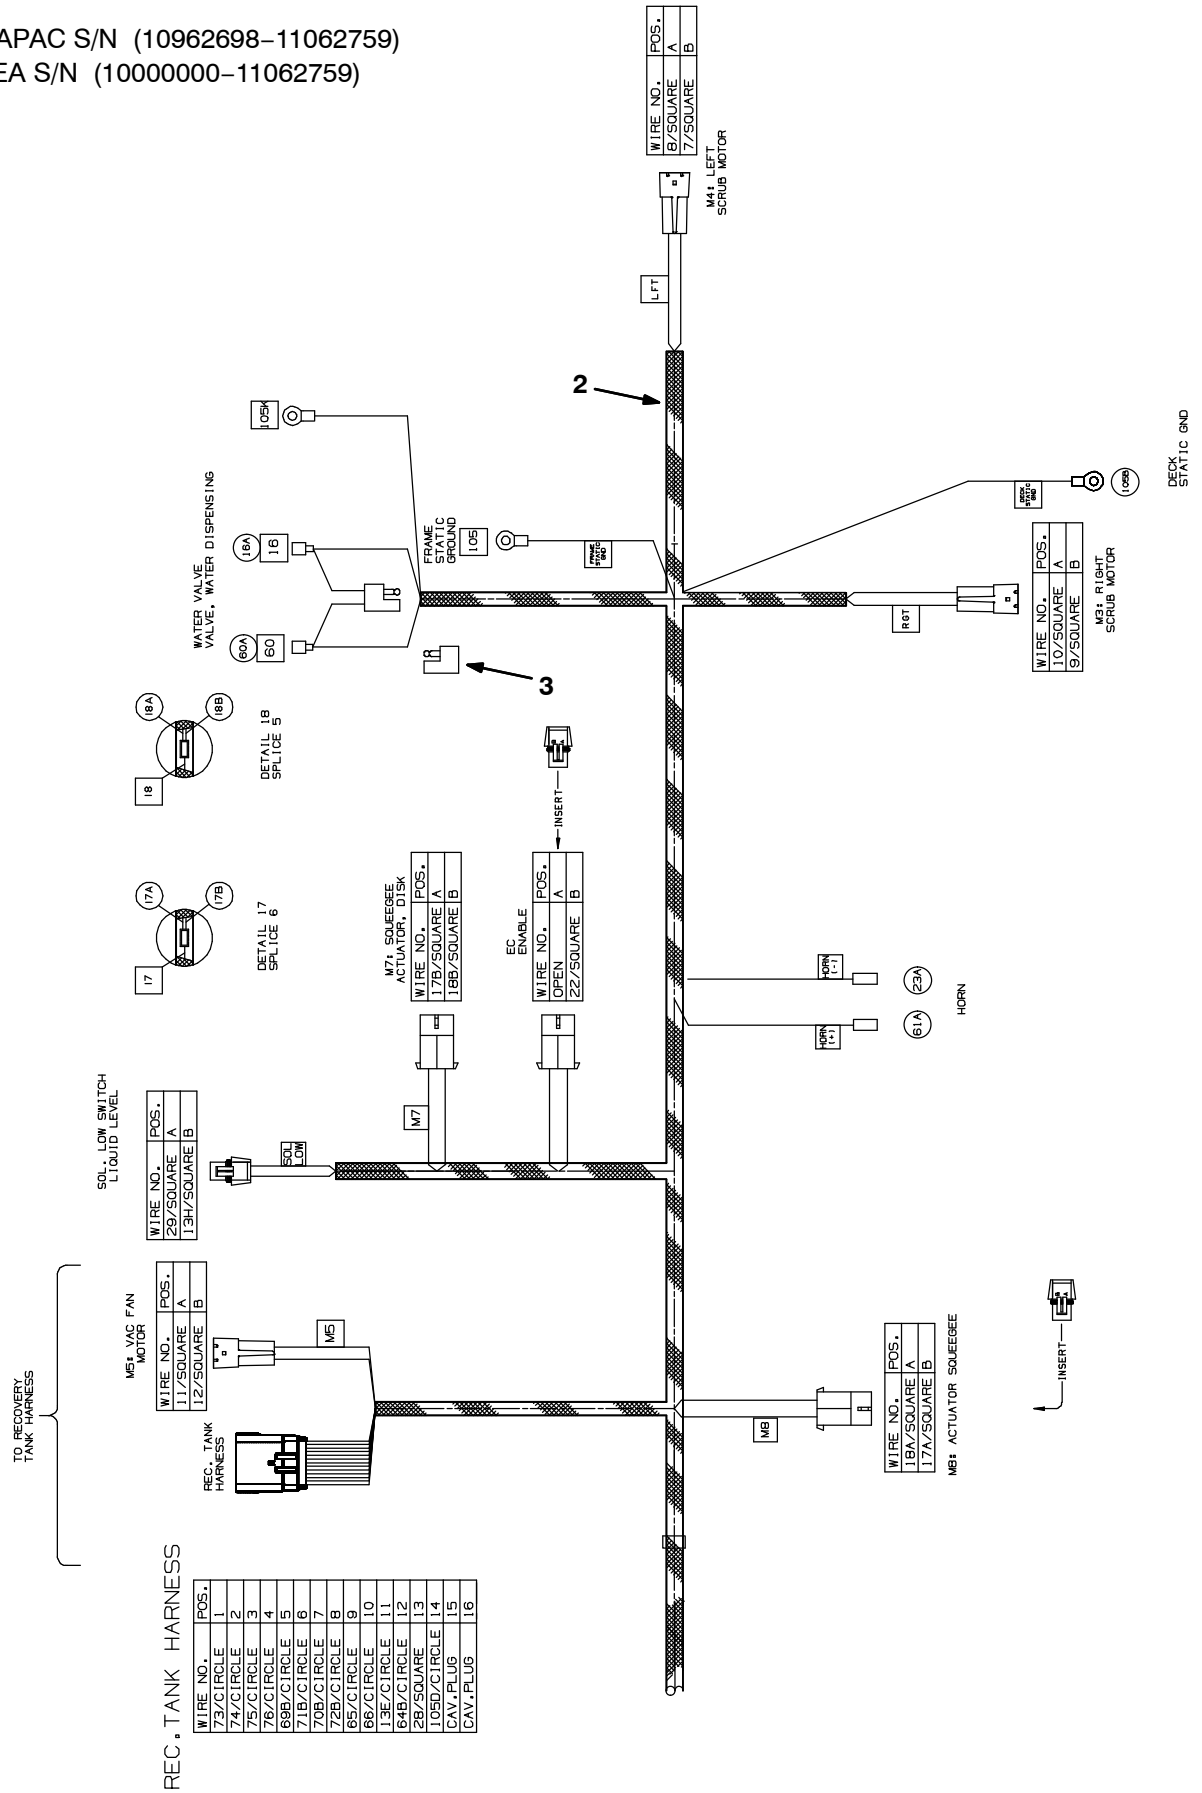

1076657

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10962698–11062759)
EMEA S/N (10000000–11062759)

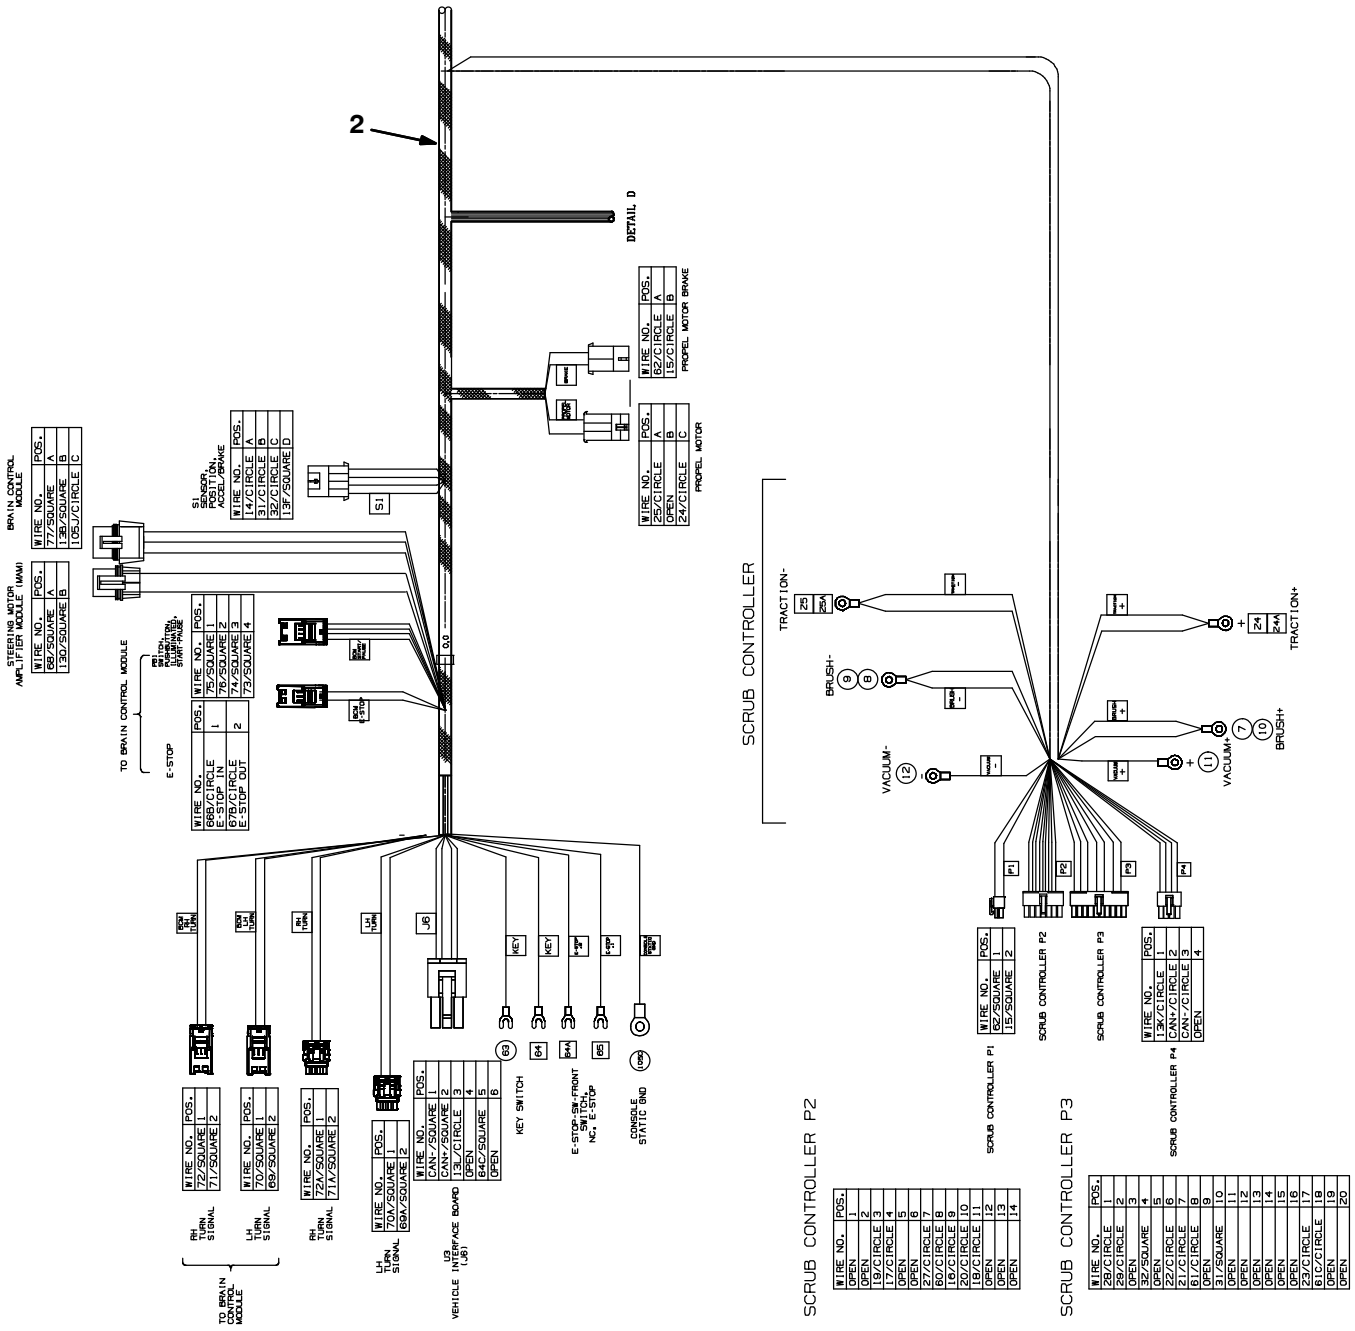

1076657

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10962698–11062759)
EMEA S/N (10000000–11062759)

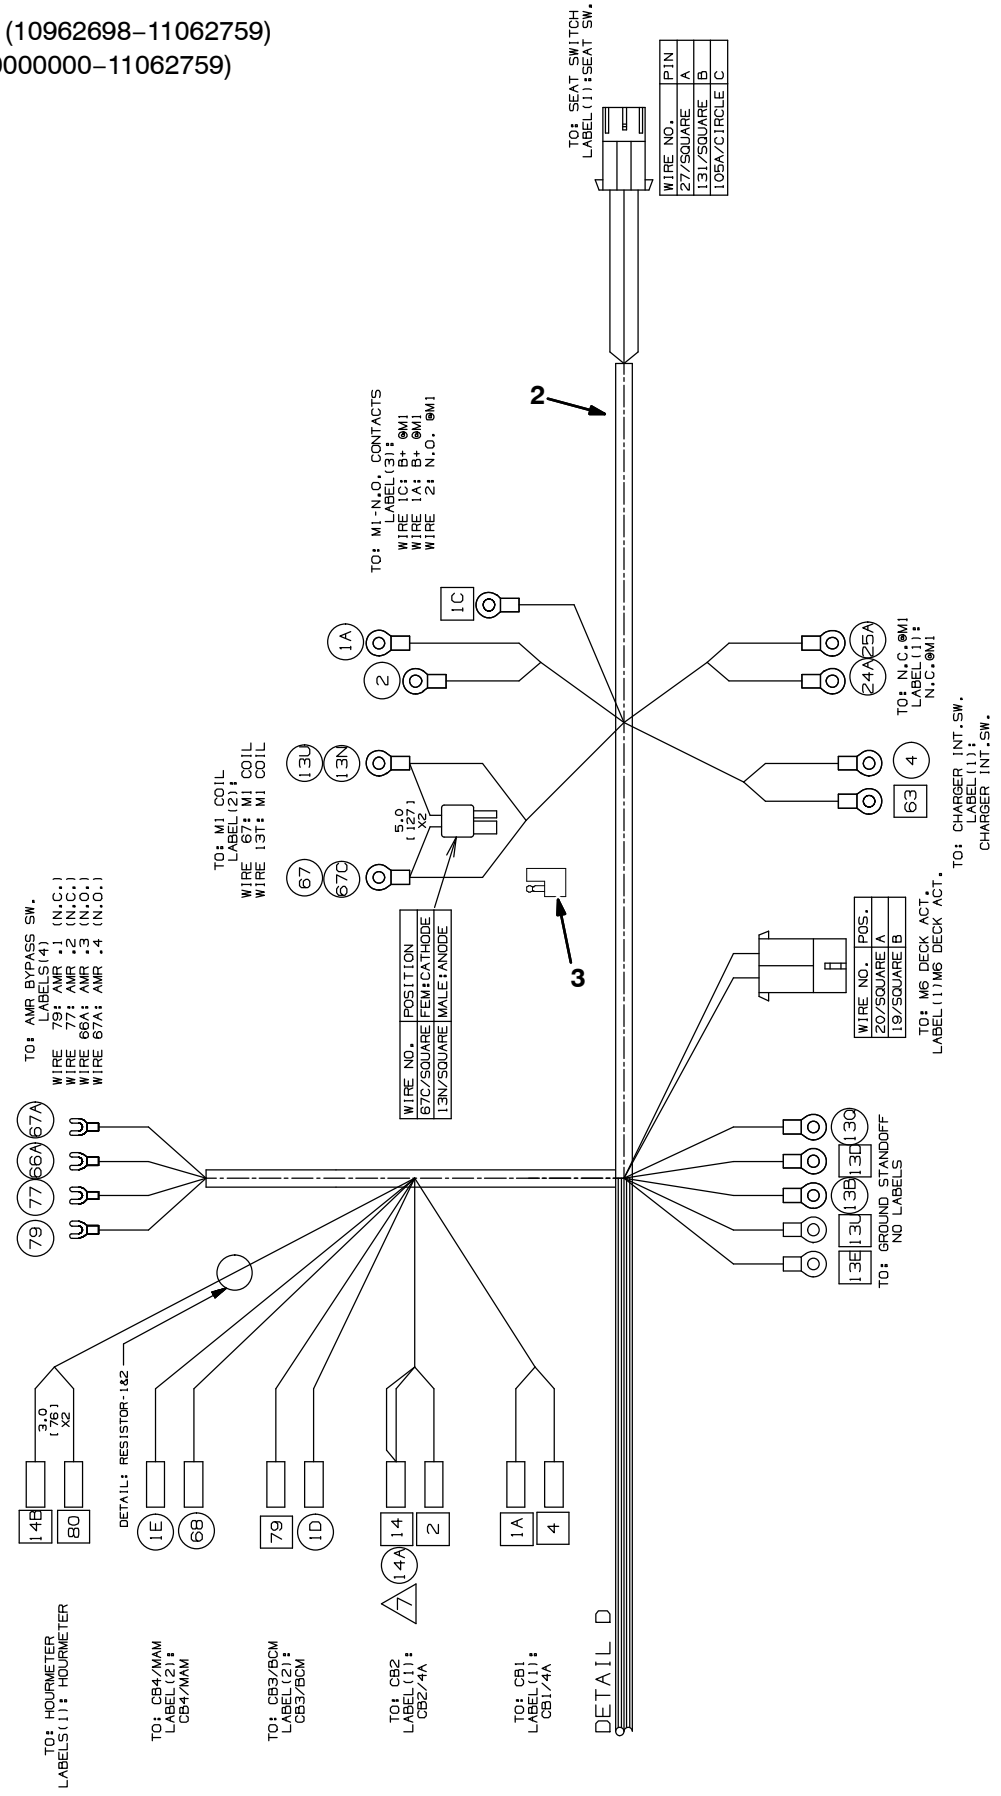

1076657

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–10962697)

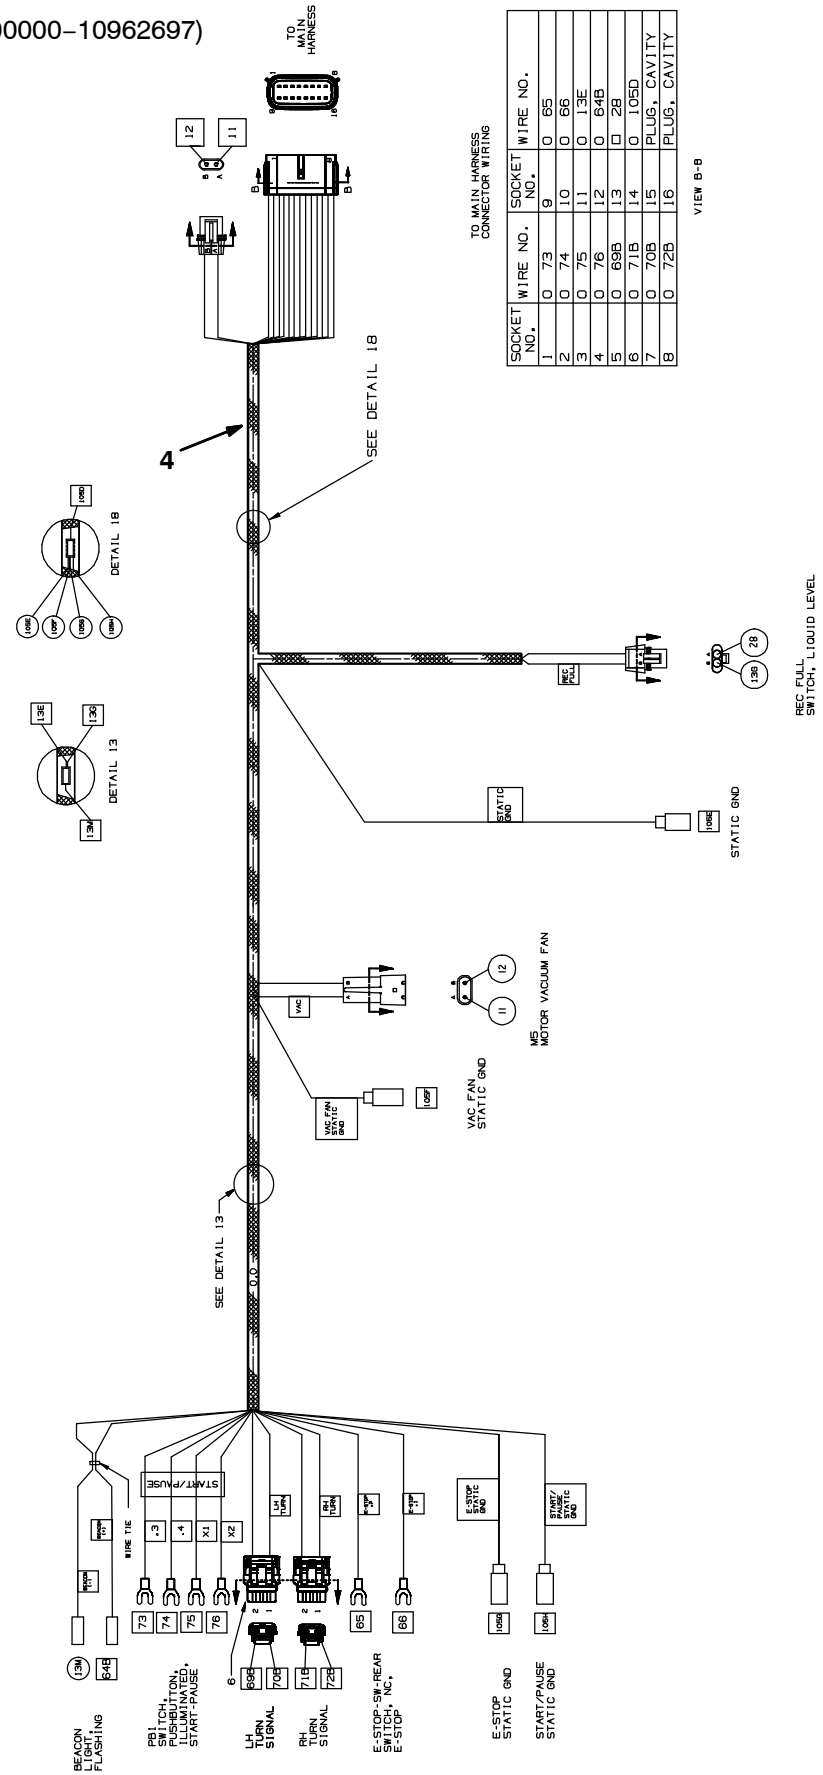

1076447

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10962698–)
EMEA S/N (10000000–)

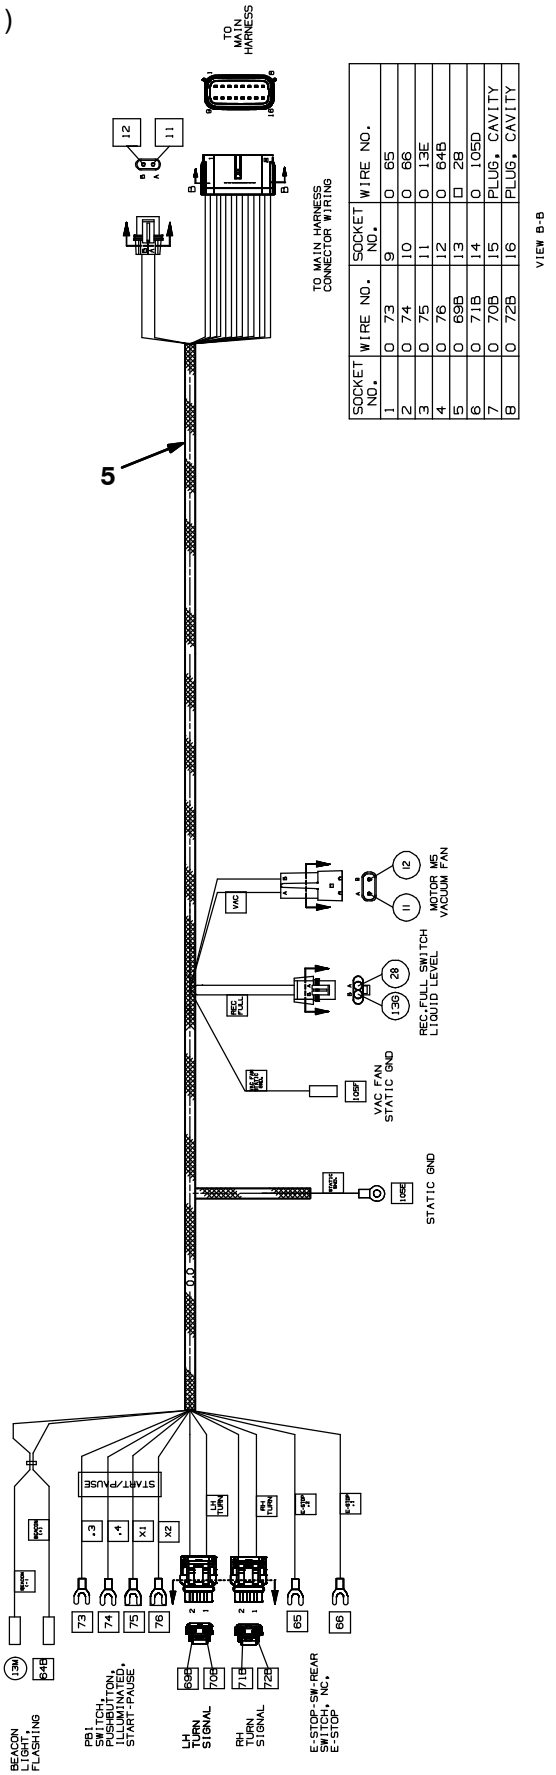

1076447

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–)
EMEA S/N (10000000–)

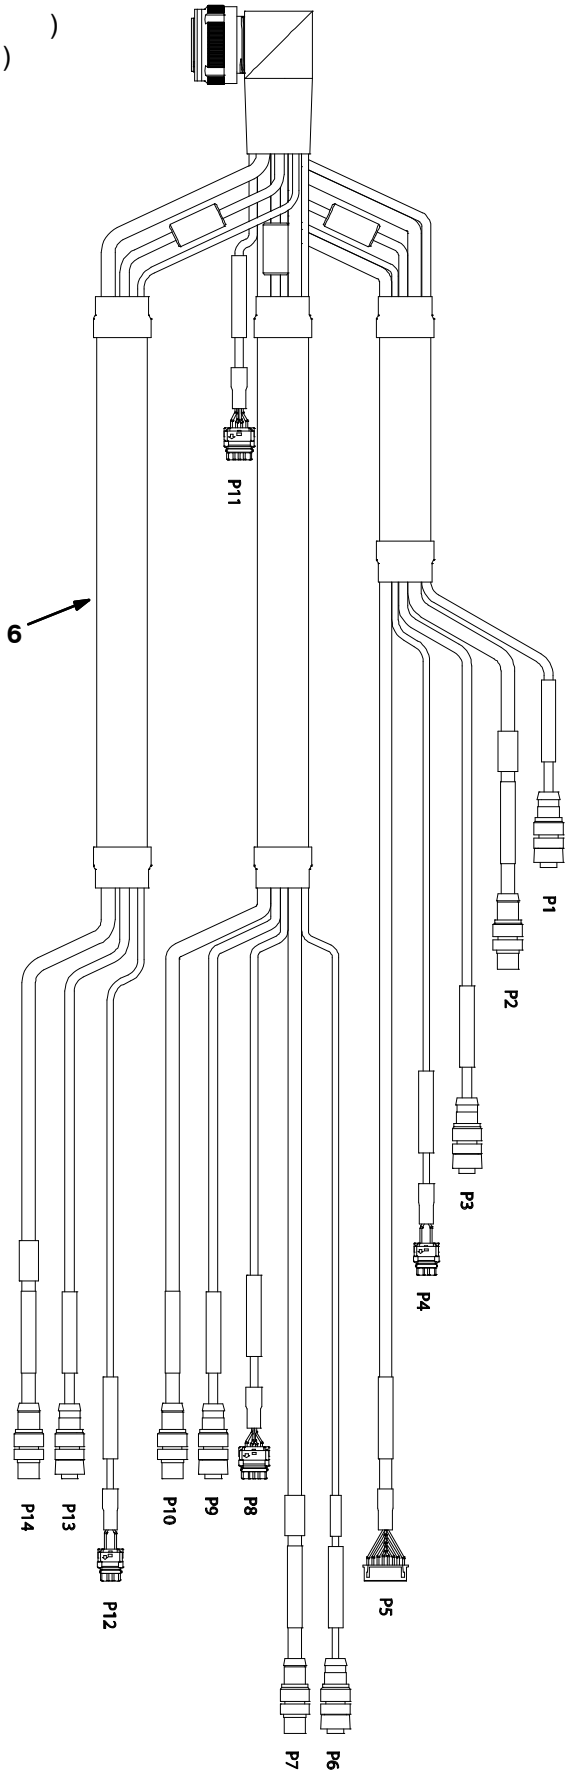

1240642

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–11062759)
EMEA S/N (10000000–11062759)

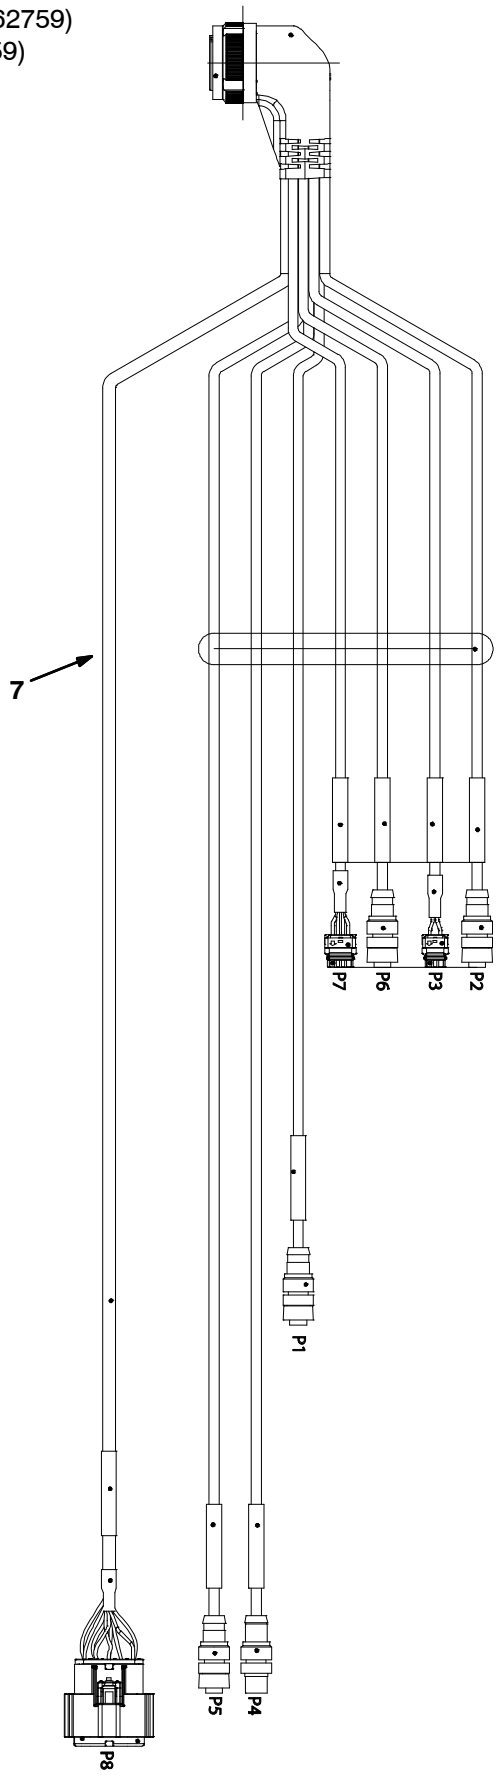

1042298

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC S/N (10000000–11062759)
EMEA S/N (10000000–11062759)

1242299

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

EMEA S/N (10000000–11062759)

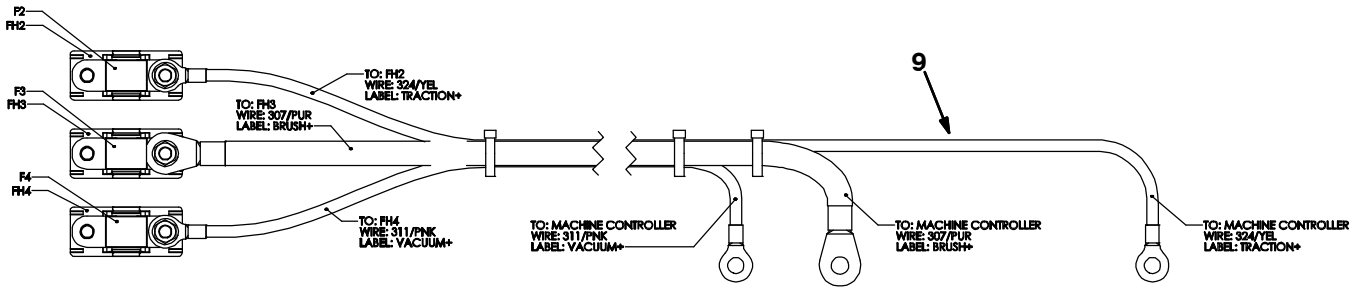

EMEA S/N (10000000–)

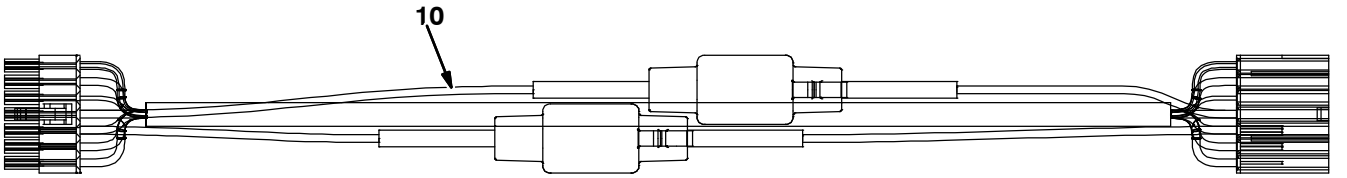

1249190, 1249191

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC/EMEA S/N (11062760–)

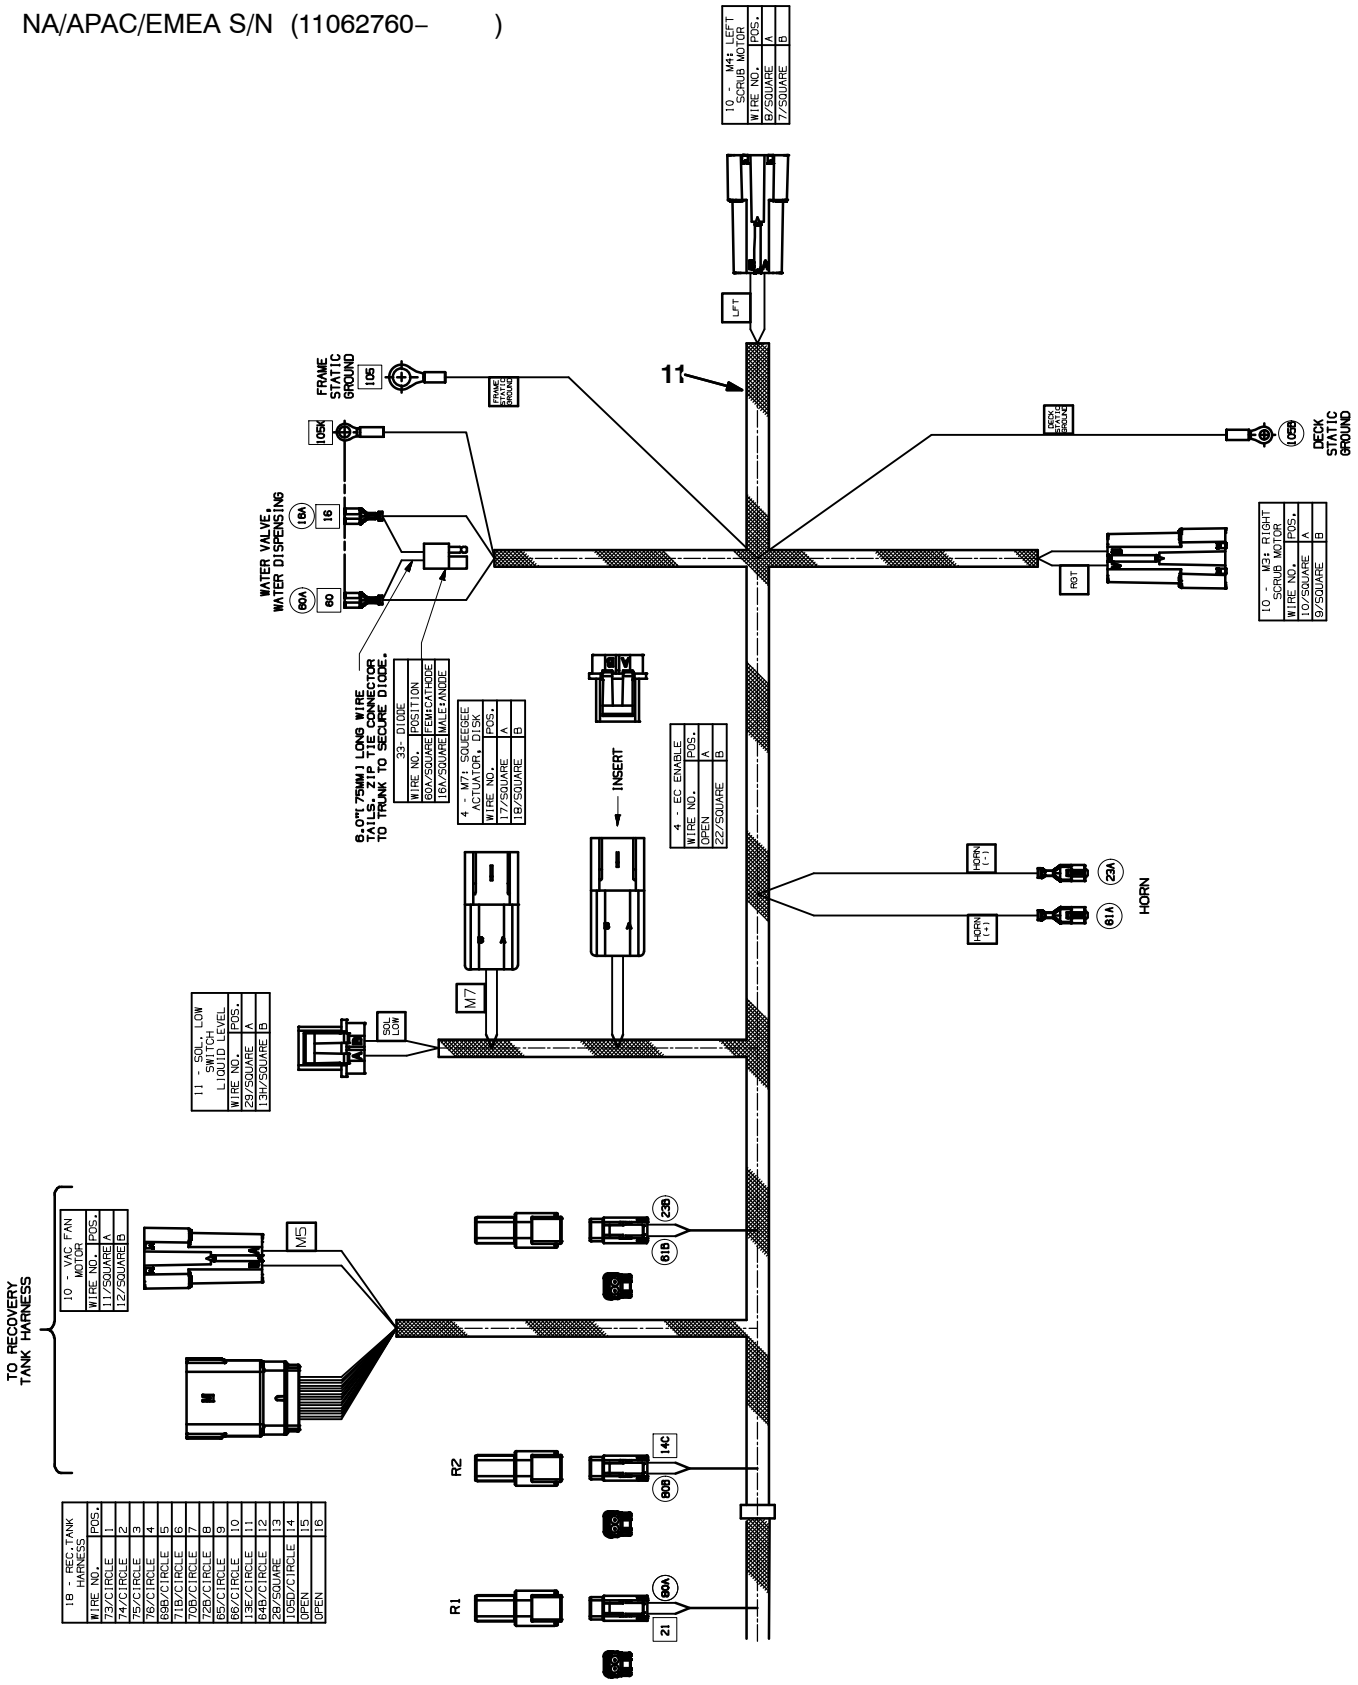

1076954

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC/EMEA S/N (11062760–)

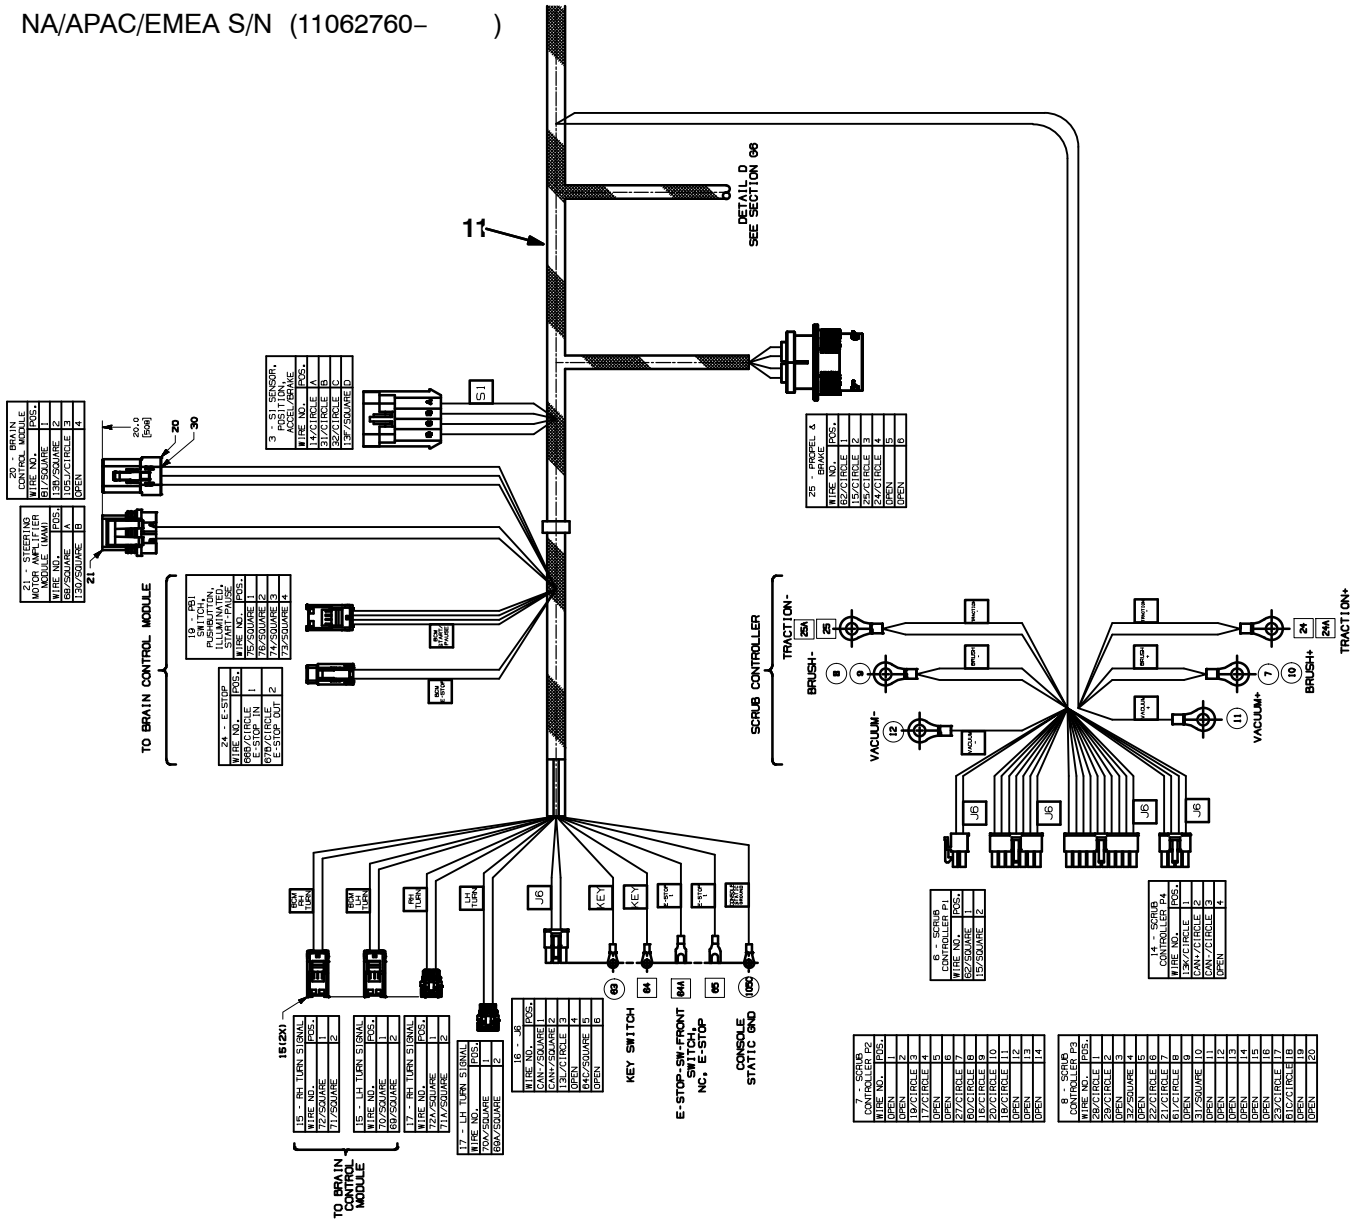

1076954

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC/EMEA S/N (11062760–)

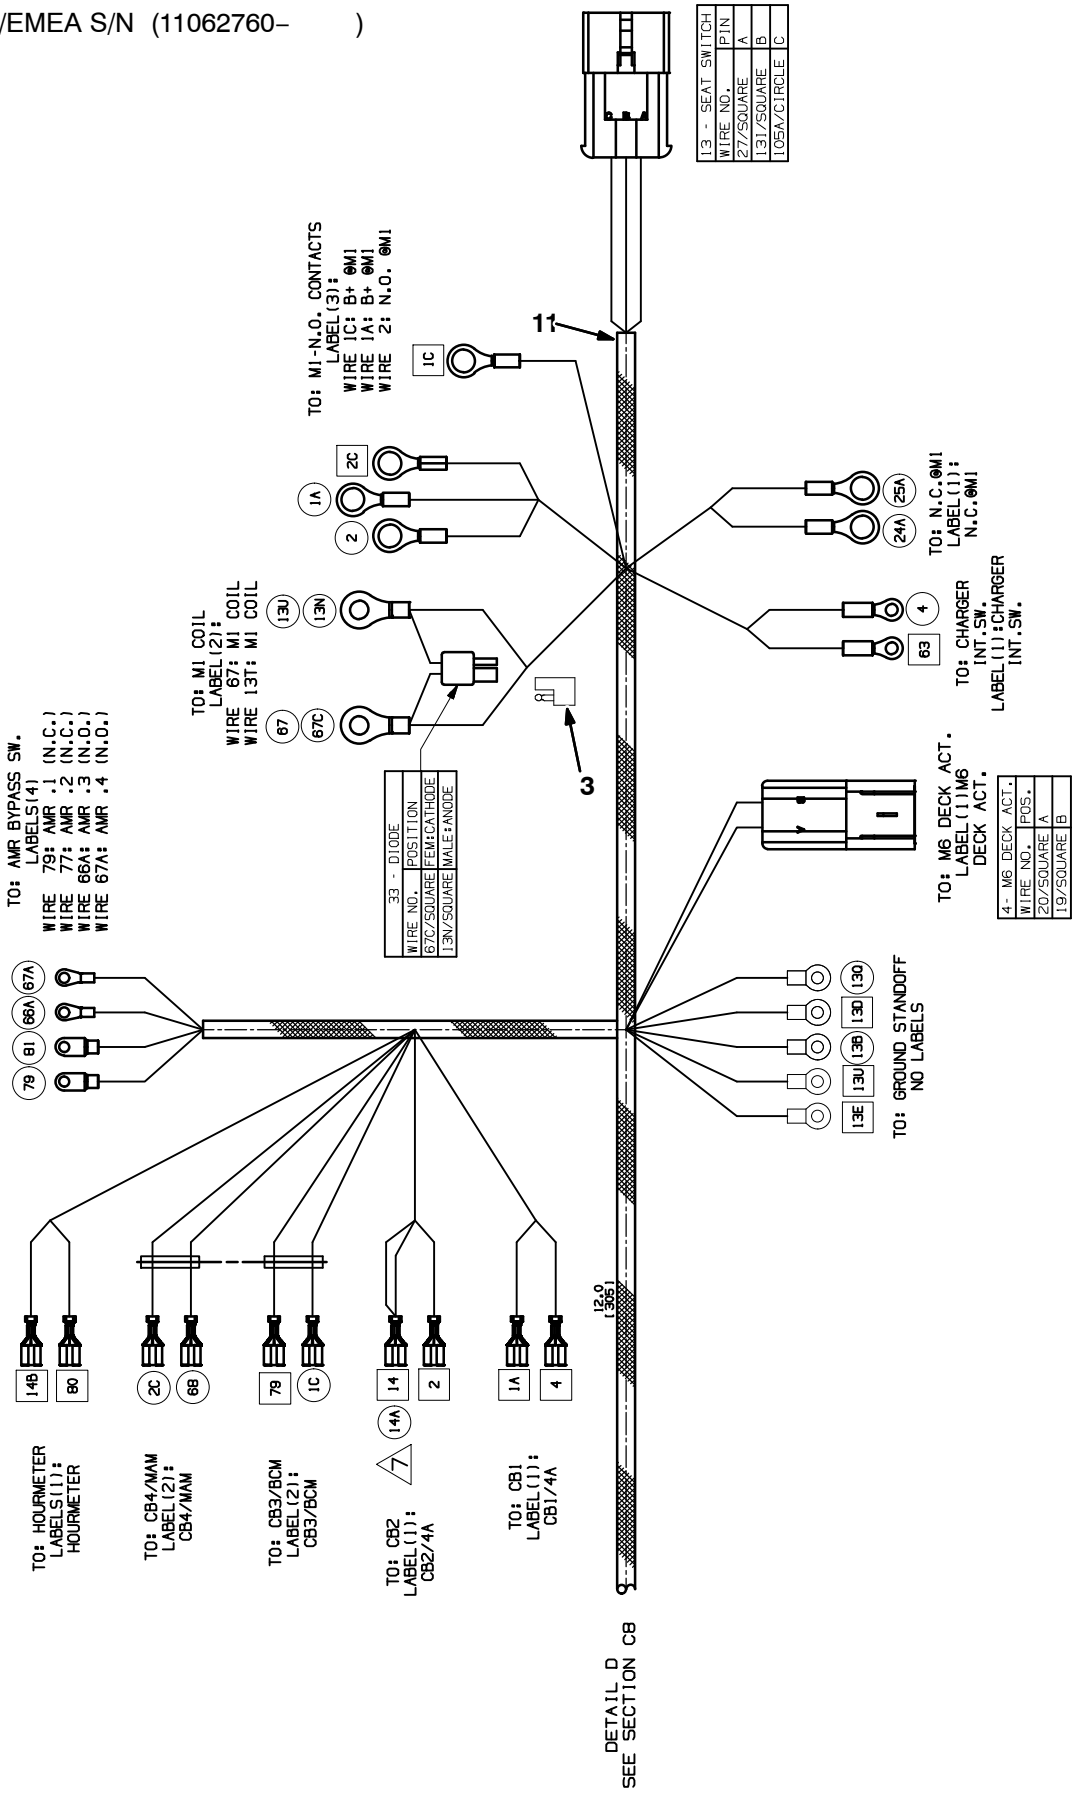

1076954

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC/EMEA S/N (11062760–)

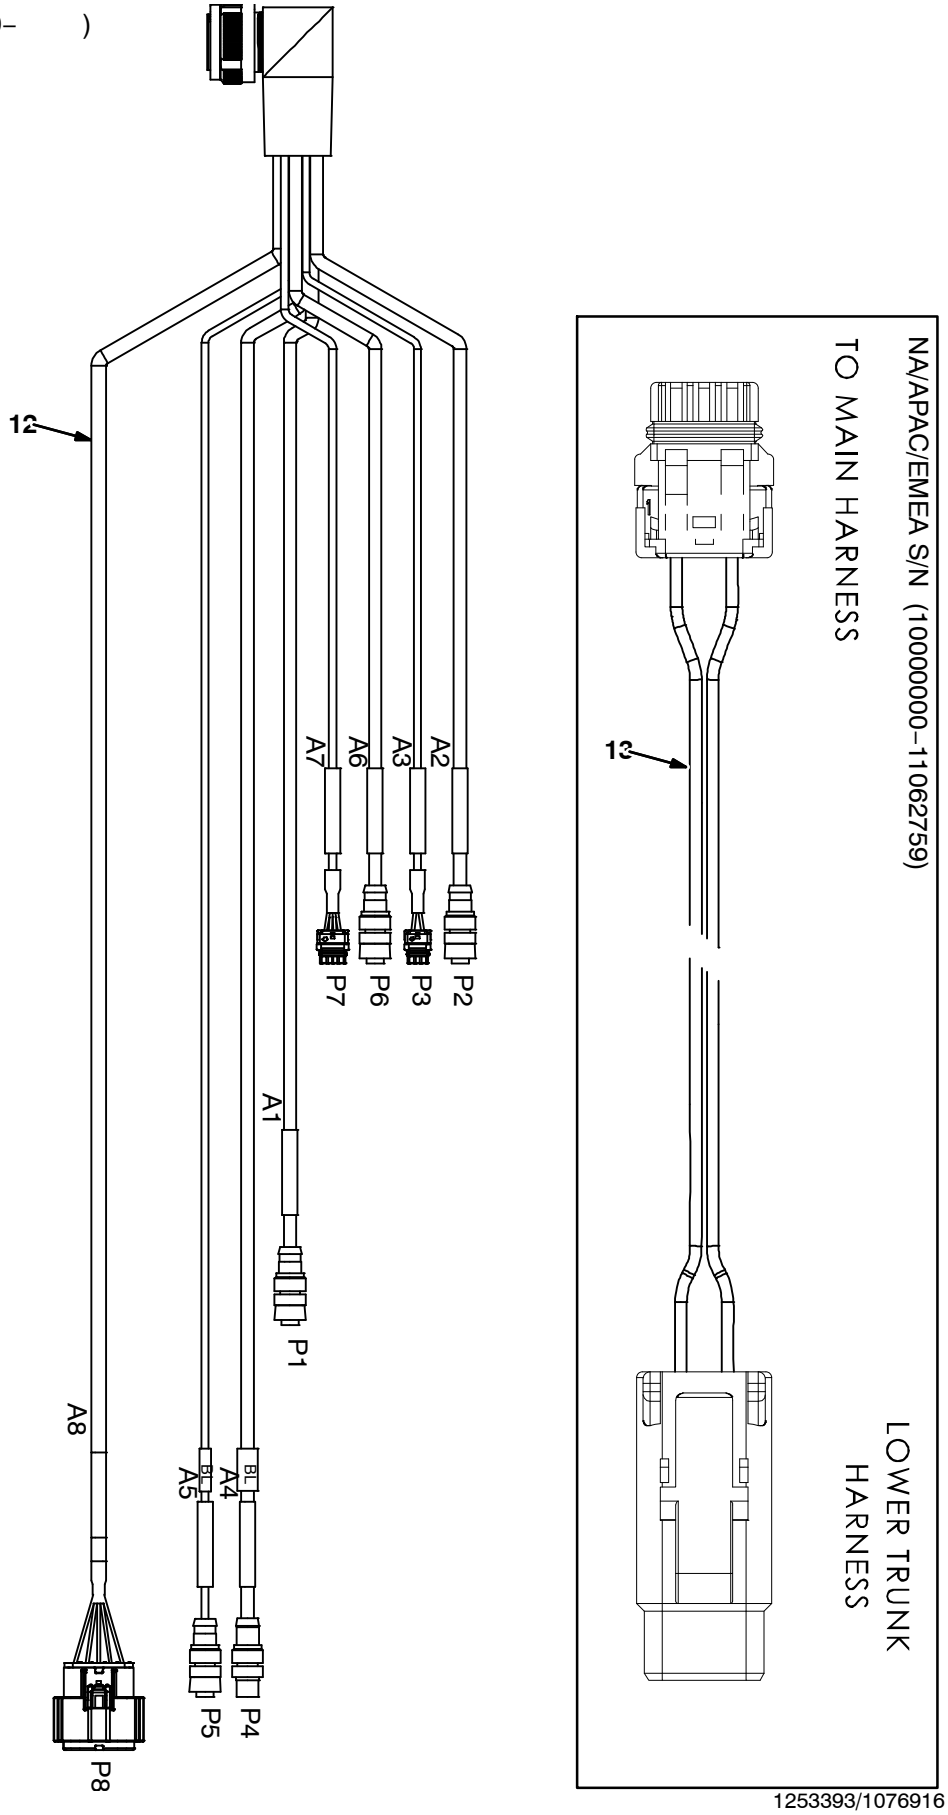

1253393/1076916

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC/EMEA S/N (11062760–)

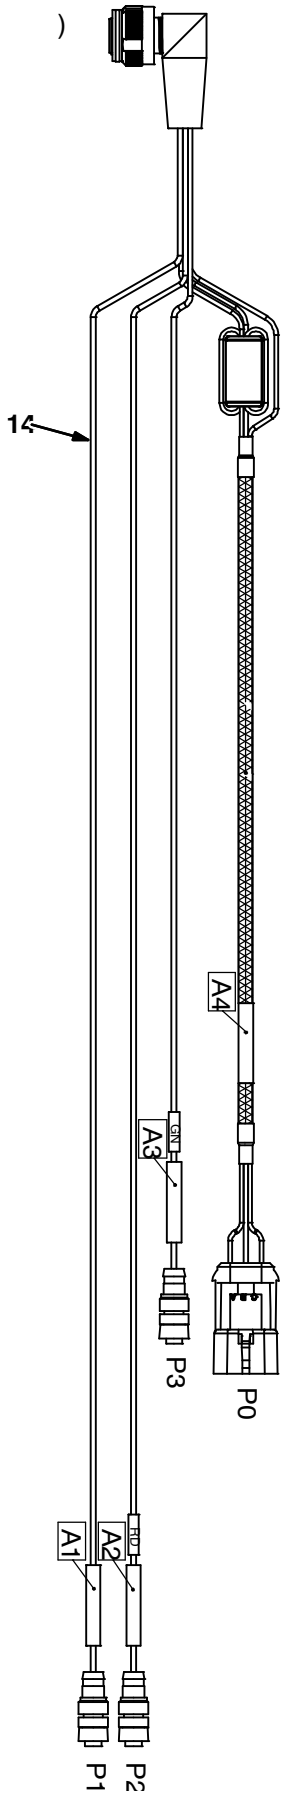

NA/APAC/EMEA S/N (10000000–11062759)

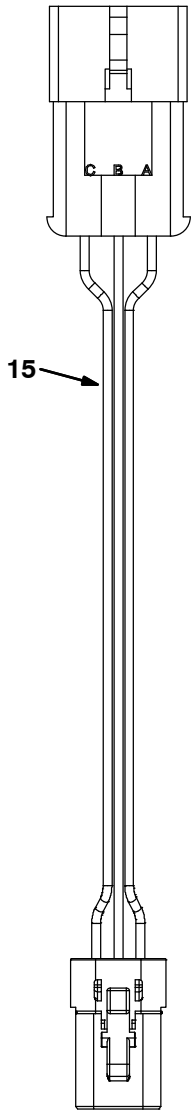

1253392/1076910

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

NA/APAC/EMEA S/N (11062760–)

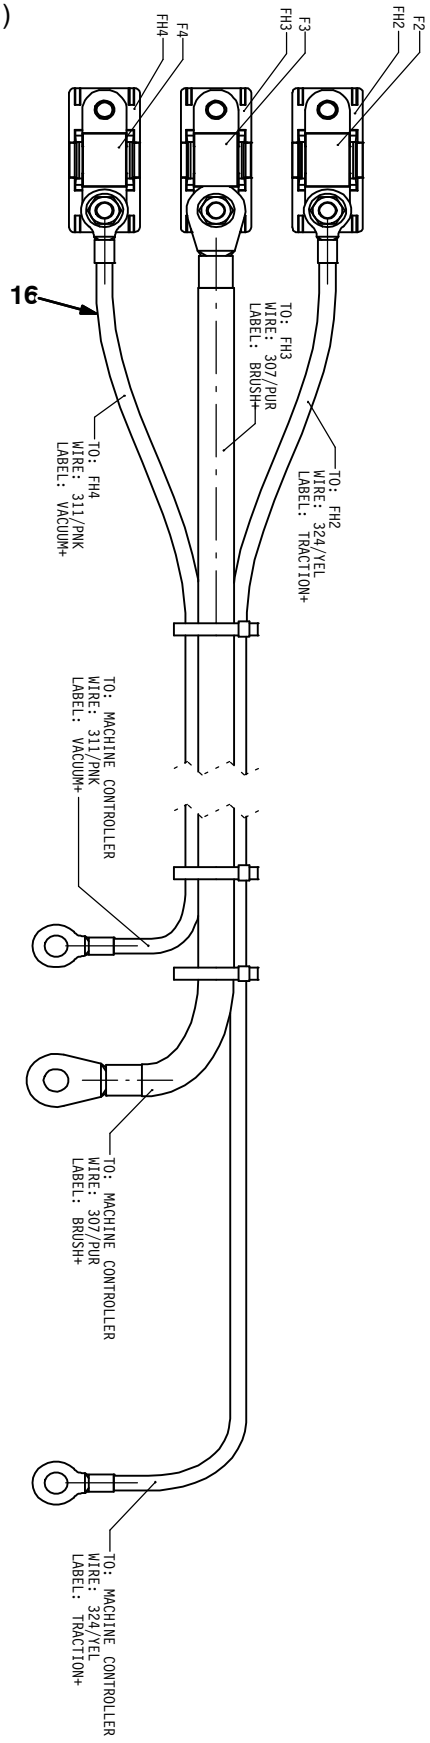

1253392/1076910

356926 – 1052906
356944 – 1052906

Fig. 27 – Wire Harnesses Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1076446	(10000000–10962697)	Harness, Ele, Main (NA/APAC Only) (Repl by 9021248)	1
	2	1076657	(10962698–11062759)	Harness, Ele, Main (NA/APAC Only) (Repl by 9021250)	1
	2	1076657	(10000000–11062759)	Harness, Ele, Main (EMEA Only) (Repl by 9021250)	1
	3	222290	(10000000–)	Diode, Ele, Plug	2
	4	1076447	(10000000–10962697)	Harness, Ele, Tank (Replc by 9020750) (NA/APAC Only)	1
	5	1076669	(10962698–)	Harness, Ele, Tank (NA/APAC Only)	1
	5	1076669	(10000000–)	Harness, Ele, Tank (EMEA Only)	1
	6	9020605*	(10000000–)	Harness, Amr, Upper, Afmkt	1
	7	9018611*	(10000000–11062759)	Harness, Amr, Lower, Afmkt (Repl by 9021254)	1
	8	9018612*	(10000000–11062759)	Harness, Amr, Power, Afmkt (Repl by 9021253)	1
	9	1249190	(10000000–11062759)	Harness, Ele, Fuse [Propel, Scrub, Vac] (EMEA Only) (Repl by 1255187)	1
	10	1249191	(10000000–)	Harness, Ele, Fuse [Actuators] (EMEA Only)	1
	11	1076954	(11062760–)	Harness, Ele, Main [T7Amr]	1
▽	12	9021254*	(11062760–)	Harness Kit, Lower, AMR	1
▲	13	1076916*	(11062760–)	Harness, Jumper, Lower	1
▽	14	9021253*	(11062760–)	Harness Kit, Power, AMR	1
▲	15	1076910*	(11062760–)	Harness, jumper, Power	1
	16	1255187*	(11062760–)	Harness, Ele, Fuse [Propel, Scrub, Vac]	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

EMEA = Europe, Middle East, and Africa

Fig. 28 – Label Group

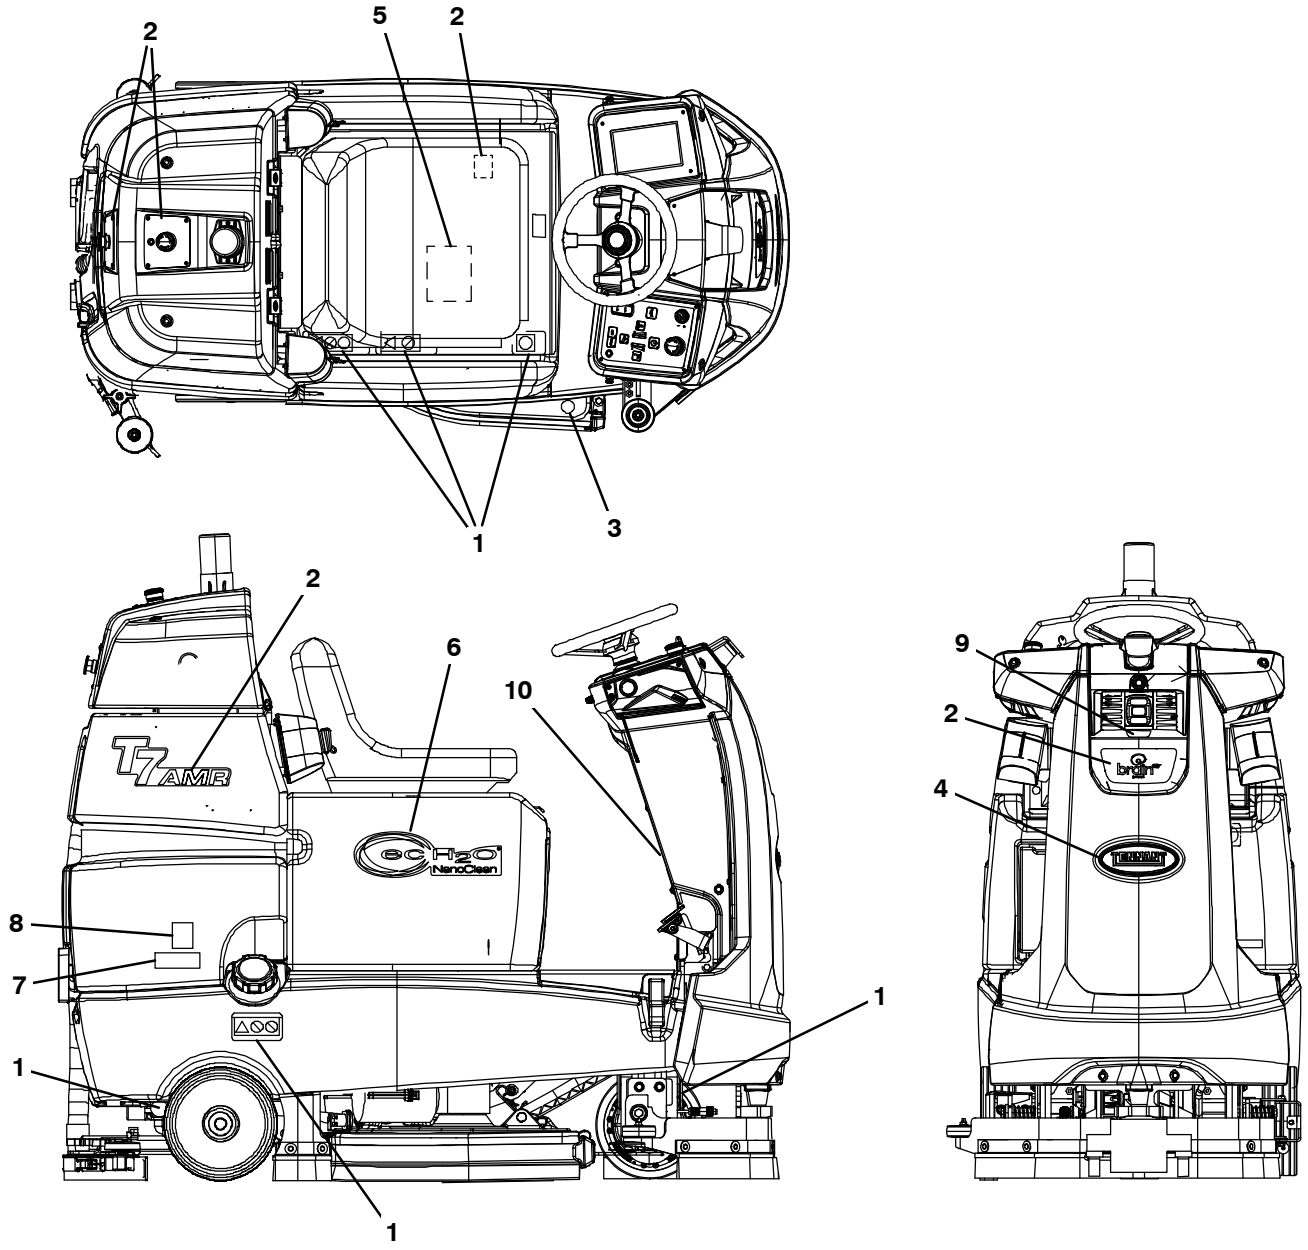

356902, 356924

Fig. 28 – Label Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1015167	(10000000–)	Label Set, Info/Hzrd	1
1	1019186	(10000000–)	Label Set, Info/Hzrd, Tj [T7] (Japan)	1
1	1248367	(10000000–)	Label Set, Info/Hzrd [T7+/T7AMR CE] (EMEA)	1
2	1244157	(10000000–)	Label Set, Info/Hzrd, Pyc [T7Amr]	1
3	1030507	(10000000–)	Label, Warning, 2x2 [No Step]	1
4	1204077	(10000000–)	Nameplate, Tennant, Domed	1
5	1026686	(10000000–)	Label, Hzrd, Battery, Connections	1
6	1216520	(10000000–)	Label, Logo [ecH20 Nano]	2
7	1050003	(10000000–)	Label [User, Attention, ec–H20]	1
8	1068925	(10000000–)	Label, Do Not Add Detergent [ec–H20]	1
9	1249761	(10000000–)	Label,Warning, Camera	1
10	1247791	(10000000–)	Label, Data [T7AMR, Ce] (EMEA Only)	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa
NA/APAC = North America / Asia, Pacific

SECTION 3

Contents **Page**

Fig. 1 – ec-H2O NanoClean Group, Disc Scrub Head 3-2
Fig. 2 – Wire Harnesses Group, ec-H2O NanoClean 3-6
Fig. 3 – Wire Harnesses Group, ec-H2O NanoClean Main Control Board 3-7
Fig. 4 – Battery Group, TPPL 3-8
Fig. 5 – Battery Group, Lithium–Ion, 24V 3-10
Fig. 6 – Battery Circuit Board Group, Lithium–Ion, 24V 3-12
Fig. 7 – Battery Wire Harnesses Group, Lithium–Ion 3-14
Fig. 8 – HydroLink Battery Watering System Kit 3-16
Fig. 9 – Manual Battery Watering System Kit . . . 3-17
Fig. 10 – Battery Charger 3-18
Fig. 11 – Blue Light Kit 3-19
Fig. 12 – Scanning Tower Prep Group 3-20
Fig. 13 – Scanning Tower Harnesses Prep Group 3-22
Fig. 14 – Documentation Group (Online Only) . . 3-24

Fig. 1 – *ec-H2O* NanoClean Group, Disc Scrub Head

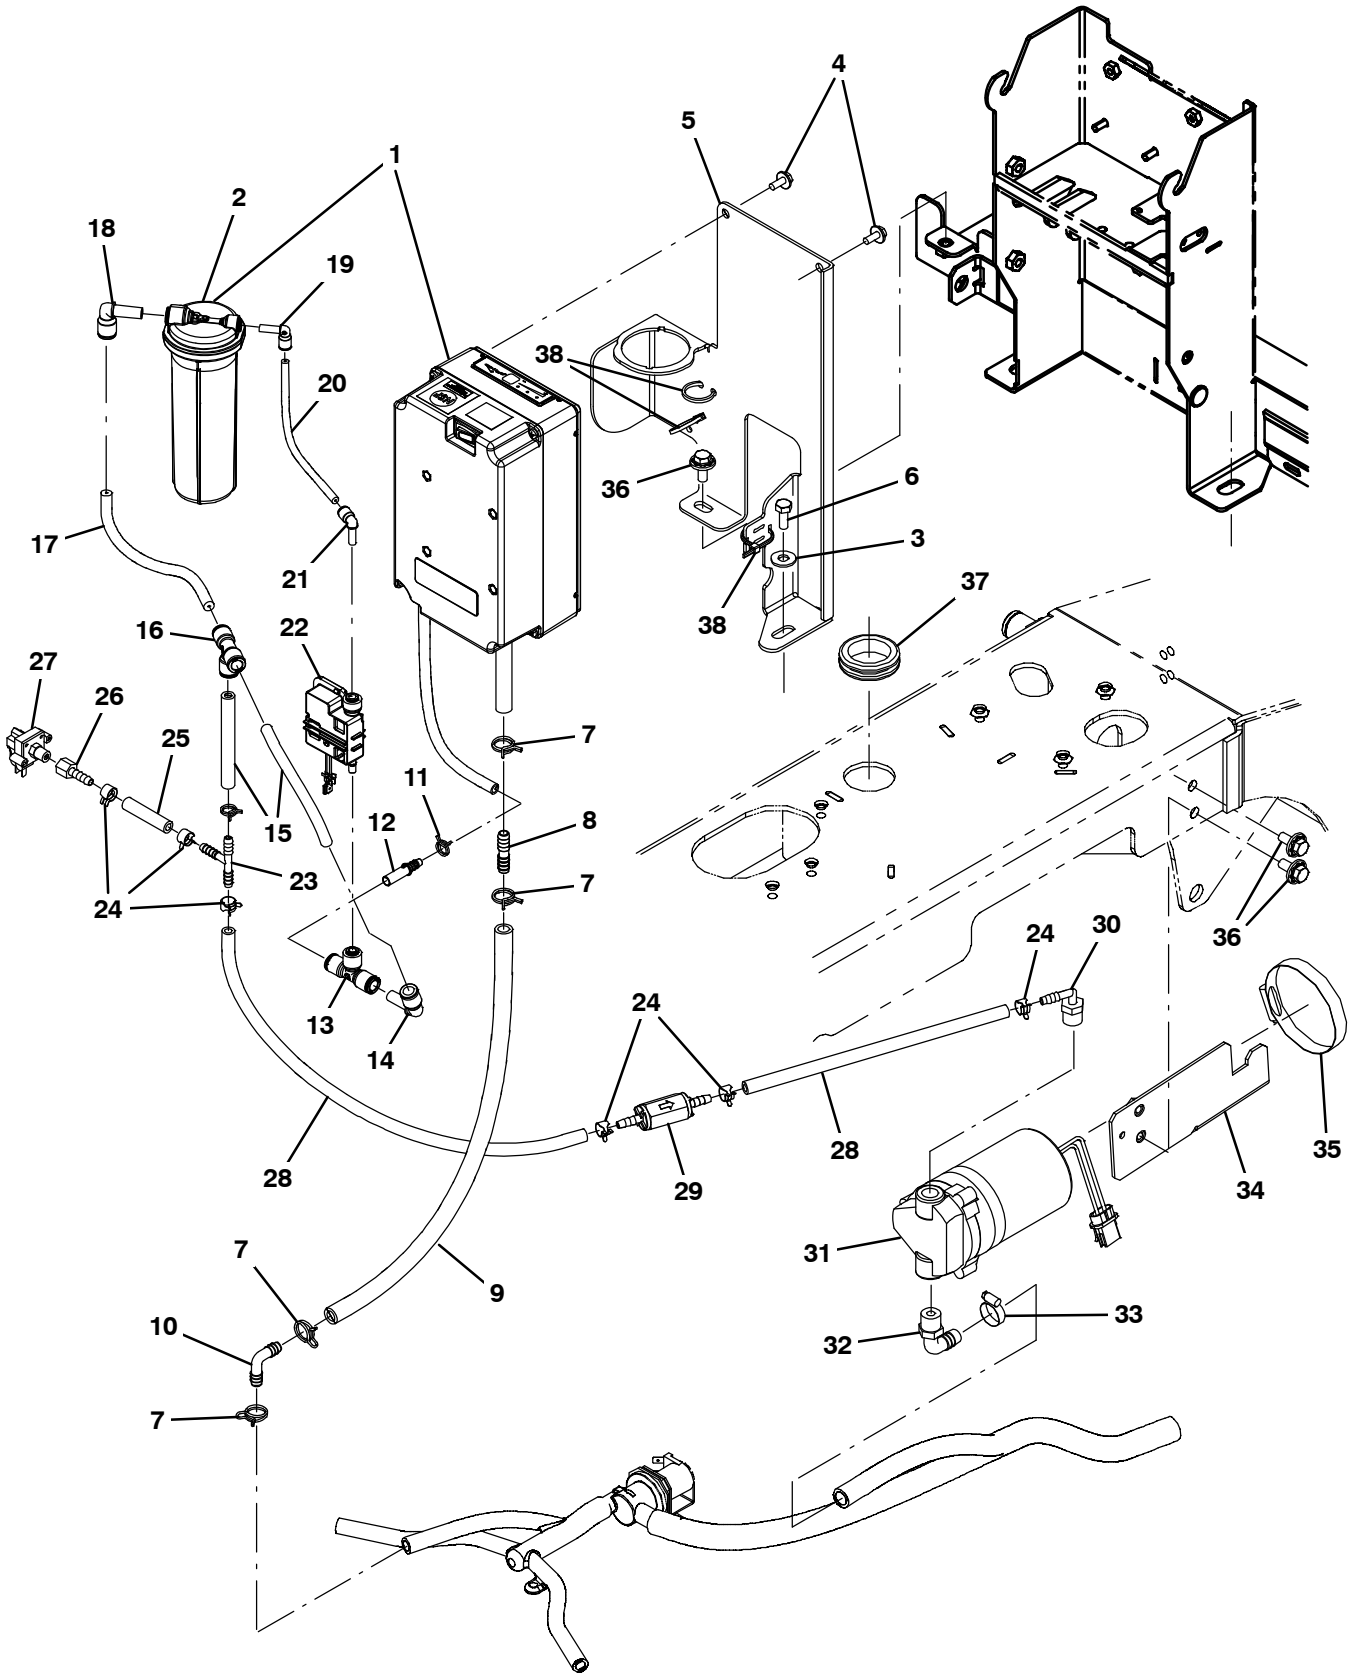

356945

Fig. 1 – *ec-H2O* NanoClean Group, Disc Scrub Head

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
	1	9018615*	(10000000–11010100	)	Module Kit, Replmt Amr [Ec–H2o, B 02] (Replaced by 9021553) (See Breakdowns)	1
	2	9013646	(10000000–11010100	)	Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
▽	1	9020643*	(11010101–Sept 2022	)	Module Kit, Replmt Amr [Ec–H2o, B 02] (Replaced by 9021553) (See Breakdowns)	1
▲	2	9013646	(11010101–Sept 2022	)	Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
▽	1	9021553*	(Oct 2022–	)	Module Kit, Replmt [Ec–H2o, B 02] (See Breakdowns)	1
▲	2	9013646	(Oct 2022–	)	Cartridge, Ec–H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
	3	01685	(10000000–	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
	4	1034731	(10000000–	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
	5	1216192	(10000000–	)	Bracket, Module, Ec–H20 [T7]	1
	6	09740	(10000000–	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	3
	7	607775	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wir, .63 – .66, Blk	4
	8	20950	(10000000–	)	Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm06	2
	9	1006400	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Brd, 0.38id, 03ft, Clr	1
	10	20951	(10000000–	)	Fitting, Plstc, E90, Bm06/Bm06	1
	11	613735	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	1
	12	1212857	(10000000–	)	Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	1
	13	1212855	(10000000–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	1
	14	1215186	(10000000–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	15	1014987	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 01ft	1
	16	1212573	(10000000–	)	Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf06/Qf06	1
	17	9014146	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, 0.06id .38od, 05ft	1
	18	1215186	(10000000–	)	Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	19	1214339	(10000000–	)	Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1
	20	9014147	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, 0.06id .25od, 05ft	1
	21	1214339	(10000000–	)	Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1
	22	1216973	(10000000–	)	Pump Assy, Dispenser	1
	23	150713	(10000000–	)	Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm04/Bm04	1
	24	603654	(10000000–	)	Clamp, Hose, Ear, .44d [Ctb]	6
	25	575523000	(10000000–	)	Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.44od 043.5l,Clr	1
	26	150520	(10000000–	)	Fitting, Brs, Str, Bm04/Pf02	1
	27	1044415	(10000000–	)	Switch, Press, 20psi, Pm02	1
	28	9014210	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Brd .25id .44od, 05ft	1
	29	1216879	(10000000–	)	Valve, Check, 0005psi Bm04/Bm04	1
	30	150417	(10000000–	)	Fitting, Plstc, E90, Bm04/Pm06	1
▽	31	1042495	(10000000–	)	Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35psi	1
▲		9004759	(10000000–	)	Pump Kit, Head, Soltn [Ec–H2o]	1
▲		78950	(10000000–	)	Connector, Fem, 2cav, Mp280 Sealed	1
▲		78951	(10000000–	)	Terminal, Fem, Mp280, Sealed, 18–16ga	1
▲		10917	(10000000–	)	Seal, Wire, 14/16ga [Wp / Mp280 Sealed]37	1
▲		78952	(10000000–	)	Lock, Secondary, 2cav, Mp280 Sealed	1
	32	64778	(10000000–	)	Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm06	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

356945

Fig. 1 – *ec-H2O* NanoClean Group, Disc Scrub Head

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
33	54333	(10000000–)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	1
34	1014617	(10000000–)	Bracket, Pump, Soltn	1
35	43555	(10000000–)	Clamp, Hose, Wormdrive, 2.50–3.50d, .50w	1
36	1020341	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	3
37	10632–13	(10000000–)	Grommet, Rbr, 1.50id, F/1.8h, .19 Matl	1
38	130773	(10000000–)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 2 – Wire Harnesses Group, *ec-H2O* NanoClean

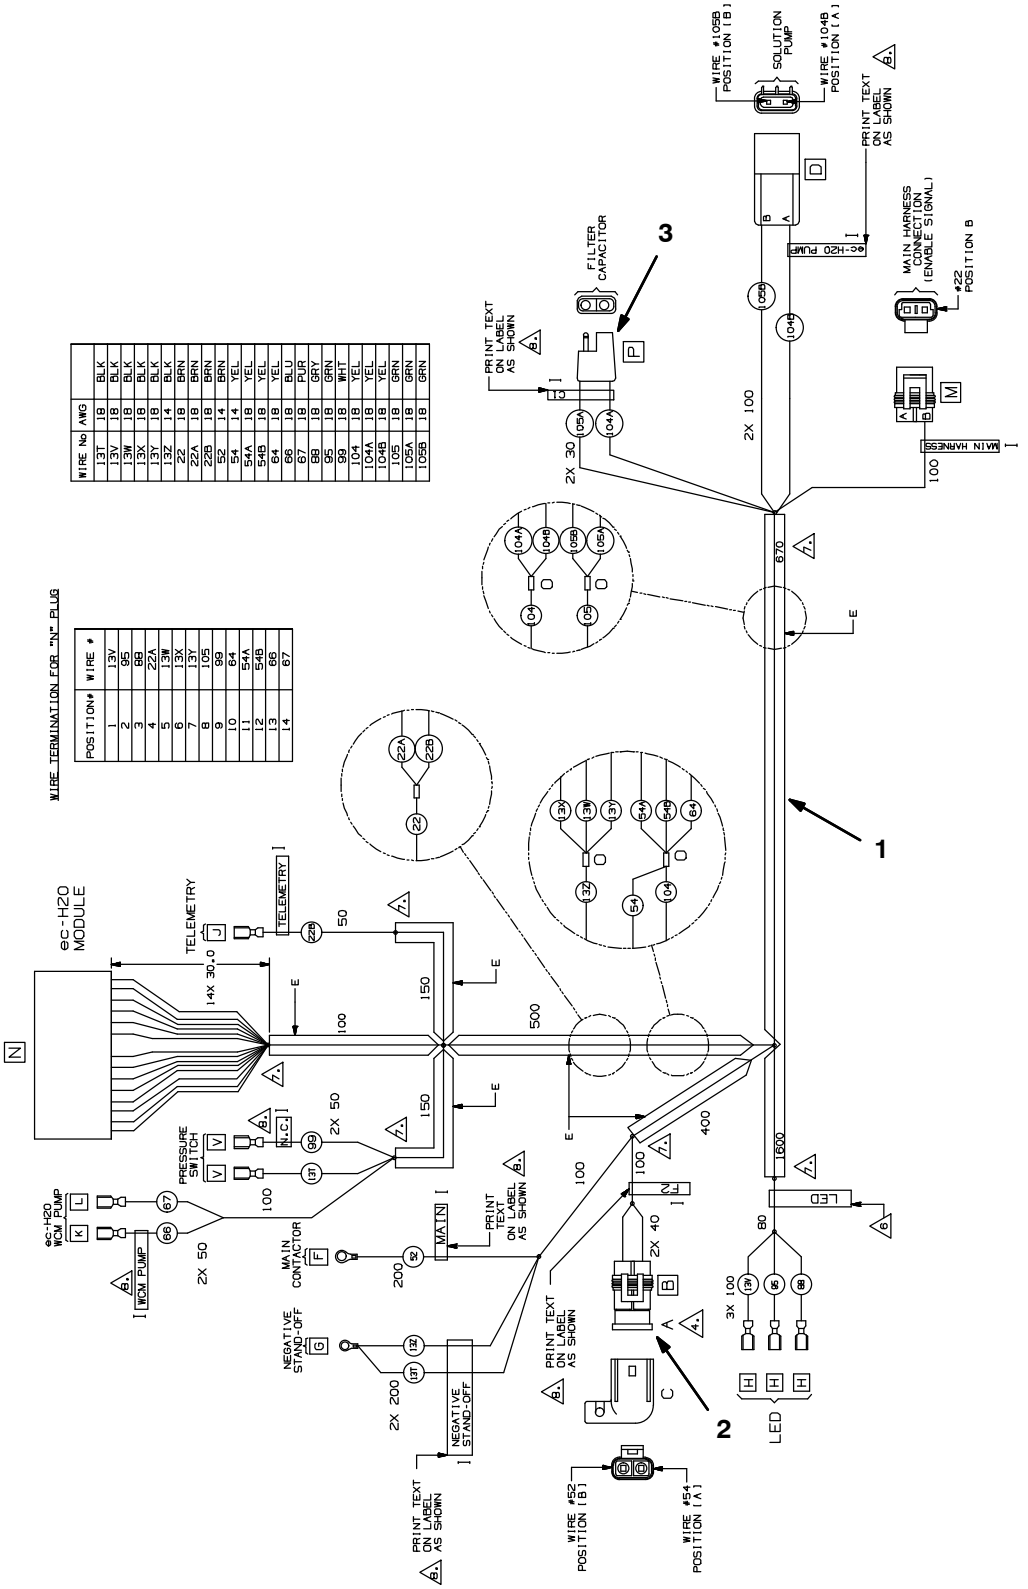

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1074374	(10000000–)	Harness Assy, Wire [T7 Ec–H2o G2]	1
2	1047470	(10000000–)	Fuse, Blade, 010a, 32vdc, Red	1
3	1040868	(10000000–)	Capacitor, Plug [.01 Uf, 200v]	1

Fig. 3 – Wire Harnesses Group, *ec-H2O* NanoClean Main Control Board

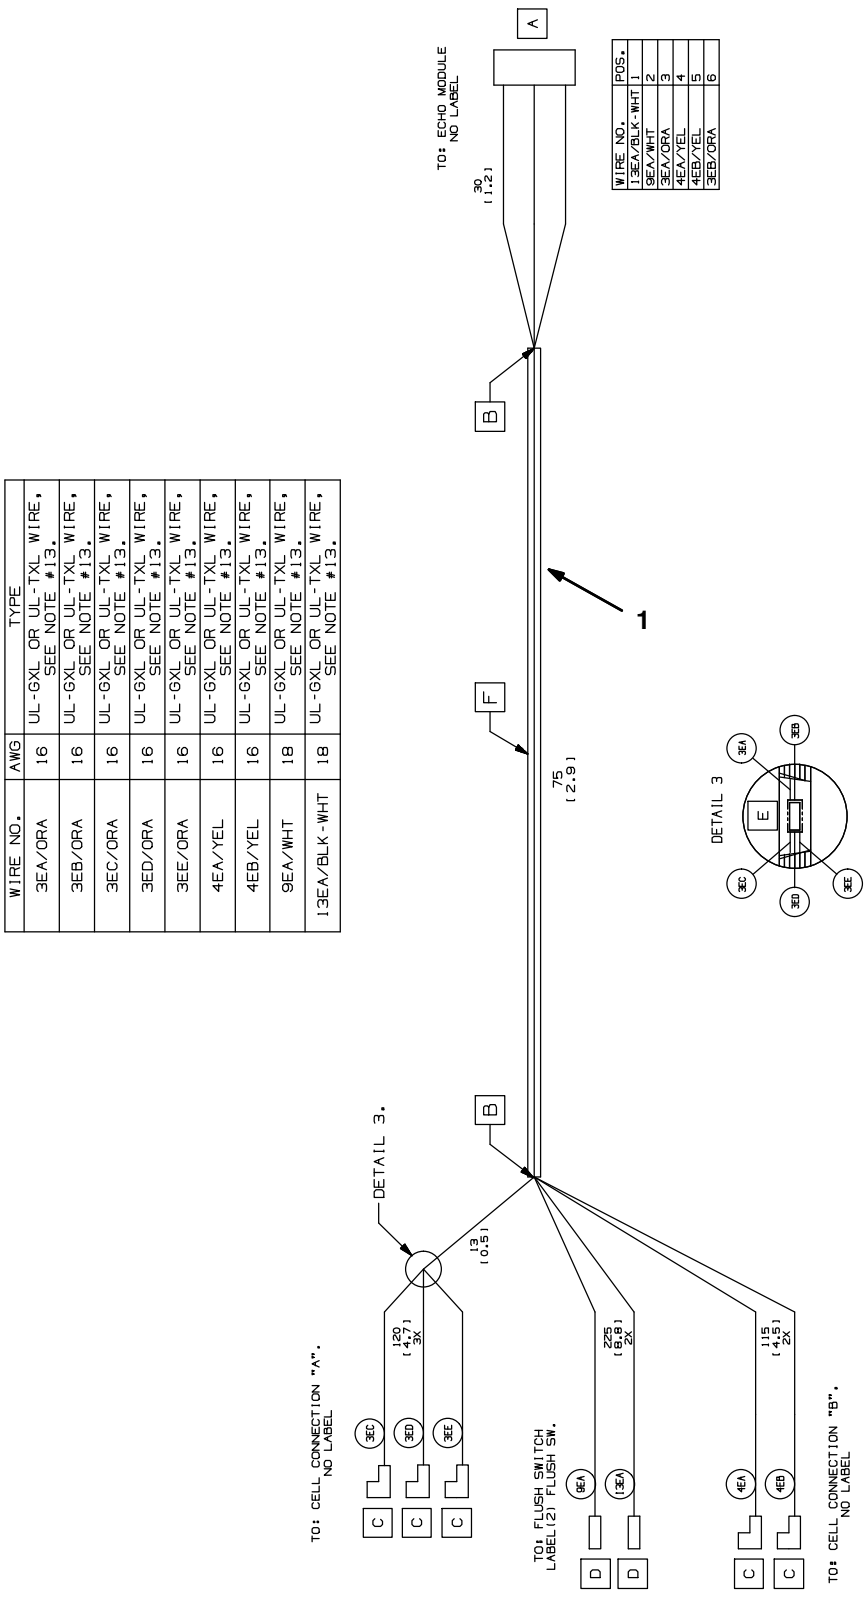

WIRE NO.	AWG	TYPE
3EA/ORA	16	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
3EB/ORA	16	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
3EC/ORA	16	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
3ED/ORA	16	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
3EE/ORA	16	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
4EA/YEL	16	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
4EB/YEL	16	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
9EA/WHT	18	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.
13EA/BLK-WHT	18	UL-GXL OR UL-TXL WIRE, SEE NOTE #13.

WIRE NO.	POS.
13EA/BLK-WHT	1
9EA/WHT	2
3EA/ORA	3
4EA/YEL	4
4EB/YEL	5
3EB/ORA	6

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1073286	(10000000–)	Harness, Ele, Module B2 [Ec–H2o]	1

Fig. 4 – Battery Group, TPPL

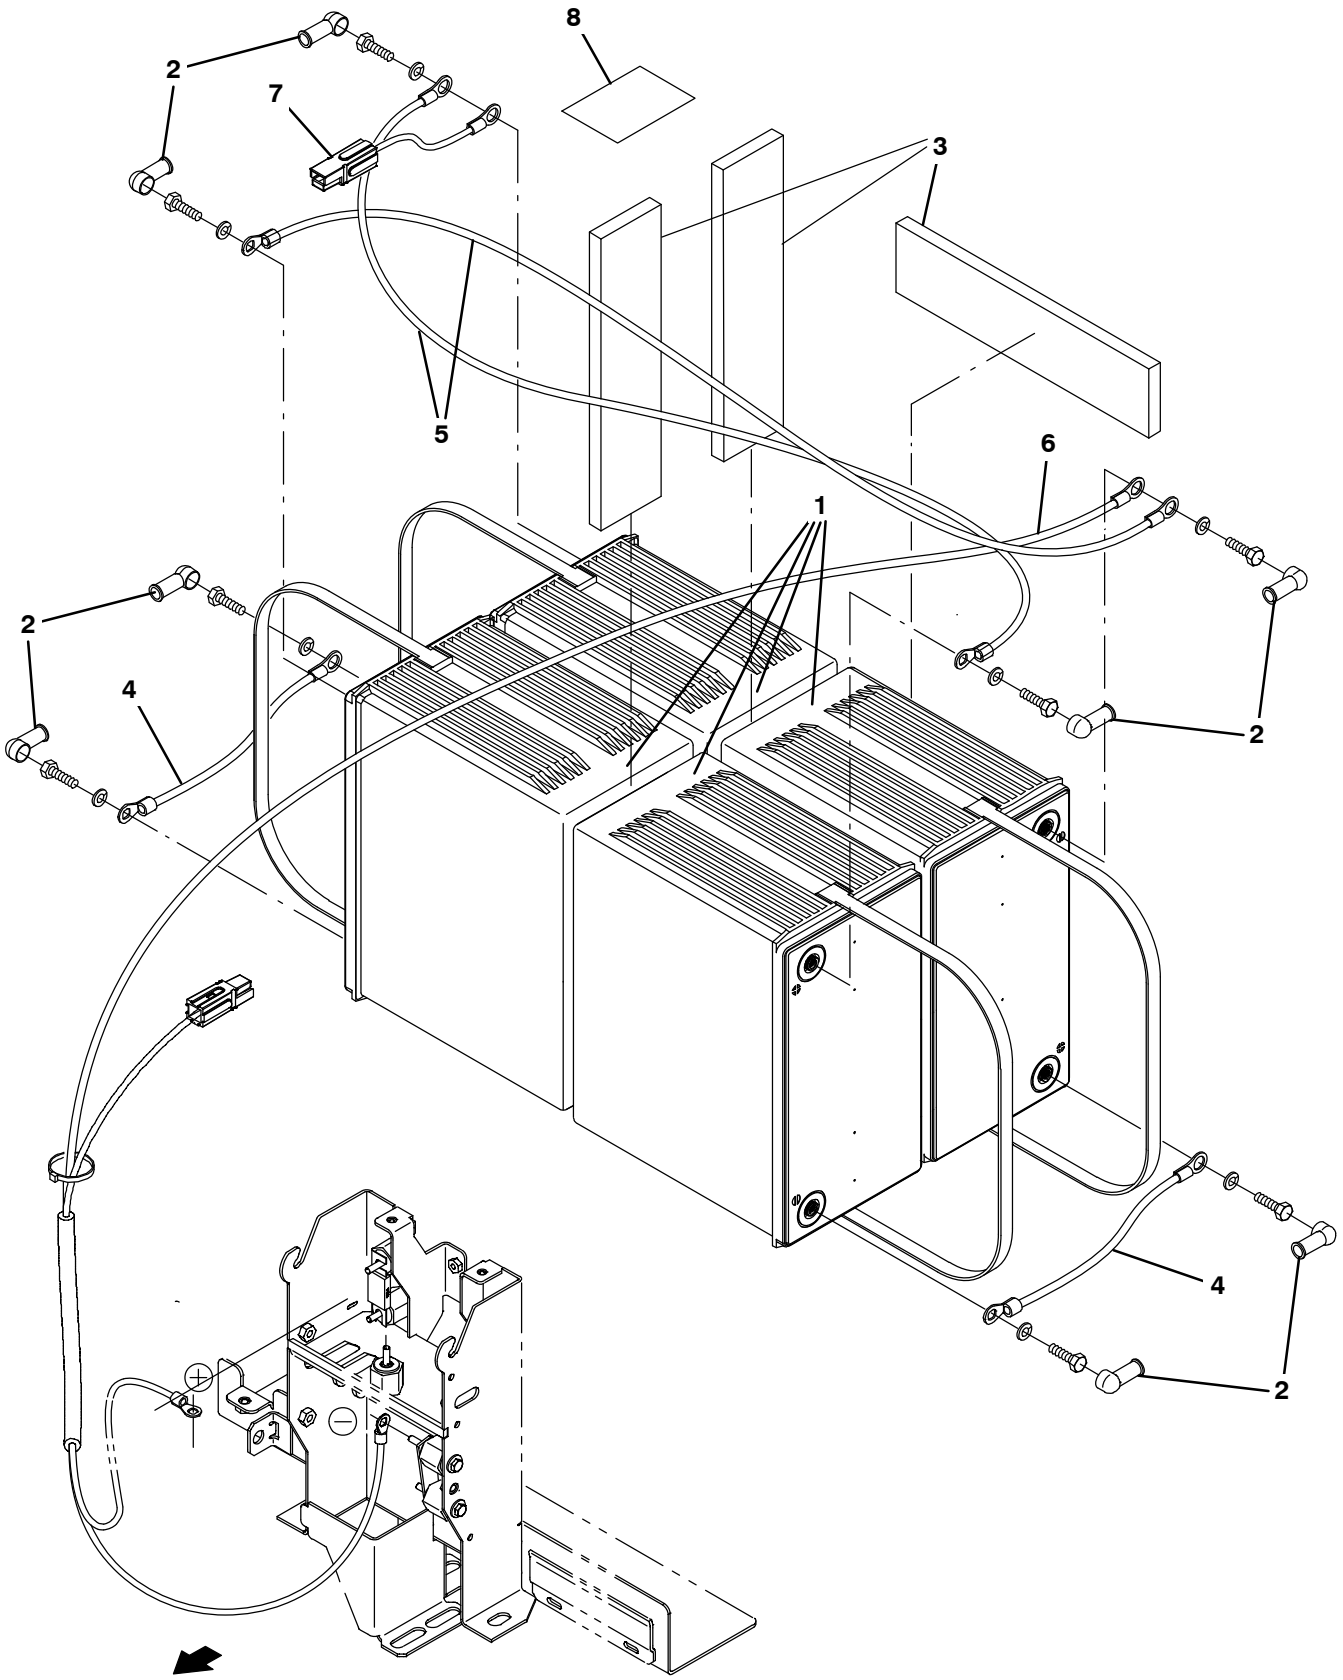

356984

Fig. 4 – Battery Group, TPPL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1253429	(10000000–)	Battery, TPPL, 12Vdc, 128Ah [C/20]	4
2	611221	(10000000–)	Boot, Terminal, Battery, 25.4mm, Blk	8
3	630375	(10000000–)	Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	4
4	1076925	(10000000–)	Cable, 04Ga 16.0L Blk, 0.25Ring/0.25Ring	2
5	1076927	(10000000–)	Cable, 04Ga 32.0L Blk 0.25ring/0.25Ring	2
6	1076926	(10000000–)	Cable, 04Ga 32.0L Blk .31Ring/ .25 Ring	1
7	1254326	(10000000–)	Cable, 04Ga 08.0L Red, 0.25Ring/[PP120]	1
8	1254346	(10000000–)	Label, Hzrd, Battery, Connections, Tppl	1

Fig. 5 – Battery Group, Lithium–Ion, 24V

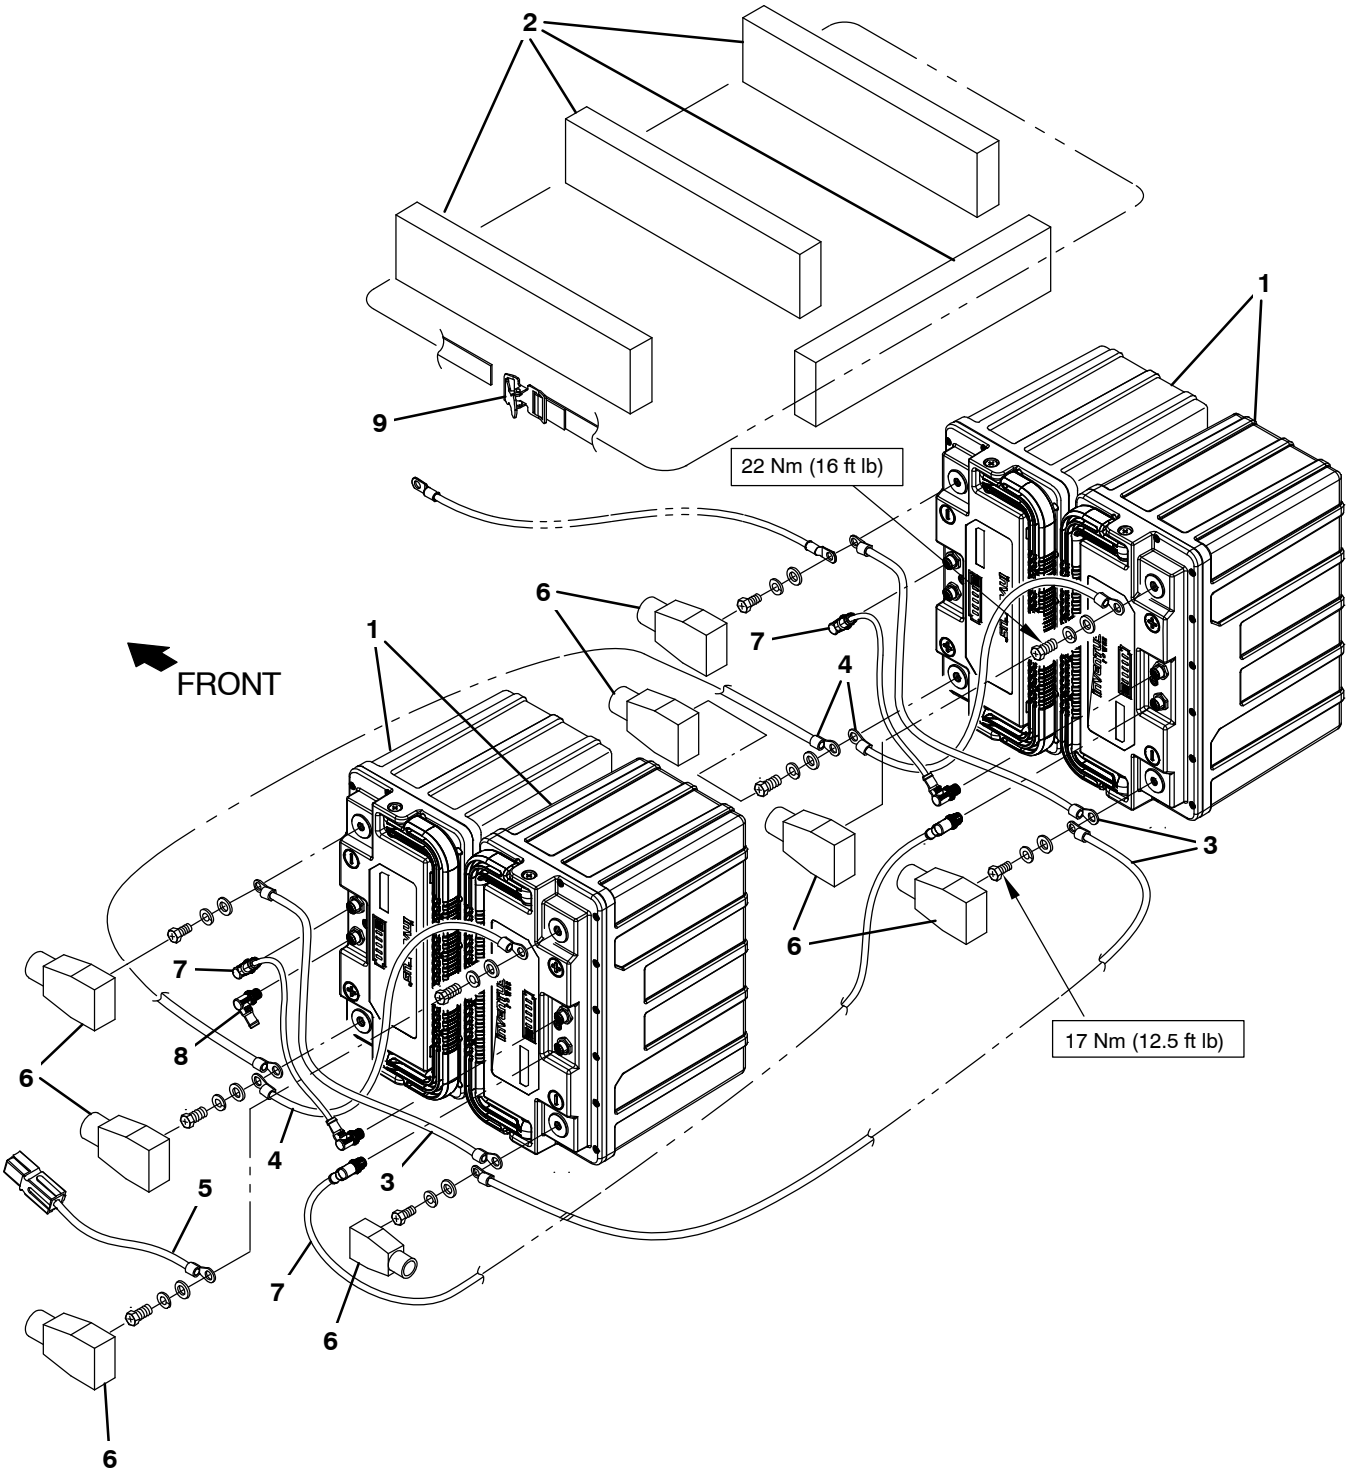

356995

Fig. 5 – Battery Group, Lithium–Ion, 24V

*NOTE: Lithium–Ion Battery Kit, Tennant Part Number 9052000**, includes Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7.*

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9052002	(10000000–)	Battery,Kit, 24V, 1 Pack, Li–Ion, Afmkt	4
2	630375	(10000000–)	Spacer, Battery, Foam, 1.25 X 3.3 X 13.7	4
3	1077083	(10000000–)	Cable, 04ga 18.0l Red .41ring /.41ring	3
4	223364	(10000000–)	Cable, 04ga 18.0l Blk .34ring /.34ring	3
5	1077082	(10000000–)	Cable, 04ga 10.0l Red .41ring /[Pp120]	1
6	68872	(10000000–)	Boot, Terminal, Battery, 02–01ga, Blk	8
7	1077084	(10000000–)	Cable Assy, 8 Pos, Male To Male, 19.7l	3
8	9052021	(10000000–)	Resistor Kit, Replmt, Plug	1
9	222682	(10000000–)	Strap, Poly, Webbing 1.0 X 100.0	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 6 – Battery Circuit Board Group, Lithium–Ion, 24V

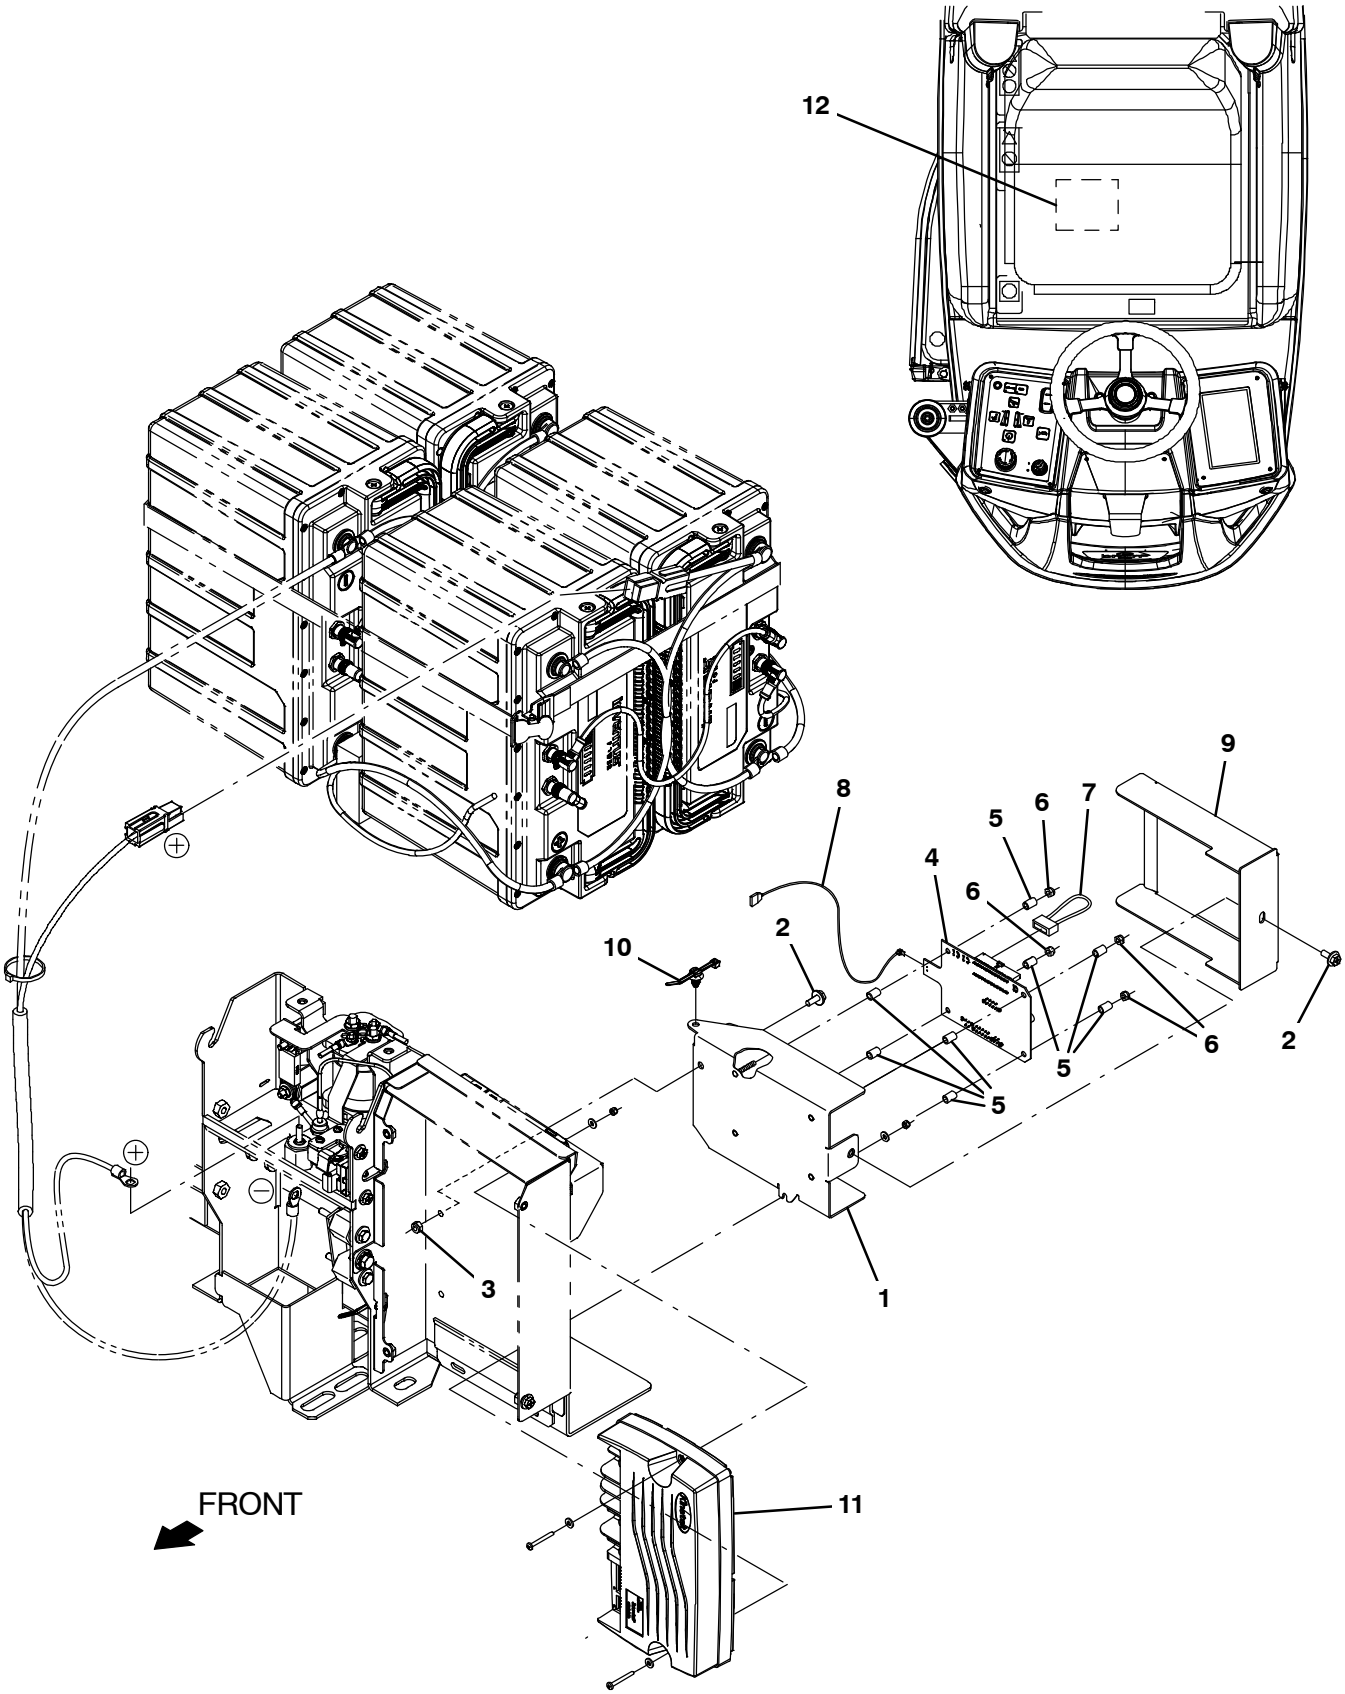

356996

Fig. 6 – Battery Circuit Board Group, Lithium–Ion, 24V

*NOTE: Lithium–Ion Battery Kit, Tennant Part Number 9052000**, includes Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7.*

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1256633	(10000000–)	Plate Wldt, Mtg, Board, Chui	1
2	1034731	(10000000–)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
3	08708	(10000000–)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Nl	1
4	9052003	(10000000–)	Circuitboard Kit, Replmt	1
5	1252810	(10000000–)	Spacer, Plstc, 0.20b 0.32d 0.47l, Nyl	8
6	06549	(10000000–)	Nut, Hex, M5 X 0.80 X 16, 8.8	4
7	1077078	(10000000–)	Harness, Ele [Digital Pot 5v Enable]	1
8	1228665	(10000000–)	Cable [Usb, Mini–B, Male 90d, Female]	1
9	1256604	(10000000–)	Bracket, Mtg, Board	1
10	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	1
11	1267557	(10000000–)	Controller, Kinetek [T7amr, Li–Ion]	1
12	1257380	(10000000–)	Label, Hzrd, Battery, Connections [Li]	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

Fig. 7 – Battery Wire Harnesses Group, Lithium–Ion

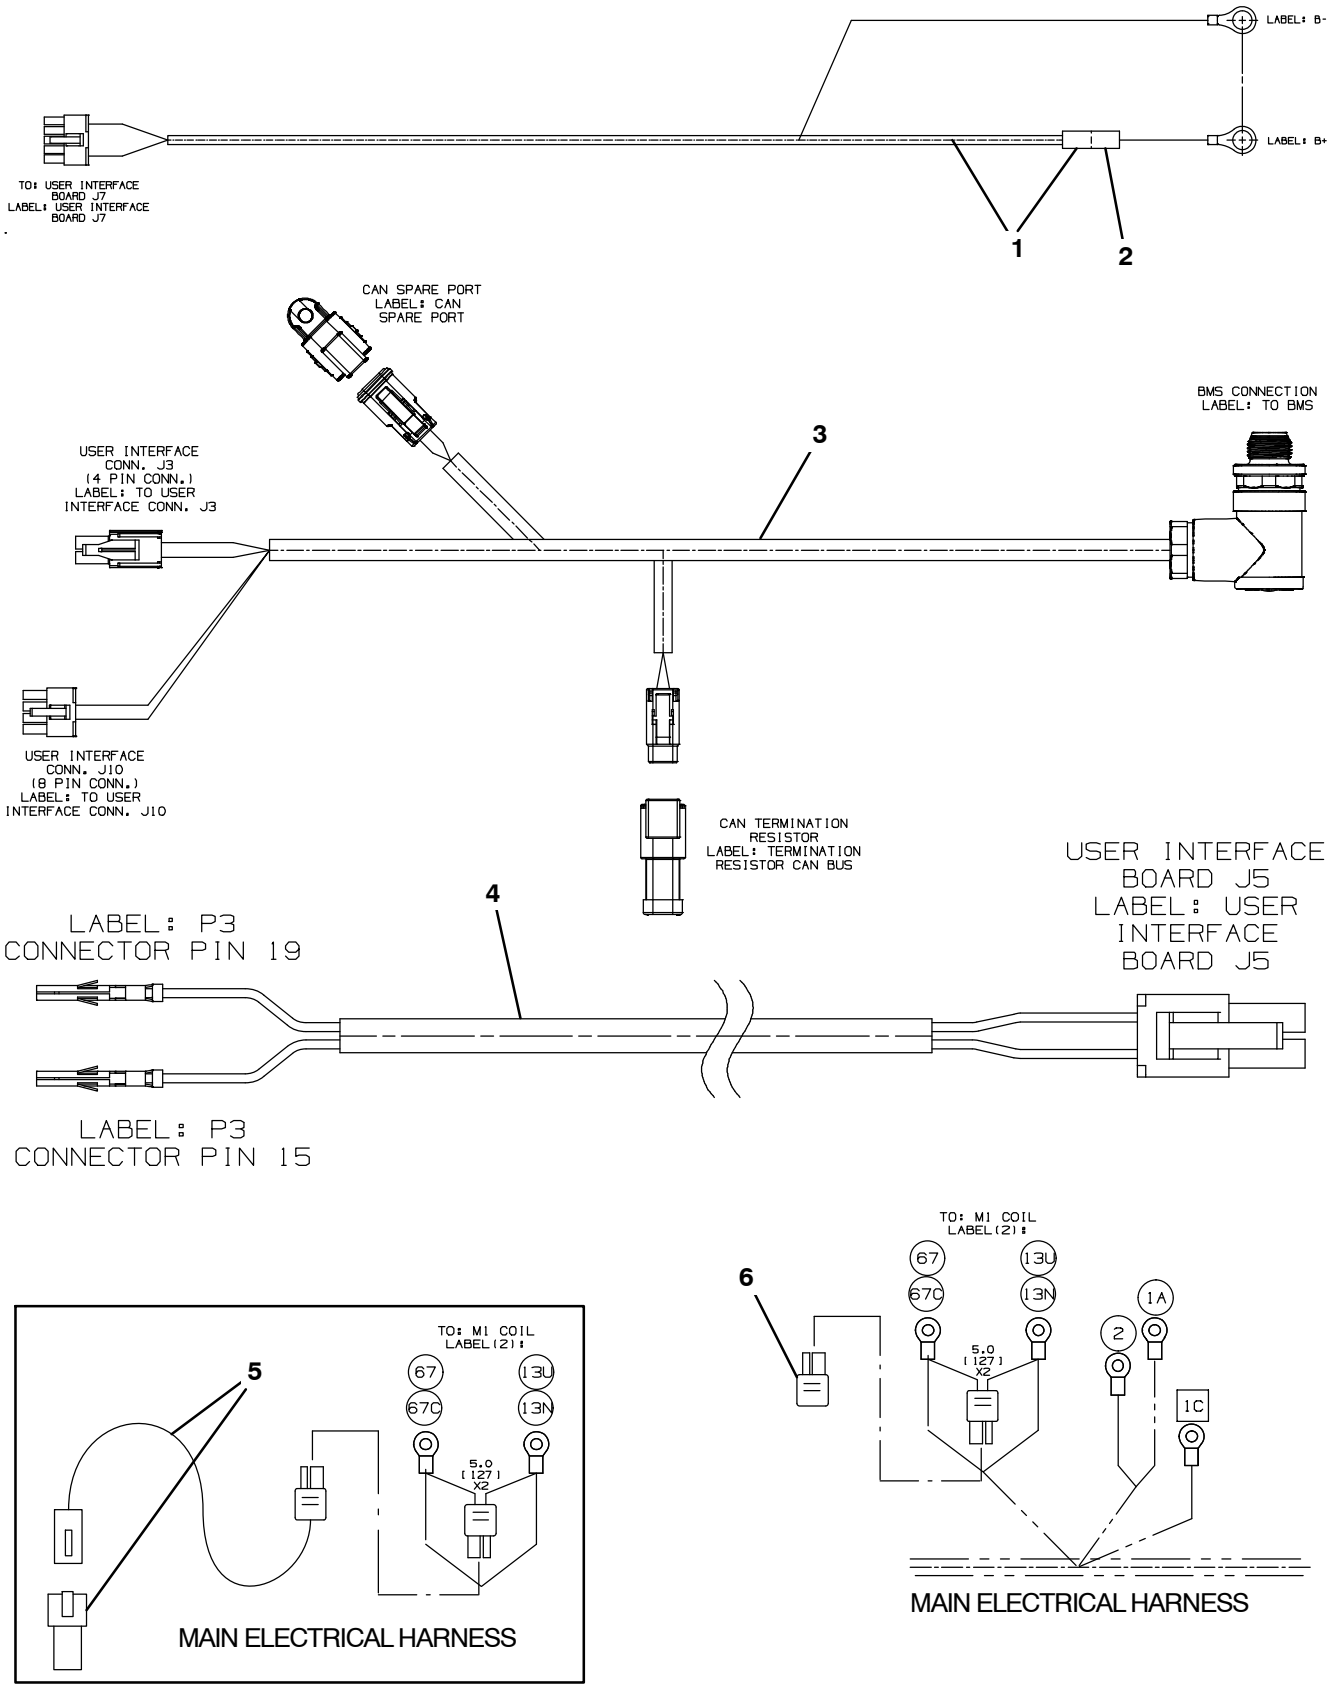

356997

Fig. 7 – Battery Wire Harnesses Group, Lithium–Ion

*NOTE: Lithium–Ion Battery Kit, Tennant Part Number 9052000**, includes Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7.*

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	1077079	(10000000–	)	Harness, Ele [Ui Power]	1
▲	2	9009990	(10000000–	)	Fuse, 0002A, 250Vdc, Cartridge	1
	3	9052020	(10000000–	)	Harness Kit, Replmt [Battery top Rtos}	1
	4	9052004	(10000000–	)	Harness Adaptor Kit, Replmt	1
	5	1077197	(10000000–Mar 2022	)	Diode, Elec, Plug [5A, 100V, Schottky] (Replaced by 1077196)	1
	6	1077196	(Mar 2022–	)	Diode, Elec, Plug [Schottky]	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 8 – HydroLink® Battery Watering System Kit

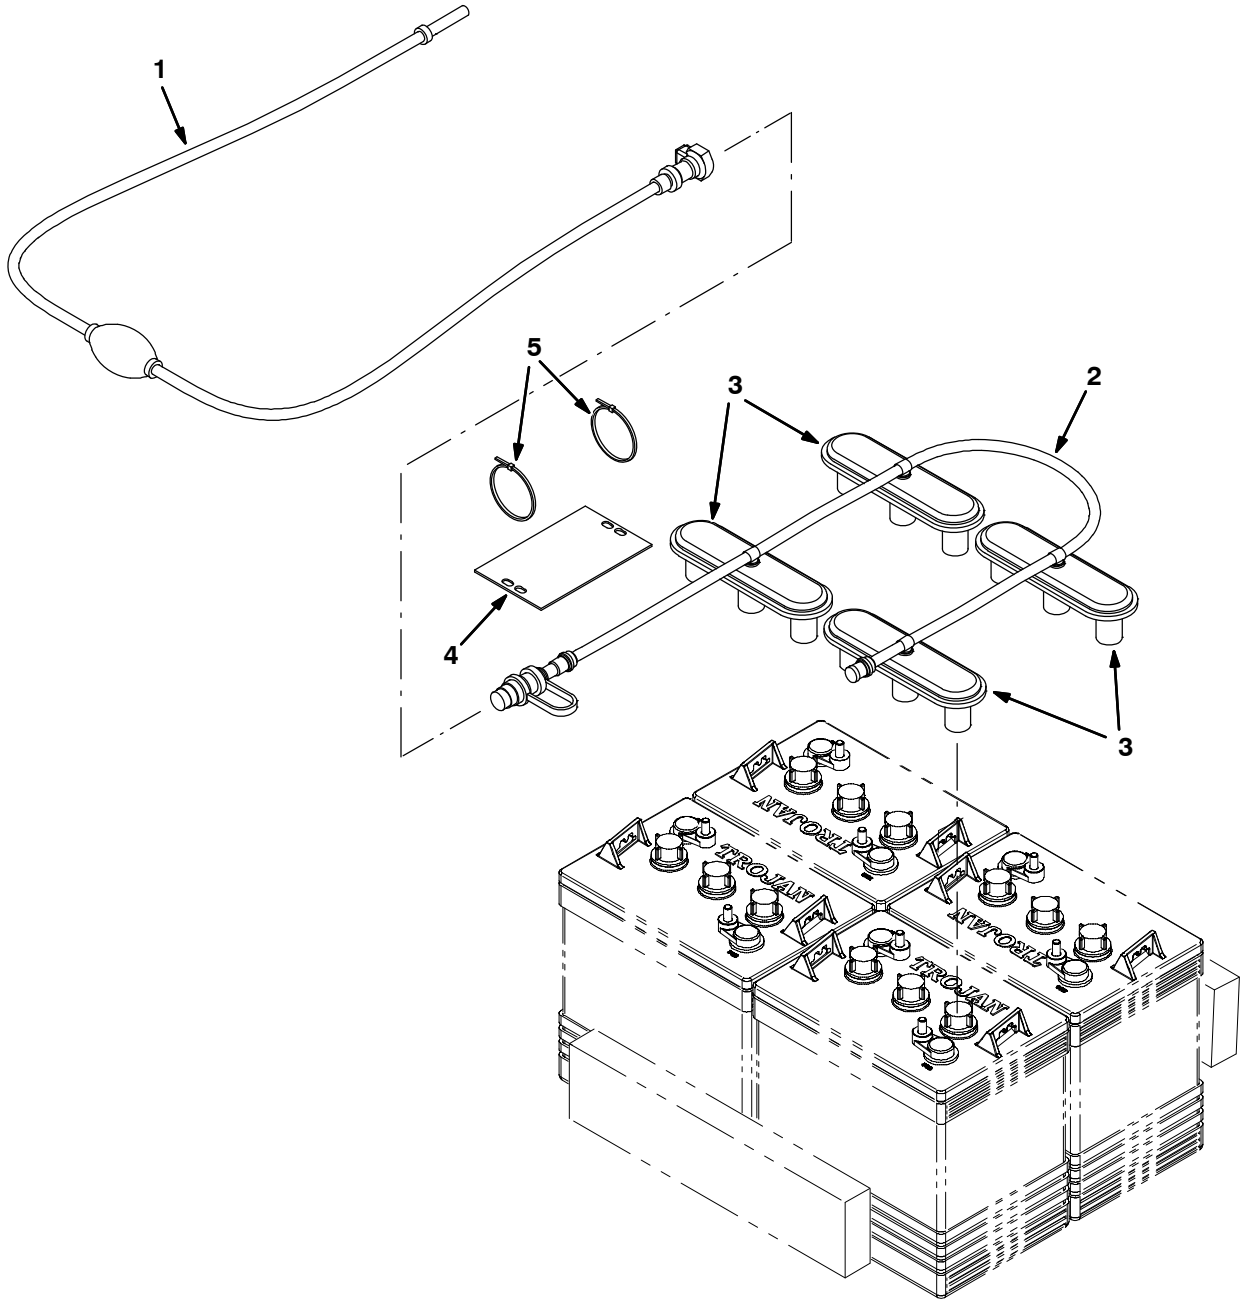

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
∇		9010300*	(10000000–)	Pump Kit, Fill, Battery,24vdc,Ci[Trojan]	1
▲	1	1058939	(10000000–)	Pump Kit, Fill, Battery	1
▲	2	1229544	(10000000–)	Tube, Water, Battery, 24vdc [Trojan]	1
▲	3	1204142	(10000000–)	Cap, Fill, Battery [Trojan]	4
▲	4	1071084	(10000000–)	Label, Tag, Battery [Hydrolink Watering]	1
▲	5	130773	(10000000–)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2

***** THIS KIT IS INTENDED FOR USE WITH TROJAN® LEAD ACID BATTERIES ONLY.

HYDROLINK® IS A REGISTERED TRADEMARK OF TROJAN® BATTERY COMPANY.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 9 – Manual Battery Watering System Kit

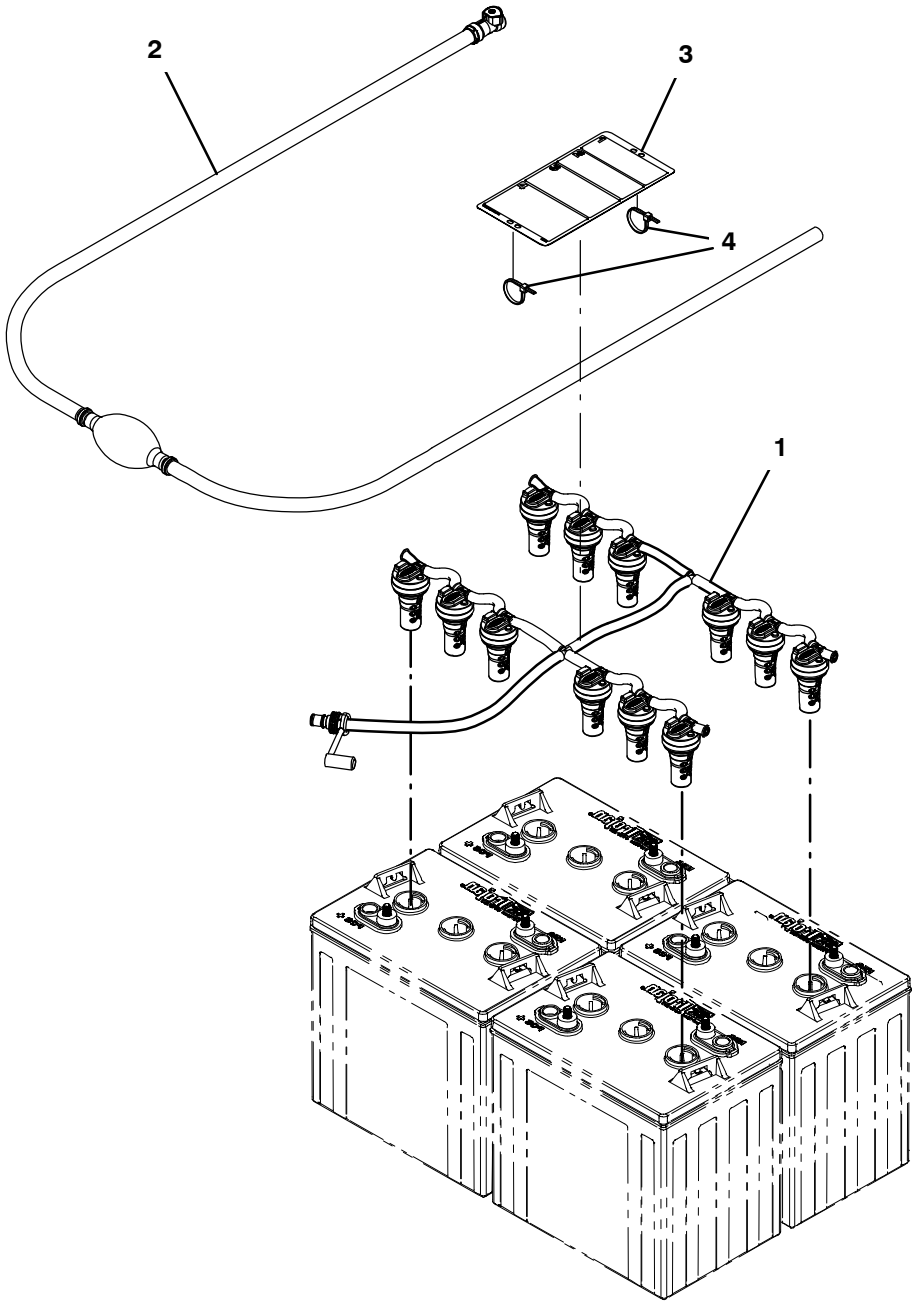

356998

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
∇		9021123*	(10000000–)	Fill Kit, Battery, Manual, Ci [Trojan]	1
▲	1	1253640	(10000000–)	Distribution Assy, Water, Battery	1
▲	2	1236295	(10000000–)	Pump, Hand, Battery	1
▲	3	1253250	(10000000–)	Label, Tag, Battery [Bwt Watering]	1
▲	4	130773	(10000000–)	Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2

***** THIS KIT IS INTENDED FOR USE WITH TROJAN® LEAD ACID BATTERIES ONLY.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 10 – Battery Charger

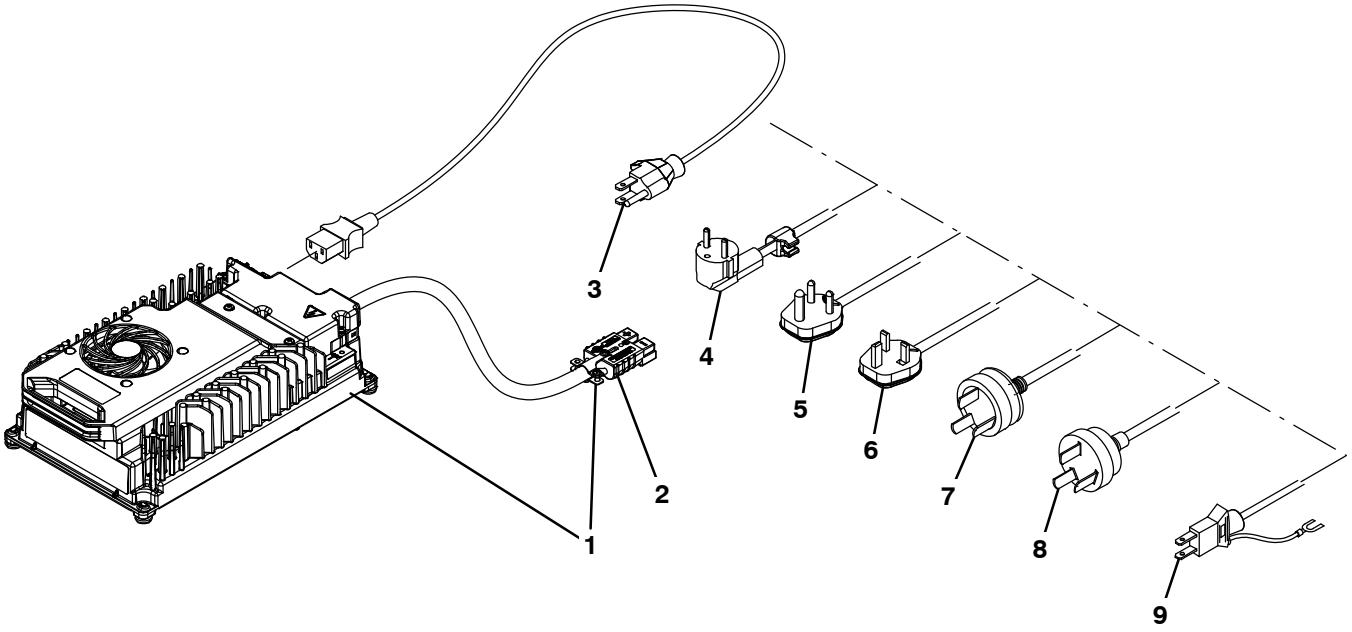

356925

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇	1	9021960	(10000000–	)	Charger, Replmt, 24V, 1000W	1
▲	2	605387	(10000000–	)	Connector, Anderson, 050a, Red [W/O Con]	1
	3	1025642	(10000000–	)	Cord, Power, 16/3, 15ft Blk [Us]	1
	4	1032849	(10000000–	)	Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	5	1048304	(10000000–	)	Cord, Power [4.5meter, India, S.Africa]	1
	6	1032820	(10000000–	)	Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	7	1026325	(10000000–	)	Cord, Power, 1.0mm2/3 Blk[2.5meter, Aus]	1
	8	1026330	(10000000–	)	Cord, Power, 1.0mm2 [2.5meter, China]	1
	9	1019426	(10000000–	)	Cord, Chrgr, Ele, Tj	1

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 11 – Blue Light Kit

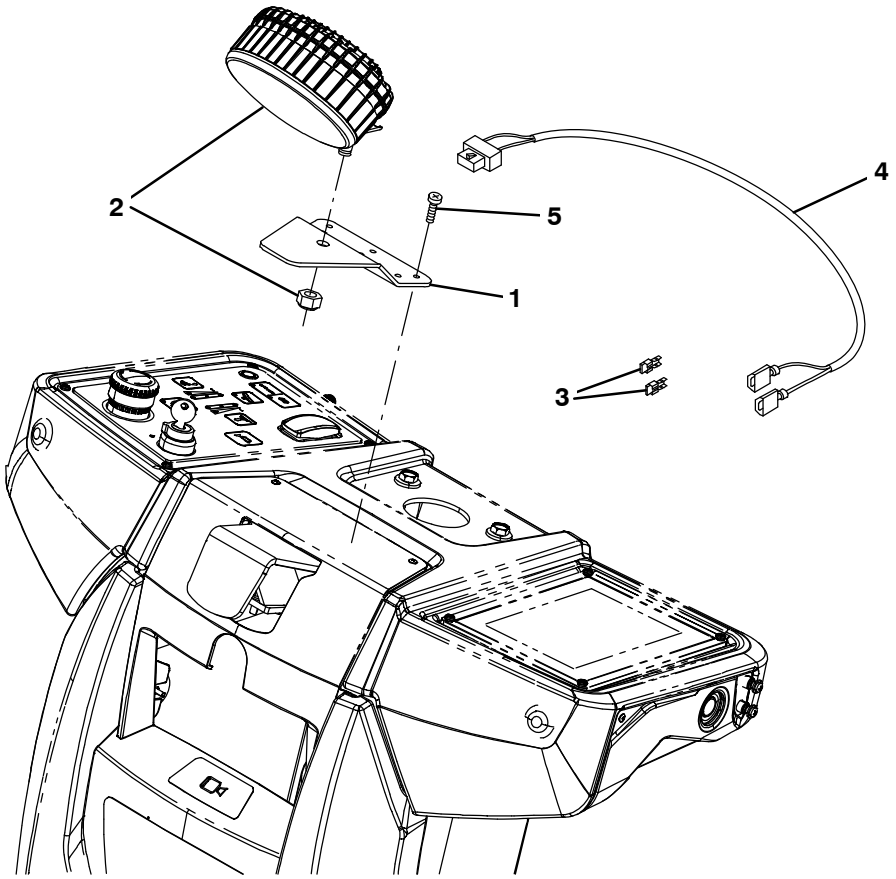

356985

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021174	(10000000–	)	Light Kit, Blue, Ci [T7amr]	1
▲	1	1254015	(10000000–	)	Bracket, Light, Spot [T7 Amr]	1
▲	2	1240687	(10000000–	)	Light, Spot, Blue, Led	1
▲	3	130183	(10000000–	)	Terminal, Tt, .25fem, 18–14ga	2
▲	4	1256892	(10000000–	)	Harness, Ele, Light, Blue [T7amr]	1
▲	5	1009324	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, 10–16 X 0.50,Blk[Typ17]	6

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 12 – Scanning Tower Prep Group

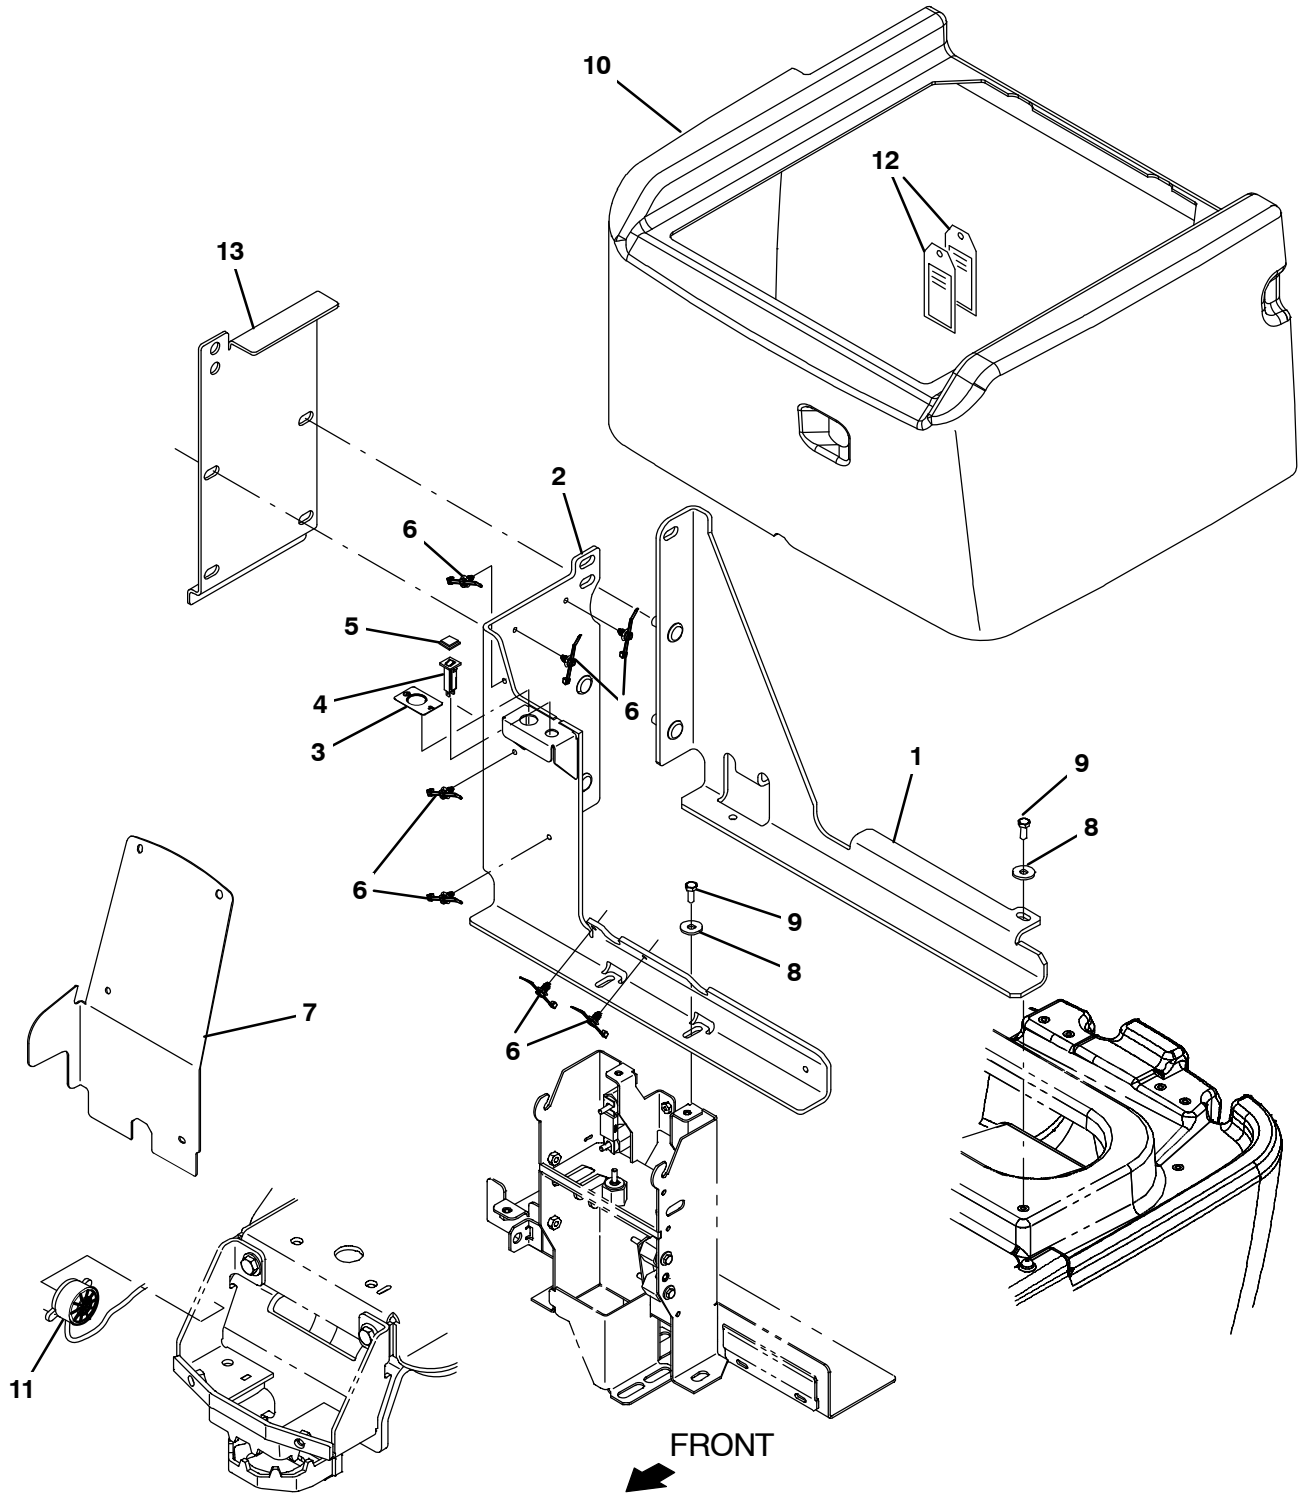

357212

Fig. 12 – Scanning Tower Prep Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1256223	(10000000–)	Bracket Wldt, Mtg	1
2	1256213	(10000000–)	Bracket Wldt, Mtg	1
3	1256823	(10000000–)	Label, Opertnl, Switch [St1]	1
4	1064185	(10000000–)	Circuitbreaker, 05.0a, Resetable	1
5	1064191	(10000000–)	Boot, Circuitbreaker	1
6	1210807	(10000000–)	Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]	7
7	9021866	(10000000–)	Panel, Access, Clmn, Afmkt [T7amr St1]	1
8	1017218	(10000000–)	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
9	09740	(10000000–)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	4
10	9021871	(10000000–)	Cover, Box, Battery, Afmkt [St1]	1
11	1258823	(10000000–)	Alarm, Speaker [Amr]	1
12	1258375	(10000000–)	Tag, Attention [Tower Power Btn]	2
13	1263277	(10000000–)	Plate, Cover	2

Fig. 13 – Scanning Tower Harnesses Prep Group

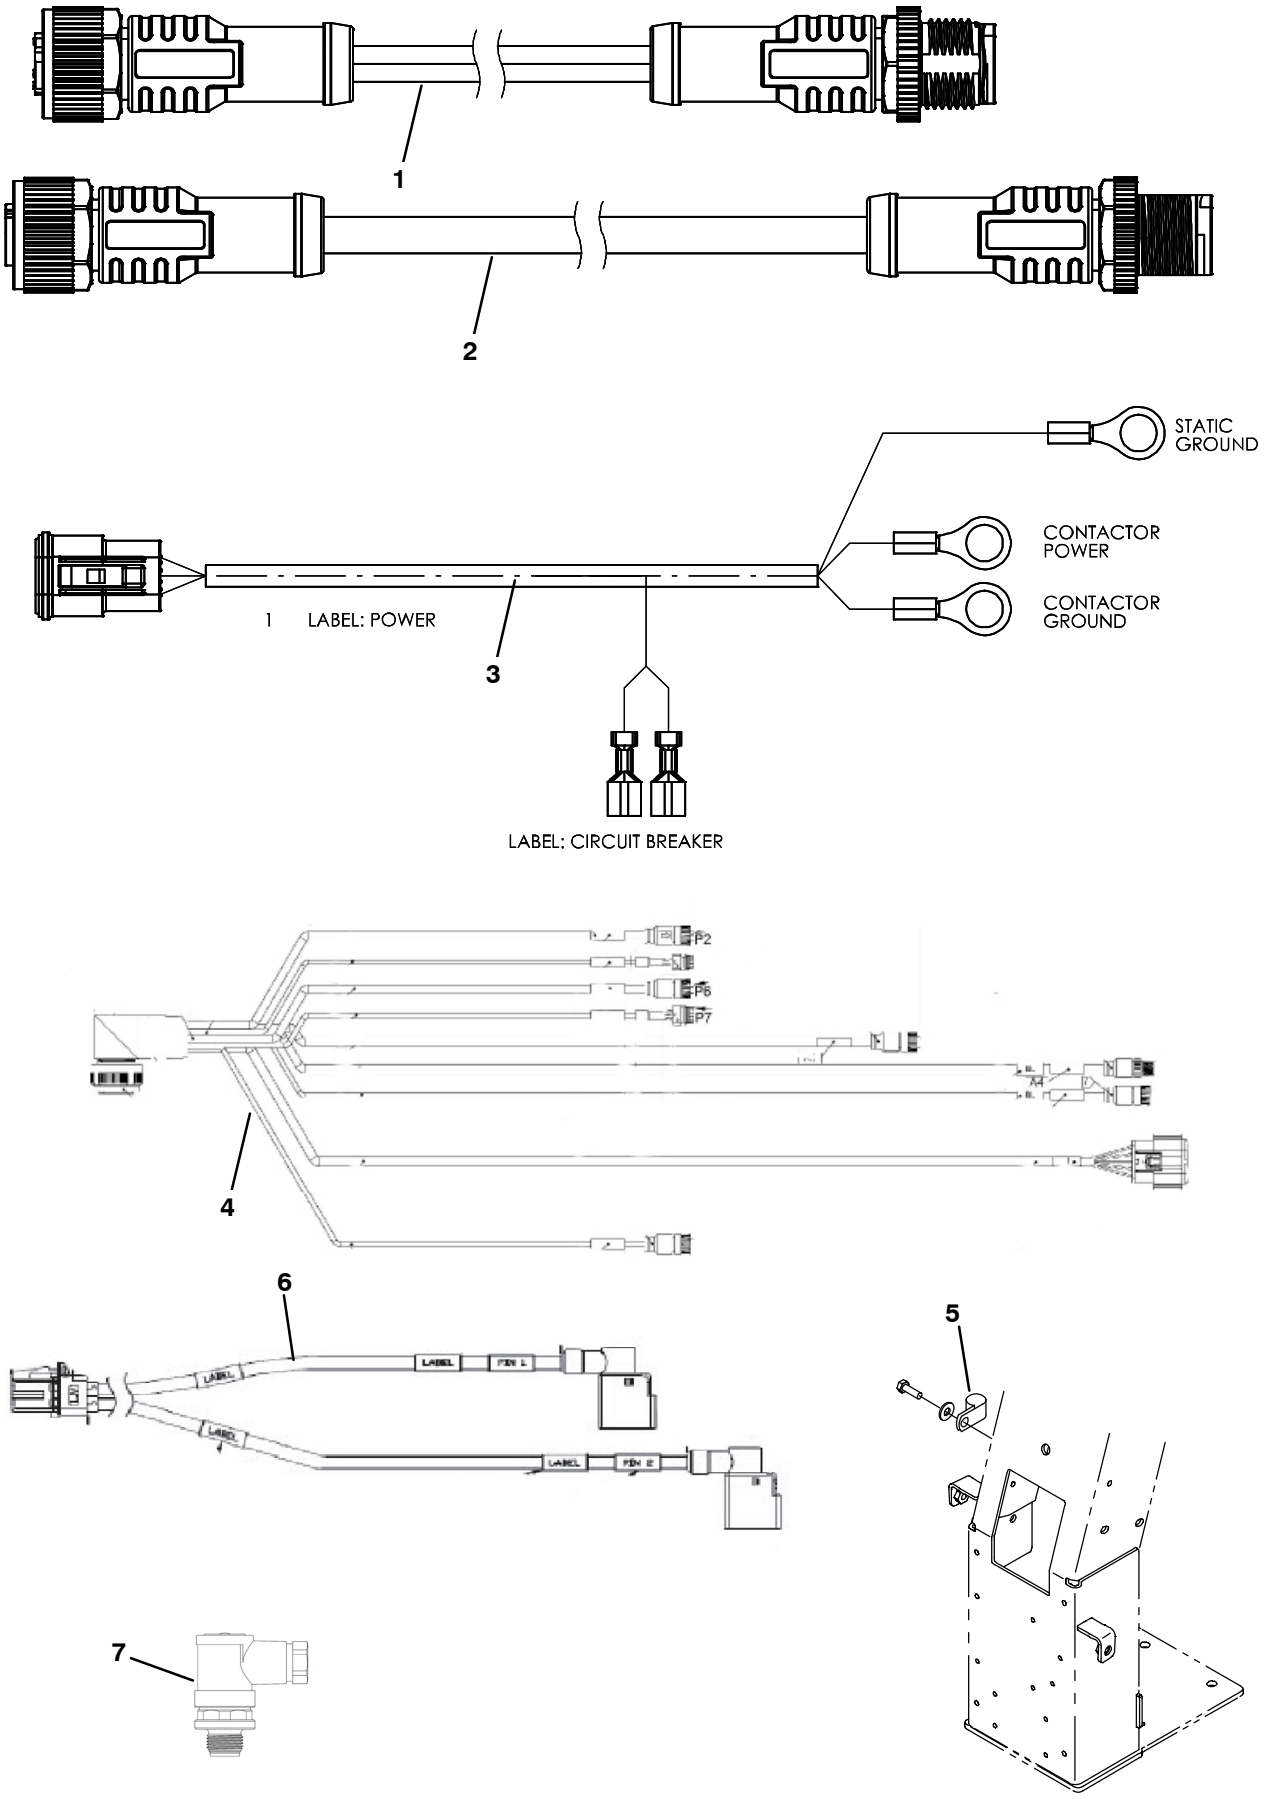

Fig. 13 – Scanning Tower Harnesses Prep Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1256382	(10000000–)	Cable, Ele [M12, Ethernet 100Mhz]	1
2	1256383	(10000000–)	Cable, Ele [m12, 5F/M, A–Code, Lidar]	1
3	1256381	(10000000–)	Harness, Ele, Power	1
4	1267451	(10000000–)	Harness, Ele [Brain–Side–Down Trunk]	1
5	67767	(10000000–)	Clamp, Cable, Stl, 0.69D X 0.62W, 1 Hole	1
6	1257215	(10000000–)	Cable, Ele [M12, 5f/M, A–Code, Lidar]	1
7	1263295	(10000000–)	Plug, Ele, Jumper	1

Fig. 14 – Documentation Group (Online Only)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9018134	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, En, Na]	1
	9018135	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Jp]	1
	9018136	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Es, Na]	1
	9018137	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Fr, Na]	1
	9020413	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Ro, Ce]	1
	9020389	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, En, Ce/Intl]	1
	9020390	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, De, Ce]	1
	9020391	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Fr, Ce]	1
	9020392	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Nl, Ce]	1
	9020393	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Es, Ce]	1
	9020394	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, It, Ce]	1
	9020395	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Se, Ce]	1
	9020396	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Dk, Ce]	1
	9020397	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, No, Ce]	1
	9020398	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Fi, Ce]	1
	9020399	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Pt, Ce]	1
	9020401	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Pl, Ce]	1
	9020402	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Cz, Ce]	1
	9020679	(10000000–)	Manual, Oprtr [T7amr, Ko, Ce]	1
	9018142	(10000000–)	Manual, Parts [T7amr, Global]	1
	9018143	(10000000–)	Manual, Service [T7amr, En]	1
	9021808	(10000000–)	Manual, Oprtr [ST1] (Scanning Tower)	1
	9021886	(10000000–)	Manual, Parts [ST1] (Scanning Tower)	1

EMEA = Europe, Middle East, and Africa
NA/APAC = North America / Asia, Pacific

To view, print, order, download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts), visit:

www.tennantco.com/manual

SECTION 4

Contents **Page**

Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1019724 . . 4-2
Fig. 2 – Drive Wheel Breakdown, 9018601 4-4
Fig. 3 – Drive Wheel Breakdown, 9021134 4-6
Fig. 4 – ec-H2O NanoClean Module Breakdown, 9018615 4-8
Fig. 5 – ec-H2O NanoClean Module Breakdown, 9020643 4-10
Fig. 6 – ec-H2O NanoClean Module Breakdown, 9021553 4-12
Fig. 7 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1039763 4-14
Fig. 8 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1255137 4-16
Fig. 9 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1021064 4-18
Fig. 10 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1256475 4-20

Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1019724

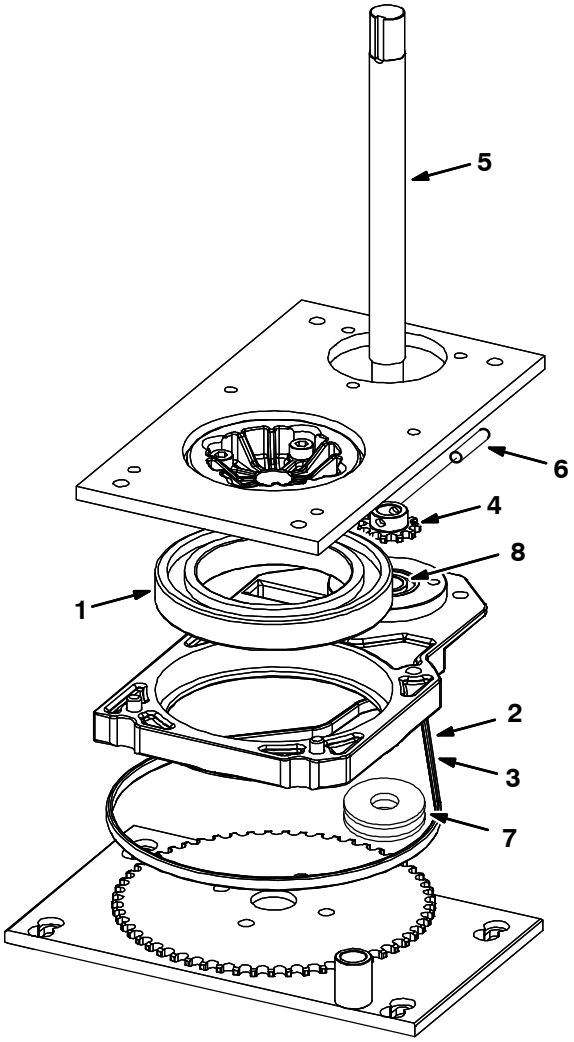

Fig. 1 – Steering Control Breakdown, 1019724

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
▽		1019724	(10000000–	)	Steer–Control Assy, Wheel Drive	1
▲	1	372874	(10000000–	)	Bearing, Steering	1
▲	2	372875	(10000000–	)	Chain, Steering	1
▲	3	372876	(10000000–	)	Link, Master	1
▲	4	372881	(10000000–	)	Sprocket	1
▲	5	1029229	(10000000–	)	Shaft, Steering	1
▲	6	1038313	(10000000–	)	Pin, Roll, 06Mm X 28MmL	1
▲	7	9011051	(10000000–	)	Pulley, Tens [T7/R14 Steering Assy]	1
▲	8	9008719	(10000000–	)	Bearing [6003 2rs]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 2 – Drive Wheel Breakdown, 9018601

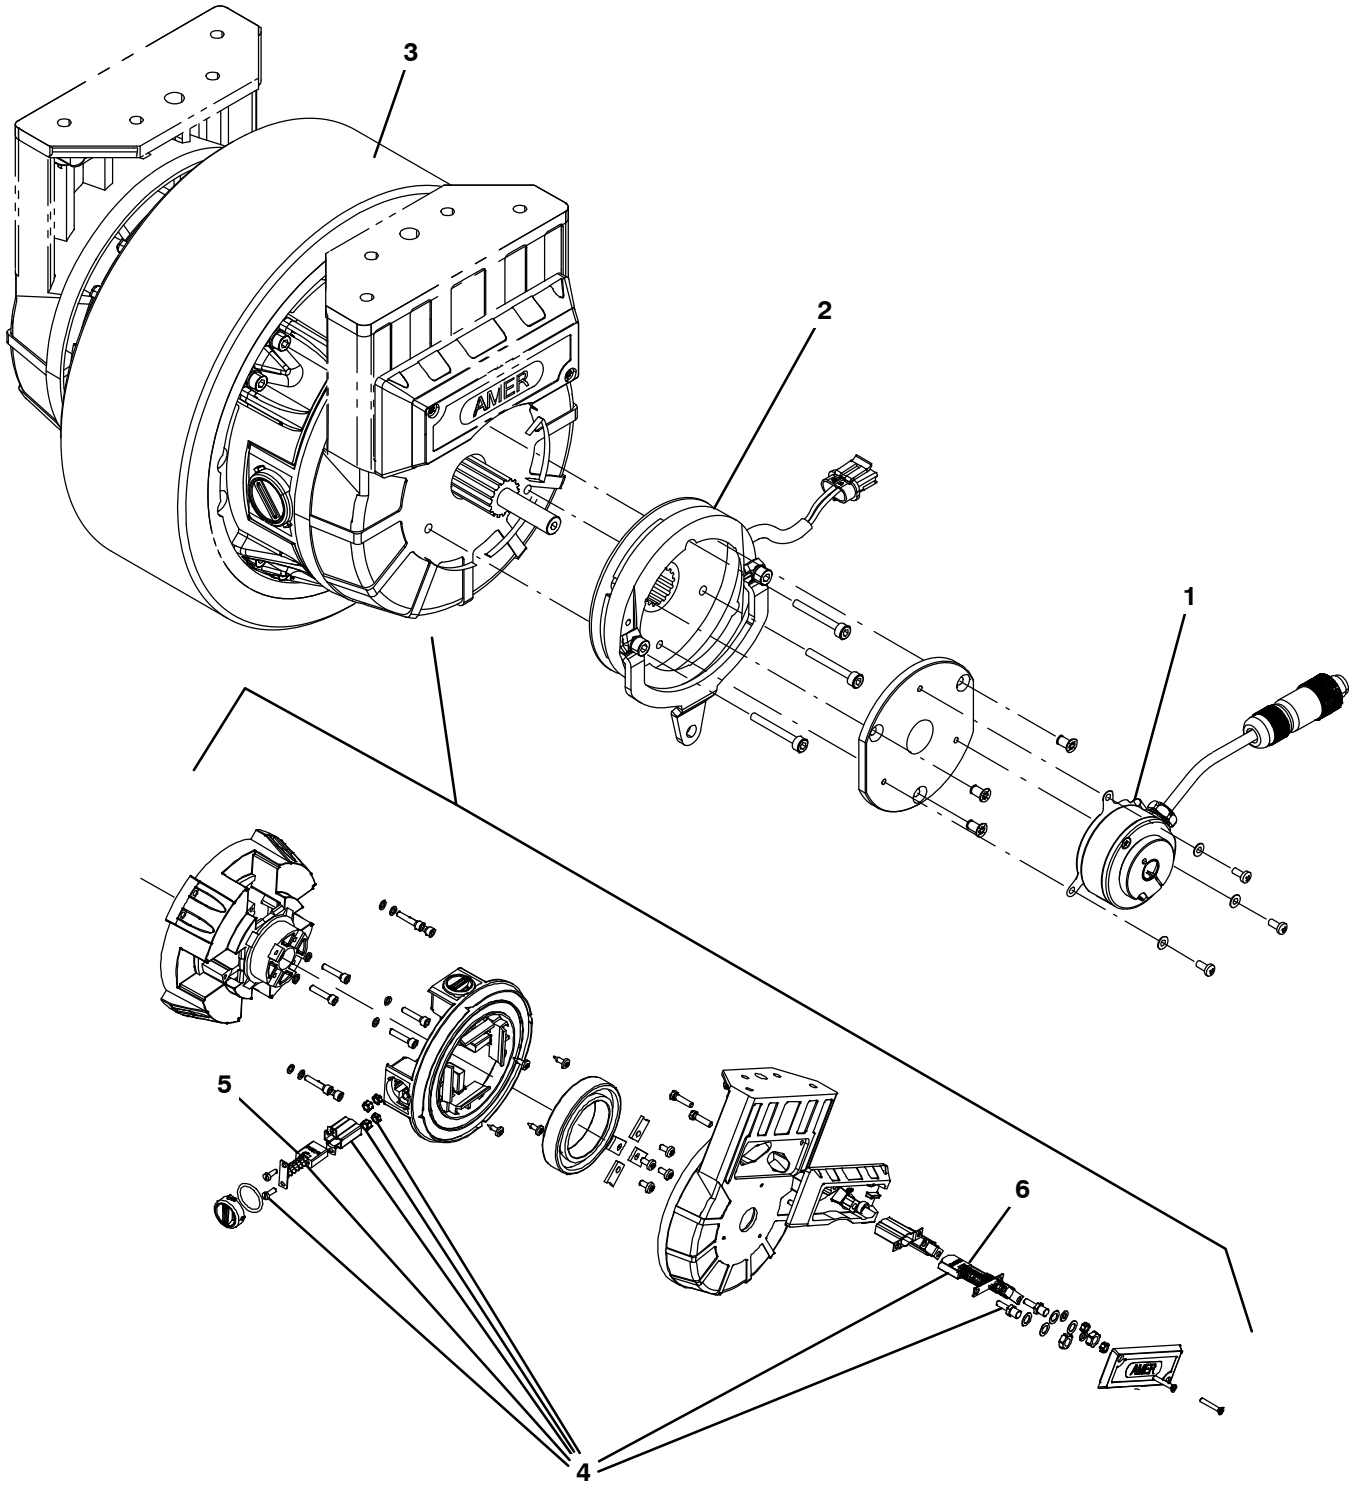

356929

Fig. 2 – Drive Wheel Breakdown, 9018601

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
▽		9018601	(10000000–	)	Wheel, Drive, 250mm, 24vdc, W/Encd, Afmt	1
▲	1	9018804	(10000000–	)	Sensor Kit, Encoder	1
▲▽	2	9018805	(10000000–	)	Brake Kit, Parking	1
▲▲		78950	(10000000–	)	Connector, Fem, 2Cav, Mp280 Sealed	1
▲▲		78952	(10000000–	)	Lock, Secondary, 2Cav, Mp280 Sealed	1
▲▲		25837	(10000000–	)	Terminal, Fem, Mp280, Sealed, 22–20Ga	2
▲▲		25830	(10000000–	)	Seal, Wire, 18–22Ga [Wp / Mp 280 Sealed]	2
▲	3	9018929	(10000000–	)	Wheel Kit, Blue	1
▲	4	391261	(10000000–	)	Brush Kit, Motor [Amer, 1pick=1kit]	1
▲▽	5	1029225	(10000000–	)	Brush Kit, Carbon [1 Pac = 4pcs]	1
▲▲		1029224	(10000000–	)	Brush, Carbon [1 Pc]	4
▲▽	6	1029226	(10000000–	)	Brush Kit, Carbon [1 Pac = 2 Pcs]	1
▲▲		398492	(10000000–	)	Brush, Carbon, Motor, Ele [Amer 1 Pc]	2

Fig. 3 – Drive Wheel Breakdown, 9021134

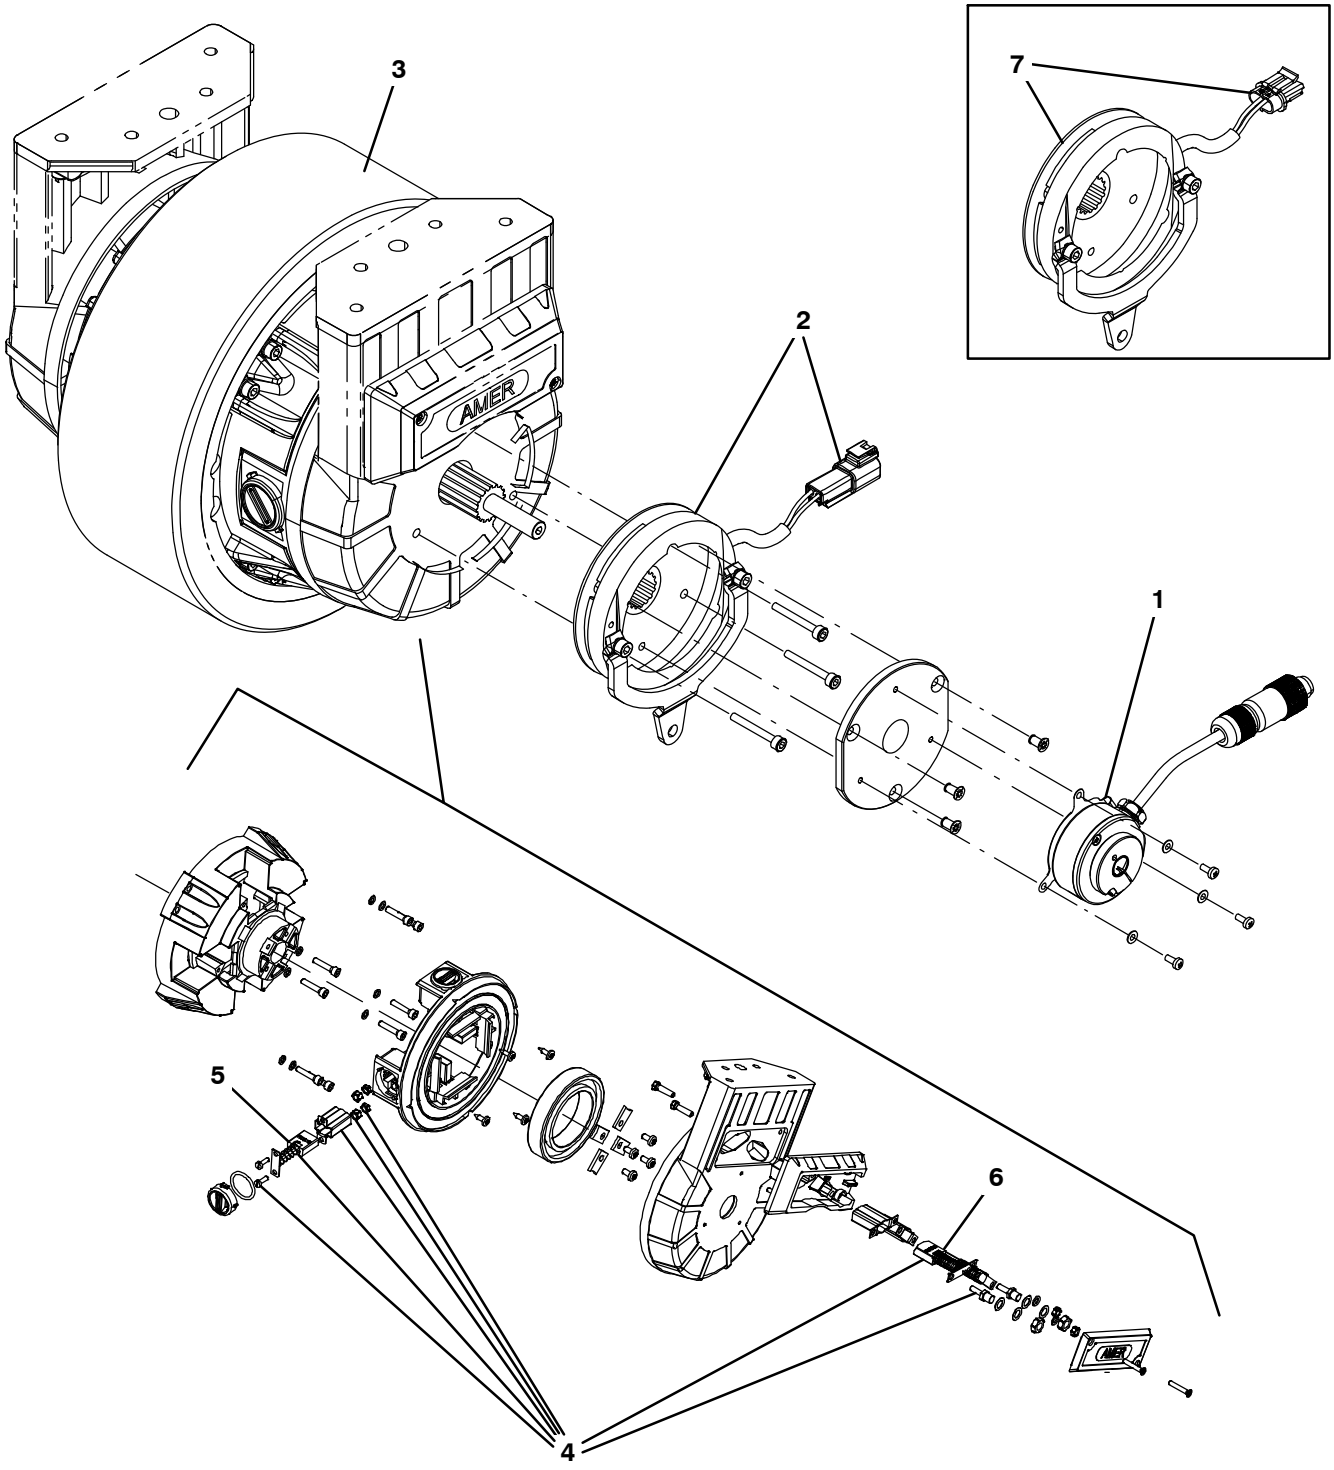

356929

Fig. 3 – Drive Wheel Breakdown, 9021134

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
▽		9021134	(10000000–	)	Wheel, Drive, 250mm, 24vdc, W/Encd, Afmt	1
▲	1	9018804	(10000000–	)	Sensor Kit, Encoder	1
▲▽	2	9021133	(11062760–	)	Brake Kit, Parking	1
▲▲		1253490	(11062760–	)	Connector, Hsng	1
▲▲		1253491	(11062760–	)	Lock, Connector	1
▲▲		1253494	(11062760–	)	Terminal, Mal	2
▲	3	9018929	(10000000–	)	Wheel Kit, Blue	1
▲	4	391261	(10000000–	)	Brush Kit, Motor [Amer, 1pick=1kit]	1
▲▽	5	1029225	(10000000–	)	Brush Kit, Carbon [1 Pac = 4pcs]	1
▲▲		1029224	(10000000–	)	Brush, Carbon [1 Pc]	4
▲▽	6	1029226	(10000000–	)	Brush Kit, Carbon [1 Pac = 2 Pcs]	1
▲▲		398492	(10000000–	)	Brush, Carbon, Motor, Ele [Amer 1 Pc]	2
▲▽	7	9021133	(10000000–11062759	)	Brake Kit, Parking	1
▲▲		78950	(10000000–11062759	)	Connector, Fem, 2Cav, Mp280 Sealed	1
▲▲		78952	(10000000–11062759	)	Lock, Secondary, 2Cav, Mp280 Sealed	1
▲▲		25837	(10000000–11062759	)	Terminal, Fem, Mp280, Sealed, 22–20Ga	2
▲▲		25830	(10000000–11062759	)	Seal, Wire, 18–22Ga [Wp / Mp 280 Sealed]	2

Fig. 4 – *ec-H2O* NanoClean Module Breakdown, 9018615

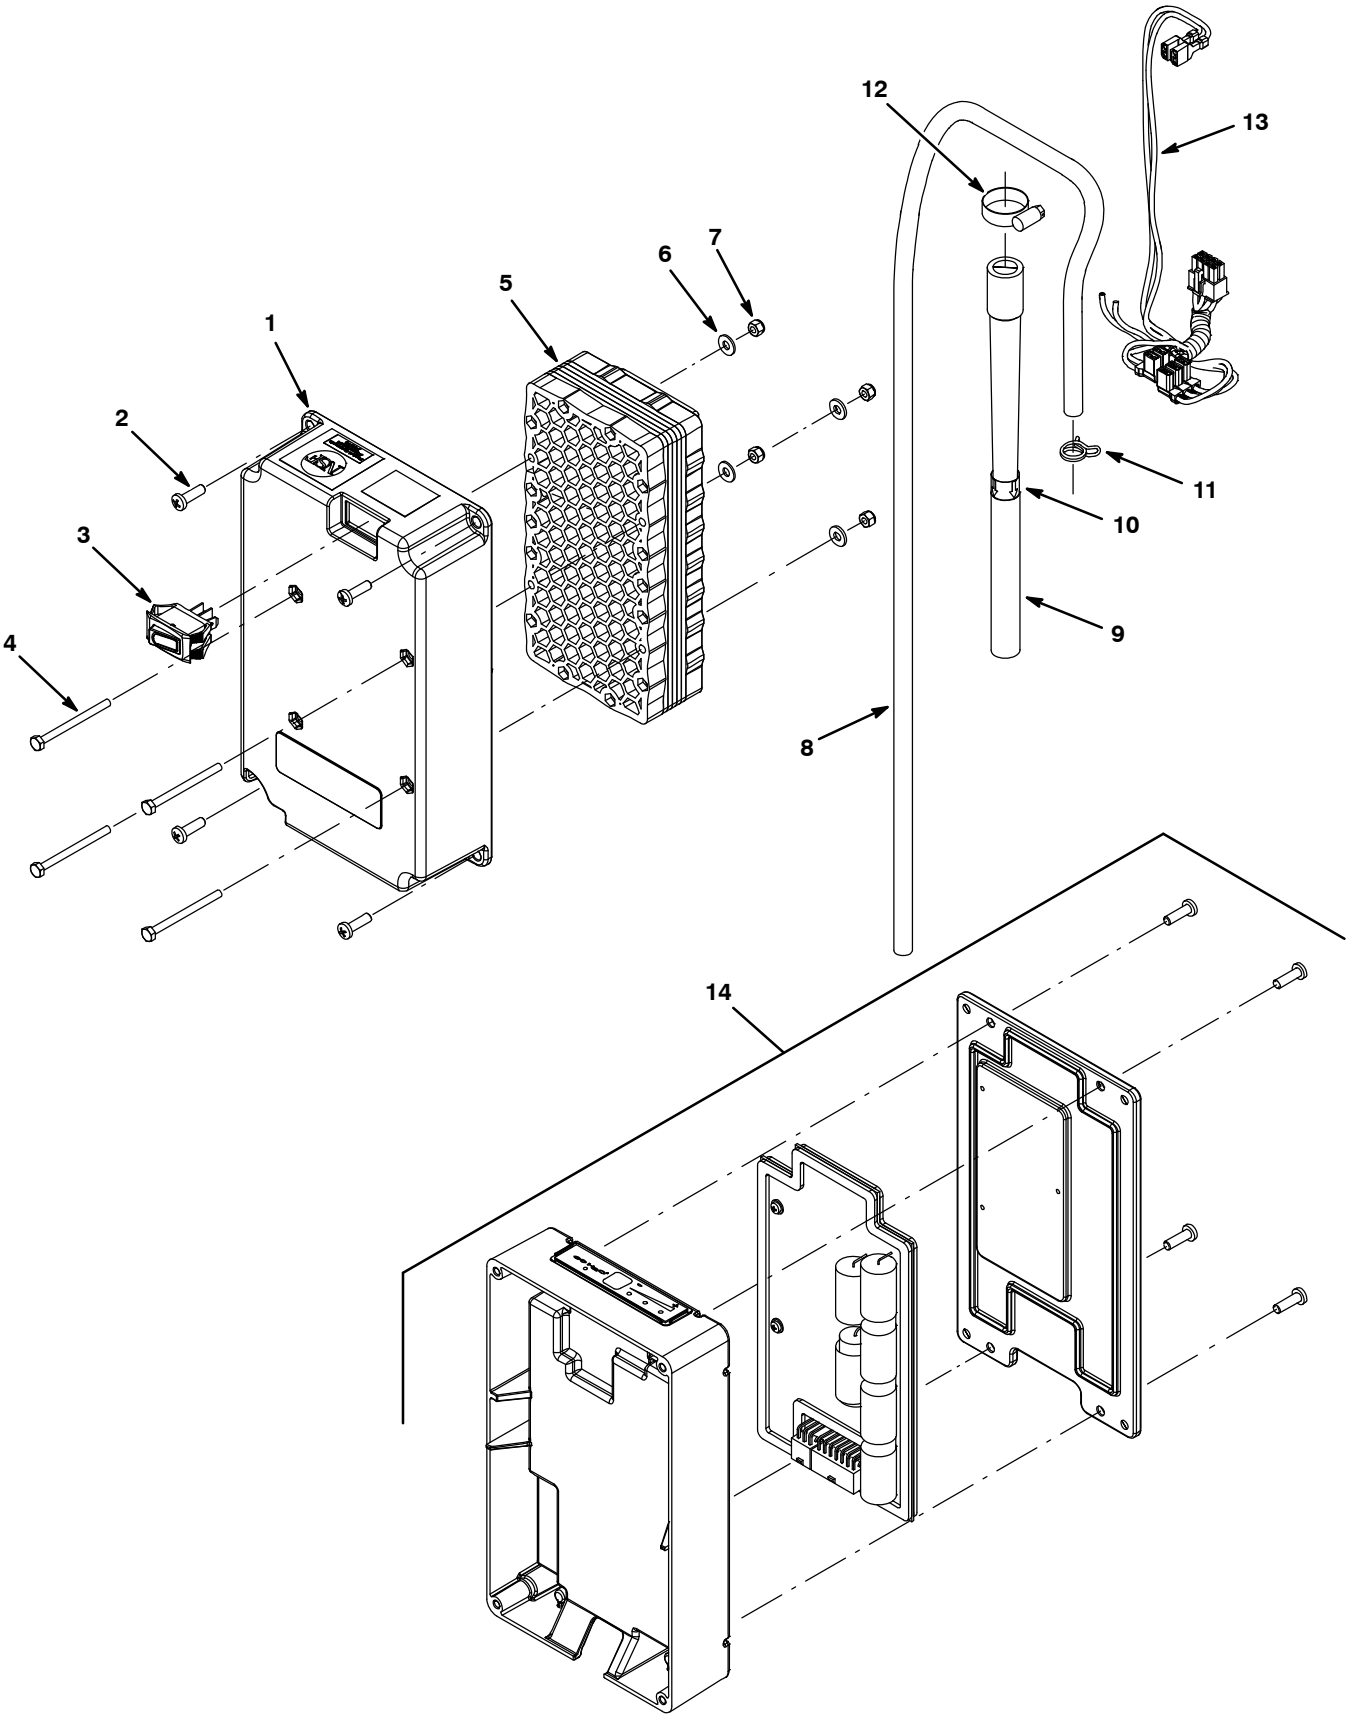

Fig. 4 – *ec-H2O* NanoClean Module Breakdown, 9018615

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9018615	(10000000–	)	Module Kit, Replmt, Amr [Ec–H2o, B 02]	1
▲∇		9014126	(10000000–	)	Ec–H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1	1208823	(10000000–	)	Housing, Module, Upper, Ec–H2o	1
▲▲	2	1015506	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3	1044393	(10000000–	)	Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4	32509	(10000000–	)	Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5	1208164	(10000000–	)	Electrode, 5 Plate, High Flow (Replaced by 1259255)	1
▲▲	6	41579	(10000000–	)	Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7	33932	(10000000–	)	Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, Nl, Ss	4
▲▲	8	1006415	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9	1208526	(10000000–	)	Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10	1049637	(10000000–	)	Label, Direction [Ec–H2o]	1
▲▲	11	613735	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	1
▲▲	12	54333	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	1
▲▲	13	1073286	(10000000–	)	Harness, Ele, Module B2 [Ec–H2o]	1
▲	14	9018614*	(10000000–	)	Controller Kit, Replmt, Amr [Ec–H2o Nc] (Includes ec–H2O NanoClean Cartridge) (Replaced by 9020642)	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 5 – *ec-H2O* NanoClean Module Breakdown, 9020643

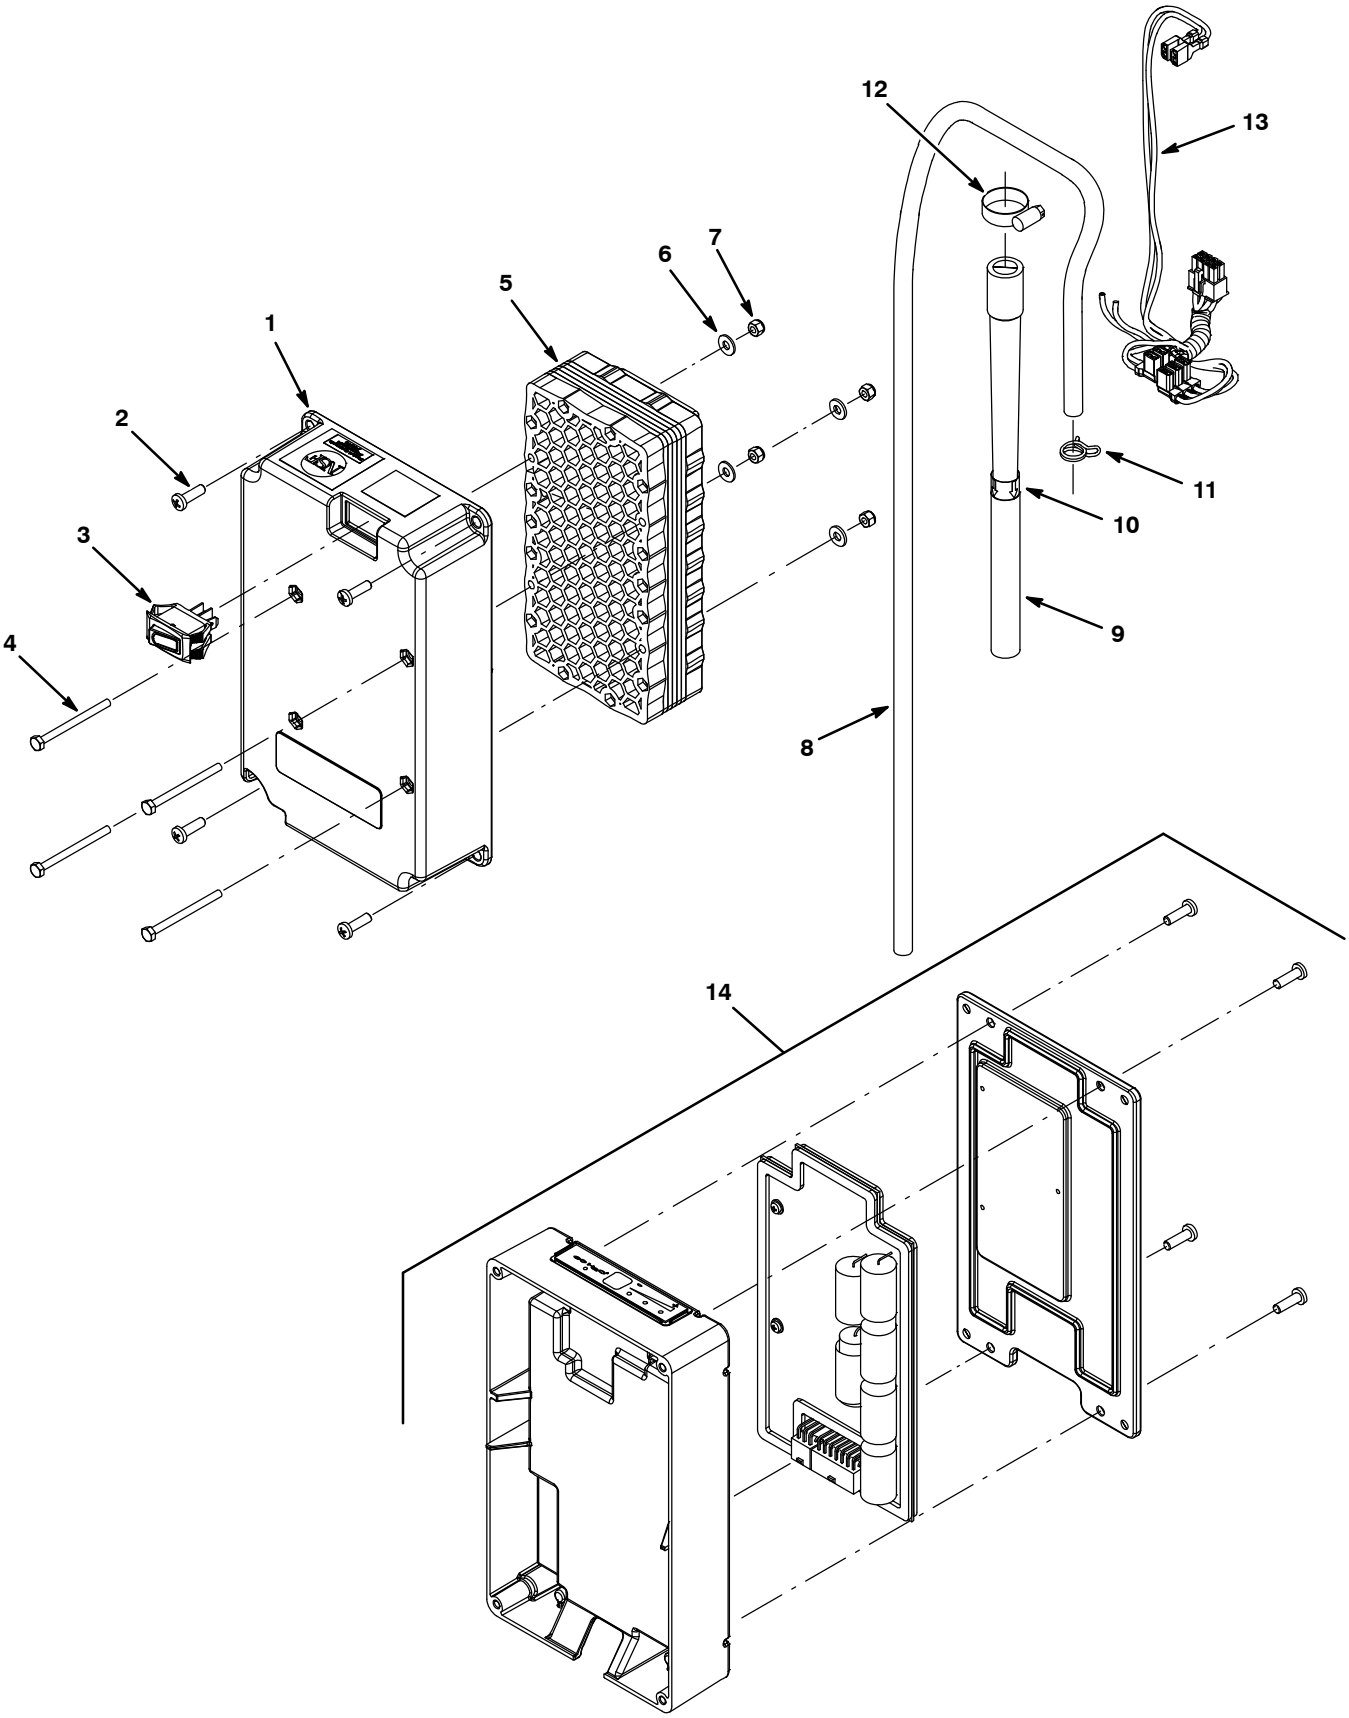

Fig. 5 – *ec-H2O* NanoClean Module Breakdown, 9020643

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9020643	(10000000–	)	Module Kit, Replmt, [Ec–H2o, B 02]	1
▲∇		9014126	(10000000–	)	Ec–H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1	1208823	(10000000–	)	Housing, Module, Upper, Ec–H2o	1
▲▲	2	1015506	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3	1044393	(10000000–	)	Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4	32509	(10000000–	)	Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5	1208164	(10000000–	)	Electrode, 5 Plate, High Flow (Replaced by 1259255)	1
▲▲	6	41579	(10000000–	)	Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7	33932	(10000000–	)	Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, Nl, Ss	4
▲▲	8	1006415	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9	1208526	(10000000–	)	Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10	1049637	(10000000–	)	Label, Direction [Ec–H2o]	1
▲▲	11	613735	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	1
▲▲	12	54333	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	1
▲▲	13	1073286	(10000000–	)	Harness, Ele, Module B2 [Ec–H2o]	1
▲	14	9020642*	(10000000–	)	Controller Kit, Replmt, [Ec–H2o Nc] (Includes ec–H2O NanoClean Cartridge)	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 6 – *ec-H2O* NanoClean Module Breakdown, 9021553

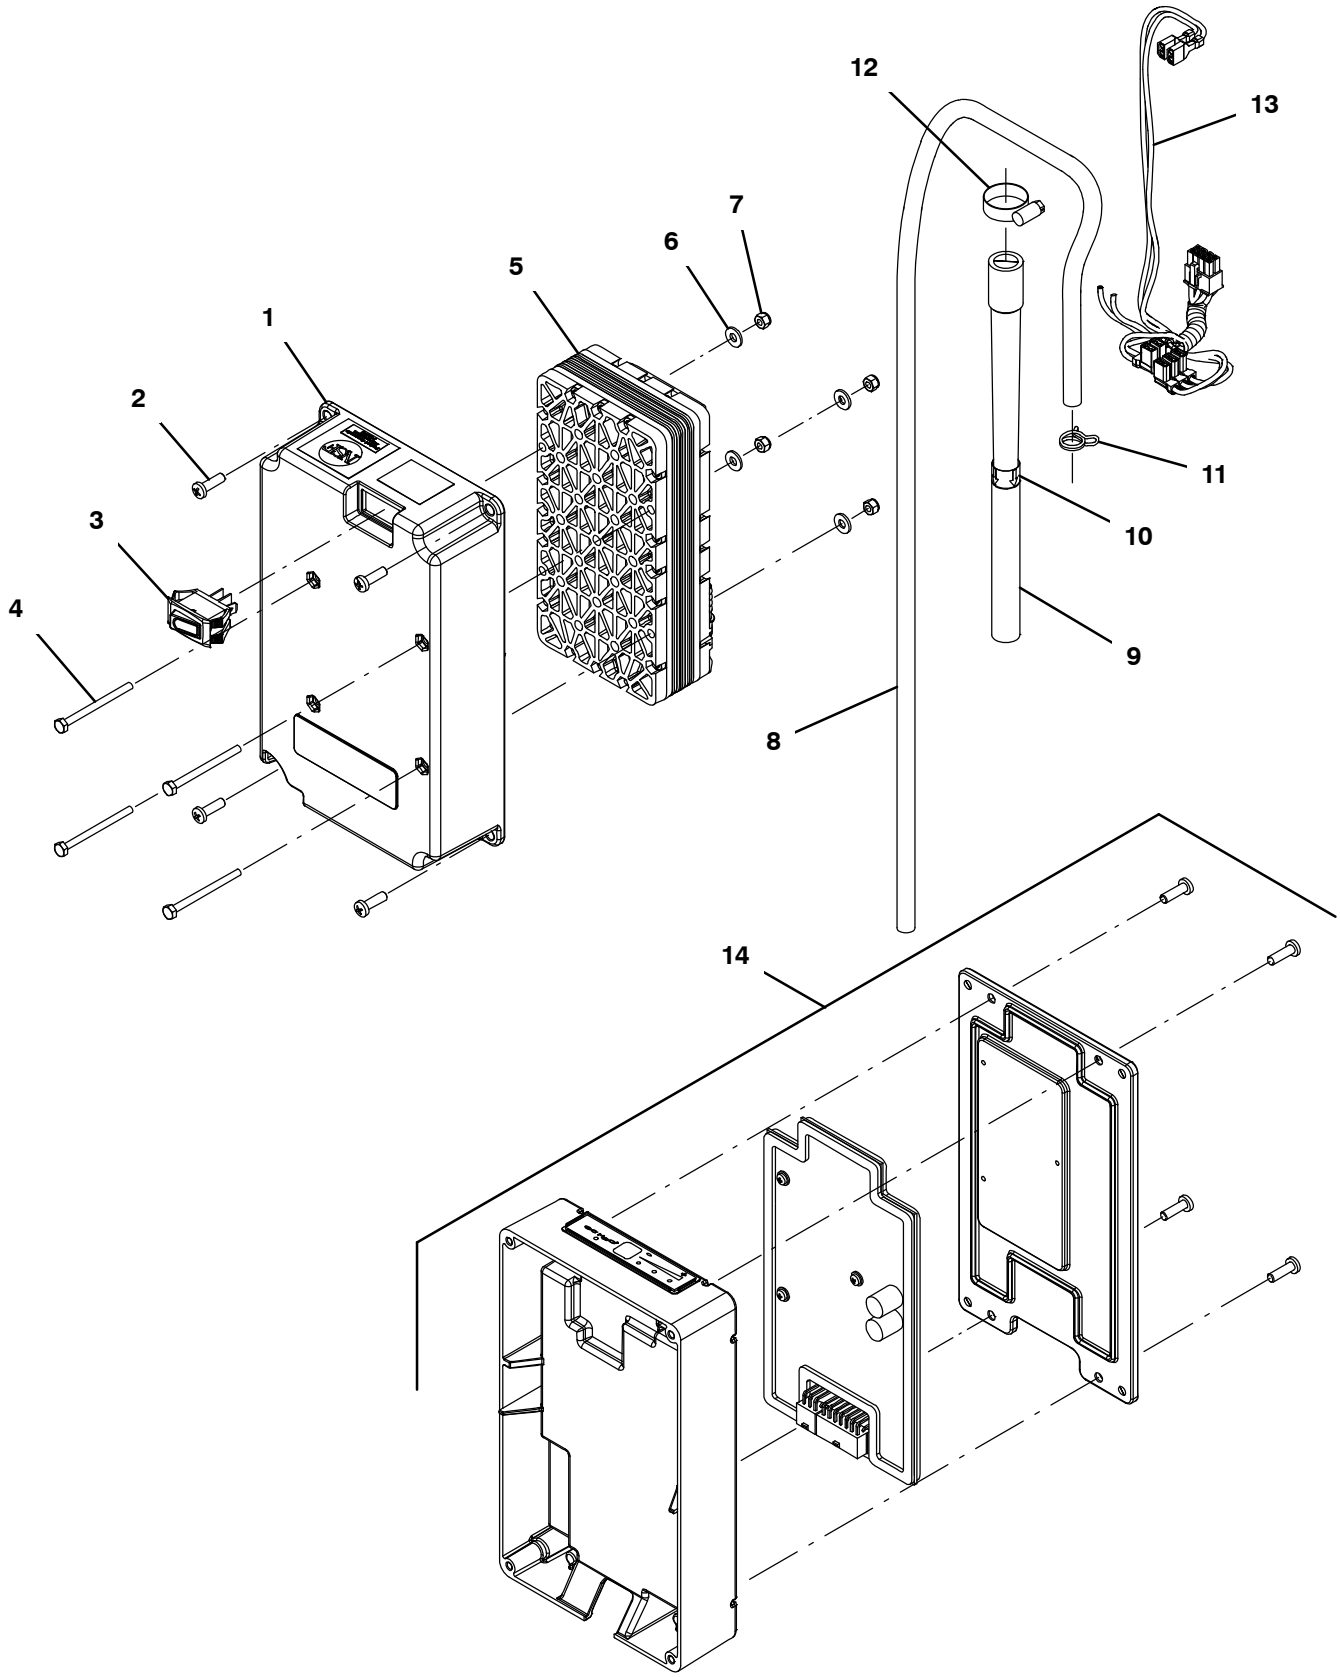

355797

Fig. 6 – *ec-H2O* NanoClean Module Breakdown, 9021553

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
∇		9021553	(10000000–	)	Module Kit, Replmt, [Ec–H2o, B 02]	1
▲∇		9014126	(10000000–	)	Ec–H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1	1208823	(10000000–	)	Housing, Module, Upper, Ec–H2o	1
▲▲	2	1015506	(10000000–	)	Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3	1044393	(10000000–	)	Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4	32509	(10000000–	)	Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5	1259255	(10000000–	)	Electrode, 5 Plate	1
▲▲	6	41579	(10000000–	)	Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7	33932	(10000000–	)	Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, Nl, Ss	4
▲▲	8	1006415	(10000000–	)	Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9	1208526	(10000000–	)	Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10	1049637	(10000000–	)	Label, Direction [Ec–H2o]	1
▲▲	11	613735	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wir, .40 – .42, Yel	1
▲▲	12	54333	(10000000–	)	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31–0.88d, .31w	1
▲▲	13	1073286	(10000000–	)	Harness, Ele, Module B2 [Ec–H2o]	1
▲	14	9020642*	(10000000–	)	Controller Kit, Replmt, [Ec–H2o Nc] (Includes ec–H2O NanoClean Cartridge)	1

***** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

∇ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 7 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1039763

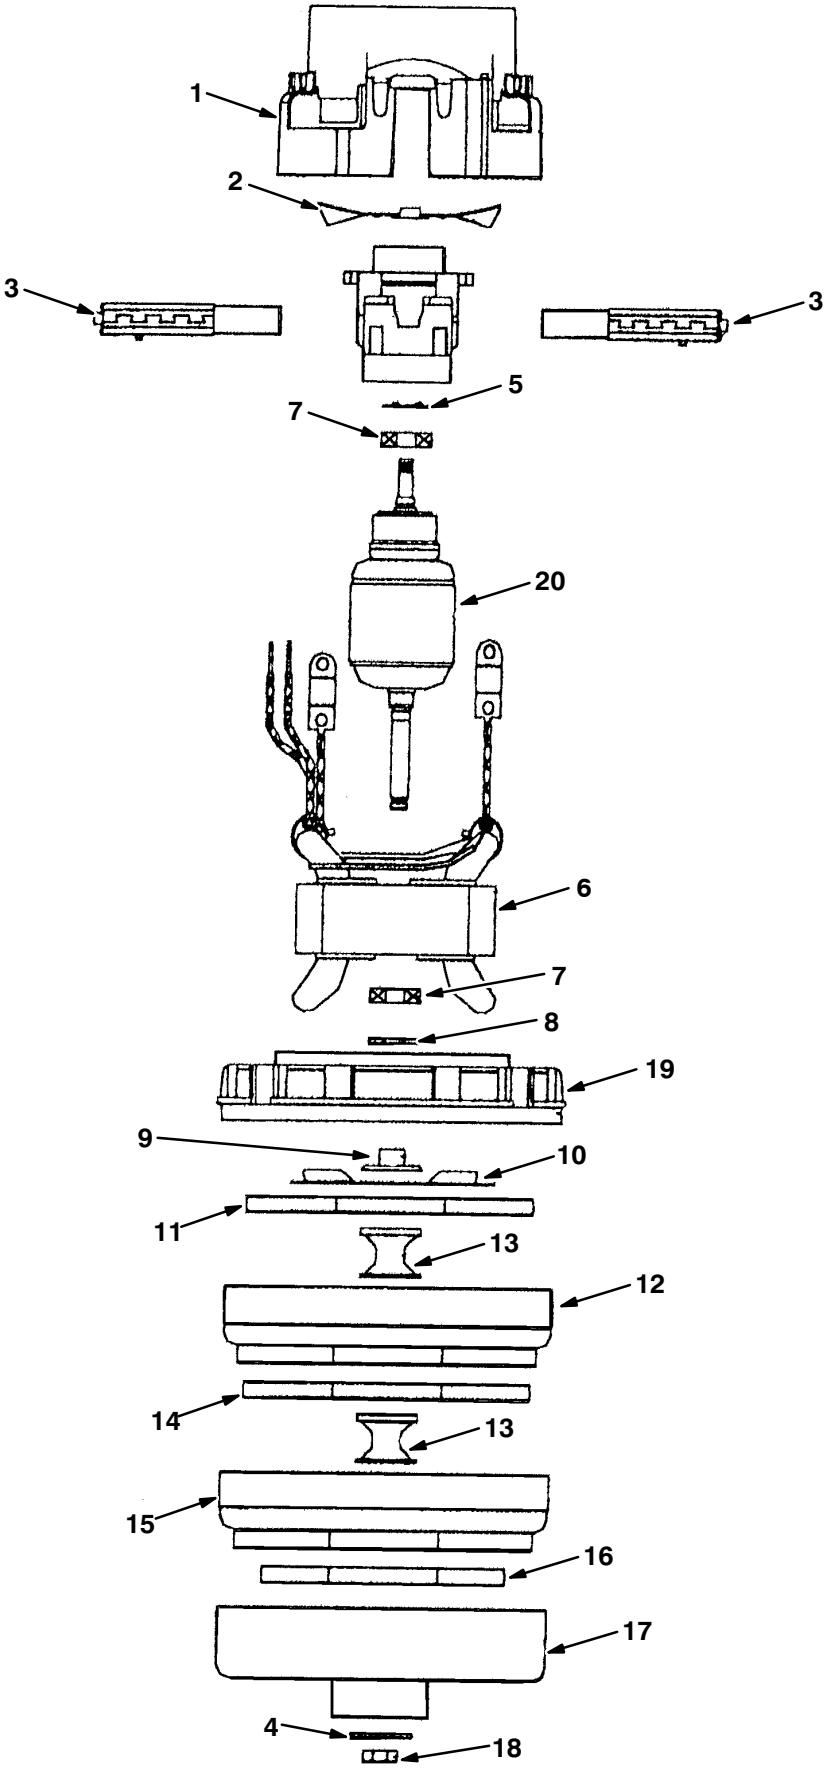

06867

Fig. 7 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1039763

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
▽		1039763	(10000000–	)	Fan, Vacuum, 5.7D, 024Vdc, 3 Stage [Bpp]	1
▲	1	398511	(10000000–	)	Housing	1
▲	2	398512	(10000000–	)	Fan	1
▲	3	372883	(10000000–	)	Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	4	378983	(10000000–	)	Washer	1
▲	5	01856	(10000000–	)	Spring, Brg, Motor, Vacfan	1
▲	6	372885	(10000000–	)	Commutator	1
▲	7	01837	(10000000–	)	Bearing, Motor, Vacfan	2
▲	8	372886	(10000000–	)	Washer	1
▲	9	398516	(10000000–	)	Spacer	1
▲	10	01971	(10000000–	)	Impeller, Vacfan	1
▲	11	372888	(10000000–	)	Impeller, Fan	1
▲	12	60387	(10000000–	)	Fan	1
▲	13	398517	(10000000–	)	Spacer	2
▲	14	18628	(10000000–	)	Impeller, Vacfan	1
▲	15	61297	(10000000–	)	Housing, Impeller, Vacfan	1
▲	16	372889	(10000000–	)	Impeller, Fan	1
▲	17	372890	(10000000–	)	Shell, Fan	1
▲	18	37929	(10000000–	)	Nut, Impeller, Vacfan	1
▲	19	372887	(10000000–	)	Bracket, End, Fan	1
▲	20	372884	(10000000–	)	Armature	1
▲		223264	(10000000–	)	Seal, Rbr, Clsd, 0.25th, 5.8d 03.3h	1
▲		10925	(10000000–	)	Connector, Fem, 2cav [Mp630 Sealed]	1
▲		24537	(10000000–	)	Terminal, Fem, 10/12ga [Mp630 P2s]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 8 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1255137

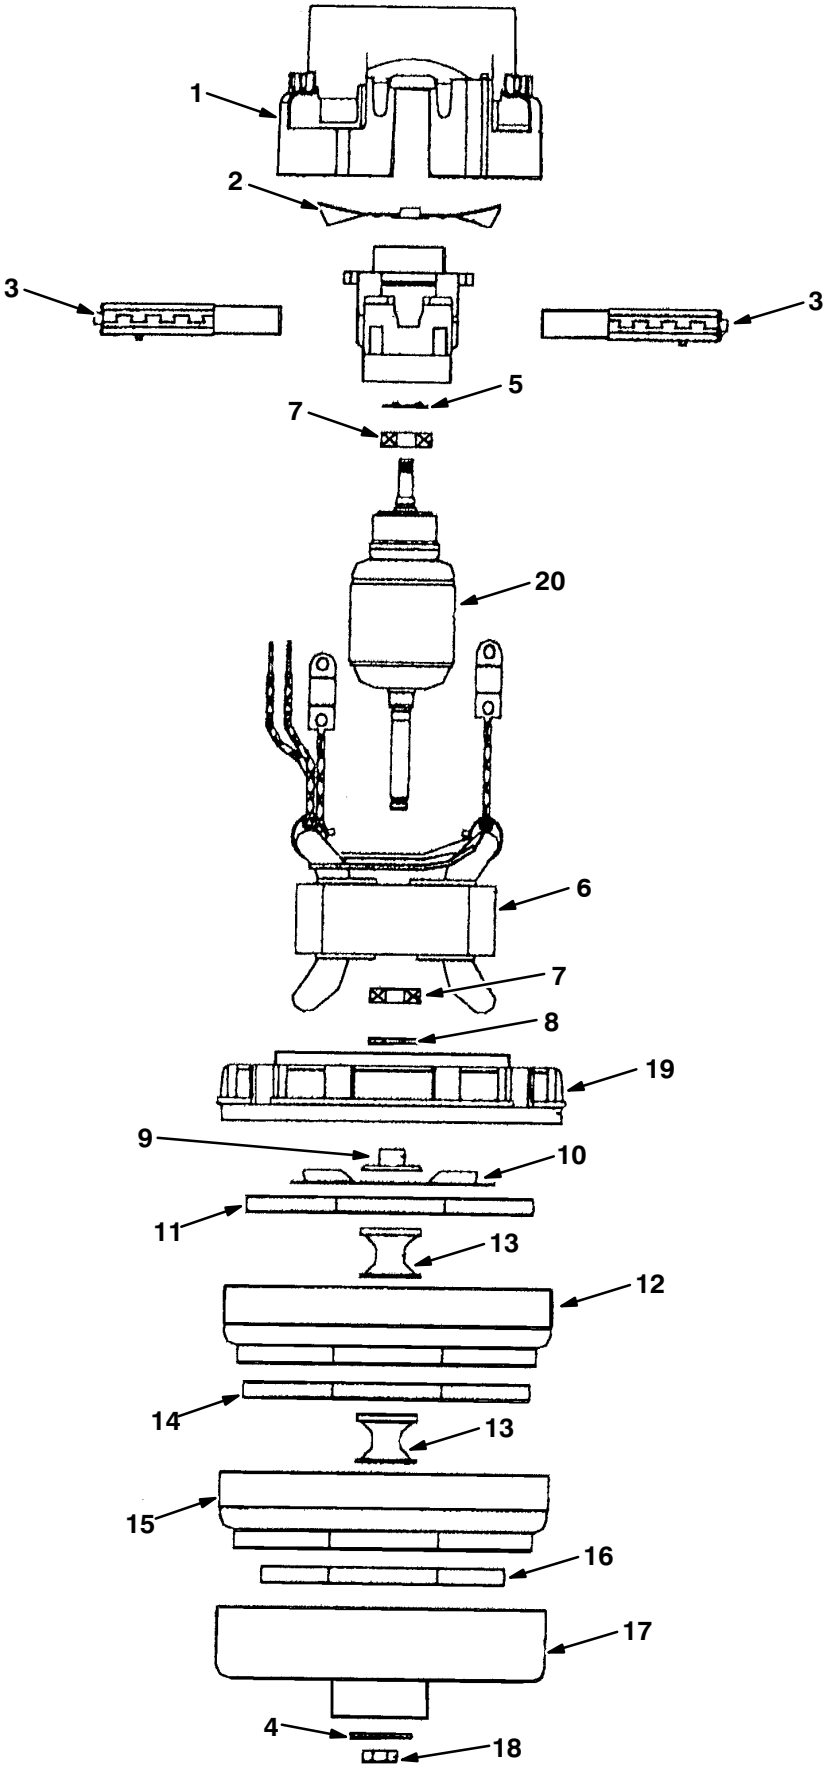

06867

Fig. 8 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1255137

	Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
▽		1255137	(10000000–	)	Fan, Vacuum, 5.7D, 024Vdc, 3 Stage [Bpp]	1
▲	1	398511	(10000000–	)	Housing	1
▲	2	398512	(10000000–	)	Fan	1
▲	3	372883	(10000000–	)	Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	4	378983	(10000000–	)	Washer	1
▲	5	01856	(10000000–	)	Spring, Brg, Motor, Vacfan	1
▲	6	372885	(10000000–	)	Commutator	1
▲	7	01837	(10000000–	)	Bearing, Motor, Vacfan	2
▲	8	372886	(10000000–	)	Washer	1
▲	9	398516	(10000000–	)	Spacer	1
▲	10	01971	(10000000–	)	Impeller, Vacfan	1
▲	11	372888	(10000000–	)	Impeller, Fan	1
▲	12	60387	(10000000–	)	Fan	1
▲	13	398517	(10000000–	)	Spacer	2
▲	14	18628	(10000000–	)	Impeller, Vacfan	1
▲	15	NA	(10000000–	)	Housing, Impeller, Vacfan	1
▲	16	372889	(10000000–	)	Impeller, Fan	1
▲	17	372890	(10000000–	)	Shell, Fan	1
▲	18	37929	(10000000–	)	Nut, Impeller, Vacfan	1
▲	19	372887	(10000000–	)	Bracket, End, Fan	1
▲	20	372884	(10000000–	)	Armature	1
▲		223264	(10000000–	)	Seal, Rbr, Clsd, 0.25th, 5.8d 03.3h	1
▲		10925	(10000000–	)	Connector, Fem, 2cav [Mp630 Sealed]	1
▲		24537	(10000000–	)	Terminal, Fem, 10/12ga [Mp630 P2s]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 9 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1021064

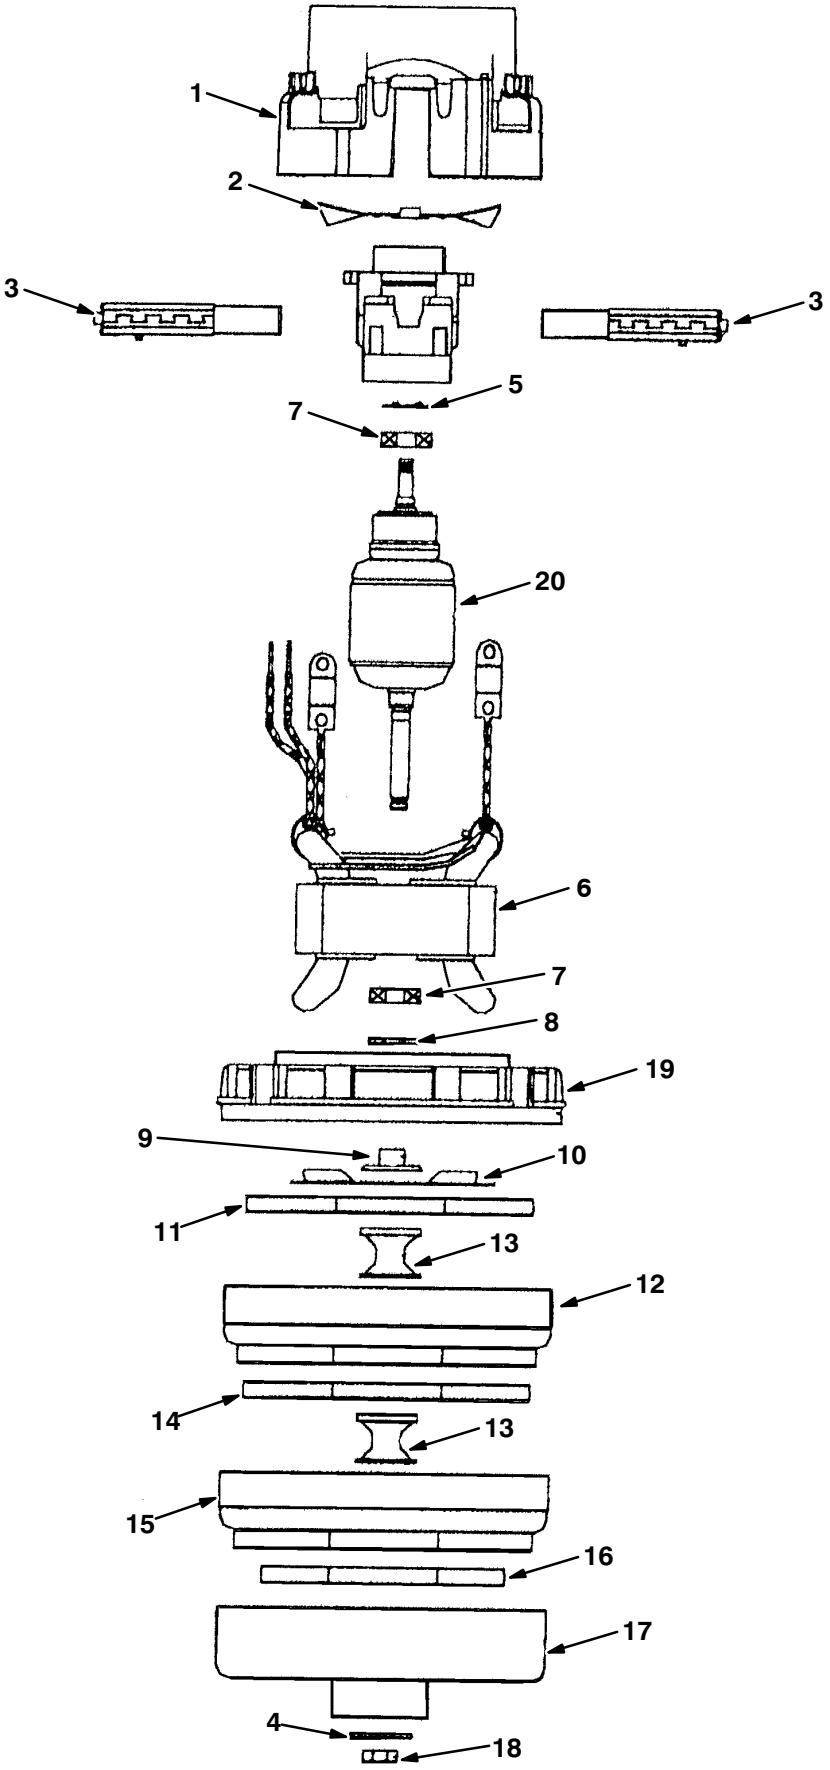

06867

Fig. 9 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1021064

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1021064	(10000000–)	Fan, Vacuum, 5.7, 3s 24v Bpt (Australian Model)	1
▲	1	398511	(10000000–)	Housing	1
▲	2	398512	(10000000–)	Fan	1
▲	3	372883	(10000000–)	Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	4	378983	(10000000–)	Washer	1
▲	5	01856	(10000000–)	Spring, Brg, Motor, Vacfan	1
▲	6	372885	(10000000–)	Commutator	1
▲	7	01837	(10000000–)	Bearing, Motor, Vacfan	2
▲	8	372886	(10000000–)	Washer	1
▲	9	398516	(10000000–)	Spacer	1
▲	10	01971	(10000000–)	Impeller, Vacfan	1
▲	11	372888	(10000000–)	Impeller, Fan	1
▲	12	60387	(10000000–)	Fan	1
▲	13	398517	(10000000–)	Spacer	2
▲	14	18628	(10000000–)	Impeller, Vacfan	1
▲	15	61297	(10000000–)	Housing, Impeller, Vacfan	1
▲	16	372889	(10000000–)	Impeller, Fan	1
▲	17	372890	(10000000–)	Shell, Fan	1
▲	18	37929	(10000000–)	Nut, Impeller, Vacfan	1
▲	19	372887	(10000000–)	Bracket, End, Fan	1
▲	20	372884	(10000000–)	Armature	1
▲		223264	(10000000–)	Seal, Rbr, Clsd, 0.25th, 5.8d 03.3h	1
▲		10925	(10000000–)	Connector, Fem, 2cav [Mp630 Sealed]	1
▲		24537	(10000000–)	Terminal, Fem, 10/12ga [Mp630 P2s]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly

Fig. 10 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1256475

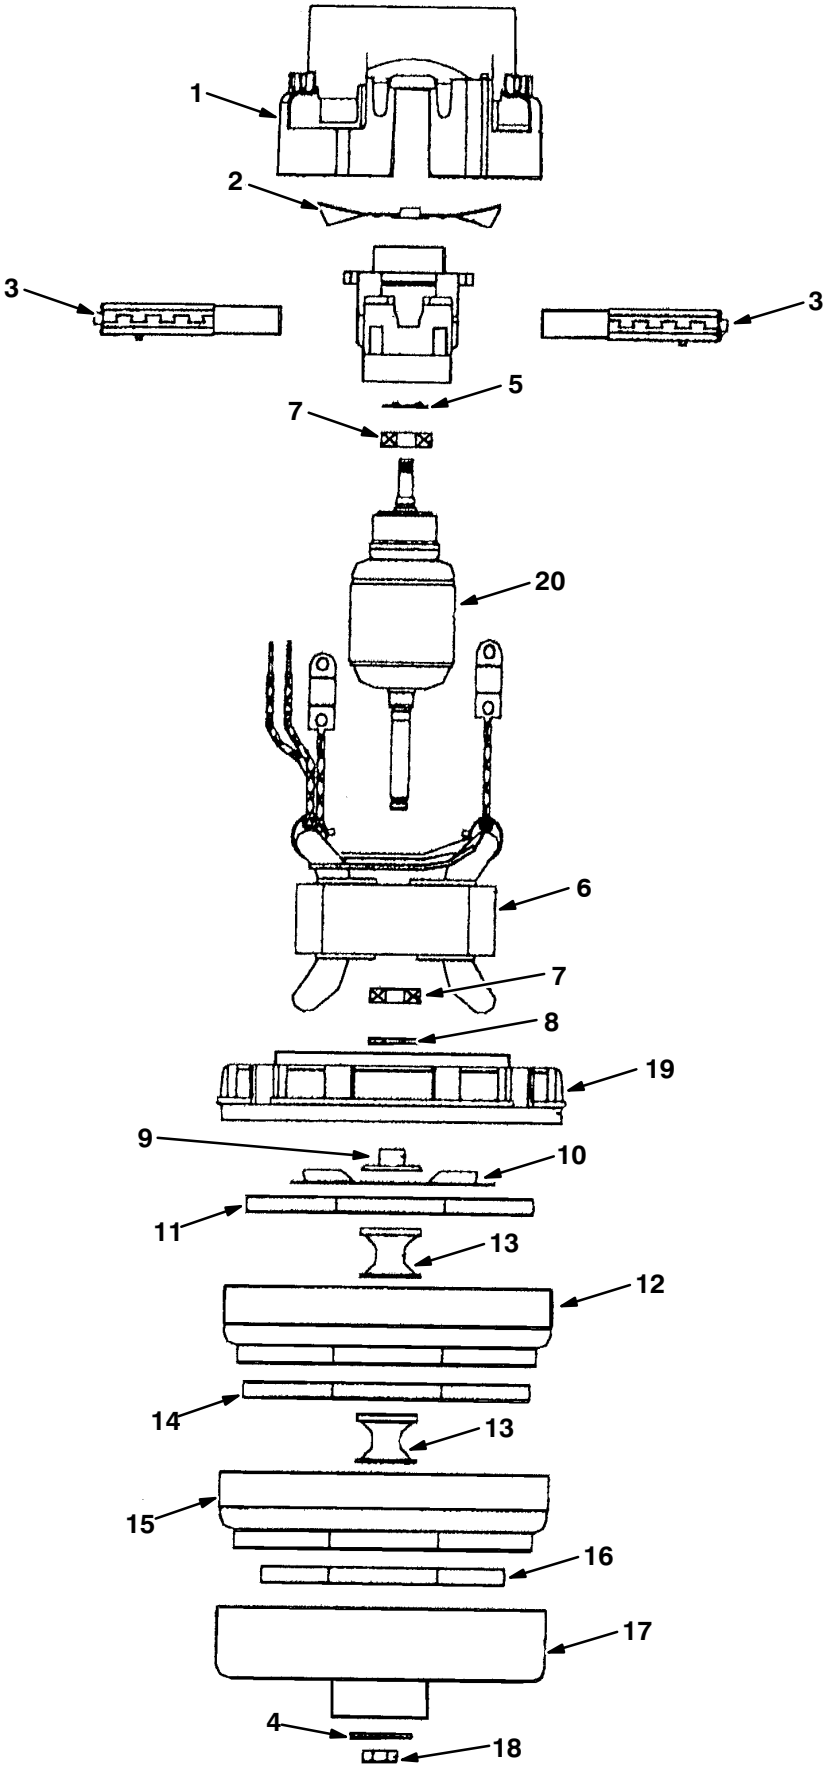

06867

Fig. 10 – Vacuum Fan Motor Breakdown, 1256475

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1021064	(10000000–)	Fan, Vacuum, 5.7, 3s 24v Bpt (Australian Model)	1
▲	1	398511	(10000000–)	Housing	1
▲	2	398512	(10000000–)	Fan	1
▲	3	372883	(10000000–)	Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	4	378983	(10000000–)	Washer	1
▲	5	01856	(10000000–)	Spring, Brg, Motor, Vacfan	1
▲	6	372885	(10000000–)	Commutator	1
▲	7	01837	(10000000–)	Bearing, Motor, Vacfan	2
▲	8	372886	(10000000–)	Washer	1
▲	9	398516	(10000000–)	Spacer	1
▲	10	01971	(10000000–)	Impeller, Vacfan	1
▲	11	372888	(10000000–)	Impeller, Fan	1
▲	12	60387	(10000000–)	Fan	1
▲	13	398517	(10000000–)	Spacer	2
▲	14	18628	(10000000–)	Impeller, Vacfan	1
▲	15	NA	(10000000–)	Housing, Impeller, Vacfan	1
▲	16	372889	(10000000–)	Impeller, Fan	1
▲	17	372890	(10000000–)	Shell, Fan	1
▲	18	37929	(10000000–)	Nut, Impeller, Vacfan	1
▲	19	372887	(10000000–)	Bracket, End, Fan	1
▲	20	372884	(10000000–)	Armature	1
▲		223264	(10000000–)	Seal, Rbr, Clsd, 0.25th, 5.8d 03.3h	1
▲		10925	(10000000–)	Connector, Fem, 2cav [Mp630 Sealed]	1
▲		24537	(10000000–)	Terminal, Fem, 10/12ga [Mp630 P2s]	2

▽ Assembly

▲ Included in Assembly